

AMW 808

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

The Whirlpool logo features the brand name in a bold, sans-serif font, with a stylized swirl graphic above the letter 'o'.


SENSING THE DIFFERENCE




INSTALACE



INSTALACE SPOTŘEBIČE

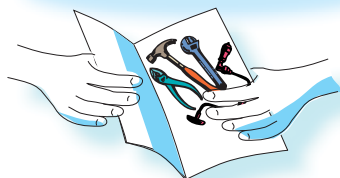


PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými příloženými instalačními pokyny.

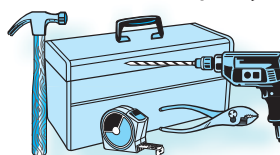

PŘED PŘIHOJENÍM

ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

NESNÍMEJTE KRYTY VSTUPU MIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

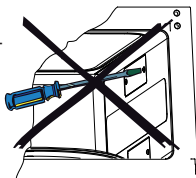

PŘED INSTALACÍ TROUBY SE PŘESVĚDČTE, že je prázdná.

ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ TROUBA POŠKOZENÁ. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

TROUBU NEZAPÍNEJTE, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Přívodní síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ KABEL:



JESTLIŽE JE NAPÁJECÍ KABEL PŘÍLIŠ KRÁTKÝ, požádejte oprávněného elektrikáře nebo servisního technika o instalaci zásuvky v blízkosti spotřebiče.

PO PŘIHOJENÍ

TROUBU LZE SPUSTIT JEN TEHDY, JSOU-LI dvířka správně zavřená.

UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBIČE je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

UVNITŘ TROUBY A V JEJÍ BLÍZKOSTI NEOHŘÍVEJTE, ANI NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLY. Kouř může způsobit nebezpečí požáru nebo výbuchu.

NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU troubu k sušení textilu, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů. Mohlo by dojít k požáru.

POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ TROUBY NĚCO VZŇALO, NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE. Mohlo by dojít k požáru.

NENECHÁVEJTE TROUBU BEZ DOZORU, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, plasty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé plasty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

NEPOUŽÍVEJTE v tomto spotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen výlučně k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

VEJCE

MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce mohou puknout i po ukončení mikrovlnného ohřevu.



TENTO SPOTŘEBIČ NESMĚJÍ POUŽÍVAT děti do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k bezpečnému použití spotřebiče, a pokud si tyto osoby a děti neuvědomují možná nebezpečí.

DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMĚJÍ HRÁT.

DĚTI SMĚJÍ TROUBU POUŽÍVAT, ČISTIT JI, NEBO PROVÁDĚT UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU pouze tehdy, jsou-li starší 8 let a sledují je dospělé osoby.

VAROVÁNÍ!

SPOTŘEBIČ A JEHO PŘÍSTUPNÉ ČÁSTI SE BĚHEM POUŽITÍ ZAHŘEJÍ na vysokou teplotu.

DÁVEJTE POZOR, abyste se nedotkli topných článků.

DĚTI DO 8 LET by se neměly k troubě přibližovat, pokud je nesleduje dospělá osoba.

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE k ohřevu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených obalech. Zvýšení tlaku může způsobit škody při otevření, nebo mohou obaly vybuchnout.



POKUD JE NUTNÉ VYMĚNIT POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL, musí se vyměnit za originální napájecí kabel, který je k dostání v našem servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ VYŠKOLENÝ SERVISNÍ TECHNIK. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut jakékoli kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ KRYTY.

PRAVIDELNĚ SLEDUJTE, ZDA NENÍ POŠKOZENO těsnění dvířek nebo přilehlé plochy. V případě poškození těchto míst mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.





DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ



OBECEŇ

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCI MU POUŽITÍ!

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN K VESTAVBĚ. Nepoužívejte ho jako volně stojící spotřebič.

SPOTŘEBIČ JE URČEN k ohřevu jídel a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů či ohřev ohřívacích polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkých hadříků a podobných předmětů může vést k nebezpečí úrazu, vznícení nebo požáru.

MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.

JESTLIŽE SE CVIČÍTE v ovládnání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

NEPOUŽÍVEJTE TROUBU ke skladování žádných předmětů.

DRÁTĚNÉ UZÁVĚRY z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.



FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

MIKROVLNNOU TROUBU NEPOUŽÍVEJTE k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



ABYSTE SE NEPOPÁLILI, použijte při uchopení nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské chňapky.

TEKUTINY

NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA. Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny.

Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

VŽDY SI vyhledejte v mikrovlnné kuchařce podrobné údaje. Doporučujeme zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

PO OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJŮ PRO DĚTI musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.



Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.



PŘÍSLUŠENSTVÍ



OBEČNĚ

NA TRHU JE mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

NÁDOBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.



KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.

To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.


POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBÍ dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.

☞ Držák otočného talíře nasadte do trouby.



SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ


SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.

☞ Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.




MŘÍŽKA

PŘI GRILOVÁNÍ nebo přípravě jídla s kombinací (mikrovlny a gril) používejte vždy mřížku.



DRŽÁK TALÍŘE CRISP

K VYTAŽENÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP z trouby vždy používejte speciální držák talíře Crisp.




TALÍŘ CRISP

JÍDLO POLOŽTE ROVNOU NA TALÍŘ CRISP.

Talíř Crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

NA TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE ŽÁDNÉ NÁDOBÍ, protože talíř se rychle rozpálí a může nádoby poškodit.

TALÍŘ CRISP můžete před použitím předehřát (max. 3 min.). Při předehřívání talíře Crisp vždy použijte funkci Crisp.

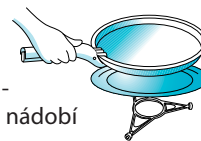

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / ZÁMEK TLAČÍTEK



TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE SE ZAPNE minutu po přepnutí trouby do pohotovostního stavu. (Trouba je v pohotovostním stavu "stand by", když se na displeji ukazuje denní čas ve 24hodinovém formátu, nebo pokud hodiny nebyly nastaveny, když je displej prázdný).



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKU uvolníte otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "DOOR" (dvířka).

DOOR



STUPEŇ VAŘENÍ (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)



FUNKCE STUPEŇ VAŘENÍ (DONENESS) je k dispozici u většiny automatických funkcí. Při použití této funkce můžete sami nastavit konečný výsledek vaření pomocí funkce Upravit stupeň vaření. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty ve srovnání se standardním nastavením.

Při použití jedné z těchto funkcí trouba zvolí výchozí standardní nastavení. Tímto nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků. Pokud se vám ale bude zdát, že je jídlo příliš horké k okamžitému podávání, můžete příště teplotu snadno upravit ještě před zapnutím funkce.

STUPEŇ VAŘENÍ	
STUPEŇ	ÚČINEK
HIGH +2 (VYSOKÝ)	NEJVYŠŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA
HIGH +1 (VYSOKÝ)	VYŠŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA
MID 0 (STŘEDNÍ)	VÝCHOZÍ STANDARDNÍ NASTAVENÍ
LOW -1 (NÍZKÝ)	NÍŽŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA
LOW -2 (NÍZKÝ)	NEJNIŽŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA

POZNÁMKA:

FUNKCI STUPNĚ VAŘENÍ můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin.



ÚPRAVU PROVEDETE HNED PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA START VOLBOU STUPNĚ vaření pomocí tlačítek voliče.



ZAMÍCHÁNÍ NEBO OBRÁCENÍ JÍDLA (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)



Při použití některé z automatických funkcí se trouba může zastavit (podle zvoleného programu a kategorie jídla) a vyzvat vás k zamíchání jídla nebo obrácení jídla (STIR FOOD nebo TURN FOOD).

CHCETE-LI V TEPELNÉ ÚPRAVĚ POKRAČOVAT:

- 🌀 Otevřete dvířka.
- 🌀 Zamíchejte nebo otočte jídlo.
- 🌀 Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

POZNÁMKA: JESTLIŽE JSTE JÍDLO V REŽIMU AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVÁNÍ NEOBRÁTILI / NEZAMÍCHALI, trouba se automaticky za 2 minuty znovu zapne. Doba ohřevu bude v tomto případě delší.



KATEGORIE JÍDLA (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)



PŘI POUŽITÍ AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ musí trouba zjistit kategorii jídla, aby se jídlo dobře připravilo. Po volbě kategorie jídla pomocí tlačítek voliče se na displeji zobrazí slovo "FOOD" a kategorie jídla.



FOOD	
	1 DINNER PLATE (250g - 500g)
	2 SOUP (200g -

KATEGORIE JÍDEL jsou uvedeny v tabulkách u každé automatické funkce.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU UVEDENÁ V TABULKÁCH, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".



CHLAZENÍ



PO SKONČENÍ ZVOLENÉ FUNKCE se trouba může automaticky ochlazovat. To je normální jev.

Po ochlazení se trouba automaticky vypne. **JESTLIŽE JE TEPLOTA VYŠŠÍ NEŽ 100 °C**, zobrazuje se teplota uvnitř trouby a slovo "HOT" (horká). Buďte opatrní a nedotýkejte se při vytahování jídla vnitřních stěn. Používejte kuchyňské chňapky.

JESTLIŽE JE TEPLOTA NIŽŠÍ NEŽ 50 °C, zobrazují se hodiny ve 24hodinovém formátu.

CHCETE-LI VIDĚT 24 HODINOVÝ FORMÁT HODIN při zobrazení slova "HOT", stiskněte tlačítko Zpět.



CHLAZENÍ můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.





ZMĚNA NASTAVENÍ



1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO RUČNÍHO REŽIMU MANUAL**, až se zobrazí Nastavení (Setting).

2 **POUŽIJTE TLAČÍTKA VOLIČE** k výběru jednoho z následujících nastavení, které chcete seřídit.

☰ Hodiny

☰ Zvuk

☰ ECO

☰ Jas

3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO STOP** k ukončení funkce nastavení, a potom všechny provedené změny uložte.

KDYŽ JE SPOTŘEBIČ PŘIPOJEN K SÍTI POPRVÉ, požádá vás o nastavení hodin.

PO VÝPADKU PROUDU začnou hodiny blikat a je nutné je znovu nastavit.

TATO TROUBA JE VYBAVENA mnoha funkcemi, které můžete nastavit podle svého přání.



NASTAVENÍ HODIN



1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK**. (Blikají číslice vlevo - hodiny).

2 **TLAČÍTKY VOLIČE** nastavte hodinu.

3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK**. (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).

4 **TLAČÍTKY VOLIČE** nastavte minuty.

5 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK** k potvrzení změny.

PŘI NASTAVOVÁNÍ HODIN MAJÍ BÝT DVÍŘKA TROUBY OTEVŘENÁ. Na nastavení hodin pak máte 5 minut času. Jinak máte na každý krok jen 60 vteřin.

HODINY JSOU NAŘÍZENÉ A JSOU V CHODU.

PŘEJETE-LI SI PO NASTAVENÍ HODIN JE OPĚT SMAZAT z displeje, stačí znovu zadat režim nastavení hodin, a pak při blikajících číslicích stisknout tlačítko Stop.






ZMĚNA NASTAVENÍ



NASTAVENÍ ZVUKU

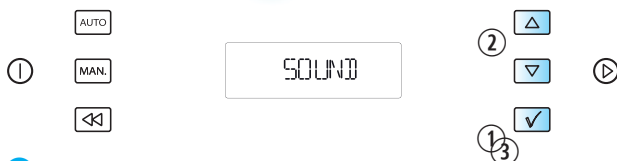

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE k zapnutí nebo vypnutí zvukového signálu.**
- 3 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK k potvrzení změny.**



ECO



- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK.**
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE k zapnutí nebo vypnutí nastavení ECO.**
- 3 **STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO OK k potvrzení změny.**

KDYŽ JE ECO ZAPNUTÉ, displej se po chvíli automaticky vypne k úspoře energie. Po stisknutí libovolného tlačítka nebo po otevření dvířek se automaticky opět rozsvítí.


KDYŽ JE NASTAVENO VYPNUTÍ OFF, displej se nevyplne a budou na něm stále hodiny ve 24hodinovém formátu.



ZMĚNA NASTAVENÍ



JAS

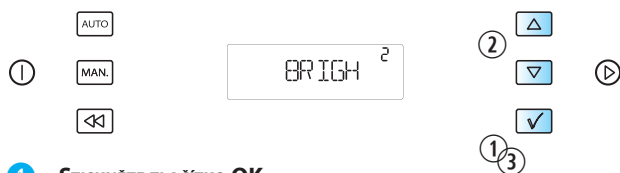

- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**.
- 2 STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE k nastavení požadované úrovně jasu.
- 3 STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO **OK** k potvrzení volby.




JAZYK



- 1 STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**.
- 2 STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE k výběru jednoho z dostupných jazyků.
- 3 STISKNĚTE OPĚT TLAČÍTKO **OK** k potvrzení volby.



MINUTKA

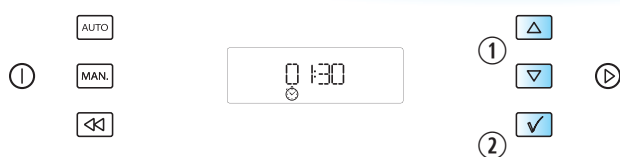

TUTO FUNKCI POUŽIJTE, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při vaření vajec, těstovin nebo k vykynutí těsta před pečením.

- 1 TLAČÍTKY VOLIČE nastavte požadovaný čas na časovém spínači.
- 2 STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**.

Po UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY zazní zvukový signál.
STISKNUTÍM TLAČÍTKA STOP před uplynutím nastaveného času se minutka vynuluje.




VAŘENÍ A OHŘÍVÁNÍ S MIKROVLNAMI



TUTO FUNKCI POUŽIJTE k běžnému vaření a ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

- 1 **STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO RUČNÍHO NASTAVENÍ MANUAL** k volbě požadované funkce mikroln.
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE** k nastavení stupně mikrovlnného výkonu.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE** k nastavení doby vaření.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

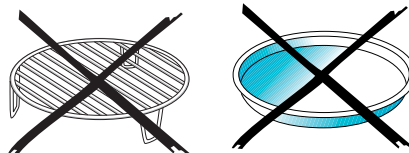

Po spuštění pečení:


Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Čas se také dá prodlužovat nebo zkracovat stisknutím tlačítek voliče.

Stisknutím << TLAČÍTKA se můžete vrátit do místa, ve kterém lze přepínat mezi dobou pečení a výkonovým stupněm. Obě hodnoty můžete po nastavení měnit během pečení pomocí tlačítek voliče.




STUPEŇ VÝKONU

POUZE MIKROVLNLY	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
900 W	OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	VAŘENÍ ZELENINY, masa apod.
650 W	PEČENÍ ryb.
500 W	ŠETRNĚJŠÍ PŘÍPRAVA např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení dušeného masa se zeleninou.
350 W	DUŠENÍ MASA, rozpouštění másla a čokolády.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ. Změknutí másla, sýrů.
90 W	ZMĚKNUTÍ zmrzliny
0 W	POUZE S POUŽITÍM časového spínače.



JET START




①

AUTO

MAN.

◀◀



△

▽


▶

✓


①

TATO FUNKCE SE POUŽÍVÁ k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako; řídkých polévek, kávy nebo čaje.


1 **STISKNUTÍM TLAČÍTKA START** se trouba automaticky zapne na plný výkon mikrovln a s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin.



I PO SPUŠTĚNÍ FUNKCE SE DÁ ČAS PRODLUŽOVAT NEBO ZKRACOVAT STISKNUTÍM TLAČÍTEK VOLIČE.



CRISP




①

AUTO

MAN.

◀◀



②

△

▽

▶

✓

③

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Hodí se také ke smažení vajec se slaninou, uzenin, hamburgerů apod.

- 1** STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO RUČNÍHO NASTAVENÍ k volbě funkce Crisp.
- 2** STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE k nastavení doby pečení.
- 3** STISKNĚTE TLAČÍTKO START.

TROUBA AUTOMATICKY reguluje působení mikrovln a grilu tak, aby se zahřál talíř Crisp. Talíř Crisp tímto způsobem rychle dosáhne provozní teploty, jídlo začne hnědnout a získá křupavou kůrku.

OVĚŘTE SI, zda je talíř Crisp správně položený uprostřed skleněného otočného talíře.

TROUBA A TALÍŘ CRISP se při použití této funkce zahřejí na velmi vysokou teplotu.


HORKÝ TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE na plochu, která nesnáší vysoké teploty.


BUĎTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE stropu za topným tělesem grilu.

PŘI VYJÍMÁNÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP

vždy používejte kuchyňské chňapky nebo přiložený speciální držák Crisp.

POUŽÍVEJTE JEN talíř Crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře Crisp, které jsou na trhu, nezaručí při použití této funkce optimální výsledek.

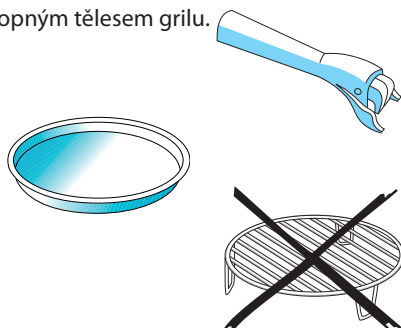

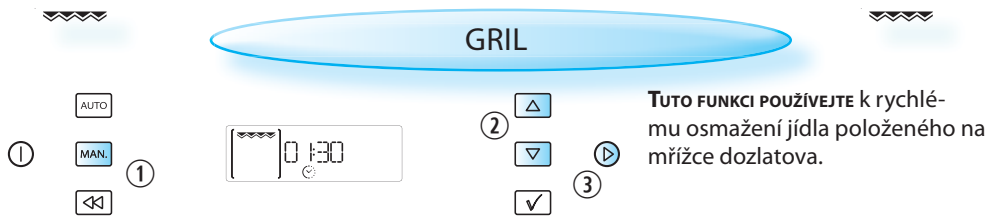

- 1 STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO RUČNÍHO NASTAVENÍ **MANUAL** k volbě funkce Gril.
- 2 STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE k nastavení doby pečení.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO **START**.

JÍDLO POLOŽTE na mřížku. Během grilování jídlo obraťte.

PŘED POUŽITÍM NÁDOBÍ si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby.


PŘI GRILOVÁNÍ nepoužívejte plastové nádobí. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.


VOLBA STUPNĚ VÝKONU

PŘEDEHŘEJTE GRIL na 3-5 minut na vysoký stupeň výkonu.

GRIL	
DOPORUČENÉ POUŽITÍ:	VÝKON
SÝROVÉ TOASTY , rybí filety a hamburgery	3 HIGH (VYSOKÝ)
UZENINY a grilovaný rožeň	2 MID (STŘEDNÍ)
LEHKÉ OSMAŽENÍ povrchu jídla	1 LOW (NÍZKÝ)

HIGH 3
MID 2
LOW 1

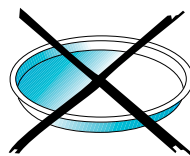

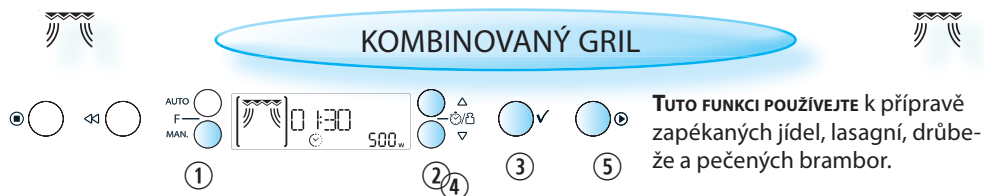

- 1 STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO RUČNÍHO NASTAVENÍ **MANUAL** k volbě funkce Kombinovaný gril.
- 2 STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE k nastavení stupně mikrovlnného výkonu.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 4 STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE k nastavení doby vaření.
- 5 STISKNĚTE TLAČÍTKO **START**.


VOLBA STUPNĚ VÝKONU

MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ VÝKONOVÝ STUPEŇ MIKROVLN při použití kombinovaného grilu je omezen již nastavením při výrobě.

JÍDLO POLOŽTE na mřížku nebo otočný skleněný talíř.

KOMBINOVANÝ GRIL		
DOPORUČENÉ POUŽITÍ:	VÝKON GRILU	VÝKON MIKROVLNNÉ TROUBY
LASAGNE	2 MID (STŘEDNÍ)	350 - 500 W
ZAPÉKANÉ BRAMBORY	2 MID (STŘEDNÍ)	500 - 650 W
ZAPÉKANÁ RYBA SE ZELENINOU	3 HIGH (VYSOKÝ)	350 - 500 W
PEČENÁ JABLKA	2 MID (STŘEDNÍ)	160 - 350 W
MRAŽENÉ ZAPÉKANÉ JÍDLO	3 HIGH (VYSOKÝ)	160 - 350 W

HIGH 3
MID 2
LOW 1

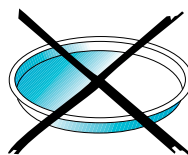



ROZMRAZOVÁNÍ S RUČNÍM NASTAVENÍM



POSTUPUJTE PODLE POKYNŮ v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte ruční nastavení s výkonem 160 W.

JÍDLO PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE. Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

MRAŽENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČCÍCH, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

TVAR OBALU ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

JAKMILE JÍDLO TROCHU POVOLÍ, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jediné plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

KDYŽ SE NĚKTERÉ ČÁSTI ZAČNOU OHŘÍVAT (např. kuřecí stehna a konce křídélek), zakryjte je hliníkovou fólií.



VELKÉ KUSY uprostřed rozmrazování obraťte.

VAŘENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.




DOPORUČUJEME nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

NECHÁTE-LI JÍDLO PO ROZMRAZOVÁNÍ DOJÍT, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.







AUTOMATICKÝ OHŘEV

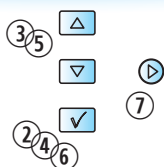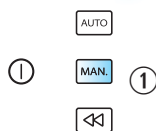

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k ohřevu již hotových mražených či chlazených jídel, nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.

JÍDLO VE VHODNÉ ŽÁRUVZDORNÉ NÁDOBĚ, talíři nebo míse, vložte do mikrovlnné trouby.

- 1 **STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO AUTO** k volbě požadované funkce automatického ohřevu Auto Reheat.
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE** k výběru kategorie jídla. (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE** k nastavení váhy potravin.
- 6 **STISKNĚTE TLAČÍTKO OK** k potvrzení volby.
- 7 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

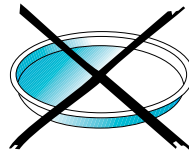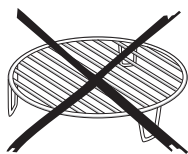



AUTOMATICKÝ OHŘEV



JESTLIŽE UKLÁDÁTE jídlo do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a



hutnější kousky po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné kousky dejte doprostřed.

S TOUTO FUNKCÍ VŽDY JÍDLO ZAKRYJTE, s výjimkou ohřevu zchlazených polévek, kdy použití pokličky není nutné.




JESTLIŽE JE JÍDLO ZABALENÉ TAK, že má již pokličku, nařízněte na 2-3 místech obal, aby mohl při ohřívání unikát nadbytečný tlak.

TENKÉ PLÁTKY masa položte na sebe nebo je proložte.

SILNĚJŠÍ PLÁTKY jako např. sekanou pečení nebo párky, položte těsně vedle sebe.


NECHÁTE-LI JÍDLO 1-2 MINUTY DOJÍT, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zejména u mražených jídel.

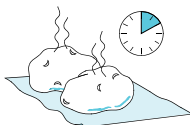


PLASTOVOU FÓLII nařízněte nebo propíchněte vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem vzniklé páry.





JÍDLO		TIPY
	1 HOTOVÉ JÍDLO (250g - 600g)	JÍDLO PŘIPRAVTE podle výše uvedených pokynů. Ohřívejte zakryté.
	2 POLÉVKA (200g - 800g)	OHŘÍVEJTE NEZAKRYTOU v polévkových miskách nebo ve velké míse.
	3 ZMRAZENÉ PORCE (250g - 600g)	ŘÍDTE SE POKYNY NA OBALU , pokud jde o větrání, propíchnutí obalu apod.
	4 MLÉKO (0,1 - 0,5l)	OHŘÍVEJTE NEZAKRYTÉ a do hrnku nebo šálku vložte kovovou lžičku.
	5 DUŠENÉ MASO SE ZELENINOU (200g - 800g)	OHŘÍVEJTE ZAKRYTÉ.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE , a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami".		




RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ




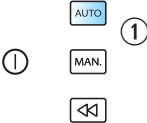




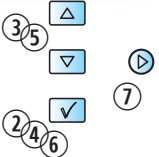

FUNKCI RYCHLÉHO ROZMRAZOVÁNÍ Jet Defrost použijte k rozmrazování masa, drůbeže, zeleniny a chleba. Tuto funkci používejte pouze pro čistou váhu 100 g - 2,5 kg. **JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE** na skleněný otočný talíř.

- 1 **STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO **AUTO**** k volbě požadované funkce rychlého rozmrazení.
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE** k výběru kategorie jídla. (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
- 4 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 5 **STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE** k nastavení váhy potravin.
- 6 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK**** k potvrzení volby.
- 7 **STISKNĚTE TLAČÍTKO **START****.

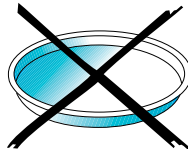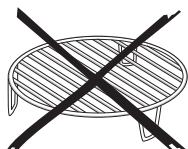



RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ



VÁHA:

U TĚTO FUNKCE musí trouba zjistit čistou váhu potravin. Trouba pak automaticky vypočítá potřebný čas k dokončení rozmrazení.




JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ VÁHA: Postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.

ZMRAZENÉ POTRAVINY:


MÁ-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLITU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

MÁ-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLITU, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.




JÍDLO		TIPY
	1 MAso (100g - 2,0kg)	MLETÉ MAso, kotlety, steaky, nebo pečeně.
	2 DRŮBEŽ (100g - 2,5kg)	CELÉ KUŘE, kousky nebo řízky.
	3 RYBY (100g - 2,0kg)	CELÉ RYBY, řízky nebo filé.
	4 ZELENINA (100g - 2,0kg)	MÍCHANÁ ZELENINA, hrášek, brokolice apod.
	5 CHLĚB (100g - 1,0kg)	BOCHNÍK, housky, žemle.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

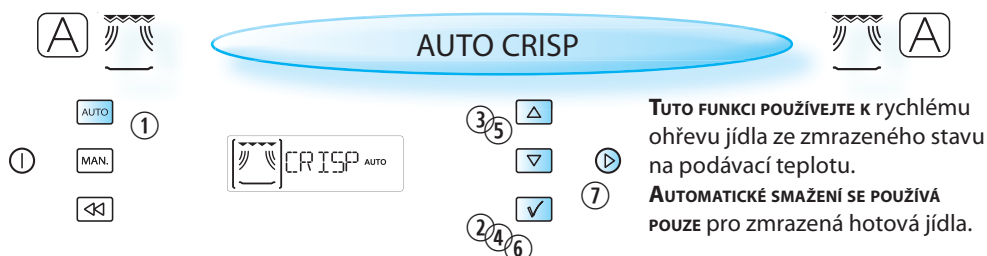

- 1 STISKNĚTE OPAKOVANĚ TLAČÍTKO **Auto** k volbě funkce Auto Crisp.
- 2 STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 3 STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE k výběru kategorie jídla. (zobrazí se "FOOD" a kategorie jídla).
- 4 STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK** k potvrzení volby. Tím se automaticky dostanete na další nastavení.
- 5 STISKNĚTE TLAČÍTKA VOLIČE k nastavení váhy potravin.
- 6 STISKNĚTE TLAČÍTKO **OK** k potvrzení volby.
- 7 STISKNĚTE TLAČÍTKO **START**.

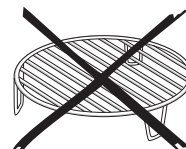

	JÍDLO	TIPY
	1 H RANOLKY (200g - 600g)	H RANOLKY N ASYPTE do rovnoměrné vrstvy na talíř Crisp. Můžete je osolit podle chuti. Z AMÍCHEJTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
	2 P IZZA , slabé těsto (200g- 500g)	P RO P IZZY se slabým těstem.
	3 S ILNÁ P IZZA (300g - 800g)	P RO P IZZY se silnou kůrkou.
	4 K UŘECÍ K ŘÍDLA (200g - 600g)	U K UŘECÍCH N UGET potřete talíř Crisp olejem a pečte s funkcí nastavení výsledku vaření nastavenou na Lo 2. O BRÁĚTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
	5 R YBÍ P RSTY (200g - 600g)	T ALÍŘ C RISP potřete trochou másla nebo oleje. Rybí prsty vložte do trouby, když se trouba zastaví a vyzve vás k přidání jídla - "Add Food". O BRÁĚTE JÍDLO , když vás k tomu trouba vyzve.
U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů pro funkci Crisp s ručním nastavením.		

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU, která je obvykle nutná.

NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT čistou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.



NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ KOVOVÉ HOUBIČKY, ČISTICÍ PROSTŘEDKY S DRSNÝMI ČÁSTICEMI, KOVOVÉ DRÁTĚNKY, HADŘÍKY S ČISTICÍ DRŤÍ APOD., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek. **NIKDY** jej nestříkejte přímo na troubu.



V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.



KONSTRUKCE TÉTO TROUBY umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.



NEZAPÍNEJTE mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

K ČIŠTĚNÍ vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte jemný čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.



ODSTRAŇUJTE MASTNÉ USAZENINY nebo zbytky jídel kolem dvířek.

V PŘÍPADĚ ODOLNÝCH SKVRN nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.



MIKROVLNNOU TROUBU nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.

NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V TROUBĚ se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.

TOPNÝ ČLÁNEK GRILU není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby nad ním musíte omývat pravidelně. Otřete ji houbu namočenou do teplé vody s mycím prostředkem. Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny.

VHODNÉ DO MYČKY:


DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE.




SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ.



DRŽÁK TALÍŘE CRISP.

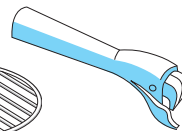


ROŠT.



NEVHODNÉ DO MYČKY:

TALÍŘ CRISP omývejte ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čisticím prostředkem.



PŘED ČIŠTĚNÍM vždy nechte talíř Crisp vychladnout.



NENAMÁČEJTE nebo neoplachujte talíř Crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.



NEPOUŽÍVEJTE DRÁTĚNKY. Mohly by povrch talíře poškrábat.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

POKUD TROUBA NEFUNGUJE, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- ☞ Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazené na svém místě.
- ☞ Zástrčka je správně zasunutá do síťové zásuvky.
- ☞ Dvířka jsou správně zavřená.
- ☞ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- ☞ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ☞ Počkejte asi deset minut, a pak troubu znovu zapněte.
- ☞ Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

PŘEDEJDETE TÍM zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.



POŠKOZENÝ PŘÍVODNÍ KABEL JE TŘEBA VYMĚNIT za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



SERVISNÍ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT VÝLUČNĚ ODBORNĚ VYŠKOLENÝ TECHNIK. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

NEOTVÍREJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ UCHYCENÉ KRYTY.



ÚDAJE PRO ZKUŠEBNÍ TESTY TEPELNÉHO VÝKONU

V SOULADU S NORMOU IEC 60705.

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO ELEKTROTECHNIKU vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

TEST	MNOŽSTVÍ	PŘIBL. ČAS	STUPEŇ VÝKONU	NÁDOBA
12.3.1	1000 G	12-13 MIN	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 ½ MIN	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13 - 14 MIN	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	10 MIN	160 W	

TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚTÍ V SÍTI	230 V/50 Hz
JMENOVITÝ PŘÍKON	2800 W
POJISTKA	16 A
MIKROVLNNÝ VÝKON	900 W
GRIL	1600 W
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	455 x 595 x 560
VNITŘNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	210 x 450 x 420

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JAK DOKLÁDÁ RECYKLAČNÍ SYMBOL, krabicí, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.



TENTO SPOTŘEBIČ je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

SYMBOL na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.



LIKVIDACE musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE o zpracování, rekuperační a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

PŘED LIKVIDACÍ odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.



5 0 1 9 - 3 2 1 - 0 1 8 2 8

