

POLSKI

SZYBKA KONFIGURACJA Wi-Fi®

Dziękujemy za zakupienie tego produktu.

Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.

TQZJ762-1
F1216YM2037

- Przewodnik ten opisuje podłączenie systemu do sieci z wykorzystaniem aplikacji Panasonic Music Streaming.
- Operacje, treści prezentowane na wyświetlaczu itp. aplikacji "Panasonic Music Streaming" mogą ulec zmianie. W celu uzyskania najnowszych informacji odwiedź <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/> (Strona wyłącznie w języku angielskim.)

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance®. Znak identyfikacyjny Wi-Fi Protected Setup™ jest znakiem certyfikacji Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", i "WPA2™" to znaki towarowe firmy Wi-Fi Alliance®. Google Play oraz Android są znakami towarowymi firmy Google Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.



1 Pobierz aplikację

Pobierz ze sklepu darmową aplikację "Panasonic Music Streaming" na swojego smartfona lub tablet.




iOS : App Store




Android : Google Play™




2 Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie

Wybierz HC1020.


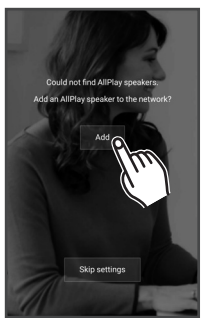


np.





Podłączenie przewodu zasilania.

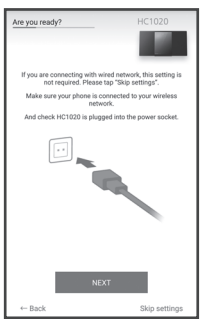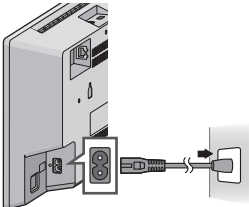
UWAGA:
Nie należy podłączać kabla LAN.

Włącz urządzenie. Wprowadź ustawienia sieciowe dla urządzenia postępując zgodnie z krokami na ekranie aplikacji.





iOS : Postępuj zgodnie z krokami wyświetlanymi na ekranie aplikacji.

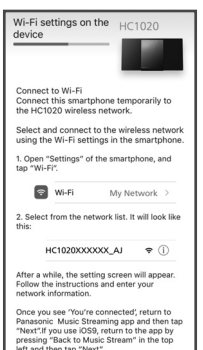

- "HC1020XXXXX_AJ" pojawi się na liście sieci do 1 minuty.
- W zależności od rozmiaru ekranu smartfona/tabletu konieczne może być przewinięcie ekranu do dołu, aby uzyskać dostęp do pozostałych kroków.


Android : Wprowadź hasło swojej sieci bezprzewodowej.



- W zależności od rozmiaru ekranu smartfona/tabletu konieczne może być przewinięcie ekranu do dołu, aby uzyskać dostęp do pozostałych poleceń. Po wykonaniu ostatniego kroku, na wyświetlaczu urządzenia będzie migać napis "SETTING".

3 Odczekaj chwilę na połączenie.

Wskaźnik sieci świeci się nieprzerwanie.

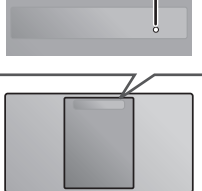

Po chwili twój smartfon/tablet powinien automatycznie zostać ponownie połączony do sieci Wi-Fi. W przypadku braku automatycznego połączenia, wybierz ponownie swoją sieć Wi-Fi z menu ustawienia / ustawienia Wi-Fi swojego urządzenia.

Dalsze wsparcie

Więcej informacji, między innymi na temat innych ustawień sieciowych, znajduje się w instrukcji obsługi. W celu uzyskania dalszej pomocy, odwiedź stronę <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (Strona wyłącznie w języku angielskim.)

Kompaktní stereo systém

Model č. SC-HC1020

ČESKY

Wi-Fi® STRUČNÁ INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek.

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití.


- Tento návod popisuje způsob připojení tohoto systému k síti při spuštění a provozování aplikace Panasonic Music Streaming.
- Operace a položky na displeji, např. aplikace "Panasonic Music Streaming", se mohou měnit. Nejnovější informace naleznete na adrese <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/app/> (Tato stránka je pouze v angličtině.)

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikační známkou Wi-Fi Alliance®. Identifikátor Wi-Fi Protected Setup™ je certifikační známkou Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi®" je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®. "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", a "WPA2™" jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®. Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc. App Store je ochranná známka služby společnosti Apple Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné známky příslušných vlastníků.



1 Stáhněte aplikaci

Stáhněte si do vašeho chytrého telefonu/tabletu bezplatnou aplikaci "Panasonic Music Streaming".

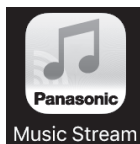

iOS : App Store




Android : Google Play™




2 Spustěte aplikaci a postupujte podle pokynů na obrazovce

Vyberte HC1020.


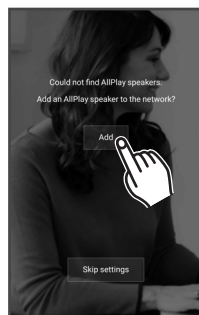


např.


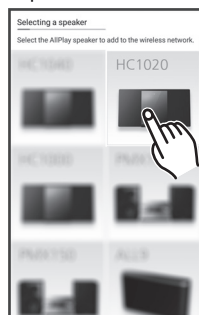


Připojte přívodní kabel.

POZNÁMKY:
Nepřipojujte síťový kabel.

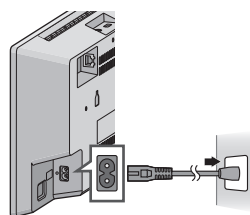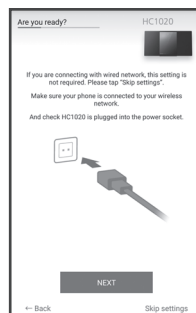


Zapněte hlavní zařízení.
Podle kroků zobrazených na obrazovce vstupte do nastavení sítě.

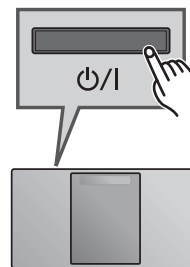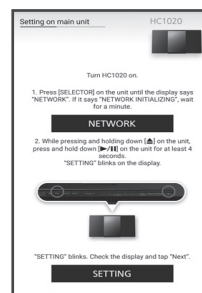


- V závislosti na velikosti vašeho chytrého telefonu/tabletu, může být nutné se posunout dolů pro zobrazení zbývajících kroků. Po dokončení posledního kroku bude na obrazovce nařízení blikat "SETTING".

iOS : Postupujte podle kroků na obrazovce.

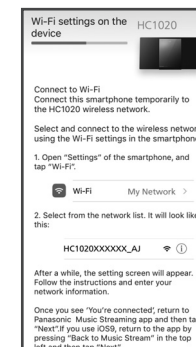


- Zobrazení "HC1020XXXXXX_AJ" v seznamu může trvat až 1 minutu.
- V závislosti na velikosti vašeho chytrého telefonu/tabletu, může být nutné se posunout dolů pro zobrazení zbývajících kroků.

Android : Zadejte heslo vaší bezdrátové sítě.

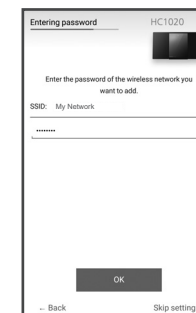

3 Po chvíli čekání ... jste připojení!

Rozsvítí se souvisle kontrolka sítě.

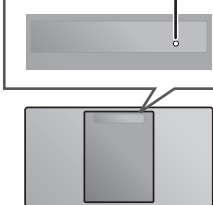

Po krátké prodlevě bude váš chytrý telefon / tablet automaticky znovu připojen k vaší Wi-Fi síti. Pokud k opětovnému připojení automaticky nedojde, vyberte vaši Wi-Fi síť z nastavení / menu nastavení Wi-Fi na vašem zařízení.

Další podpora

Další informace a informace o dalších způsobech nastavení sítě naleznete v Návodu k obsluze. Pokud potřebujete další pomoc, navštivte stránky <http://panasonic.jp/support/global/cs/audio/> (Tato stránka je pouze v angličtině.)