

SALTER

1036

Elektronická kuchyňská váha

Návod k použití


Pokyny k použití

Baterie




1 x CR2032

Výměna baterií

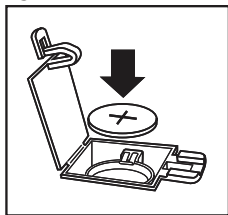


Dbejte na správnou polaritu +/-.
Před použitím vyndejte izolační pás.

Zapnutí

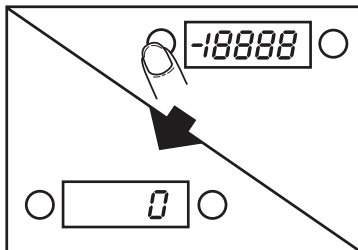


- 1) Stiskněte a uvolněte ON-ZERO-OFF.
- 2) Počkejte, dokud se nezobrazí 0.

Přidání a vážení hmotnosti

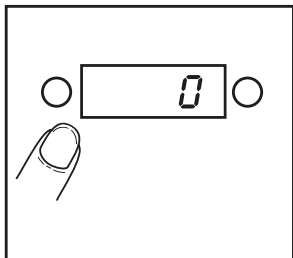


Pro vážení několik různých ingrediencí v jedné míse stiskněte **ON-ZERO-OFF** k vynulování displeje za každou přísadou. Nechte 1 až 2 sekundy k obnovení zobrazení nuly.

Automatické vypnutí

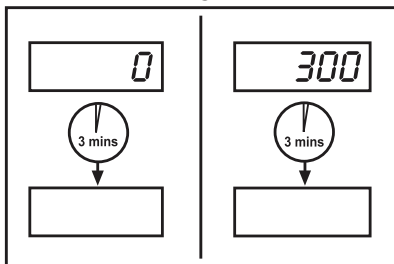

Automatické vypnutí nastane, pokud displej zobrazí **0** na 3 minuty nebo zobrazí stejnou hmotnost na 3 minuty.

Změna jednotek hmotnosti

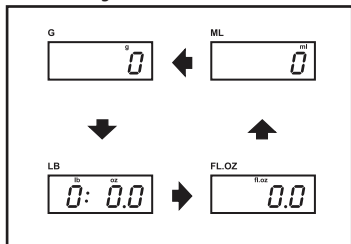

K přepnutí mezi jednotkami stiskněte **G**, **LB:OZ**, **FL.OZ**, **ML** k rolování přes požadované jednotky.


Poznámka: Aquatronic je naprogramovaný k měření všech tekutin na bázi vody. To zahrnuje téměř většinu tekutin používaných v domácnosti včetně mléka, vína, smetany, apod. Kromě oleje, který není na základě vody a proto nenabízí přesné měření (odchylka může být přibl.+1 fl.oz na 10 fl.oz nebo + 50 ml při 500 ml).

Pevné látky: g = gramy, oz = unce, lb = libry

Tekutiny: ml = mililitry, fl.oz = tekuté unce


Pokud váš recept zobrazuje litry nebo pinty: 1 litr = 1000 ml, 1 pinta = 20 fl.oz, 1/2 pinty = 10 fl.oz, 1/4 pinty = 5 fl.oz

Manuální vypnutí

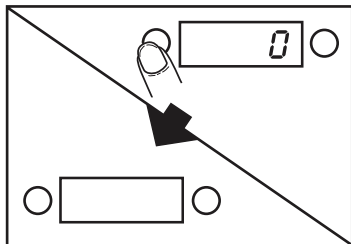

K prodloužení životnosti baterie stiskněte **ON-ZERO-OFF** na dvě sekundy po použití k vypnutí váhy.

Výstražné indikátory

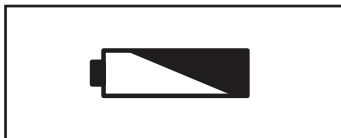

Vyměňte baterii



Přetížení váhy

Čištění a údržba

- Pokud nebudete váhu používat delší dobu, vyjměte baterii.
- Váhu čistíte pouze jemně navlhčenou utěrkou. **NEPONOŘUJTE** do vody a nepoužívejte chemické/drsné čističe.
- Všechny plastové části vyčistěte ihned po kontaktu s tuky, kořením, octem a silně aromatickými/barevnými potravinami. Vyhněte se kontaktu s kyselinami, jako je citronová šťáva.

Záruka

Tento výrobek je určený pouze pro použití v domácnosti. Společnost Salter opraví nebo vymění výrobek, nebo část výrobku (kromě baterií) bezplatně po dobu 2 let od data koupi, v případě vadného provedení výroby nebo materiálu. Tato záruka se týká dílů, které mají vliv na funkci váhy. Nezahrnuje dizajnové opotřebení způsobené použitím nebo poškozením nebo nesprávným použitím. Otevřením přístroje ztrácíte právo na záruční opravu. Právo na záruku musí být doložené dokladem o koupi a výrobek odeslaný zpět společnosti Salter (nebo místnímu prodejci Salter). Pro přepravu váhu dobře zabalte.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.