



Mixér **MMB43G2B**

 **BOSCH**

cz Návod k použití


4 242002 855394

Srdečně blahopřejeme ke koupi
Vašeho nového spotřebiče značky
BOSCH. Informace o dalších výrobcích
naleznete na našich internetových
stránkách.

Obsah

Bezpečnostní pokyny	3
Bezpečnostní systém	5
Přehled	5
Obsluha.....	6
Čištění a údržba	8
Pomoc při poruchách.....	9
Recepty.....	9
Pokyny k likvidaci	12
Záruční podmínky	12

Bezpečnostní pokyny

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod, ve kterém
naleznete důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze spotřebiče. Pokud
nebudou dodrženy pokyny ke správnému použití spotřebiče, nenesе výrobce
odpovědnost za jakékoli tímto způsobem vzniklé škody.

Tento spotřebič je určen k domácímu nebo podobnému, tedy neprůmyslovému
použití. To znamená, že je spotřebič určen k použití např. jak
v kuchyních pro zaměstnance obchodů a kanceláří, v zemědělských a jiných
provozech, tak pro hosty v penzionech, malých hotelech a podobných
ubytovacích zařízeních.

Spotřebič se smí používat jen na obvyklé množství potravin a po dobu
obvyklou jako v běžné domácnosti.

Tento spotřebič je vhodný k míchání tekutých, popř. polotuhých pokrmů,
k rozmělňování/sekání syrového ovoce a zeleniny, k výrobě kaše z pokrmů,
a k rozmělňování hluboce zmrazených potravin (např. ovoce) nebo kostek ledu.

Nesmí být použit ke zpracování jiných surovin nebo hmot.

Uschověte si prosím návod k použití. Pokud budete spotřebič předávat další
osobě, nezapomeňte předat také návod k použití.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí zasažení elektrickým proudem

Tento spotřebič nesmí používat děti.

Spotřebič a přívodní kabel uschovávejte mimo dosah dětí.

Spotřebič mohou používat osoby s omezenými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi, a to pod dohledem
nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče
a případných možných nebezpečích.

Nenechte děti hrát si se spotřebičem.

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen způsobem
uvedeným na typovém štítku. Spotřebič je určen k použití pouze
v uzavřených místnostech.

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen způsobem uvedeným na typovém štítku. Spotřebič je určen k použití pouze v uzavřených místnostech. Spotřebič používejte jen v případě, že samotný spotřebič a síťový přívodní kabel nejsou poškozeny.

Před výměnou příslušenství nebo částí, které se během provozu pohybují, musí být spotřebič vypnutý a odpojený ze sítě.

Spotřebič vždy odpojte ze sítě, než opustíte místnost, před sestavením, demontáží nebo čištěním.

Síťový přívodní kabel nesmí ležet v bezprostřední blízkosti ostrých hran a horkých ploch. Výměnu poškozeného síťového přívodního kabelu smí z bezpečnostních důvodů provádět pouze výrobce nebo servis nebo jiná kvalifikovaná osoba. Opravu spotřebiče smí provádět pouze náš servis.

Bezpečnostní pokyny ke spotřebiči

△ Nebezpečí poranění

△ Nebezpečí zasažení elektrickým proudem

Blok motoru nikdy neponořujte do vody a nikdy nemýjte pod tekoucí vodou a v myčce na nádobí. Doporučuje se nenechat spotřebič zapnutý déle, než je třeba ke zpracování příslušné hmoty.

△ Hrozí nebezpečí poranění ostrými noži/rotujícím pohonem!

Nikdy nesahejte do nasazeného mixéru. Mixér vždy provozujte jen ve složeném stavu a s nasazeným víkem! Mixovací nádobu nasazujte a snímejte jen tehdy, pokud je spotřebič vypnutý a pohon je v klidovém stavu. Po vypnutí nůž ještě nějakou dobu dobíhá. Pracujte vždy s kompletně sestavenou univerzální nádobou se sekacími noži! Univerzální nádobu se sekacími noži nasazujte a snímejte jen tehdy, když je spotřebič vypnutý a pohon je v klidovém stavu.

△ Nebezpečí opaření!

Dávejte mimořádný pozor při zpracování horkých surovin. Při zpracovávání horké mixované hmoty vychází trychtýrem ve víku pára. Víko vždy během práce přidržujte jednou rukou. Nepokládejte přitom ruku přes doplňovací otvor! Do mixovací nádoby lije maximálně 0,5 litru horké nebo napěněné tekutiny.

Bezpečnostní systémy

Pojistka zapnutí

Spotřebič lze zapnout pouze tehdy, pokud je mixovací nádoba pevně utažena až k zarážce.

Automatické vypnutí

Spotřebič se automaticky vypne, pokud se mixovací nádoba během práce nedopatření uvolnila.

Pojistka proti přetížení

Pokud se během užívání motor samovolně vypne, aktivovala se pojistka proti přetížení. Možné příčiny:

- příliš velké množství zpracovávané hmoty,
- příliš dlouhá doba užívání.

Co dělat při aktivaci bezpečnostních systémů viz „Pomoc při poruchách“.

Přehled

V tomto návodu k použití jsou popsány různé modely. Na stranách s obrázky se nachází přehled různých modelů (obrázek).

Prosím, rozložte si stránky s obrázky.

1 Blok motoru

2 Otočný spínač se světelným kroužkem

Světelný kroužek pomalu zabliká, pokud je spotřebič připravený k provozu (on). Světelný kroužek trvale svítí, když je spotřebič v provozu. Rychlé blikání signalizuje chybu (viz „Pomoc při poruchách“).

a MMB43.. :

0/off = Stop
on = Spuštění spotřebiče
1 = Nejnižší otáčky
5 = Nejvyšší otáčky

b MMB64.. :

0/off = Stop
on = Spuštění spotřebiče
min = Nejnižší otáčky
max = Nejvyšší otáčky
Pulse = Pulzové zapnutí s nejvyššími otáčkami, držte vypínač po požadovanou dobu

c MMB65.. :

0/off = Stop
on = Spuštění spotřebiče
min = Nejnižší otáčky
max = Nejvyšší otáčky

3 Tlačítka rychlé volby

Tlačítka s přednastavenými funkcemi pro dosažení optimálních výsledků.

Podle modelu:

= K rozmělňování kostek ledu (dracený led). 1x stiskněte krátce tlačítko.

= Pro výrobu míchaných nápojů a smoothie. 1x stiskněte krátce tlačítko. Pro ještě lepší výsledek stiskněte tlačítko podruhé.

= K rozmělňování v univerzálním sekacím noži. 1x stiskněte krátce tlačítko.

Dbejte na tabulkou **obrázek**

Pulse = Pulzové zapnutí s nejvyššími otáčkami. Stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté po požadovanou dobu.

Po stisknutí tlačítka rychlé volby

se spustí přednastavený program. Pokud chcete program ukončit předčasně, stiskněte libovolné tlačítko rychlé volby, nebo otoče vypínačem do **0/off**.

4 Navíječ kabelu

5 Pohon

6 Držák s mixovacími/

rozmělňovacími noži a těsnění

Podle modelu: Používá se v mixovací nádobě a univerzální nádobě se sekacími noži.

7 Mixovací nádoba z borokremičitého skla

Obzvláště žáruvzdorná, umožňuje také zpracování velmi horkých surovin.

8 Víko s doplňovacím otvorem

9 Odměrka se stupnicí (max. 50 ml)

10 Nástavec na smoothie *

Ke zpracování ovoce a dalších surovin na šťávy a smoothie. Nástavec zajistí, že budou jadýrka a další tvrdé části odfiltrovány a nedostanou se do nápoje.

11 Univerzální nádoba se sekacími noži *

* Není součástí všech modelů.

Obsluha

Příprava

- Spotřebič a příslušenství před prvním použitím pečlivě umyjte, viz „Čištění a údržba“.
- Blok motoru postavte na hladkou, stabilní a čistou podložku.
- Odvířte kabel na požadovanou délku.

Mixér

Mixér je vhodný k

- míchání a napěňování tekutin,
- rozmělňování a sekání syrového ovoce, zeleniny, oříšků a čokolády,
- výrobě pyré z polévek, uvařeného ovoce a zeleniny,
- přípravě majonézy a omáček.

Spotřebič je vhodný ke zpracování následujících množství:

Pevné suroviny	100 g
Tekutiny	max. 1,5 l
Horké nebo napěněné tekutiny	max. 0,5 l

⚠ Nebezpečí poranění ostrými noži/ rotujícím pohonom!

Nikdy nesahejte do nasazené mixovací nádoby. Pracujte vždy jen s kompletně sestaveným mixérem a nasazeným víkem! Mixovací nádobu snímejte a nasazujte jen tehdy, pokud je spotřebič vypnutý a pohon je v klidovém stavu. Po vypnutí nůž ještě nějakou dobu dobíhá.

⚠ Nebezpečí opaření!

Při zpracovávání horké mixované hmoty vychází trychtýřem ve víku pára. Do mixovací nádoby lije maximálně 0,5 litru horké nebo napěněné tekutiny.

Pozor!

Mixér nikdy nezapínejte naprázdno. Pracujte vždy s kompletně sestaveným spotřebičem. Mixovací nádobu po nasazení na blok motoru pevně utáhněte až k zarážce.

Obrázek B

- Mixovací nádobu postavte dnem vzhůru.
- Na držák s noži položte těsnění. Dávejte pozor na to, aby těsnění správně přiléhalo.

Důležitá upozornění

Pokud je těsnění poškozené nebo nebylo přiloženo správně, může tekutina vytékat.

- Držák s noži uchopte za rukojet' a nasad'te do mixovací nádoby. Pozor na vyformování dílů (obrázek B-2a)!
- Sklopte rukojet' (obrázek B-2b). Tím dojde k uzamčení držáku s noži v mixovací nádobě.
- Otočte mixovací nádobu.
- Nasad'te mixovací nádobu na pohon na motorovém bloku. Šipka na mixovací nádobě ukazuje na bod na bloku motoru.
- Upevněte mixovací nádobu otočením po směru otáčení hodinových ručiček až k zarážce.
- Vložte suroviny.
- Nasad'te víko a zaklapněte ho až k zarážce.
- Nasad'te odměrku do doplňovacího otvoru.
- Zasuňte síťovou zástrčku.
- Zapněte spotřebič: otočte vypínač do pozice **on**.
- Zvolte příslušné otáčky. Stiskněte požadované tlačítka rychlé volby (nebo).
- Během mixování držte okraj víka. Nepokládejte přitom ruku přes doplňovací otvor!

Doporučení pro pracovní otáčky

Majonézy	MIN/MAX*
Polévky	MAX
Smoothie	/MAX
Čerstvé ovoce a zelenina	MAX
Koklejly a mléčné šejky	/MAX
Zmrážené suroviny	MAX
Kostky ledu	/Pulse
Velmi tvrdé suroviny	Pulse

* MIN.....Nejnižší pracovní otáčky
MAX....Nejvyšší pracovní otáčky

Vložte suroviny

- Nastavte vypínač do pozice **0/off**.
Bud'
- Sudejte víko.
- Doplňte suroviny.
Nebo
- Vyjměte odměrku.
- Doplňte tekutiny a pevné (malé) suroviny doplňovacím otvorem ve víku.
- Opět spusťte spotřebič.

Práce s nástavcem na smoothie

S tímto nástavcem se stane výroba smoothie z čerstvého ovoce, mléka, sojového mléka, jogurtu a šťáv obzvláště snadnou.

Obrázek C

- Mixér přichystejte, jak bylo popsáno výše.
- Po nasazení a utažení mixovací nádoby nasad'te do mixovací nádoby nástavec na smoothie.
- Nasad'te víko a zaklapněte ho až k zarážce.
- Zasuňte síťovou zástrčku.
- Doplňovacím otvorem vložte do mixovací nádoby suroviny. Ovoce případně předem nakrájejte na kousky.

Pozor!

Nedávejte do mixovací nádoby velké tvrdé kusy, např. pecky z avokáda nebo švestek.

- Nasad'te odměrku do doplňovacího otvoru.
- Zapněte spotřebič.

Po práci

- Otočte vypínač do pozice **0/off**.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Otáčením proti směru hodinových ručiček sudejte mixovací nádobu.
- Sudejte víčko z mixovací nádoby.
- Vyprázdněte mixovací nádobu.

Upozornění k nástavci na smoothie:

Vyjměte odměrku z víka a zasuňte ji do nástavce na smoothie. Tím zabráníte tomu, aby se do nápoje z nástavce dostaly tvrdé částečky.

- Otočte mixovací nádobu a postavte ji otvorem směrem dolů.
- Vyjměte držák s mixovacími noži. Vyklopte rukojet' směrem nahoru a vyjměte držák s mixovacími noži.
- Vyčistěte všechny části, viz „Čištění a údržba“.

Univerzální nádoba se sekacími noži

K rozmělnění malého množství masa, tvrdého sýru, cibule, petržele, česneku, ovoce a zeleniny. Mletí kávových zrn, celého pepře, cukru, máku a křenu není možné.

Dbejte na tabulku **obrázek C**.

Sekání kávových zrn, kuliček pepře, cukru, máku a křenu není povoleno.

Upozornění: Pokud není univerzální sekací nůž součástí dodávky, můžete si ho objednat přes zákaznický servis (objednací číslo 12007111).

⚠ Nebezpečí poranění ostrými noži/rotujícím pohonem!

Univerzální nádobu se sekacími noži nasazujte a sundávejte jen tehdy, pokud je spotřebič vypnutý a pohon je v klidovém stavu.

Obrázek D

- Univerzální nádobu se sekacími noži postavte otvorem nahoru.
- Vložte potraviny, které chcete v nádobě rozmělnit.
- Na držák s noži položte těsnění. Dávejte pozor na to, aby těsnění správně přiléhalo.

Důležitá upozornění

Pokud je těsnění poškozené nebo nebylo přiloženo správně, může tekutina vytékat.

- Držák s noži uchopte za rukojet' a nasad'te jej do univerzální nádoby se sekacími noži. Pozor na vyformování dílů (**obrázek D-2**)!
- Sklopte rukojet' (**obrázek D-3**). Tím dojde k uzamčení držáku s noži v nádobě.
- Otočte univerzální nádobu se sekacími noži.
- Nasad'te univerzální nádobu se sekacími noži na pohon na motorovém bloku. Šípka na nádobě ukazuje na bod na bloku motoru.

- Upevněte nádobu otočením po směru otáčení hodinových ručiček až k zarážce.
- Zapněte spotřebič: Otočte vypínač do pozice on.
- Otočte vypínač do pozice **Pulse** a pevně ho držte.
- nebo
- Stiskněte požadované tlačítka rychlé volby  nebo **Pulse** dle modelu a držte ho.

Upozornění: Čím déle zůstává spotřebič zapnutý, tím jemnější je výsledná konzistence zpracovávaných surovin. U bylinek můžete požadovaného výsledku dosáhnout za velice krátkou dobu.

Po práci

- Otočte vypínač do pozice **0/off**.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Otáčením proti směru hodinových ručiček sundejte univerzální nádobu se sekacími noži.
- Otočte nádobu dnem vzhůru.
- Vyjměte držák s mixovacími noži. Vyklopte rukojet' směrem nahoru a vyjměte držák s mixovacími noži.
- Vyprázdněte nádobu.
- Zbytky potravin z nádoby vyjměte vhodným náčiním (např. lžíci).
- Vycistěte všechny části, viz „Čištění a údržba“.

Čištění a údržba

Spotřebič nevyžaduje údržbu! Pečlivé čištění zachová dlouhou funkčnost spotřebiče. Přehled o čištění jednotlivých částí viz obrázek .

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Blok motoru nikdy neponořujte do vody a nikdy jej nemýjte pod tekoucí vodou ani v myčce na nádobí.

Pozor!

Nepoužívejte žádné drhnoucí mycí prostředky. Může dojít k poškození povrchů.

Tipy:

- Vše vycistěte co nejdříve po použití spotřebiče. Tak nedojde k přischnutí zbytků surovin a k narušení plastového povrchu (např. éterickými oleji v koření).
- Při zpracování např. mrkve nebo červeného zelí dochází k zabarvení plastových částí. To lze odstranit několika kapkami stolního oleje.

Čištění bloku motoru

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odřete blok motoru vlhkým hadrem. V případě potřeby je možné použít trochu mycího prostředku.
- Následně utřete dosucha.

Čištění držáku s noži

Nebezpečí poranění ostrými noži!

Nedotýkejte se sekacího nože holýma rukama. K čištění používejte kartáček. Držák s noži nedávejte do myčky na nádobí, nýbrž jej myjte kartáčkem pod tekoucí vodou. Nenechte ho ležet ponořený ve vodě! Před čištěním vyjměte těsnění a také ho vycistěte.

Čištění mixéru

Mixovací nádobu, nástavec na smoothie, víko a odměrku lze myt v myčce na nádobí. Do nasazené mixovací nádoby dejte trochu vody s mycím prostředkem. Na několik vteřin držte stisknuté tlačítka Pulse. Vylijte vodu a vypláchněte mixovací nádobu čistou vodou.

Čištění univerzální nádoby

Univerzální nádobu lze myt v myčce na nádobí.

Pomoc při poruchách

⚠ Nebezpečí poranění!

Před odstraňováním jakékoliv poruchy vytáhněte síťovou zástrčku.

Důležité upozornění

Světelný kroužek na otočném vypínači bliká rychle,

- pokud není mixovací nádoba, popř. univerzální nádoba nasazena správně,
- pokud se mixovací nádoba, popř. univerzální nádoba během provozu uvolní,
- pokud se během provozu zastaví motor z důvodu přetížení.

Porucha:

Spotřebič se nespustí nebo se vypne během provozu.

Možná příčina:

Došlo k přetížení spotřebiče (např. se zablokuje nůž kouskem vložené potraviny) a spustila se elektronická pojistka.

Odstranič závady:

- Otočte vypínač do pozice **0/off**.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte příčinu přetížení.
- Spotřebič znova spusťte.

Možná příčina:

Uvولnila se mixovací nebo univerzální nádoba

Odstranič závady:

- Otočte vypínač do pozice **0/off**.
- Nasadte správně mixovací nebo univerzální nádobu a utáhněte ji až k zarázce.
- Spotřebič znova spusťte.

Důležité upozornění

Pokud nelze závadu odstranit, obrátěte se prosím na zákaznický servis (viz Přehled zákaznických servisů na konci tohoto sešitu).

Recepty

Základní pokyny:

Pevné přísady mixujte neprve s polovičním množstvím tekutiny a poté přiliijte zbývající tekutinu.

Během přípravy smoothie po vyprázdnění mixovací nádoby opět nasadte a zapněte ji krátce na nejvyšší otáčky, abyste získali zbývající tekutinu.



Majonéza

Upozornění: V mixéru může být připravována pouze majonéza z celých vajec.

Základní recept:

1 vejce
15 g octu nebo citronové šťávy
1 špetka soli
1 špetka cukru
250 ml oleje
Suroviny musí mít stejnou teplotu.

- Spusťte mixér na nejnižší otáčky.
- Několik vteřin mixujte suroviny na nejnižší otáčky (kromě oleje).
- Spusťte mixér na nejvyšší otáčky, trváčkou vlijte olej a mixujte asi 1 minutu.



Horká čokoláda

50 – 75 g vychlazené tabulky čokolády
½ l horkého mléka, šlehačka a čokoládové hoblinky dle libosti.

- Nakrájejte čokoládu na proužky (cca centimetrové) a zcela rozmixujte v mixéru na nejvyšší otáčky.
- Vypněte mixér a trváčkou přiliijte mléko.
- Mixujte 1 minutu na nejvyšší otáčky.
- Horkou čokoládu nalijte do sklenic a servírujte dle přání se šlehačkou a čokoládovými hoblinkami.

Banánový zmrzlinový šejk

2 – 3 banány (cca 300 g)
 2 – 3 vrchovaté polévkové
 lžíce vanilkové nebo
 citronové zmrzliny (80-100 g)
 2 balíčky vanilkového cukru
 ½ l mléka



- Všechny suroviny vložte do mixovací nádoby.
- Stiskněte tlačítko rychlé volby 
- nebo
- Mixujte 1 minutu na nejvyšší otáčky.

Tip: Tento recept se podaří také s nástavcem na smoothie.

Ovocný pohár

250 g zmrzačeného ovoce
 (např. jahody, banán,
 pomeranč, jablko)
 50 – 100 g cukru
 500 ml studené vody
 zmrzlina dle přání



- Oloupejte ovoce a nakrájejte ho na kousky.
- Čerstvé ovoce před dalším zpracováním zmrazte.
- Všechny suroviny (kromě zmrzliny) vložte do mixovací nádoby.
- Stiskněte tlačítko rychlé volby 
- nebo
- Mixujte 1 minutu na nejvyšší otáčky.
- Servírujte případně společně se zmrzlinou.

Koktejl pro sportovce

2 – 3 pomeranče (cca 600 g)
 1 – 2 citronu (cca 150 g)
 ½ – 1 pol. lžíce cukru nebo medu
 ¼ l jablečného džusu
 ¼ l minerálky
 případně kostky ledu



- Pomeranče a citron oloupejte a nakrájejte na kousky.
- Smíchejte všechny ingredience v mixéru (kromě jablečné šťávy a minerální vody). Stiskněte tlačítko rychlé volby 
- nebo
- Mixujte 1 minutu na nejvyšší otáčky.
- Přilijte jablečný džus a minerálku.
- Krátce mixujte, až je nápoj napěněný.
- Koktejl nalijte do sklenic a podle přání servírujte s kostkami ledu.

Zelené smoothie

1 zeleného jablka (asi 100 g)
 šťáva z 1 citronu (asi 20 g)
 20 g kapusty
 10 g řapíkatého celeru
 10 g lístků korandru
 10 g lněného semínka
 1 g mleté skořice
 250 g vychlazené vody



- Jablko, řapíkatý celer a kapustu nakrájejte na kousky.
- Do mixovací nádoby nalijte trochu vody.
- Všechny tuhé suroviny vložte do nádoby na smoothie a zalijte zbývající vodou.
- Stiskněte tlačítko rychlé volby 
- nebo
- Mixujte 60 vteřin na stupeň **Pulse**.

Tip: Tento nápoj lze připravovat také bez nástavce na smoothie.

Smoothie z hroznového vína

250 g bílého hroznového vína
 25 g mladého špenátu
 100 g zmrzlených kousků banánu
 200 ml studeného zeleného čaje (vhodného pro děti)



- Do mixovací nádoby nalijte trochu čaje. Do nádoby na smoothie vložte hroznové víno, špenát a kousky banánu a zalijte zbytkem čaje.
- Stiskněte tlačítko rychlé volby 
- nebo
- Mixujte na nejvyšší otáčky, dokud není smoothie hotové.

Ovocná kaše

400 g ovoce (vypeckované višně, maliny, rybíz, jahody, ostružiny)
 100 ml višňového džusu
 100 ml červeného vína
 80 g cukru
 1 balíček vanilinového cukru
 2 polévkové lžíce citronové šťávy
 1 hřebíček (mletý)
 1 špetka skořice (mleté)
 8 plátků želatiny

- Želatinu asi na 10 minut namočte do studené vody.
- Povařte všechny suroviny (kromě želatiny).
- Vymačkejte želatinu a rozpustěte ji v mikrovlnné troubě, nevařte ji.
- Mixujte horkou ovocnou směs a želatinu na střední otáčky asi 1 minutu.
- Kaší napříme do vychlazených a vodou vypláchnutých mísek a dejte do chladu.

V mixovací nádobě můžete zpracovat maximálně 500 ml horké tekutiny!

Tip: Kaše je výborná se šlehačkou nebo vanilkovou omáčkou.

Bazalkové pesto

10 g piniových oříšků
 3 g česneku
 5 g soli
 40 g parmezánu
 10 g čerstvé bazalky
 70 g olivového oleje

- Piniové oříšky, česnek, sůl a parmezán dejte do skleněné nádoby a nasaděte držák s noži.
- 15 vteřin držte stisknuté tlačítko **Pulse**.
- Přidejte bazalku a olivový olej a 10 vteřin držte stisknuté tlačítko **Pulse**.



Dýňová polévka

- 600 g žlutomasé dýně
 200 g brambor
 1 l zeleninového vývaru
 2 cibule
 2 stroužky česneku
 mletý pepř a sůl
 30 g másla
 2 pol. lžíce olivového oleje extra vergine
 5 – 6 lístků bazalky
 2 – 3 lístky šalvěje
 1 větička petrželes
 1 větička tymiánu
 1 větička majoránky
 ¼ čajové lžičky mleté skořice
 strouhaný parmezán dle chuti
- Rozkrojte dýni na části a odstraňte slupku a jádra. Nakrájte dýni na malé kousky.
 - Olouejte brambory a také je nakrájte na malé kousky.
 - Olouejte cibule, nakrájte je nadrobno a lehcě je osmáhněte v pávě s máslem, olivovým olejem a prolisovaným česnekiem.
 - Přidejte kousky dýně a brambor a za občasného míchání podstavte doměk. Postupně přilévejte zeleninový vývar a přidejte k tomu dohromady svázané bylinky.
 - Vařte 25 – 30 minut na mírném plamenu a podle potřeby přilévejte vývar.
 - Vyjměte svazek bylinek.
 - Ochut'te pepřem a solí, špetkou skořice a zjemněte kapkou olivového oleje extra vergine.
 - Po částech o 500 ml nalijte polévku do mixovací nádoby a rozmixujte ji dohladka. V mixovací nádobě může být zpracováváno maximálně 500 ml horké tekutiny!
- V mixovací nádobě můžete zpracovat maximálně 500 ml horké tekutiny!**
- Před servírováním posypete strouhaným parmezánem.



Mrkvová polévka s římským kmínem

780 g mrkve
720 ml vody
1 čajová lžička římského kmínu
sůl a pepř

- Mrkve nakrájejte na kostky (asi 15x15 mm).
- Mrkve a vodu vložte do mixovací nádoby.
- Několik sekund mixujte na maximální výkon.
- Směs nalijte do hrnce a přidejte římský kmín.
- Vše vařte 30 minut. Během vaření můžete přilévat vodu, pokud si polévku přejete mít řidší.
- Ochut'te pepřem a solí.



Pokyny k likvidaci

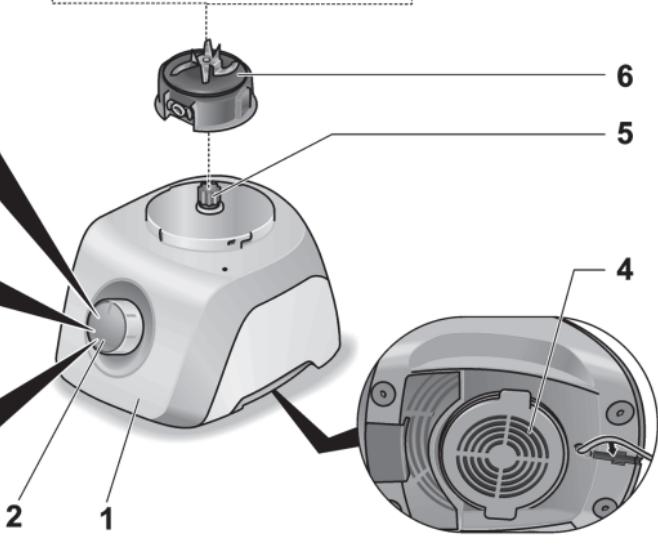
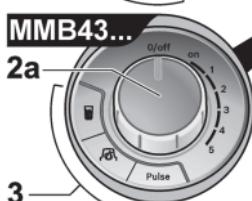
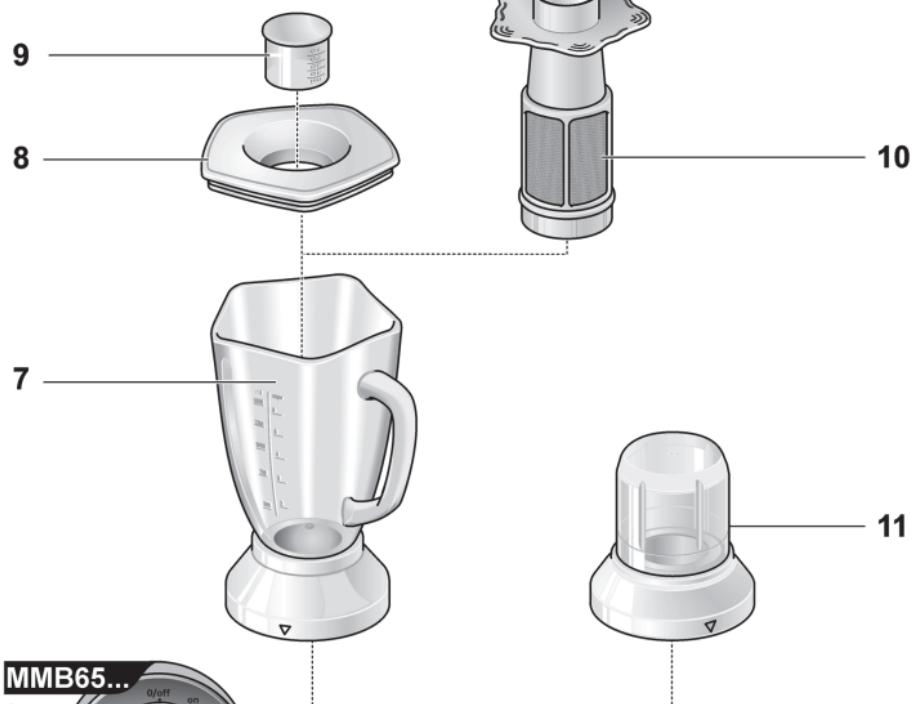


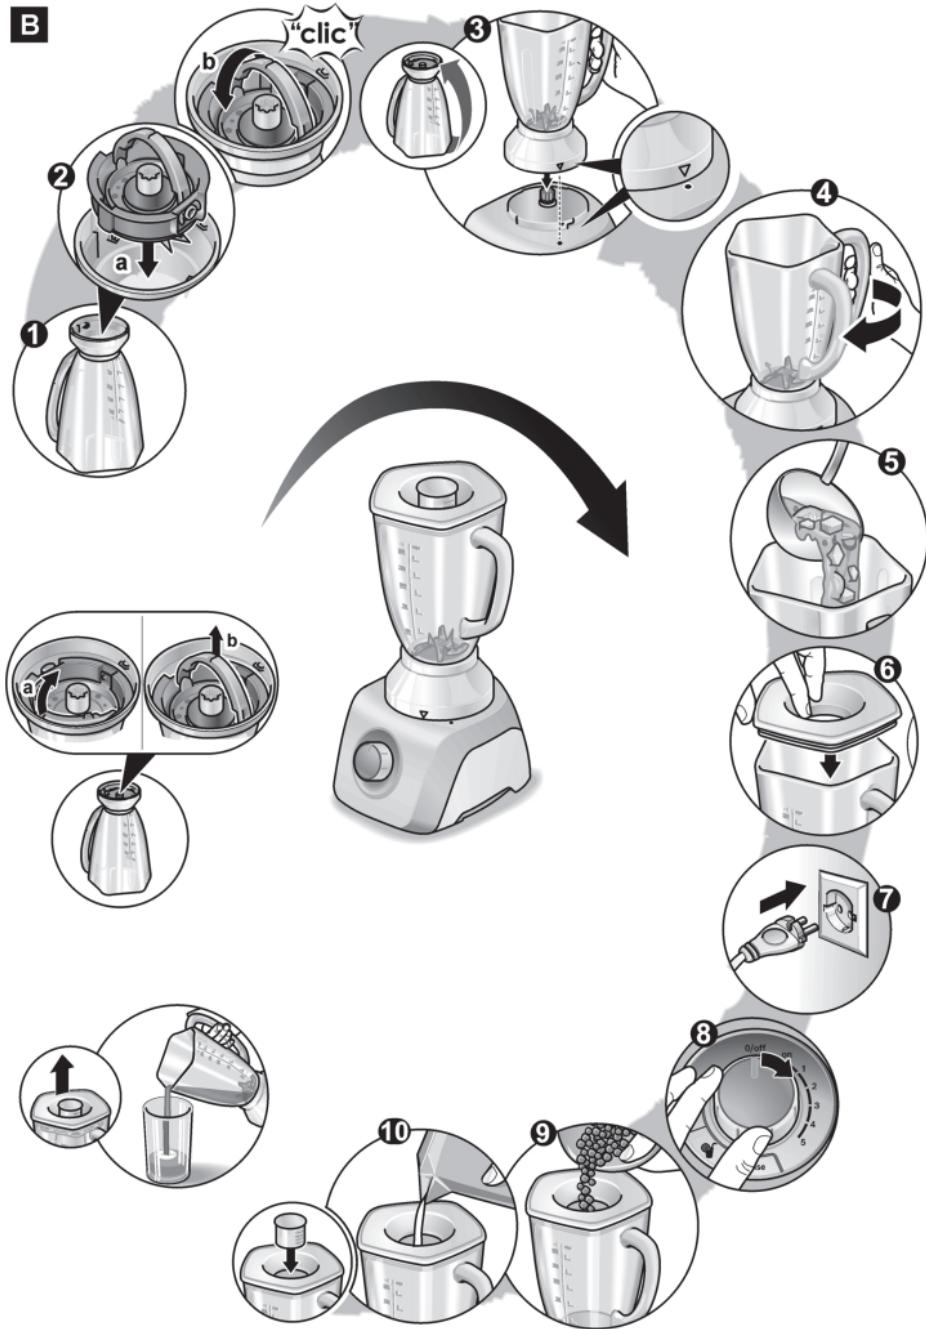
Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směnicí 2012/19/EU o nakládání s použitým elektrickým a elektronickým zařízením (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice určuje pravidla pro zpětný odběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů v rámci EU. O aktuálních možnostech likvidace se, prosím, informujte u prodejce.

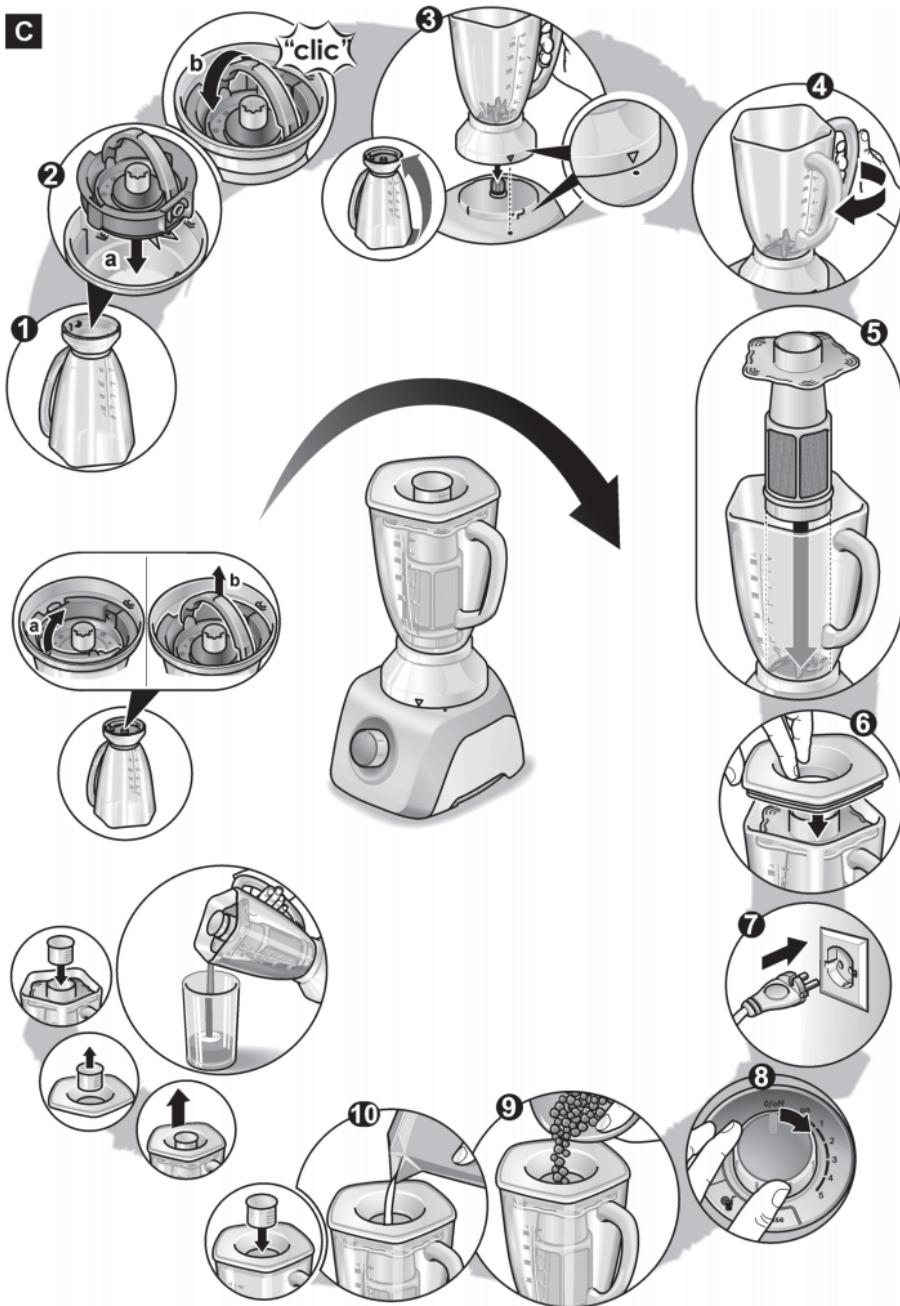
Záruční podmínky

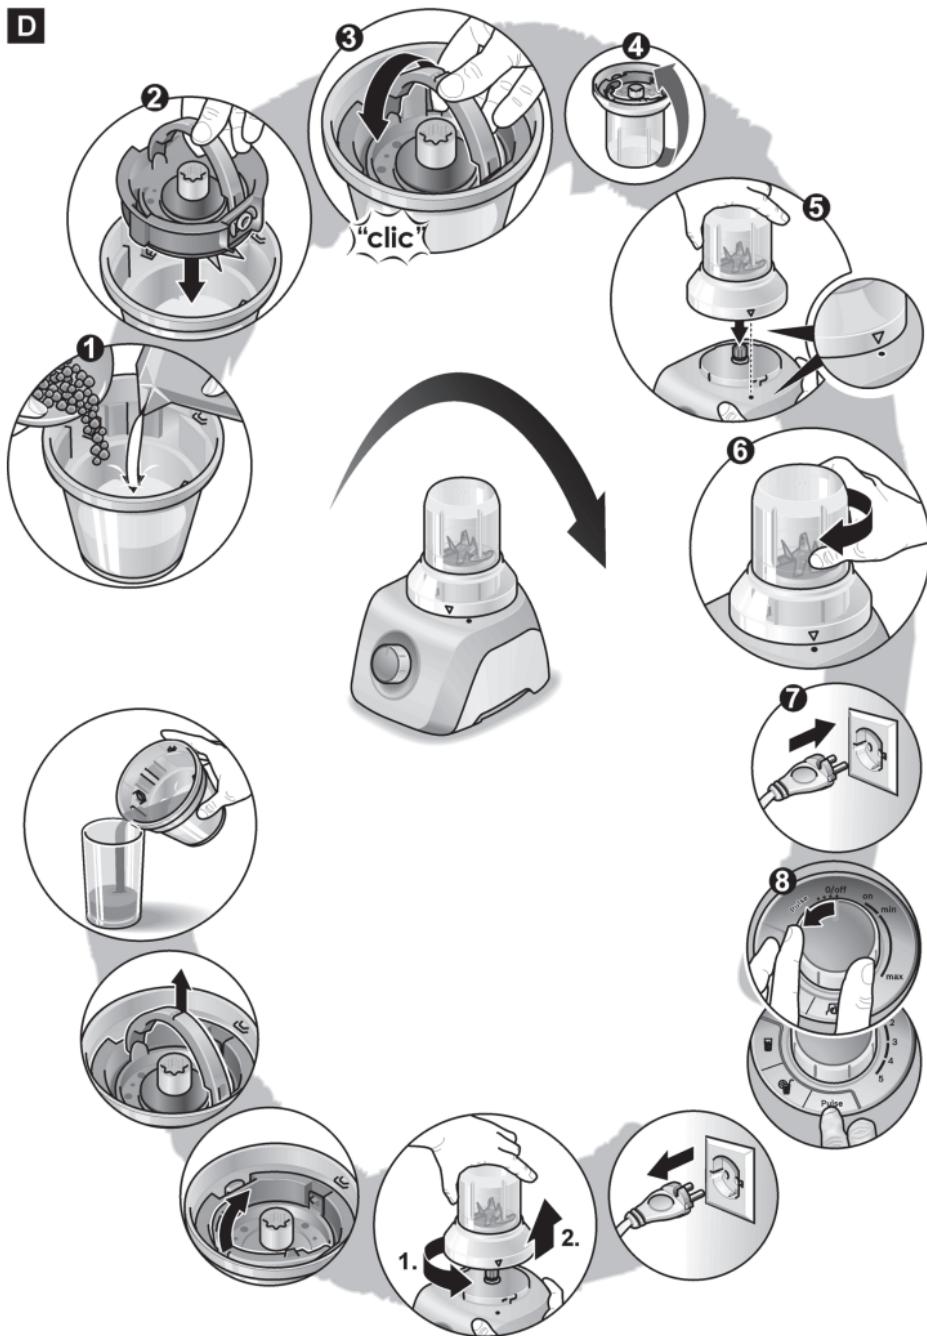
Pro tento spotřebič platí právě platné záruční podmínky státu, ve kterém byl spotřebič zakoupen. Záruční podmínky si můžete kdykoliv vyžádat u Vašeho prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo přímo u našeho zastoupení v dané zemi. Záruční podmínky pro Německo a adresy najeznete na posledních čtyřech stranách tohoto manuálu. Mimoto jsou záruční podmínky k dispozici na internetu na jmenovité webové adrese. Pro uplatnění záruky musíte v každém případě předložit doklad o kupu.

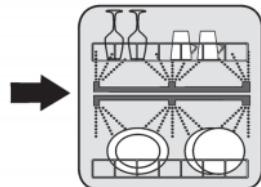
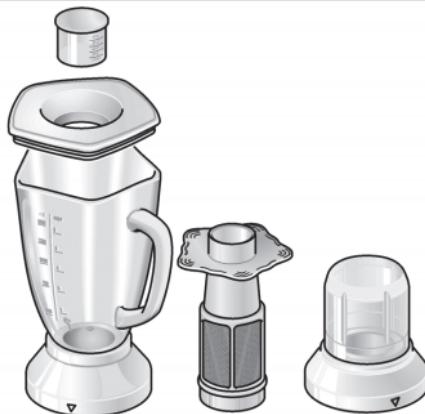
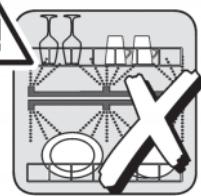
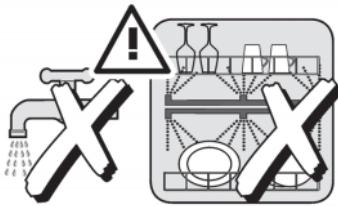
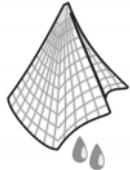
Změny vyhrazeny.

A

B

C

D

E**F**

MMB43G2B



MMB64G3M



MMB64G3MDE



MMB65G0M



G

	✓			✓	1500 ml	180 s 1-3 x	max
	✓			✓		180 s 1-3 x	max
	✓				500 ml	60 s	min - max
*	✓				10 x 10 g (100 g)	20 x 2 s 1 x	Pulse
→	✓	✓			100 g	8-30 s 7-15 s	max
→	✓	✓			75 g	8-15 s 4-8 s	max
→	✓	✓			50 g	3-6 x 1 s 1 x	Pulse
→	✓	✓			20 x	8 x 1 s 2 x	Pulse
→				✓	100 g	15 s (CNSM12) 10 s (CNSM13)	max

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka** za jakost 24 měsíců (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad k záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplňovaného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a rádne odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Taktéž vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesí v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čítelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podepsáním opravného listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájení napětí, pripojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neobornou instalaci či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neoborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjedně známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezájistujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemisťování (poškrábání, pramáknutí, praskliny, rozbití skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spináče apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (zárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (prásky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodeje

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydaná prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu najeznete na internetových stránkách **www.bosch-home.cz**

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



Mixér **MMB43G2B**



sk Návod na použitie

Srdečne blahoželáme ku kúpe Vášho nového spotrebiča značky BOSCH. Ďalšie informácie o našich výrobkoch nájdete na našich internetových stránkach.

Obsah

Bezpečnostné pokyny.....	3
Bezpečnostné systémy.....	5
Prehľad.....	5
Obsluha.....	6
Čistenie a údržba.....	8
Pomoc pri poruchách.....	9
Recepty.....	9
Pokyny pre likvidáciu	12
Záručné podmienky.....	12

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod, v ktorom nájdete dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny pre obsluhu spotrebiča.

Výrobca nezodpovedá za vzniknuté škody na spotrebiči spôsobené nedodržaním pokynov pre správne použitie. Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné, nepriemyselné použitie. Podobné použitie znamená, že je spotrebič určený pre použitie napr. nielen v kuchyniach pre zamestnancov obchodov a kancelárií, v poľnohospodárskych a iných prevádzkach, ale aj pre hostí penziónov, malých hotelov a podobných ubytovacích zariadení. Spotrebič sa smie používať len na množstvo a po dobu obvyklú pri použití v bežnej domácnosti. Tento spotrebič je vhodný pre miešanie tekutých, popr. polotuhých pokrmov, pre drvenie/sekanie surového ovocia a zeleniny, pre výrobu kaše z pokrmov a pre drvenie hlboko zamrazených potravín (napr. ovocia) alebo kociek ľadu. Nesmie byť použitý pre spracovanie iných surovín alebo hmôr.

Uschovajte si prosím návod na použitie. Ak budete spotrebič odovzdávať ďalšej osobe, nezabudnite jej odovzdať tiež návod na použitie.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

⚠ Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

Tento spotrebič nesmú používať deti.

Spotrebič a prívodný kábel uschovávajte mimo dosah detí. Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami iba pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o prípadných možných nebezpečenstvách. Nenechajte deti hrať sa so spotrebičom.

Spotrebič pripájajte a uvádzajte do prevádzky len spôsobom uvedeným na typovom štítku. Spotrebič je určený pre použitie iba v uzavorených miestnostiach. Spotrebič používajte len v prípade, že samotný spotrebič a sietový prívodný kábel nie sú poškodené. Pred výmenou príslušenstva alebo časti, ktoré sa behom prevádzky pohybujú, musí byť spotrebič vypnutý a odpojený zo siete. Spotrebič vždy odpojte zo siete pri opustení miestnosti, pred zostavením, demontážou alebo čistením. Sietový prívodný kábel nesmie ležať v bezprostrednej blízkosti ostrých hrán a horúcich plôch. Výmenu poškodeného sietového prívodného kábla môže z bezpečnostných dôvodov vykonať iba výrobca alebo servis alebo iná kvalifikovaná osoba. Opravu spotrebiča môže vykonať iba nás servis.

Bezpečnostné pokyny

△ Nebezpečenstvo poranenia

△ Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

Blok motora nikdy neponárajte do vody a nikdy neumývajte pod tečúcou vodou a v umývačke na riadu. Odporuča sa nenechať spotrebič zapnutý dlhšie ako je potrebné pre spracovanie príslušnej hmoty.

△ Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi/ rotujúcim pohonom!

Nikdy nesiahajte do nasadeného mixéra. Mixér vždy prevádzkujte iba v zloženom stave a s nasadeným vekom! Nádobu na mixovanie nasadzujte a snímajte iba ak je spotrebič vypnutý a pohon je v pokojnom stave. Po vypnutí nôž ešte určitú dobu dobieha. Pracujte vždy s kompletne zostaveným mixérom, univerzálnou nádobou s nožmi na sekanie! Univerzálnu nádobu s nožmi na sekanie nasadzujte a snímajte iba ak je spotrebič vypnutý a pohon v pokojnom stave.

△ Nebezpečenstvo oparenia!

Venujte zvýšenú pozornosť pri spracovaní horúcich surovín. Pri spracovávaní horúcej mixovanej hmoty vychádza lievkom vo veku para. Veko vždy behom práce pridržajte jednou rukou. Nepokladajte pritom ruku cez otvor pre dopĺňovanie! Do nádoby na mixovanie lejte maximálne 0,5 litra horúcej alebo napenenej tekutiny.

Bezpečnostné systémy

Poistka zapnutia

Spotrebič je možné zapnúť iba vtedy, ak je nádoba na mixovanie pevne utiahnutá až k záražke.

Automatické vypnutie

Spotrebič sa automaticky vypne, ak sa nádoba na mixovanie behom prevádzky nedosiahnet optimálnym uvoľnila.

Poistka proti preťaženiu

Ak sa behom používania motor samovolne vypne, aktivovala sa poistka proti preťaženiu. Možné príčiny:

- príliš veľké množstvo spracovávanej hmoty,
- príliš dlhá doba používania.

Čo robiť pri aktivácii bezpečnostných systémov, vid „Pomoc pri poruchách“.

Prehľad

V tomto návode na použitie sú popísané rôzne modely. Na stranach s obrázkami sa nachádza prehľad rôznych modelov. (Obrázek F).

Rozložte si stránky s obrázkami:

1 Blok motora

2 Otočný spínač so svetelným krúžkom

Svetelný krúžok pomaly zabliká, ak je spotrebič pripravený na prevádzku (on). Svetelný krúžok trvale svieti, keď je spotrebič v prevádzke. Rýchle blikanie signalizuje chybu (vid „Pomoc pri poruchách“).

a MMB43.. :

0/off = Stop

on = Spustenie spotrebiča

1 = Najnižšie otáčky

5 = Najvyššie otáčky

b MMB64.. :

0/off = Stop

on = Spustenie spotrebiča

min = Najnižšie otáčky

max = Najvyššie otáčky

Pulse = Zapnutie pulzného režimu s najvyššími otáčkami, vypínač držte počas požadovanej doby

c MMB65.. :

0/off = Stop

on = Spustenie spotrebiča

min = Najnižšie otáčky

max = Najvyššie otáčky

3 Tlačidlá rýchlej vol'by

Tlačidlá s prednastavenými funkciemi pre dosiahnutie optimálnych výsledkov. Podľa modelu:



= Pre drvenie kociek ľadu (drvený ľad). 1x stlačte krátko tlačidlo.



= Pre výrobu miešaných nápojov a smoothie. 1x stlačte krátko tlačidlo.

Pre ešte lepší výsledok stlačte tlačidlo druhý raz.



= Pre drvenie s univerzálnymi nožmi na sekanie. 1x stlačte krátko tlačidlo. Dbajte na tabuľku obrázok G!

Pulse

= Zapnutie pulzného režimu s najvyššími otáčkami. Stlačte tlačidlo a držte ho stlačené počas požadovanej doby.

Po stlačení tlačidiel rýchlej vol'by

/ / sa spustí prednastavený program. Ak chcete program ukončiť predčasne, stlačte ľuboľné tlačidlo rýchlej vol'by alebo otočte vypínačom do **0/off**.

4 Navíjač kábla

5 Pohon

6 Držiak s nožmi

na mixovanie/drvenie a tesnenie

Podľa modelu: Používa sa v nádobe na mixovanie a v univerzálnnej nádobe s nožmi na sekanie.

7 Nádoba na mixovanie

z borokremičitého skla

Obzvlášť žiaruvzdorná, umožňuje tiež spracovanie veľmi horúcich surovín.

8 Veko s dopĺňiacim otvorm

9 Odmerka so stupnicou (max. 50 ml)

10 Nadstavec na smoothie *

Pre spracovanie ovocia a ďalších surovín na šťavy a smoothie. Nadstavec zabezpečí, že budú jadierka a ďalšie tvrdé časti odfiltrované a nedostanú sa do nápoja.

11 Univerzálna nádoba s nožmi na sekanie*

* Nie je súčasťou všetkých modelov.

Obsluha

Príprava

- Spotrebič a príslušenstvo pred prvým použitím starostlivo umyte, vid' "Čistenie a údržba".
- Blok motora postavte na hladkú, stabilnú a čistú podložku.
- Odvŕňte kábel na požadovanú dĺžku.

Mixér

Mixér je vhodný pre

- miešanie a napeňovanie tekutín,
- drvenie a sekanie surového ovocia, zeleniny, orieškov a čokolády,
- výrobu pyré z polievok, uvareného ovocia a zeleniny,
- prípravu majonézy a omáčok.

Spotrebič je vhodný pre spracovanie nasledujúceho množstva:

Pevné suroviny	100 g
Tekutiny	max. 1,5 l
Horúce alebo napenené tekutiny	max. 0,5 l

⚠ Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi/rotujúcim pohonom!

Nikdy nesiahajte do nasadenej mixovacej nádoby. Pracujte vždy len s kompletne zostaveným mixérom a nasadeným vekom! Mixovaciu nádobu snímate a nasadzujte iba ak je spotrebič vypnutý a pohon v kľudovom stave. Po vypnutí nož ešte nejakú dobu dobieha.

⚠ Nebezpečenstvo oparenia!

Pri spracovávaní horúcej mixovanej hmoty vychádzza lievkom vo veku para. Do nádoby na mixovanie lejte maximálne 0,5 litra horúcej alebo napenenej tekutiny.

Pozor!

Mixér nikdy nezapínať naprázdno. Pracujte vždy s kompletne zostaveným spotrebičom. Nádobu na mixovanie po nasadení na blok motora pevne utiahnite až k zarážke.

Obrázok □

- Nádobu na mixovanie postavte hore dnom.
- Na držiak s nožmi položte tesnenie. Dávajte pozor na to, aby tesnenie správne priliehalo.

Dôležité upozornenie

Ak je tesnenie poškodené alebo nebolo priložené správne, môže tekutina vytekat.

- Držiak s nožmi uchopte za rukoväť a nasadte do nádoby na mixovanie. Pozor na vyformovanie (obrázok □-2a)!
- Sklopte rukoväť (obrázok □-2b). Tým sa držiak s nožmi uzamkne v nádobe na mixovanie.
- Otočte nádobu na mixovanie.
- Nasadte nádobu na mixovanie na pohon na motorovom bloku. Sípka na nádobe na mixovanie ukazuje na bod na bloku motora.
- Upevnite nádobu na mixovanie otočením v smere otáčania hodinových ručičiek až k zarážke.
- Vložte suroviny.
- Nasadte veko a zaklapnite ho až k zarážke. Nasadte odmerku do doplnovacieho otvoru
- Zasuňte sietovú zástrčku.
- Zapnite spotrebič: Otočte vypínač do pozície on.
- Zvolte príslušné otáčky, alebo
- Stlačte požadované tlačidlo rýchlej vol'by (✉ alebo ☎).
- Behom mixovania držte okraj veka. Nepokladajte pritom ruku cez doplnovací otvor!

Odporúčania pre pracovné otáčky

Majonéza	MIN/MAX*
Polievky	MAX
Smoothie	✉/MAX
Čerstvé ovocie a zelenina	MAX
Koktaily a mliečne šejky	✉/MAX
Zmrazená suroviny	MAX
Kocky l'adu	✉/Pulse
Vel'mi tvrdé suroviny	Pulse

* MIN = Najnižšie pracovné otáčky

MAX = Najvyššie pracovné otáčky

Vložte suroviny

- Nastavte vypínač do pozície **0/off**.
Bud'
 - Zložte veko.
 - Doplňte suroviny.
alebo
 - Vyberte odmerku
 - Doplňte tekutiny a pevné (malé) suroviny doplňovacím otvorom vo veku.
 - Opäť spust'te spotrebič.

Práca s nadstavcom

na smoothie

S týmto nadstavcom sa stane výroba smoothie z čerstvého ovocia, mlieka sójového mlieka, jogurtu a štiav obzvlášť jednoduchá.

Obrázok C

- Mixér prichystajte, ako bolo popísané vyššie.
- Po nasadení a utiahnutí nádoby na mixovanie nasad'te do nádoby na mixovanie nadstavec na smoothie.
- Nasad'te veko a zaklapnite ho až k zarážke.
- Zasuňte siet'ovú zástrčku.
- Doplňovacím otvorom vložte do nádoby na mixovanie suroviny, ovocie prípadne vopred nakrájajte na kúsky.

Pozor!

Nedávajte do nádoby na mixovanie veľké, tvrdé kusy, napr. kôstky z avokáda alebo sliviek.

- Nasad'te odmerku do doplňovacieho otvoru.
- Zapnite spotrebič.

Po práci

- Otočte vypínač do pozície **0/off**.
- Vytiahnite siet'ovú zástrčku.
- Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek snímite nádobu na mixovanie.
- Dajte dole veko z nádoby na mixovanie.
- Vyprázdnite nádobu na mixovanie.

Upozornenia pre nadstavce

na smoothie: Vyberte odmerku z veka a zasuňte ju do nadstavca na smoothie. Tým zabránite tomu, aby sa do nápoja z nadstavca dostali tvrdé čiastočky.

- Otočte nádobu na mixovanie a postavte ju otvorom smerom dole.
- Vyberte držiak s nožmi na mixovanie. Vyklopte rukoväť smerom hore a vyberte držiak s nožmi na mixovanie.
- Vyčistite všetky časti, vid' „Cistenie a údržba“.

Univerzálna nádoba s nožmi na sekanie

Pre pomletie malého množstva mäsa, tvrdého syra, cibule, petržľenu, cesnaku, ovocia a zeleniny. Mletie kávových zŕn, celého korenia, cukru, maku a chrenu nie je možné. Dbajte na tabuľku **obrázok G!** Sekanie kávových zŕn, gulôčok čierneho korenia, cukru, maku a chrenu nie je dovolené. Upozornenie: Ak nie je univerzálny nôž na sekanie súčasťou dodávky, môžete si ho objednať cez zákaznícky servis (objednávacie číslo 12071111).

△ Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi/ rotujúcim pohonom!

Univerzálnu nádobu s nožmi na sekanie nasadzujte a snímajte iba ak je spotrebič vypnutý a pohon v klúdovom stave.

Obrázok D

- Univerzálnu nádobu s nožmi na sekanie postavte otvorom hore.
- Vložte potraviny, ktoré chcete v nádobe rozdrvíť.
- Na držiak s nožmi položte tesnenie. Dávajte pozor na to, aby tesnenie správne priliehalo.

Dôležité upozornenie

Ak je tesnenie poškodené alebo nebolo priložené správne, môže tekutina vytiekat.

- Držiak s nožmi uchopte za rukoväť a nasad'te do univerzálnej nádoby s nožmi na sekanie. Pozor na vyformovanie dielov (**obrázok D-2**)!
- Sklopte rukoväť (**obrázok D-3**). Tým dôjde k uzamknutiu držiaka s nožmi v nádobe.
- Otočte univerzálnu nádobu s nožmi na sekanie.
- Nasad'te univerzálnu nádobu s nožmi na sekanie na pohon na motorovom bloku. Šípka na nádobe ukazuje na bod na bloku motora.

sk Čistenie a údržba

- Upevnite nádobu otočením v smere otáčania hodinových ručičiek až k zarážke.
- Zapnite spotrebič: Otočte vypínač do pozície **on**.
- Otočte vypínač do pozície **Pulse** a pevne ho držte.
alebo
- Stlačte požadované tlačidlo rýchlej vol'by  alebo **Pulse** podľa modelu) a držte ho.

Upozornenie: Čím dlhšie zostáva spotrebič zapnutý, tým jemnejšia je výsledná konzistencia spracovávaných surovín. U bylinkiek môžete požadovaného výsledku dosiahnuť po veľmi krátkej dobe.

Po práci:

- Otočte vypínač do pozície **0/off**.
- Vytiahnite sietovú zástrčku.
- Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek snímite univerzálnu nádobu s nožmi na sekanie.
- Otočte nádobu hore dnom.
- Vyberte držiak s nožmi na mixovanie. Vyklopte rukoväť smerom hore a vyberte držiak s nožmi na mixovanie.
- Vyprázdnite nádobu.
- Zvyšky potravín z nádoby vyberte vhodným náčiním (napr. lyžicou).
- Vyčistite všetky časti, vid' „Čistenie a údržba“.

Čistenie a údržba

Spotrebič nevyžaduje údržbu! Dôsledné čistenie zachová dlhú funkčnosť spotrebiča. Prehľad o čistení jednotlivých častí vid' obrázok .

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom!

Blok motora nikdy neponárajte do vody a nikdy neumývajte pod tečúcou vodou a neumývajte v umývačke riadu.

Pozor!

Nepoužívajte žiadne drhnúce umývacie prostriedky. Môže dôjsť k poškodeniu povrchov

Tipy:

- Všetko vyčistite čo najskôr po použití spotrebiča. Tak nedôjde k prischnutiu zvyškov a k narušeniu plastového povrchu (napr. éterickými olejmi v korení).
- Pri spracovaní napr. mrkví a červenej kapusty dochádza k zafarbeniu plastových častí, ktoré je možné odstrániť niekol'kymi kvapkami stolného oleja.

Čistenie bloku motora

- Vytiahnite sietovú zástrčku.
- Utrite blok motoru vlhkou handričkou. V prípade potreby je možné použiť trochu prostriedku na umývanie.
- Nasledovne utrite dosucha.

Čistenie držiaku s nožmi

Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi!

Nedotýkajte sa noža na sekanie holými rukami. Na čistenie používajte kefkú.

Držiak s nožmi nedávajte do umývačky na riadu, ale umývajte kefkou pod tečúcou vodou. Nenechajte ho ležať ponorený vo vode! Pred čistením vyberte tesnenie a tiež ho vyčistite.

Čistenie mixéra

Nádobu na mixovanie, nadstavec na smoothie, veko a odmierku je možné umývať v umývačke na riad.

Tip: Do nasadenej mixovacej nádoby dajte trocha vody s prostredkom na umývanie. Na niekoľko sekúnd držte stlačené tlačidlo Pulse. Vylejte vodu a vypláchnite nádobu na mixovanie čistou vodou.

Čistenie univerzálnnej nádoby

Univerzálnu nádobu môžete umývať v umývačke na riad.

Pomoc pri poruchách

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Pred odstraňovaním akejkoľvek poruchy vytiahnite sietovú zástrčku.

Dôležité upozornenie

Svetelný krúžok na otočnom vypínači bliká rýchle,

- ak nie je nádoba na mixovanie, popr. univerzálna nádoba, nasadená správne,
- ak sa nádoba na mixovanie, popr. univerzálna nádoba, behom prevádzky uvoľní,
- ak sa behom prevádzky zastaví motor z dôvodu preťaženia.

Porucha:

Spotrebič sa nespustí alebo sa vypne behom prevádzky.

Možná príčina:

Došlo k preťaženiu spotrebiča (napr. nôž sa zablokuje kúskom vloženej potraviny) a spustila sa elektronická poistka.

Odstránenie poruchy:

- Otočte vypínač do pozície **0/off**.
- Vytiahnite sietovú zástrčku.
- Odstráňte príčinu preťaženia.
- Spotrebič znova spustite.

Možná príčina:

Uvoľnila sa nádoba na mixovanie alebo univerzálna nádoba.

Odstránenie poruchy:

- Otočte vypínač do pozície **0/off**.
- Nasadte správne nádobu na mixovanie alebo univerzálnu nádobu a utiahnite ju až k zarážke.
- Spotrebič znova spustite.

Dôležité upozornenie

Ak sa nedá porucha odstrániť, obrát'te sa prosím na zákaznícky servis (vid' Prehľad zákazníckych servisov na konci tohto návodu).

Recepty

Základné pokyny:

Pevné prísady mixujte najprv s polovičným množstvom tekutiny a potom prilejte zvyšnú tekutinu.

Behom prípravy smoothie po vyprázdení nádoby na mixovanie opäť nasadte a zapnite ju krátko na najvyššie otáčky, aby ste získali zvyšnú tekutinu.



Majonéza

Upozornenie: V mixéri môže byť pripravovaná iba majonéza z celých vajec.

Základný recept:

- 1 vajce
- 15 g octu alebo citrónovej šťavy
- 1 štípka soli
- 1 štípka cukru
- 250 ml oleja

Suroviny musia mať rovnakú teplotu.

- Spusťte mixér na najnižšie otáčky.
- Niekoľko sekúnd zmiešajte na najnižšie otáčky súrovinu (okrem oleja).
- Spusťte mixér na najvyššie otáčky, vlejte olej lievkom a mixujte asi 1 minútu.



Horúca čokoláda

50–75 g vychladnej tabuľky čokolády

½ l horúceho mlieka,
šľahačka a čokoládové hoblinky podľa vôle.

- Nakrájajte čokoládu na prúžky (asi 1 cm) a celkom rozmixujte v mixéri na najvyššie otáčky.
- Vypnite mixér a lievkom prilejte mlieko.
- Mixujte 1 minútu na najvyššie otáčky.
- Horúcu čokoládu nalejte do pohárov a servírujte podľa želania so šľahačkou a čokoládovými hoblinkami.

Banánový zmrzlinový šejk

2-3 banány (cca 300g)
2-3 vrchovaté polievkové lyžice (80-100g) vanilkovej alebo citrónovej zmrzliny
2 balíčky vanilínového cukru
½ l mlieka



- Všetky suroviny vložte do nádoby na mixovanie.
- Stlačte tlačidlo rýchlej vol'by alebo
- Mixujte 1 minútu na najvyššie otáčky.

Tip: Tento recept sa podarí tiež s nadstavcom na smoothie.

Ovocný pohár

250 g zmrazeného ovocia (napr. jahody, banán, pomaranč, jablko)
50-100 g cukru
500 ml studenej vody zmrzlinu podľa želania



- Ošúpte ovocie a nakrájajte ho na kúsky.
- Čerstvé ovocie pred ďalším spracovaním zmrazte.
- Všetky suroviny (okrem zmrzliny) vložte do nádoby na mixovanie.
- Stlačte tlačidlo rýchlej vol'by .

alebo
■ Mixujte 1 minútu na najvyššie otáčky.
■ Servírujte prípadne spoločne so zmrzinou.

Koktejl pre športovcov

2-3 pomaranče (cca 600g)
1-2 citróny (cca 150g)
½ - 1 pol. lyžice cukru alebo medu
¼ l jablkového džusu
¼ l minerálky prípadne kocky ľadu



- Pomaranče a citrón ošúpte a nakrájajte na kúsky.
 - Všetky suroviny (okrem jablkového džusu a minerálky) vložte do nádoby na mixovanie.
 - Stlačte tlačidlo rýchlej vol'by .
- alebo
- Mixujte 1 minútu na najvyššie otáčky.
 - Prilejte jablkový džús a minerálku.
 - Krátko mixujte, až je nápoj napenený.
 - Koktejl nalejte do pohárov a podľa želania servírujte s kockami ľadu.

Zelené smoothie

1 zelené jablko (asi 100 g)
štava z 1 citróna (asi 20 g)



- 20 g kelu
10 g stonkového zeleru
10 g lístkov koriandru
10 g ľanového semienka
1 g mletej škorice
250 g vychladenej vody
 - Jablko, stonkový zeler a kel nakrájajte na kúsky.
 - Do nádoby na mixovanie nalejte trocha vody.
 - Všetky tuhé suroviny vložte do nadstavca na smoothie a zalejte zvyškom vodou.
 - Stlačte tlačidlo rýchlej vol'by .
- alebo
- Mixujte 60 sekúnd na stupeň **Pulse**.

Tip: Tento nápoj je možné pripravovať tiež bez nadstavca na smoothie.

Smoothie z hrozna

250 g bieleho hrozna
25 g mladého špenátu
100 g zmrazených kúskov banánu
200 ml studeného zeleného čaju (vhodného pre deti)



- Do nádoby na mixovanie nalejte trocha čaju.
 - Do nadstavca na smoothie vložte hrozno, špenát a kúsky banánu a zalejte zvyškom čaju.
 - Stlačte tlačidlo rýchlej vol'by .
- alebo
- Mixujte na najvyšších otáčkach, dokial' nie je smoothie hotové.

Ovocná kaša

400 g ovocia (vykôstkovanej višne, maliny, ríbezle, jahody, černice)
 100 ml višňového džusu
 100 ml červenej vína, 80 g cukru
 1 balíček vanilínového cukru
 2 pol. lyžice citrónovej šťavy
 1 klinčeky (mleté)
 1 štipka škorice (mletá)
 8 plátkov želatíny

- Želatinu asi na 10 minút namočte do studenej vody.
- Povarte všetky suroviny (okrem želatíny).
- Vyžmýkajte želatinu a rozpustite ju v mikrovlnnej rúre, nevarте ju.
- Mixujte horúcu ovocnú zmes a želatinu na stredné otáčky asi 1 minútu.
 Kašu napĺňte do vychladených a vodou vypláchnutých mištičiek a dajte do chladu.

V nádobe na mixovanie môžete spracovať maximálne 500 ml horúcej tekutiny!

Tip: Kaša je výborná so šľahačkou alebo vanilkovou omáčkou.

Bazalkové pesto

10 g píniových orieškov
 3 g cesnaku
 5 g soli
 40 g parmezánu
 10 g čerstvej bazalky
 70 g olivového oleja

- Píniové oriešky, cesnak, sol' a parmezán dajte do sklenenej nádoby a nasad'te držiak s nožmi.
- 15 sekúnd držte stlačené tlačidlo **Pulse**.
- Pridajte bazalku a olivový olej a 10 sekúnd držte stlačené tlačidlo **Pulse**.



Dyňová polievka

600 g žltomasovej dyne
 200 g zemiakov
 1l zeleninového vývaru
 2 cibule
 2 strúčiky cesnaku, mleté čierne korenie a sol', 30 g masla
 2 pol. lyžice olivového oleja extra panenský, 5–6 lístkov bazalky
 2–3 lístky šalvie
 1 vetvička petržlenu
 1 vetvička tymianu
 1 vetvička majoránky
 ¼ čajovej lyžičky mletej škorice strúhaný parmezán podľa chuti



- Rozkrojte dyňu na časti a odstráňte šupku a jadrá. Nakrájajte dyňu na malé kúsky.
- Ošúpte zemiaky a tiež ich nakrájajte na malé kúsky.
- Ošúpte cibuľu, nakrájajte ju nadrobno a zl'ahka ju osmažte v panvici s maslom, olivovým olejom a prelisovaným cesnakom.
- Pridajte kúsky dyne a zemiakov a pri občasnom miešaní podstúpte domäkkou. Postupne prilievajte zeleninový vývar a pridajte k tomu dohromady zviazané bylinky.
- Varte 25–30 minút na miernom plameni a podľa potreby prilievajte vývar.
- Vyberte zväzok byliniek.
- Ochut'te čiernym korením a soľou, štipkou škorice a zjemnite kvapkou olivového oleja extra panenský.
- Po častiach cca 500 ml nalejte polievku do nádoby na mixovanie a rozmixujte ju do hladka. V nádobe na mixovanie môže byť spracovávané maximálne 500 ml horúcej tekutiny!



V nádobe na mixovanie môžete spracovať maximálne 500 ml horúcej tekutiny!

- Pred servírovaním posypťte strúhaným parmezánom.

Mrkvová polievka s rímskou rascou

780 g mrkvového prírodného príchuťového mlieka

720 ml vody

1 čajová lyžička rímskej rasce, sol' a čierne korenie

- Mrkvovú polievku nakrájajte na kocky (asi 15x15 cm)
- Mrkvovú polievku a vodu vložte do nádoby na mixovanie.
- Niekoľko sekúnd mixujte na maximálny výkon.
- Zmes nalejte do hrnca a pridajte rímsku rasu.
- Všetko varte 30 minút. Ak si polievku želáte mať reďšiu, môžete behom varenia prilievať vodu.
- Ochutnite čiernym korením a soľou.



Pokyny pre likvidáciu

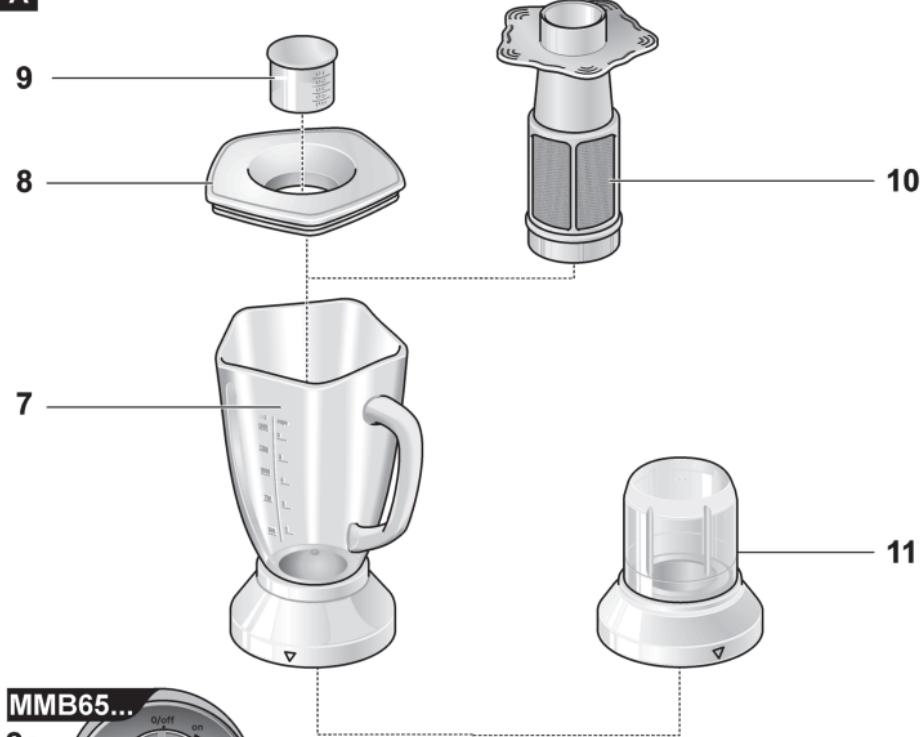
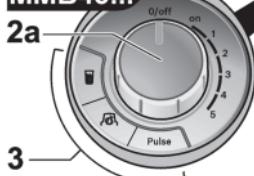


Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o nakladaní s použitým elektrickým a elektronickým zariadením (waste electrical and electronic equipment - WEEE). O aktuálnych možnostiach likvidácie, sa prosím, informujte u špecializovaného predajcu.

Záručné podmienky

Pre tento spotrebič platia práve platné záručné podmienky štátu, v ktorom bol potrebič zakúpený. Záručné podmienky si môžete kedykoľvek vyžiadať u Vášho predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili alebo priamo u nášho zastúpenia v danej krajinе. Záručné podmienky pre Nemecko a adresy nájdete na posledných štyroch stranach tohto návodu. Okrem toho sú záručné podmienky uložené na internete na menovanej webovej adrese. Pre uplatnenie záruky musíte v každom prípade predložiť doklad o nákupe.

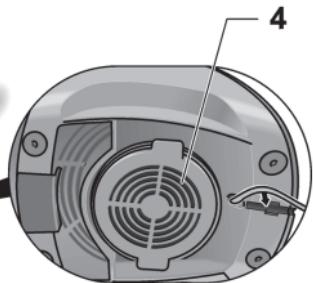
Zmeny vyhradené.

A**MMB65...****MMB64...****MMB43...**

3

2

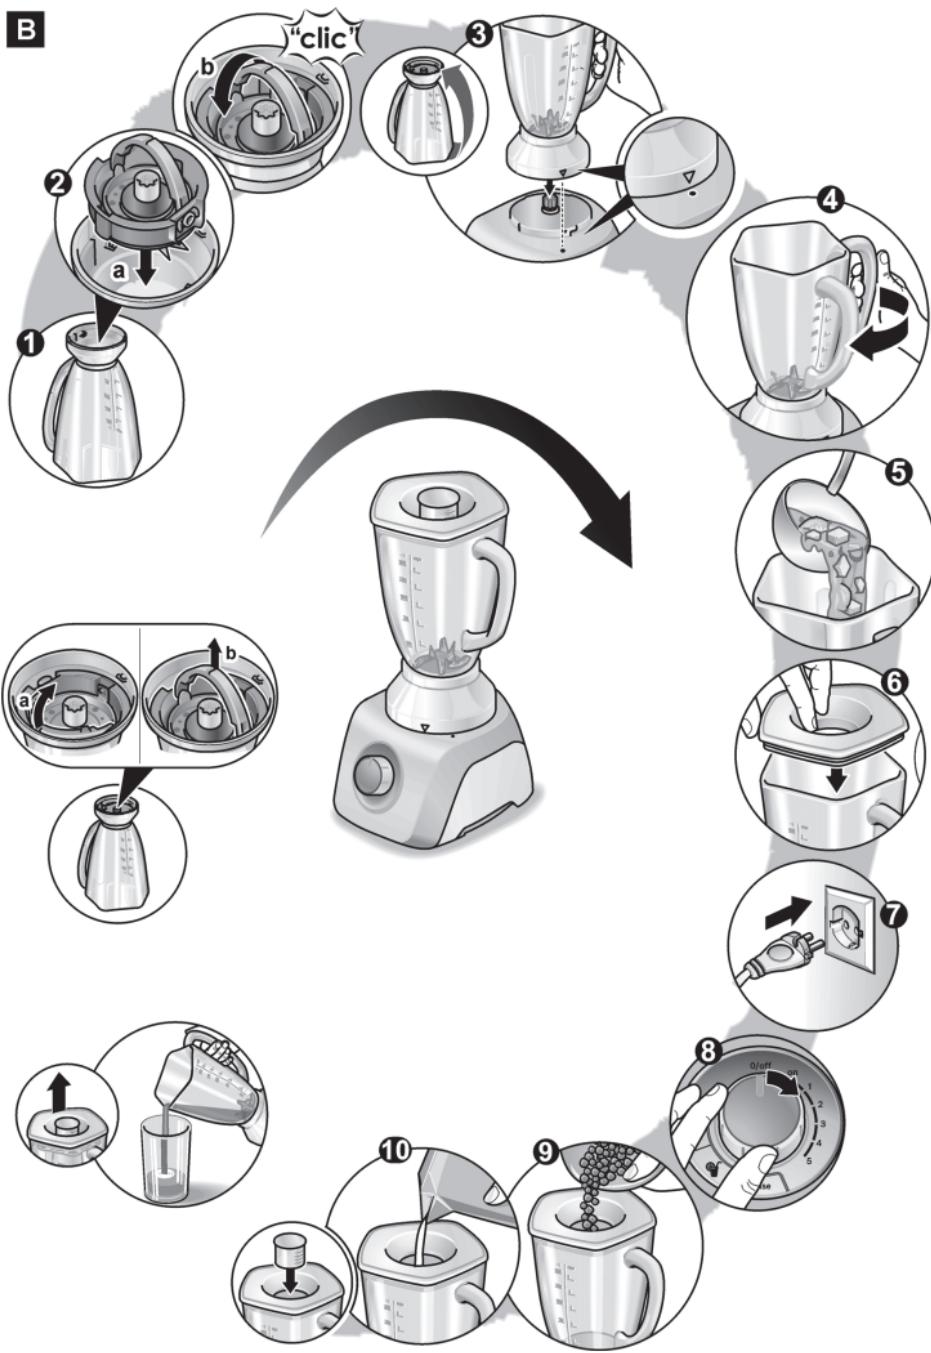
1

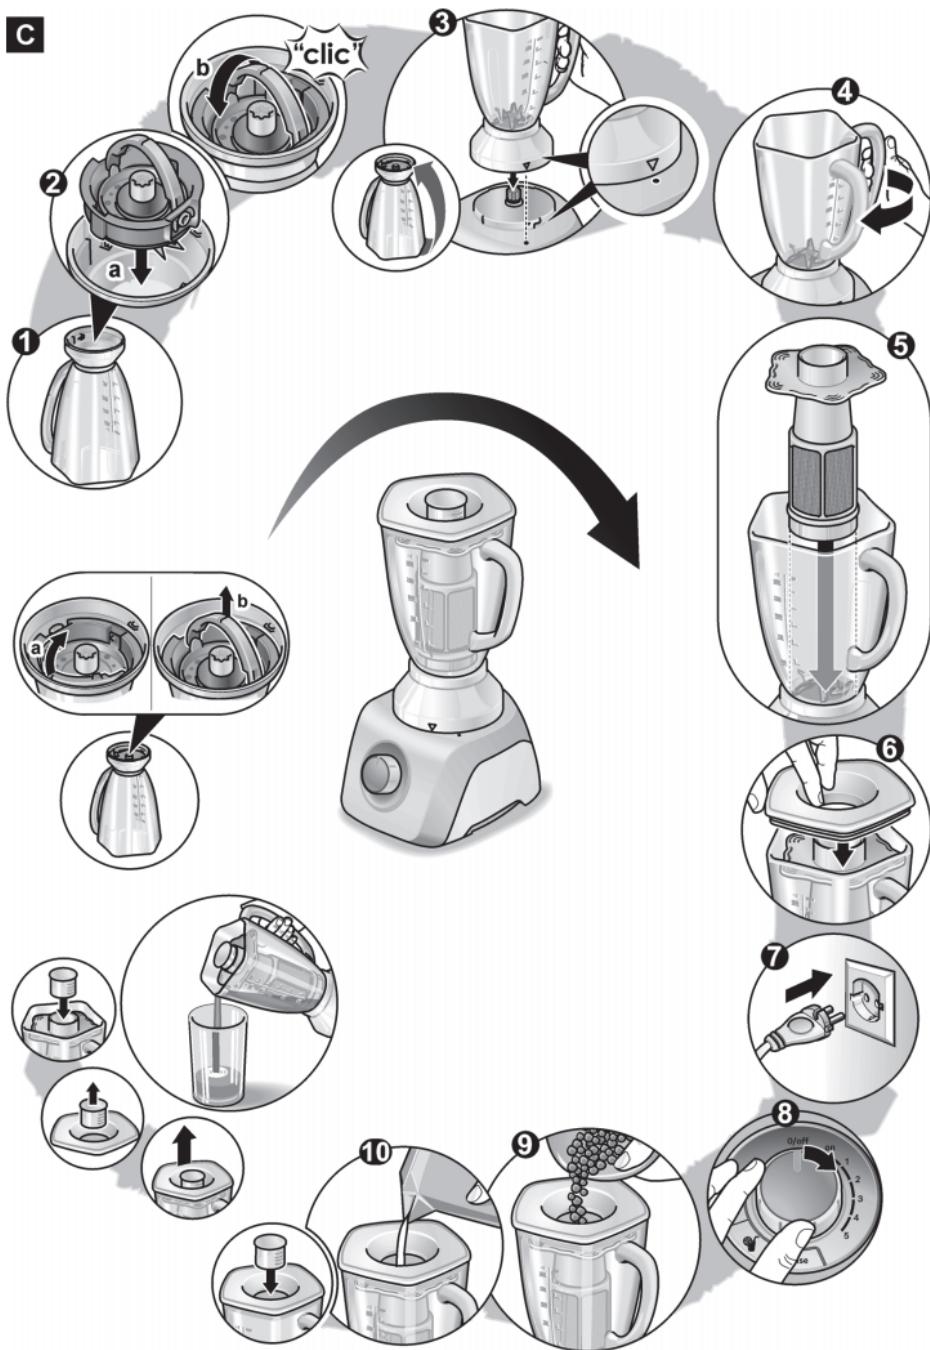


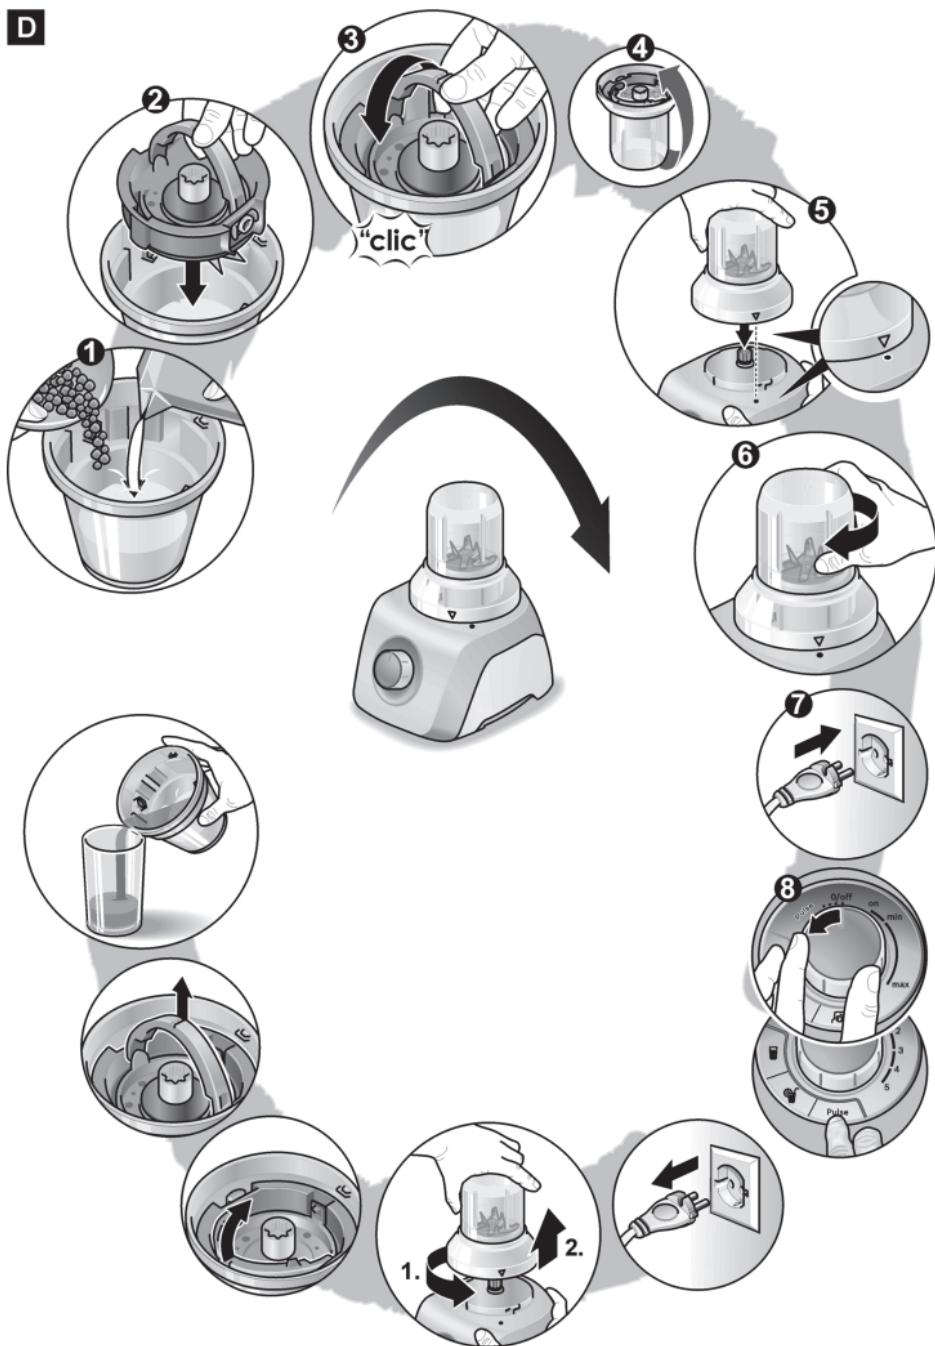
6

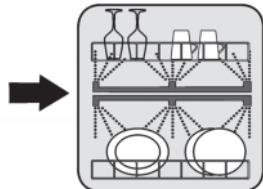
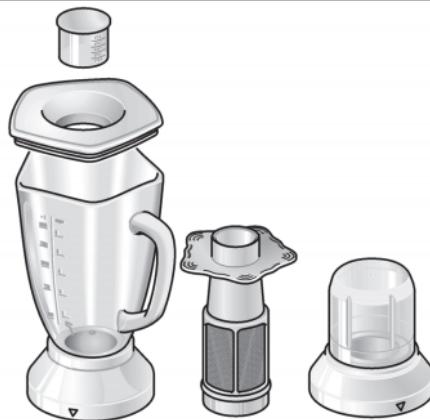
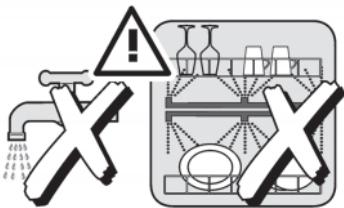
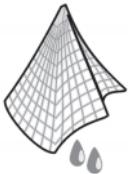
5

4

B

C

D

E**F**

MMB43G2B



MMB64G3M



MMB64G3MDE



MMB65G0M



G

	✓			✓	1500 ml	180 s 1-3 x	max
	✓			✓		180 s 1-3 x	max
	✓				500 ml	60 s	min - max
*	✓				10 x 10 g (100 g)	20 x 2 s 1 x	Pulse
→	✓	✓			100 g	8-30 s 7-15 s	max
→	✓	✓			75 g	8-15 s 4-8 s	max
→	✓	✓			50 g	3-6 x 1 s 1 x	Pulse
→	✓	✓			20 x	8 x 1 s 2 x	Pulse
→				✓	100 g	15 s (CNSM12) 10 s (CNSM13)	max

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotřebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonného. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uvedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplňený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplnie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpose s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získať na miestnom úrade, v zbernej odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domáci spotrebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach www.bosch-home.sk

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

