

JAK SE STARAT O BATOH

Batohy BOLL jsou navrženy a vyrobeny tak, aby sloužily po mnoho let. Aby tomu tak opravdu bylo, je nutné dodržovat jistá pravidla hry. Proto se držte následujících pravidel a batoh vám bude sloužit k vaší radosti dlouhou dobu:



Pro čištění a mytí NIKDY nepoužívejte chemické čisticí roztoky a rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození vodonepropustné a vodoodpudivé úpravy látky.



Pro čištění a mytí NIKDY nepoužívejte pračku a sušičku, mohlo by dojít k poškození povrchových úprav látky - vodonepropustnosti a vodoodpudivosti.




Pro čištění a mytí používejte pouze mýdlové roztoky, pro větší znečištění a skvrny můžete použít jemný silonový kartáček. Bahno a podobnou špínu nechte nejprve zaschnout, pak odstraňte jemným silonovým kartáčkem. Mořskou sůl lze nejlépe odstranit mácháním ve studené vodě. Nadměrné kartáčování látky může poškodit povrchové úpravy látky a proto se nedoporučuje.



Po vyčištění a umytí batoh pozvolna sušte při pokojové teplotě, NIKDY ho nevystavujte horkému vzduchu a sálavému teplu. Při sušení otevřete všechny zipy.



Chemické látky používané v některých repelentech proti hmyzu rozkládají umělé hmoty. Chraňte batoh před stykem s těmito látkami.

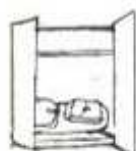

Batoh skladujte pouze v suchém stavu a na suchém a chladném místě, zbytečně ho nepřekládejte. Nevystavujte ho zbytečně UV záření.