



BOT 1120

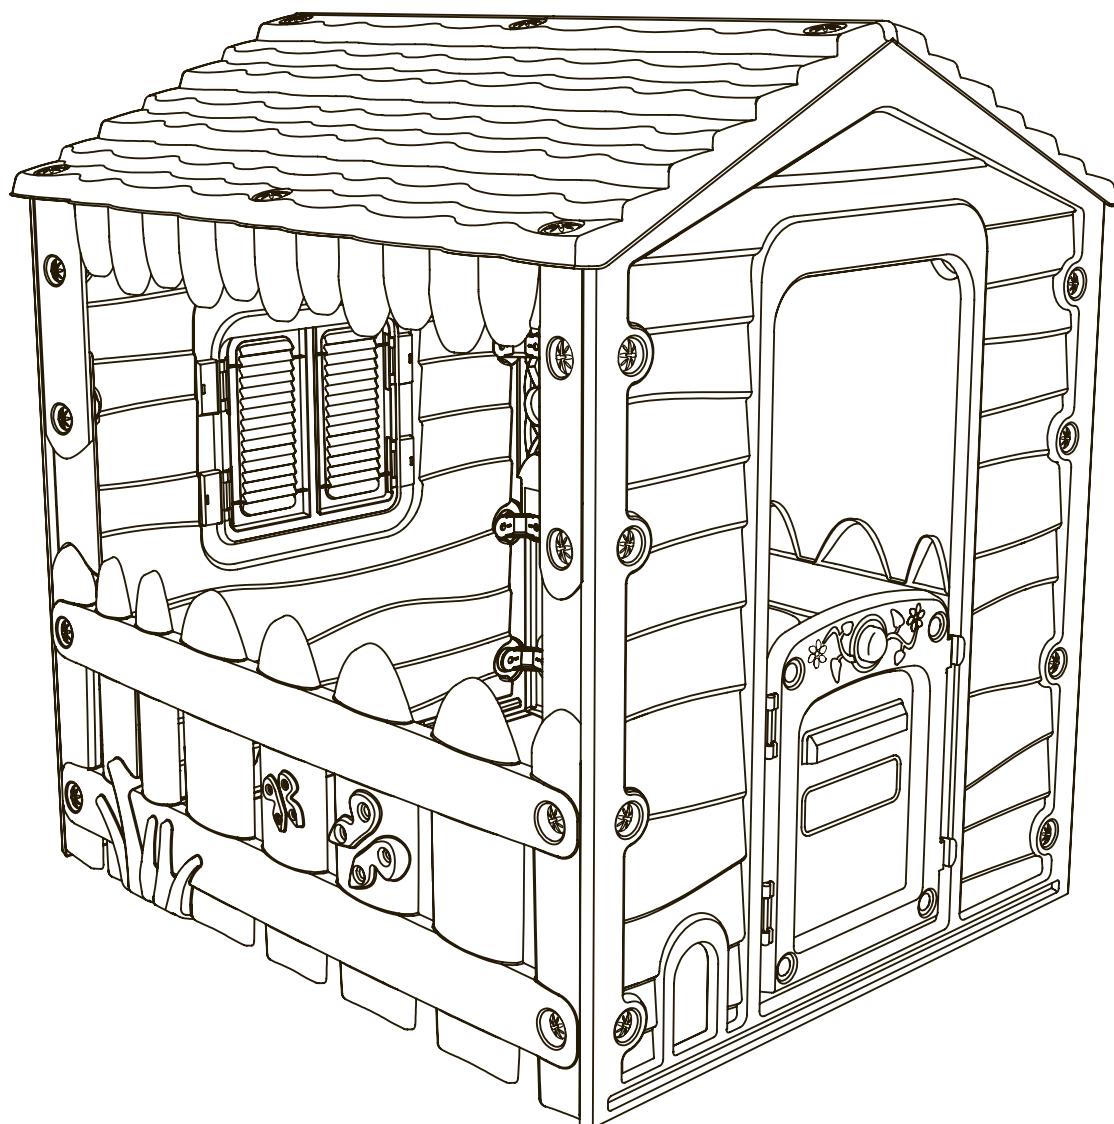


WARNING!

**2+
years**

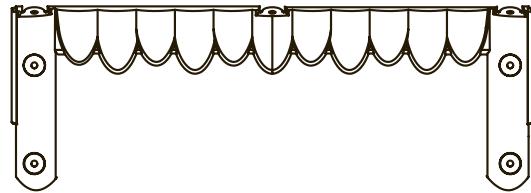


x2
7-69-560

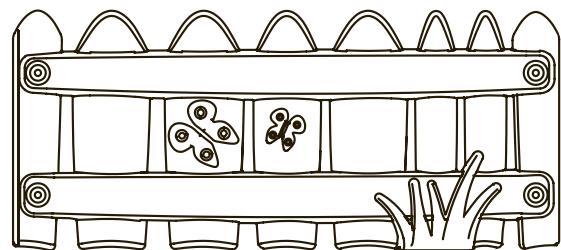


x2
6-69-560




x4
8-69-560

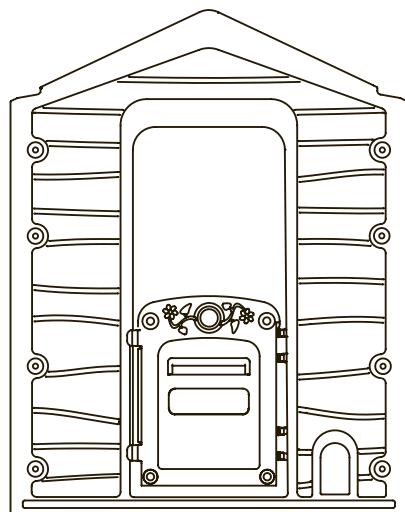


x1
2-79-560

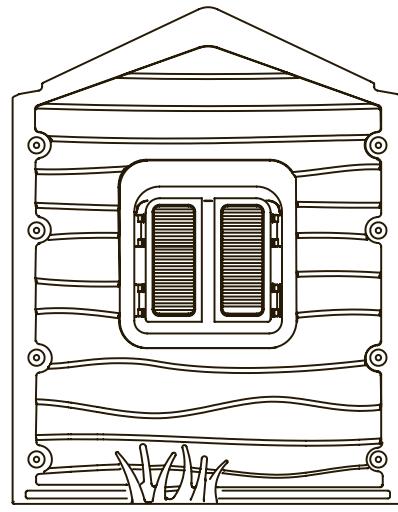


x1
1-79-560

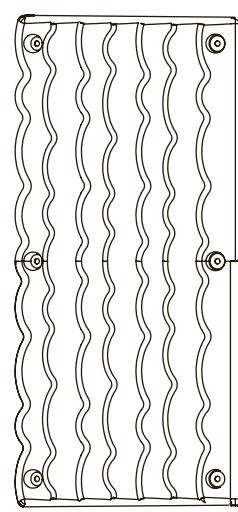

x2
4-69-560



x16
3-78-560




x3
9-69-560



x44
9-99-560




x44
9-51-560




x1
5-69-560

1

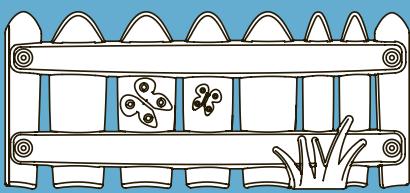

x2

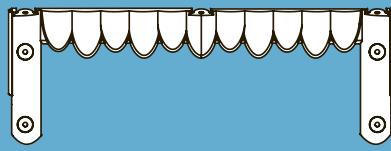

x2



x4





x16




x16




x16

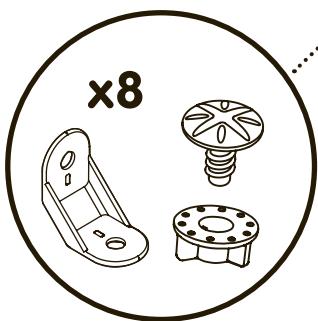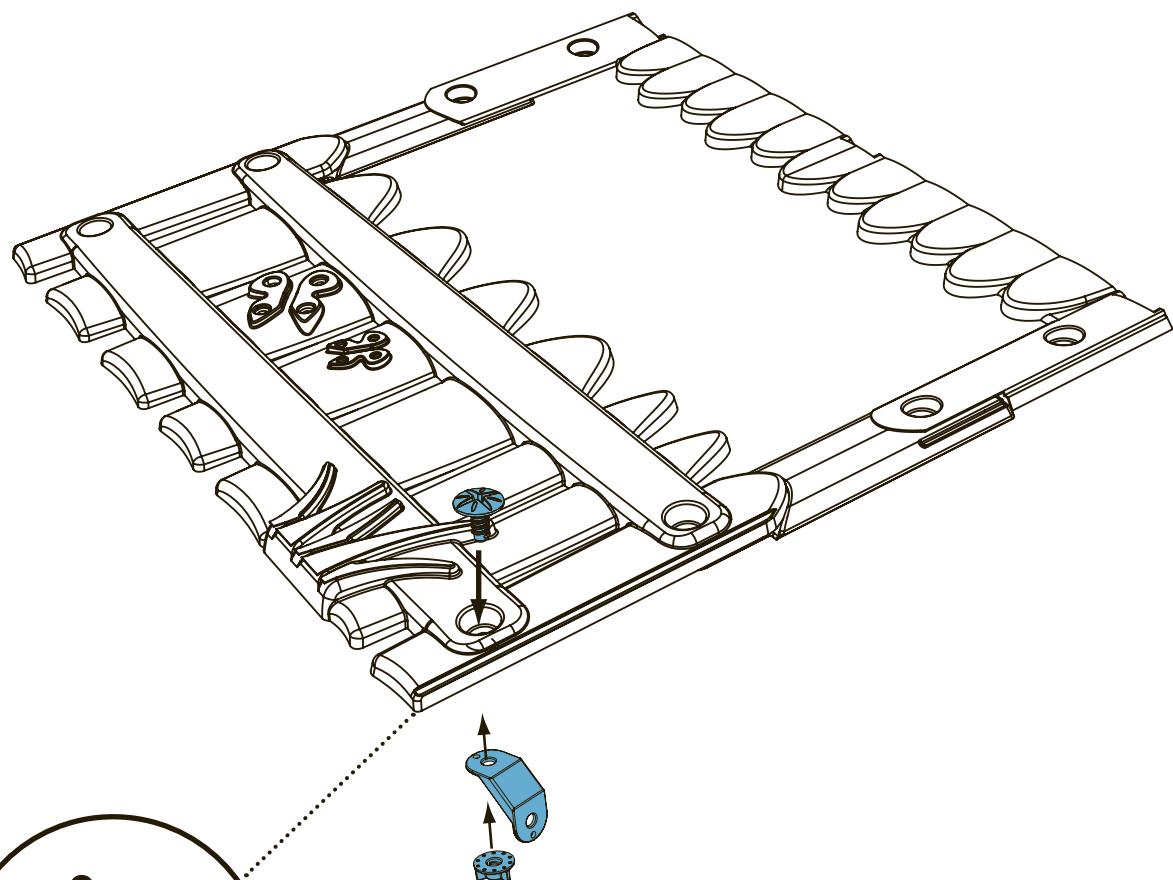


x2

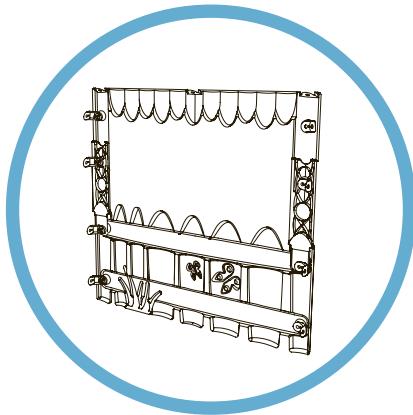

2

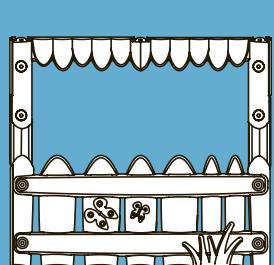

x1

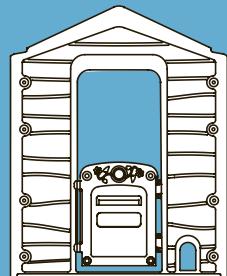


x1




x4




x4

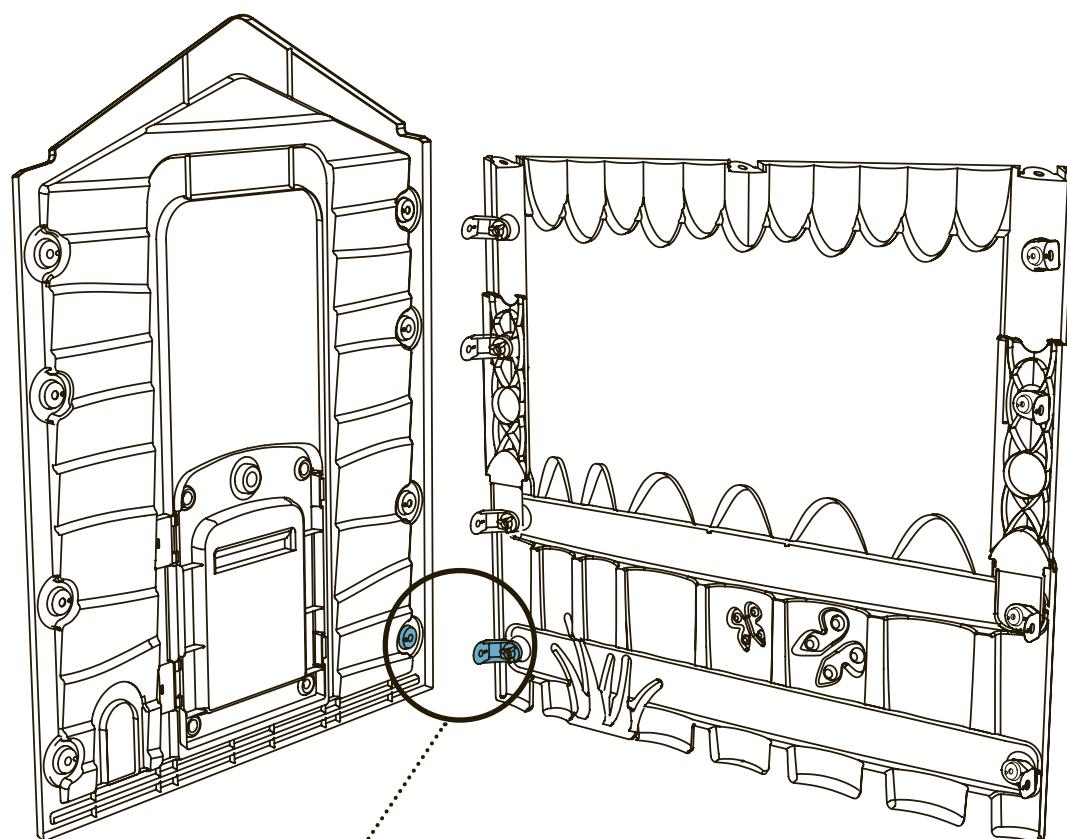

x4

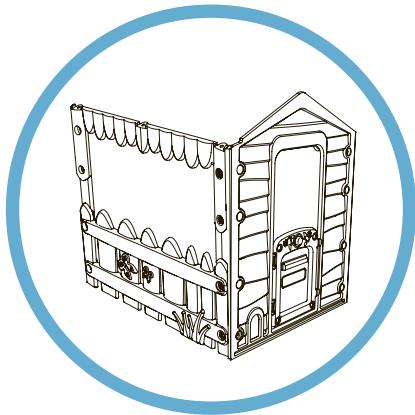

3

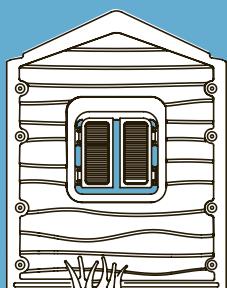




x1




x4



x4

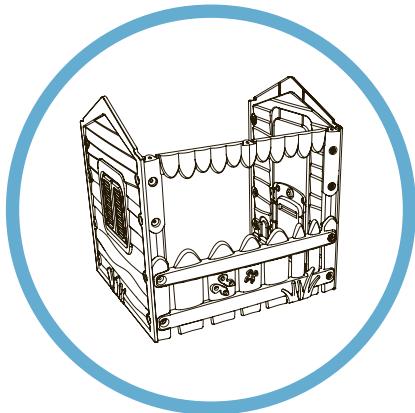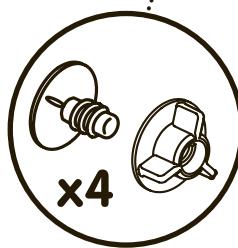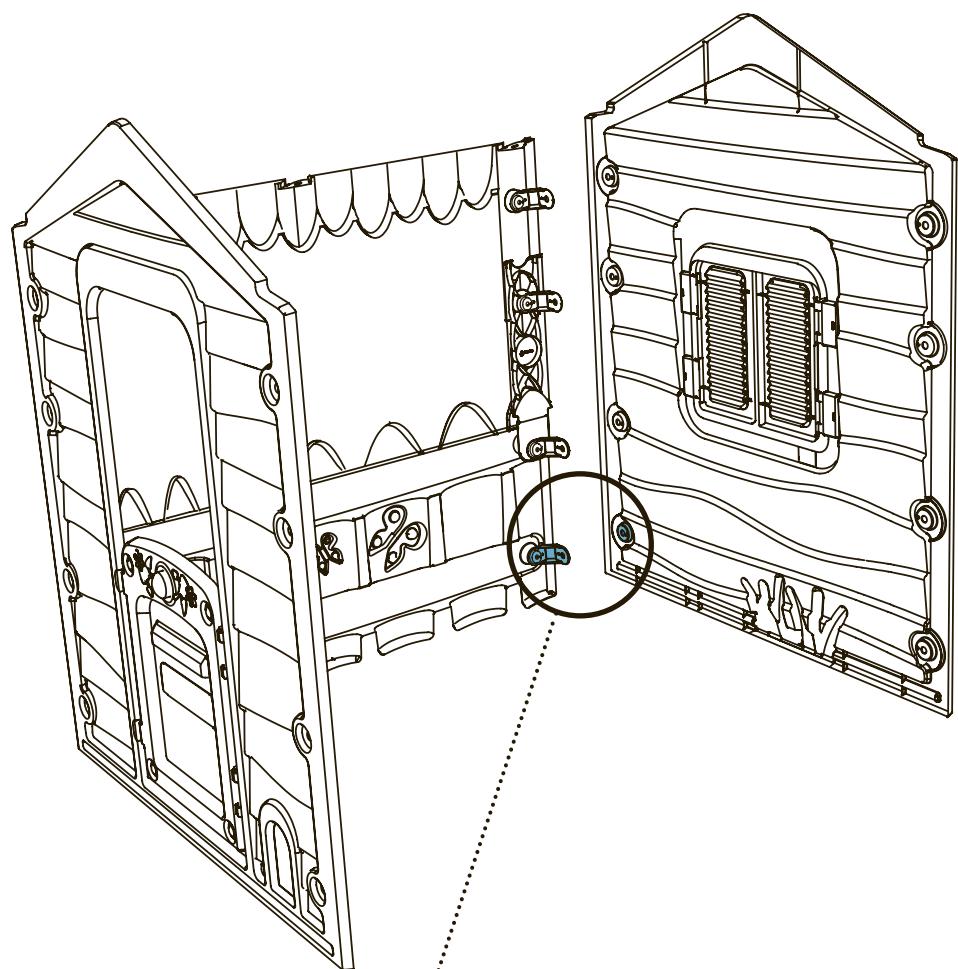

4


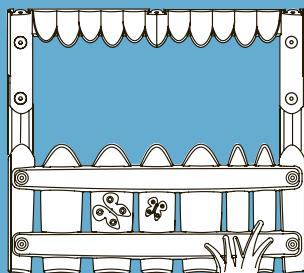


x1




x8


x8

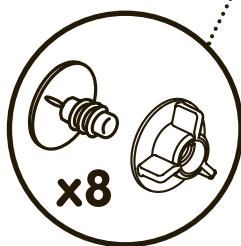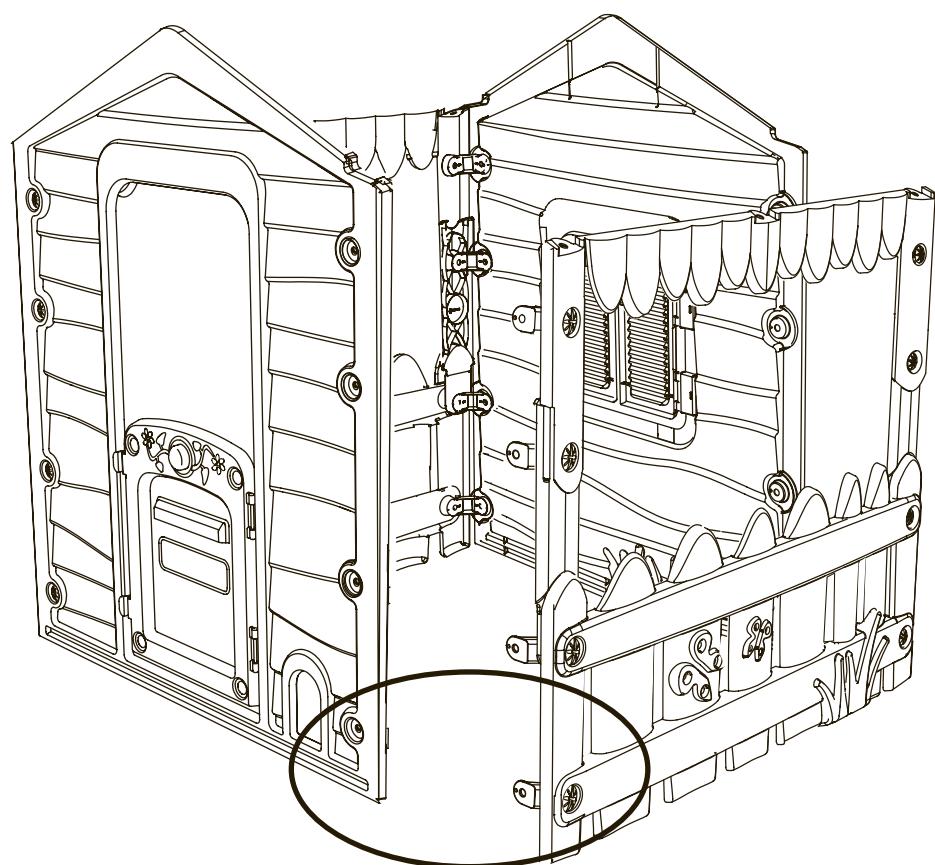


x8

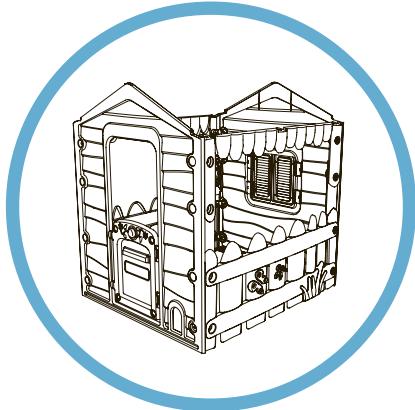

5

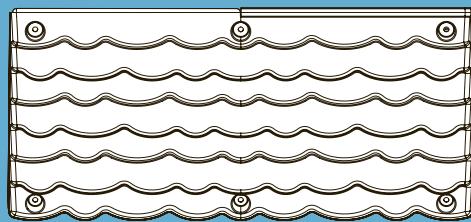

x1





x3




x3



x3

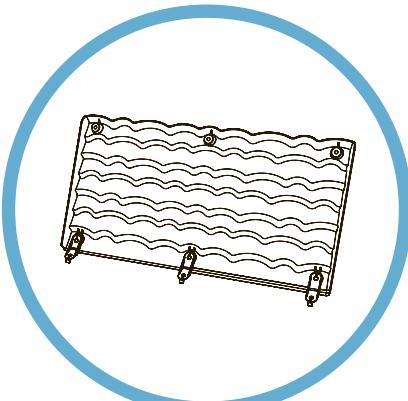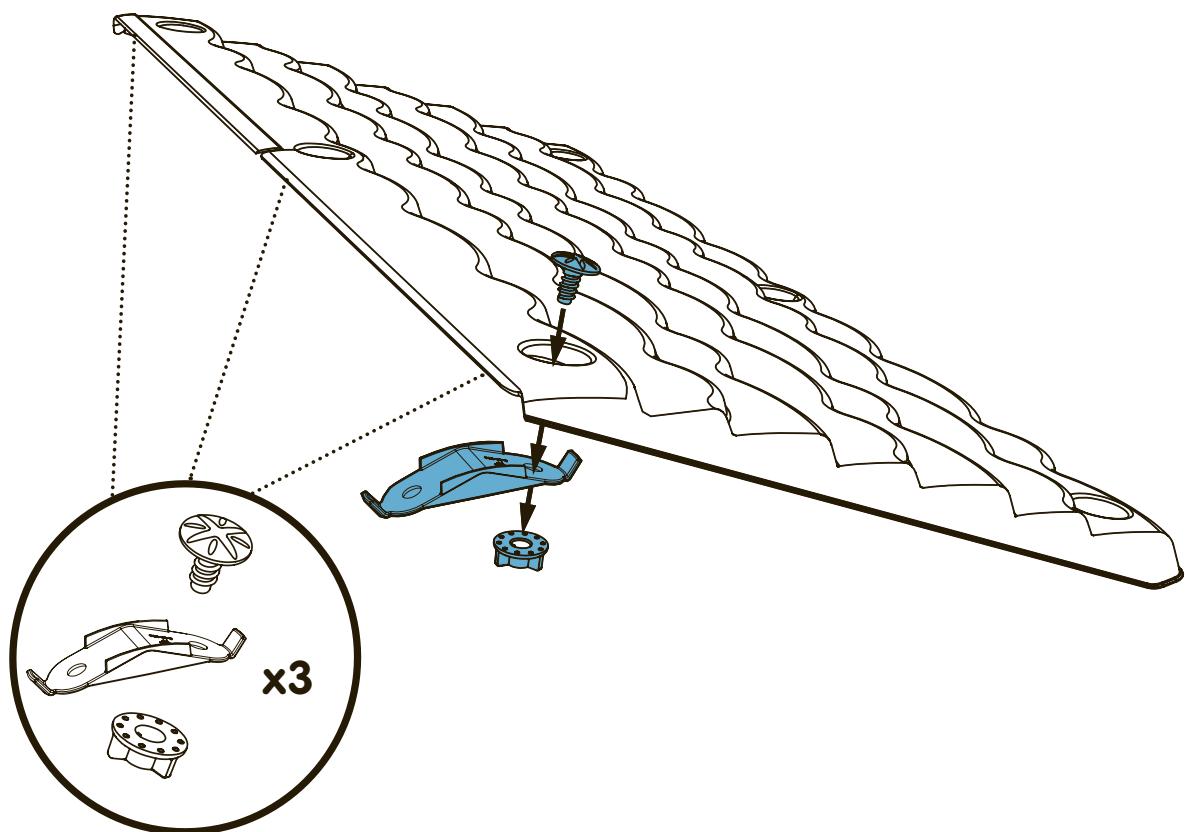

6

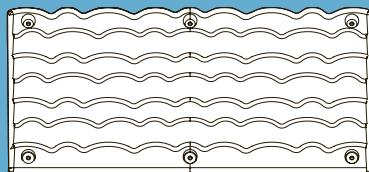


x1






x3




x3

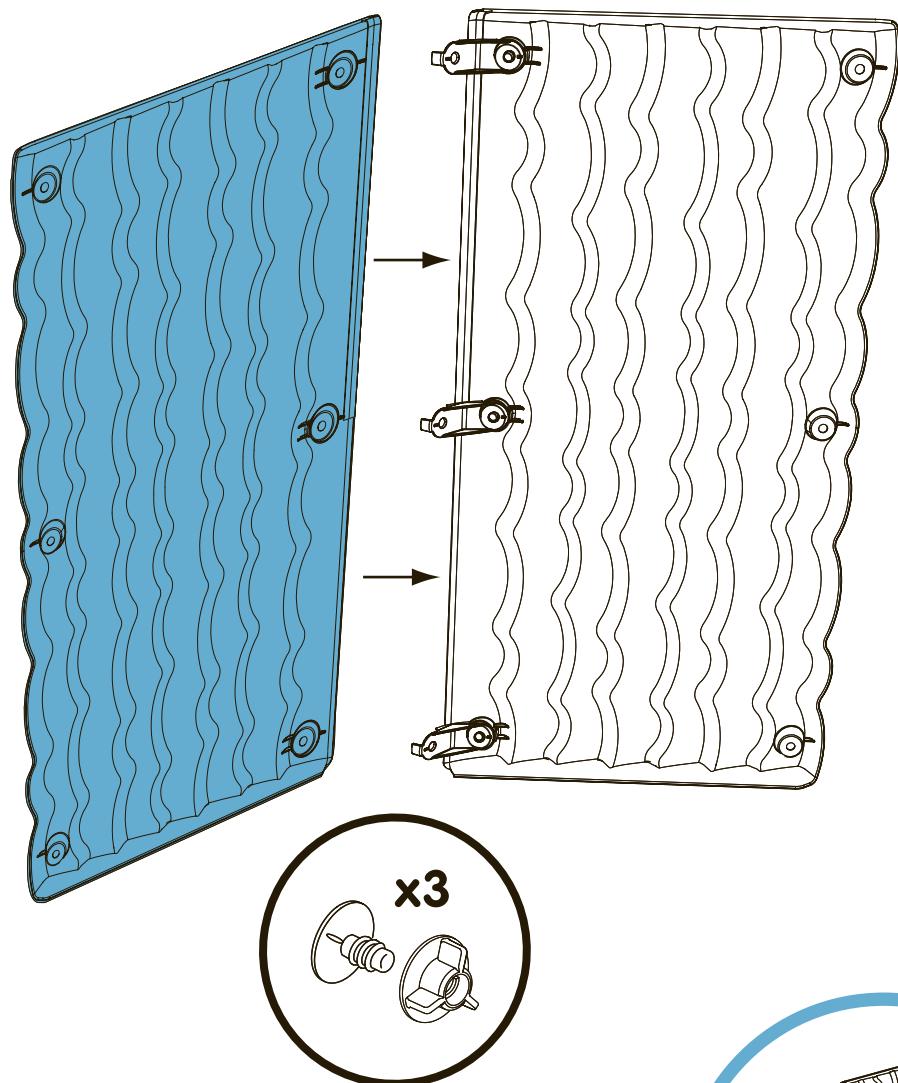


7

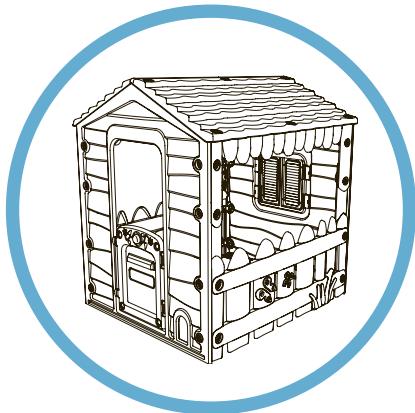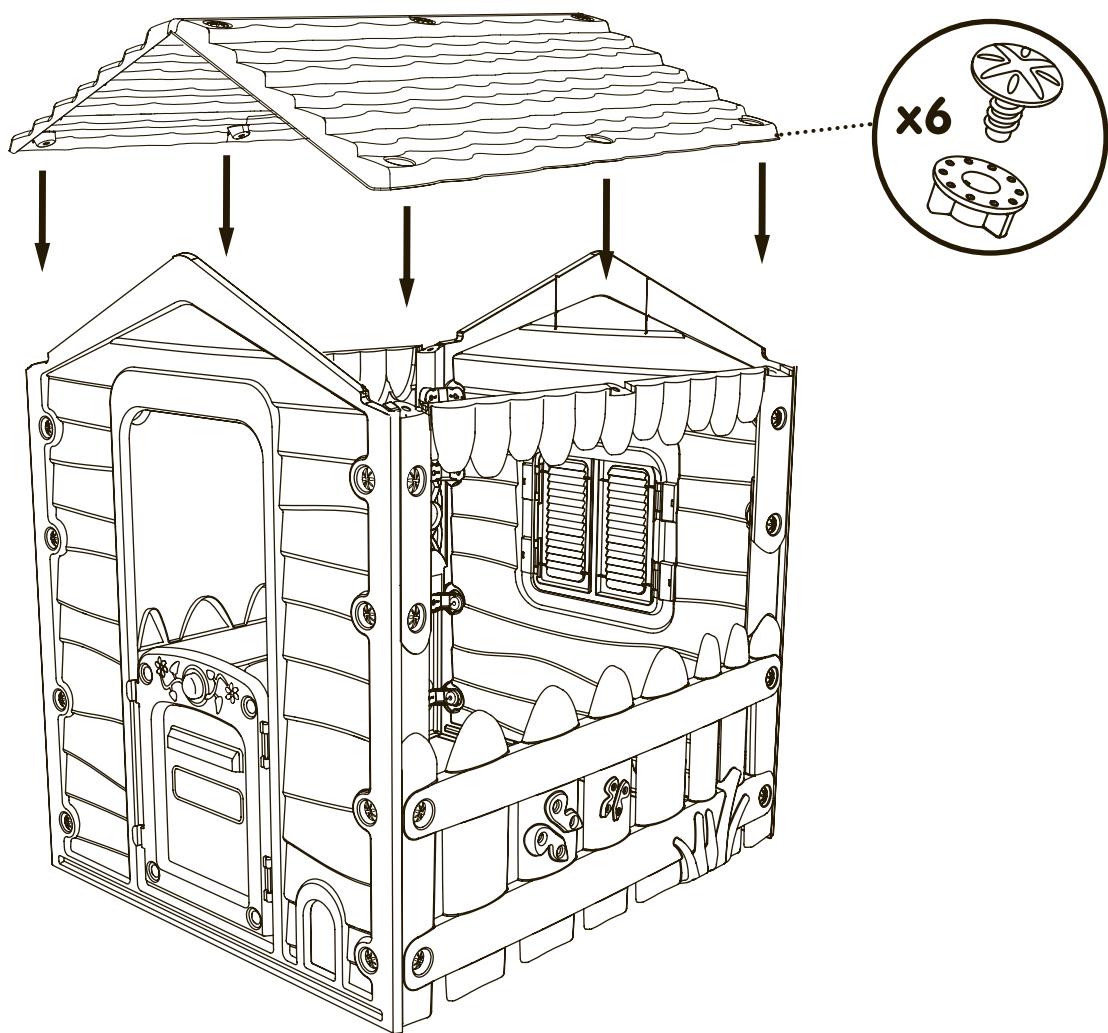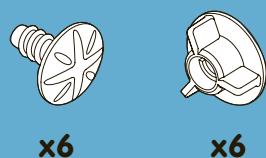


8

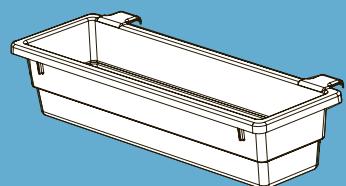

x1

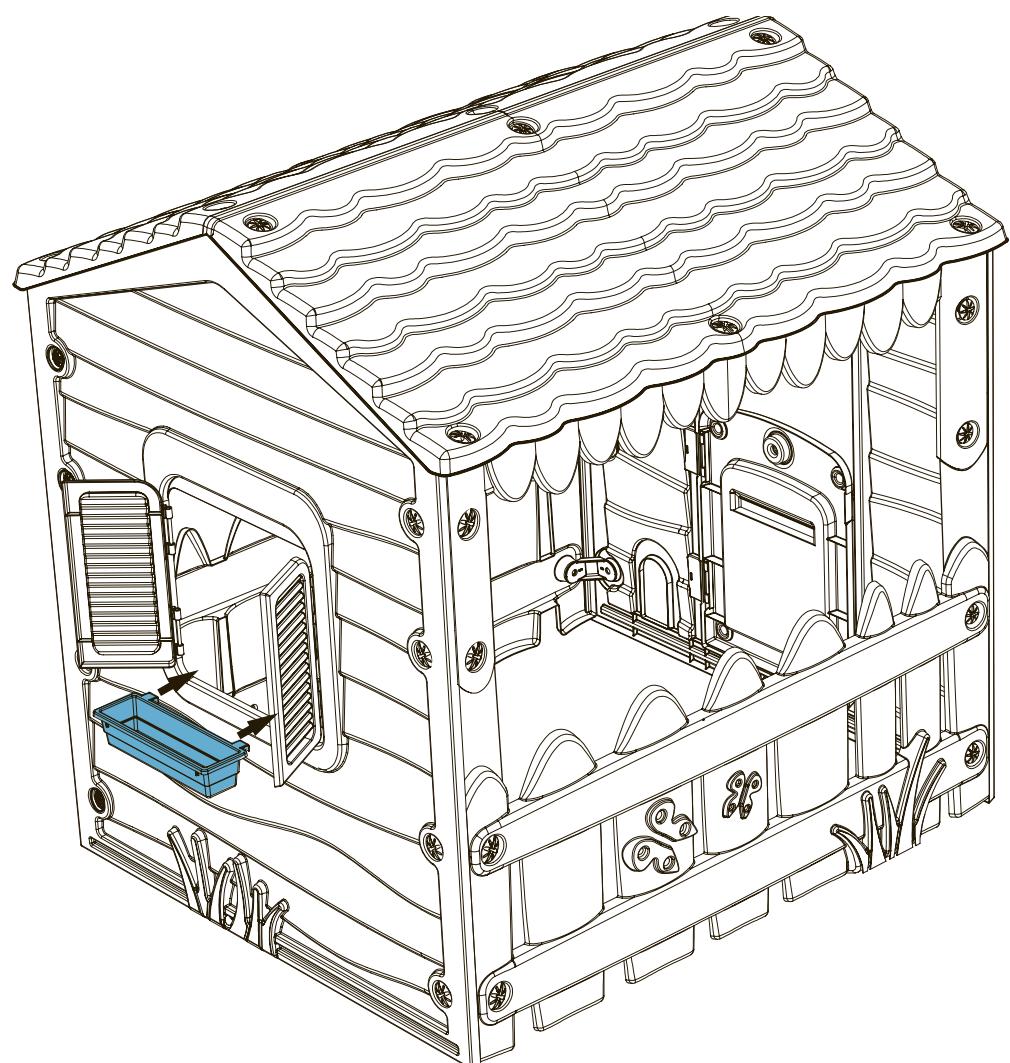

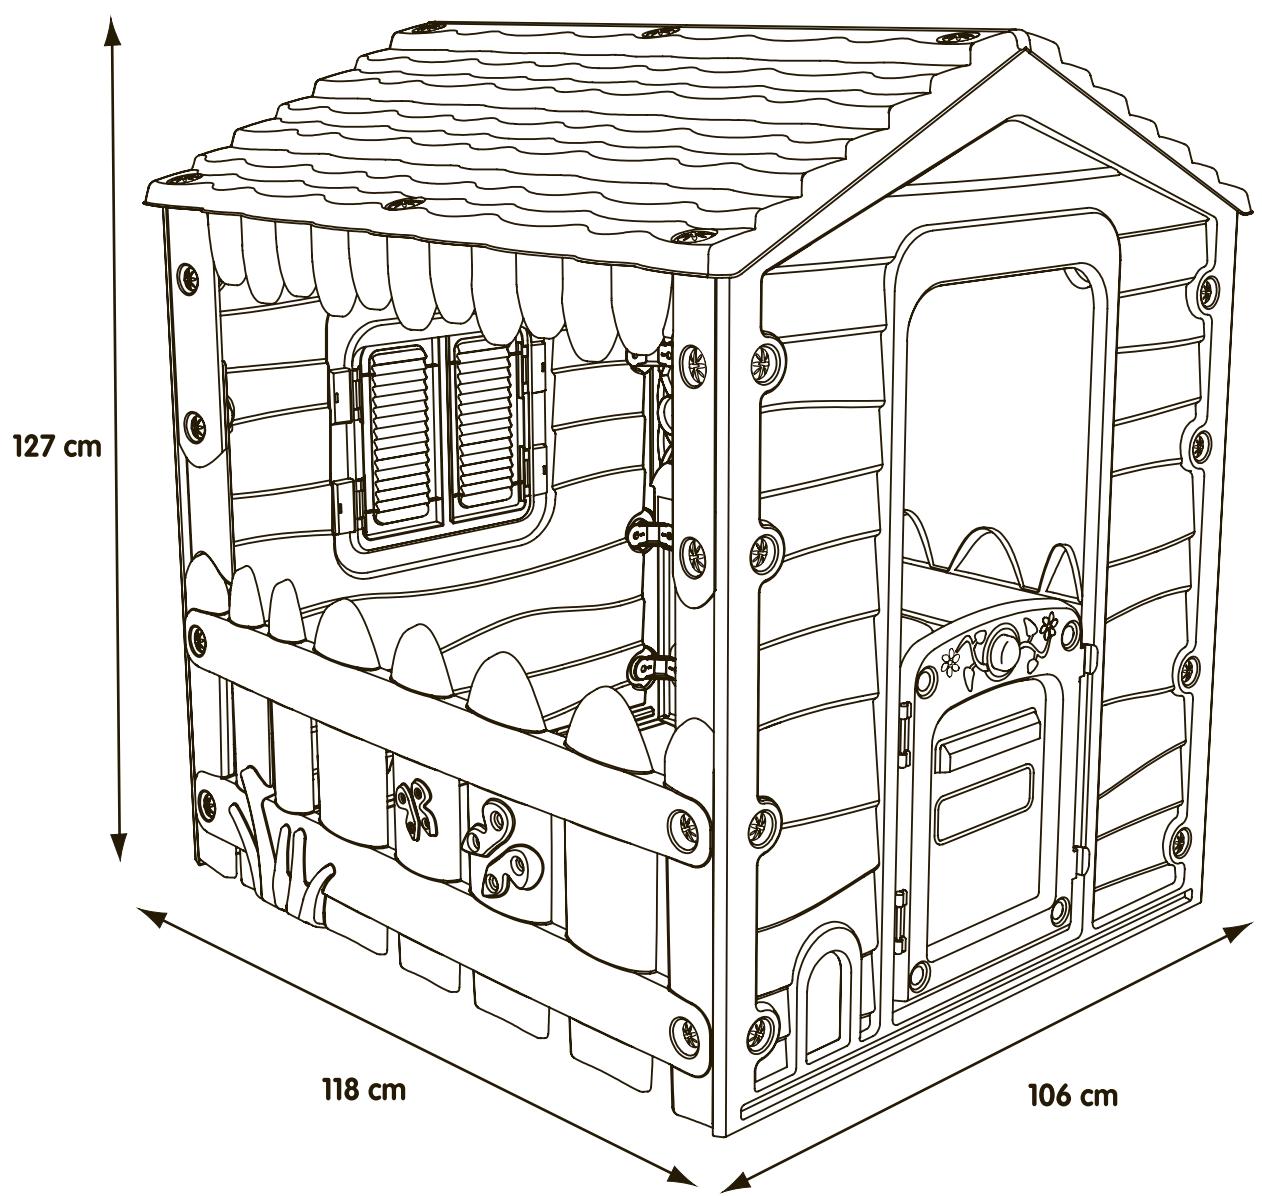

EN

- **WARNING!** Domestic use only.
- **WARNING!** Outdoor use.
- **WARNING!** 30kg user max. weight.
- **WARNING!** 2+ years.
- Use under adult supervision only.
- Remove all packaging materials such as bags, bands and cartons.
- Place the toy on a level surface at least 2mt from any structure or obstruction, such as fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- The toy shall not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface
- Check regularly the toy before use.
- Check connections regularly for continued security and for any evidence of deterioration or hazards.
- Replace, if required, with suitable and new parts, failure to do so may result in an injury or fall.
- Adult assembly required.
- Please keep this instruction sheet for future reference.
- Climbing on the roof is forbidden.
- Cleaning: Use a damp soft cloth & light detergent to clean.

DE

- **ACHTUNG!** Nur für den Hausgebrauch.
- **ACHTUNG!** Für drinnen und draußen geeignet.
- **ACHTUNG!** Max. Benutzergewicht: 30 kg.
- **ACHTUNG!** 2+ Jahre.
- Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial wie Plastikbeutel, Bänder und Kartons.
- Stellen Sie die Hous auf einen ebenen Untergrund, wenigstens 2 Meter von jeglichen Gebäuden oder Hindernissen wie Zäune, Garagen, überhängende Äste, Wäscheleinen oder Elektrokabel auf.
- Das Spielzeug soll nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche aufgebaut werden.
- Überprüfen Sie den Artikel regelmäßig vor dem Gebrauch.
- Prüfen Sie die Verbindungen regelmäßig für kontinuierliche Sicherheit und um das Risiko von Verschleißerscheinungen auszuschließen.
- Ersetzen Sie, wenn nötig, Verschleißteile durch entsprechende neue Teile. Sollten Sie dies nicht machen, entsteht Verletzungsgefahr.
- Verwahren Sie diese Gebrauchsleitung sorgfältig für weitere Korrespondenz.
- Klettern auf dem Dach ist verboten.
- Reinigung: Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und Licht Spülmittel zu reinigen.

NL

- **WAARSCHUWING!** Uitsluitend voor huiselijk gebruik.
- **WAARSCHUWING!** Gebruik voor buiten.
- **WAARSCHUWING!** Maximale belasting 30 kg.
- **WAARSCHUWING!** Voor kinderen vanaf 2 jaar.
- Gebruik van dit product uitsluitend onder toezicht van een volwassene.
- Verwijder de volledige verpakking, zoals zakken, banden en cartons.
- Plaats de huis op een vlakke ondergrond, minstens 2 meter verwijderd van obstakels zoals muren, elektrische bedrading, waslijnen, overhangende takken enz.
- Plaats het speeltuig niet op een harde ondergrond, zoals beton of asfalt.
- Controleer het speeltuig regelmatig voor gebruik.
- Controleer verbindingen regelmatig op slijtage of ondeugdelijkheid.
- Indien noodzakelijk, vervang onderdelen door nieuwe, passende onderdelen.
- Bovenstaande is noodzakelijk ter voorkoming van ongelukken.
- Montage uitsluitend door een volwassene.
- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
- Het is verboden op het dak te klimmen.
- Schoonmaak: Gebruik een vochtige zachte doek en licht detergent te reinigen.

FR

- **ATTENTION!** Réservé à un usage familial.
- **ATTENTION!** Utilisation extérieure.
- **ATTENTION!** Pour enfant de poids maximum 30 kg.
- **ATTENTION!** Pour enfant à partir de 2 ans.
- Montage exclusivement par un adulte.
- **ATTENTION!** A utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte.
- La maison doit être placée sur une surface nivelée en prévoyant une zone minimale de 2 m entre celui-ci et toute structure ou obstacle tel qu'une barrière, un garage, une maison, des branches d'arbres, des fils à linge ou des câbles électriques.
- La maison ne doit pas être installée sur du béton, de l'asphalte ou tout autre revêtement en dur.
- Ces informations doivent être conservées pour toute référence ultérieure.
- Il est de première importance d'effectuer des vérifications sur les parties principales à intervalles réguliers et en particulier au début de chaque saison ainsi qu'au cours de la saison d'utilisation du jeu.
- A défaut de procéder à ces vérifications, le jouet d'activité pourrait se renverser, les différents panneaux pourraient tomber sur l'enfant et constituer un danger.
- Vérifier tous les écrous et boulons et les resserrer si nécessaire.
- Remplacer les éléments défectueux conformément aux instructions du fabricant.
- Garder ces recommandations pour toute référence.
- Interdiction de monter sur le toit.
- Nettoyage: Utilisez un chiffon doux et humide et un détergent léger pour nettoyer.

IT

- **Attenzione!** Solo uso domestico.
- **Attenzione!** Uso esterno.
- **Attenzione!** 30kg utilizzatore peso max.
- **Attenzione!** Età raccomandata: 2+.
- Quando bambini usano questo prodotto serve la supervisione di un adulto.
- Rimuovere tutti gli imballi come sacchi, regglette e cartoni.
- Posizionare la casetta su un fondo piano, a una distanza di almeno 2 metri da qualunque tipo di edificio od ostacolo come recinzioni, garage, rami soprastanti, stendibiancheria o cavi elettrici.
- Gioco non può essere installato su cemento, asfalto o altra superficie rigida.
- Verificare regolarmente lo stato del giocattolo prima dell'uso.
- Verificare regolarmente i collegamenti ai fini della sicurezza cercando eventuali segni di deterioramento o pericoli.
- Sostituire, se necessario, con pezzi di ricambio adatti e nuovi.
- La non osservanza di quanto sopra può comportare lesioni o cadute.
- L'assemblaggio va eseguito obbligatoriamente da persone adulte.
- Conservare il presente foglio istruzioni per futuro riferimento.
- È vietato arrampicarsi sul tetto.
- Pulizia: Usare un panno umido e morbido e detergente delicato per la pulizia.

ES

- **ADVERTENCIA!** Solo para uso doméstico.
- **ADVERTENCIA!** Uso en exterior.
- **ADVERTENCIA!** Peso máximo permitido 30 kg.
- **ADVERTENCIA!** Mayores de 2 años.
- Los menores deben ser supervisados por un adulto durante el tiempo que usen este artículo.
- Desheche todo el material de embalaje.
- Coloque el juguete sobre una superficie plana, a una distancia de por lo menos 2 m de cualquier tipo de estructura, como puede ser una cerca, un garaje, la casa, ramas de áboles, cuerda de colgar ropa o cables de electricidad.
- El juego no debe de instalarse sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura.
- Revise el juguete con regularidad antes de su uso.
- Revise las conexiones regularmente para seguridad y evidencia de cualquier deterioro peligroso.
- Se aconseja remplazar las partes deterioradas por nuevas.
- El mantenimiento en buenas condiciones del juguete evitará accidentes.
- El juguete debe ser armado por una persona adulta.
- El juguete debe ser supervisado cada tanto por un adulto.
- Le aconsejamos guardar las instrucciones como referencia para el futuro.
- Esta prohibido trepar al techo.
- Limpieza: Utilice un paño suave y húmedo y detergente suave para limpiar.

