

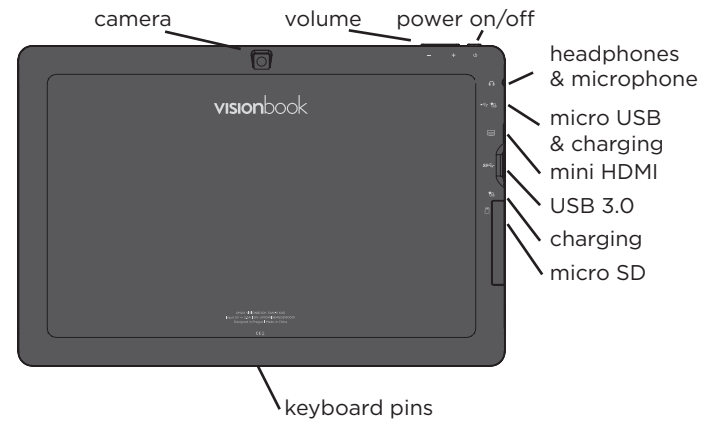
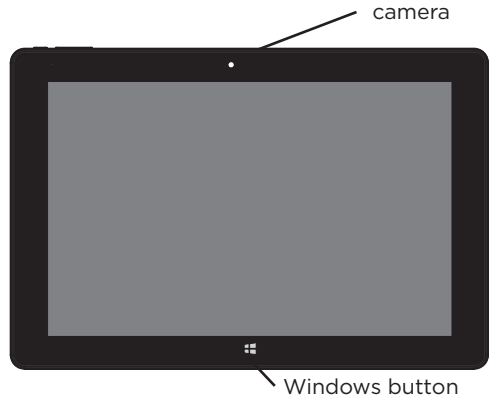
# UMAX



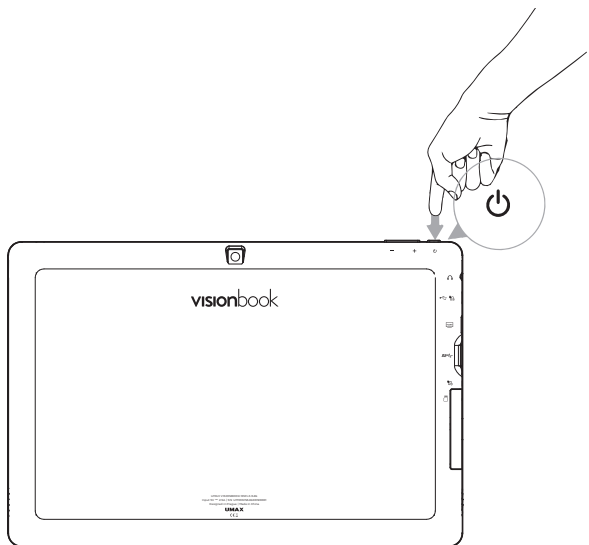
- EN
- CZ
- SK

visionbook<sup>™</sup>  
10Wi-S 64G

# GETTING TO KNOW YOUR DEVICE

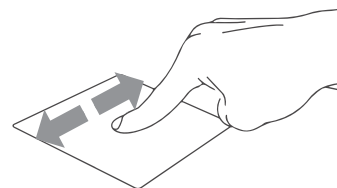


## TURNING ON YOUR COMPUTER

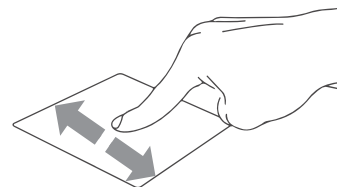


## USING THE TOUCHPAD

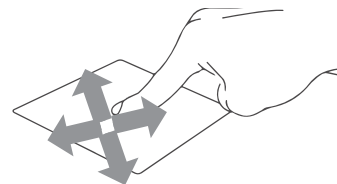
### Slide horizontally



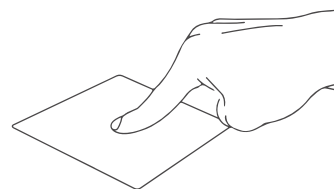
### Slide vertically



### Slide diagonally

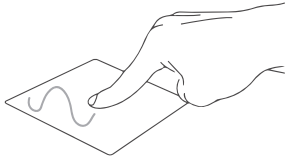


### Tap/Double tap



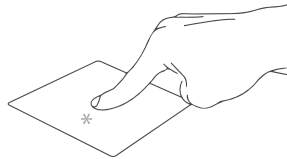
**Tap** and app to select it.

**Double tap** an app to launch it.

**Drag and drop**

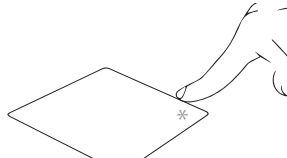
Double tap an item then slide the same finger without lifting it off the touchpad.

To drop the item to its new location lift your finger.

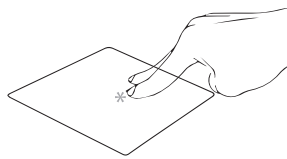
**Left click**

Click an app to select it.

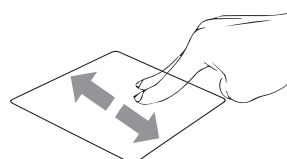
Double click an app to launch it.

**Right click**

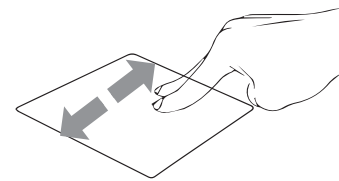
Click to open the right-click menu.

**Two finger tap**

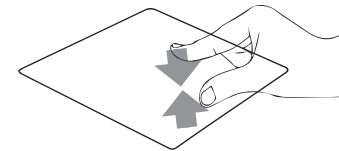
Tap two fingers to simulate the right-click function.

**Two finger scroll (up/down)**

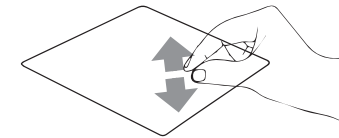
Slide two fingers up or down to scroll.

**Two finger scroll (left/right)**

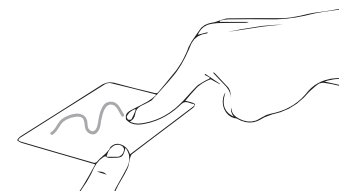
Slide two fingers left or right to scroll.

**Zoom out**

Bring together two fingers to zoom out.

**Zoom in**

Spread apart your two fingers to zoom in.

**Two finger drag and drop**

Select an item and then press and hold the left button. Using your other finger slide on the touchpad to drag the item.

### Three finger tap



Tap three fingers to invoke **Cortana**.

### Three finger swipe left/right



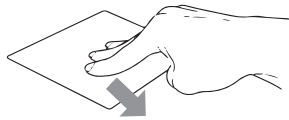
Swipe three fingers left or right to switch between open apps.

### Three finger swipe up



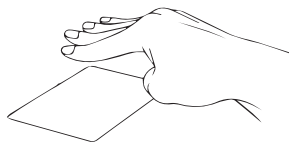
Swipe three fingers up to open **Task View**.

### Three finger swipe down



Swipe three fingers down to show **desktop**.

### Four finger tap


































Tap four fingers to invoke **Action Center**.

## USING YOUR KEYBOARD

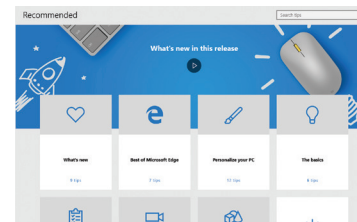
fn	+	esc	Enables or disables the touchpad
fn	+	f1	Puts the laptop into <b>Sleep mode</b>
fn	+	f3	Turns the speaker on or off
fn	+	f4	Turns the speaker volume down
fn	+	f5	Turns the speaker volume up
fn	+	f6	Decreases display brightness
fn	+	f7	Increases display brightness
fn	+	f8	Turns <b>Airplane mode</b> on or off
fn	+	f9	Skip to previous track or rewind
fn	+	f10	Play or pause
fn	+	f11	Skip to next track or fast forward
fn	+	f12	Toggles the display mode

## WORKING WITH WINDOWS® 10

-  Launches the Start menu
-  +  Launches **Action Center**
-  +  Launches the desktop
-  +  Launches the **File Explorer**
-  +  Opens the **Share** panel
-  +  Launches **Settings**
-  +  Launches **Connect** panel
-  +  Activates the Lock screen
-  +  Minimizes all currently active windows
-  +  Launches **Search**

-  +  Launches **Project** panel
-  +  Opens the **Run** windows
-  +  Opens **Ease of Access Center**
-  +  Opens the context menu of the Start button
-  +  Launches the magnifier icon and zooms in your screen
-  +  Zooms out your screen

## WINDOWS 10 TIPS



The **Tips** app in Windows 10 is full of short-and-sweet tips that help you get the most out of Windows 10

Select the **Start** button, type **tips**, and then select **Tips** at the top of the list of results.

**TECHNICAL SUPPORT**

Phone : +420 800 118 629

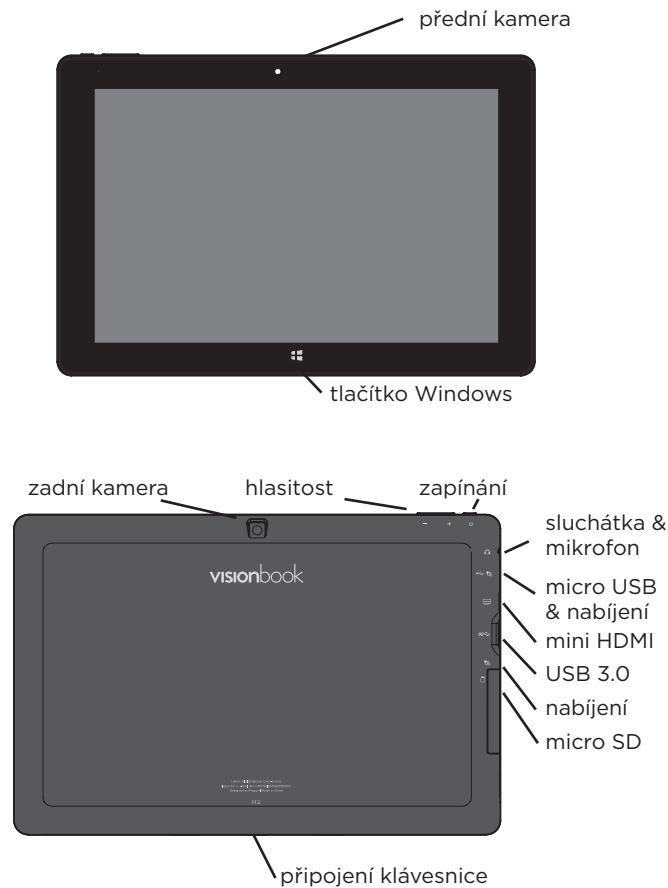
Email: servis@umax.cz

**SERVICE CENTER**

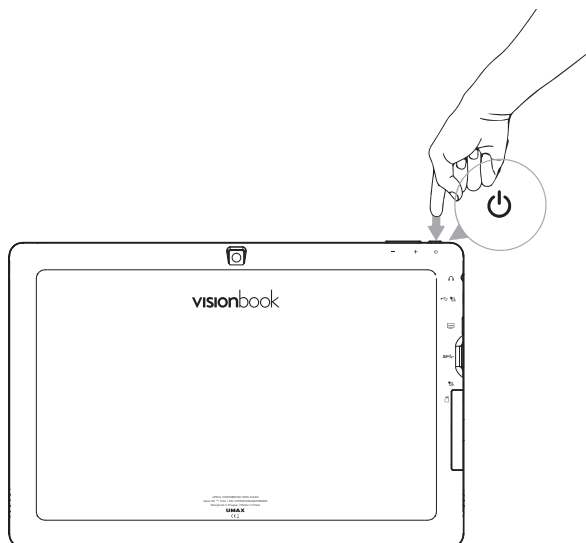
Umax Czech a.s.  
 Kolbenova 962/27e  
 198 00 Prague 9  
 Czech Republic

**CE** Importer hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive and Radio Equipment Directive 2014/53/EU, as applicable. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at [www.umax.cz](http://www.umax.cz).

*Umax, Umax logo, Visionbook and Visionbook logo are trademarks of Umax Czech a.s. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.*

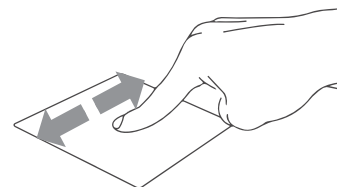
**SEZNÁMENÍ SE ZAŘÍZENÍM**

## ZAPNUTÍ POČÍTAČE

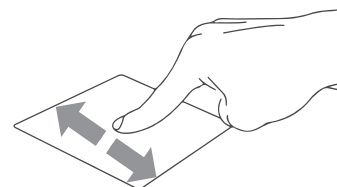


## POUŽÍVÁNÍ TOUCHPADU

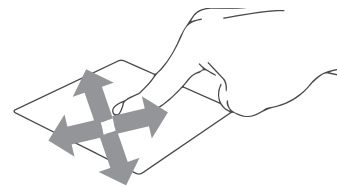
### Vodorovný posun



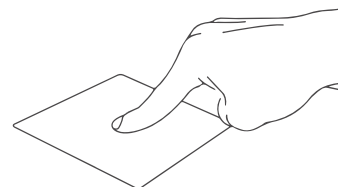
### Svislý posun



### Úhlopříčný posun



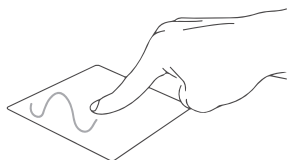
### Klepnutí/dvojitě klepnutí



**Klepnutím** na aplikaci ji vyberete.

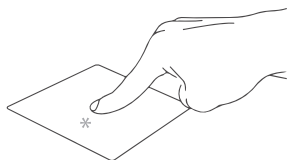
**Poklepáním** na aplikaci ji spustíte.



**Přetažení**

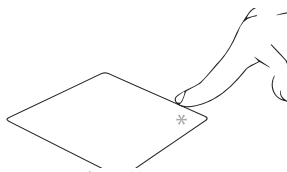
Poklepejte na položku a poté táhnete stejným prstem aniž byste jej zvedli.

Položku dáte na nové místo zvednutím prstu.

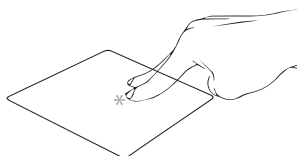
**Levé kliknutí**

Kliknutím vyberete aplikaci.

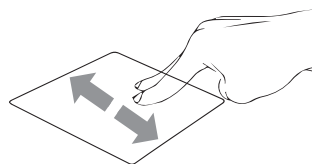
Dvojím kliknutím spustíte aplikaci.

**Pravé kliknutí**

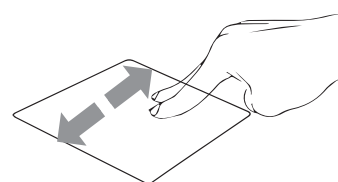
Kliknutím otevřete nabídku pravého kliknutí.

**Klepnutí dvěma prsty**

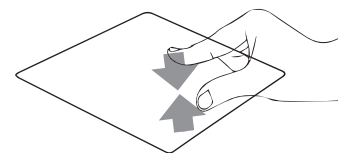
Klepnutím dvěma prsty simulujete nabídku pravého kliknutí.

**Potažení dvěma prsty (nahoru/dolů)**

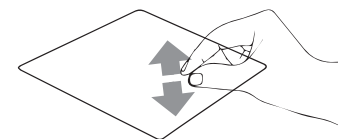
Tahem dvou prstů rolujete nahoru nebo dolů.

**Potažení dvěma prsty (doleva/doprava)**

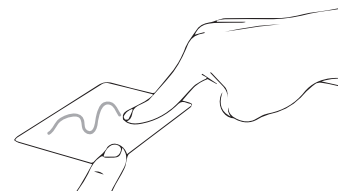
Tahem dvou prstů rolujete doleva a doprava.

**Zmenšení**

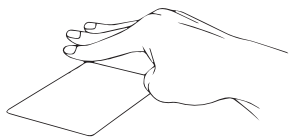
Táhněte dva prsty k sobě pro zmenšení.

**Zvětšení**

Roztáhněte dva prsty od sebe pro zvětšení.

**Tažení dvěma prsty**

Vyberte položku a stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí. Tažením druhého prstu přetáhněte položku a zvednutím prstu ji uvolněte.

**Klepnutí třemi prsty**


Klepnutím třemi prsty spustíte Cortanu.

**Potáhnutí třemi prsty doleva/doprava**

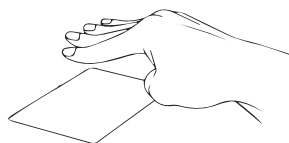
Potáhnutím třemi prsty doleva nebo doprava přepnete mezi otevřenými aplikacemi.

**Potáhnutí třemi prsty nahoru**

Potáhnutím třemi prsty nahoru spustíte Zobrazení úloh.

**Potáhnutí třemi prsty dolů**

Potáhnutím třemi prsty dolů zobrazíte desktop.

**Klepnutí čtyřmi prsty**

Klepnutím čtyřmi prsty spustíte Centrum akcí.

**KLÁVESNICE**

fn	+	esc	
fn	+	f1	
fn	+	f3	
fn	+	f4	
fn	+	f5	
fn	+	f6	
fn	+	f7	
fn	+	f8	
fn	+	f9	
fn	+	f10	
fn	+	f11	
fn	+	f12	

Aktivace a deaktivace touchpadu

Přepne notebook do **režimu spánku**

Zapnutí a vypnutí reproduktoru

Snížení hlasitosti reproduktoru

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

Snížení jasu displeje

Zvýšení jasu displeje

Aktivuje a deaktivuje **režim letadlo**

Přeskočit na předchozí stopu

Přehrát nebo pozastavit

Přeskočit na následující stopu

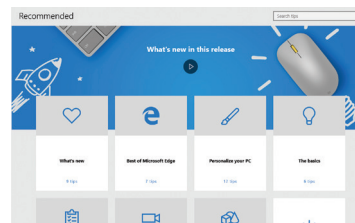
Přepínání režimu zobrazení

## PRÁCE S WINDOWS® 10

		Spustí <b>Start</b> menu
	+ 	Spustí <b>Centrum akcí</b>
	+ 	Spuštění režimu pracovní plochy
	+ 	Spustí <b>Průzkumník souborů</b>
	+ 	Otevře panel <b>Sdílet</b>
	+ 	Spustí <b>Nastavení</b>
	+ 	Spustí panel <b>Připojit</b>
	+ 	Aktivace zámku obrazovky
	+ 	Minimalizuje aktivní okna
	+ 	Spustí <b>Hledání</b>

	+ 	Spustí panel <b>Nastavení zobrazení</b>
	+ 	Otevření okna <b>Spustit</b>
	+ 	Otevření <b>Centra snadného přístupu</b>
	+ 	Otevře místní nabídku tlačítka Start
	+ 	Spuštění lupy umožňující zvětšení části obrazovky
	+ 	Zmenšení zobrazení

## WINDOWS 10 TIPY



Aplikace **Tipy** v systému Windows 10 je plná krátkých užitečných tipů, které vám pomohou naplno využít možnosti počítače se systémem Windows 10.

Vyberte tlačítko **Start**, napište **tipy** a pak nahoře v seznamu výsledků vyberte **Tipy**.

**TECHNICKÁ PODPORA**

Telefon: 800 118 629

Email: servis@umax.cz

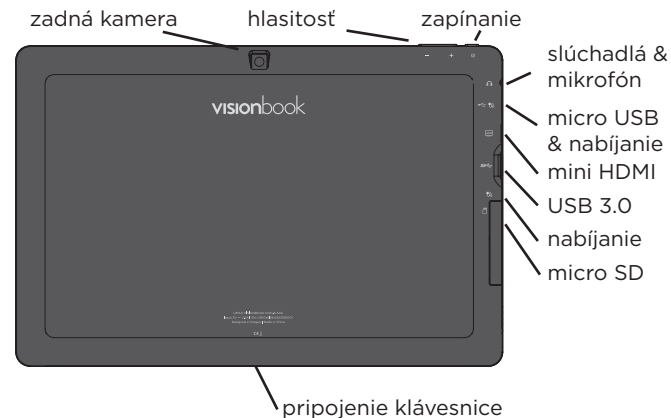
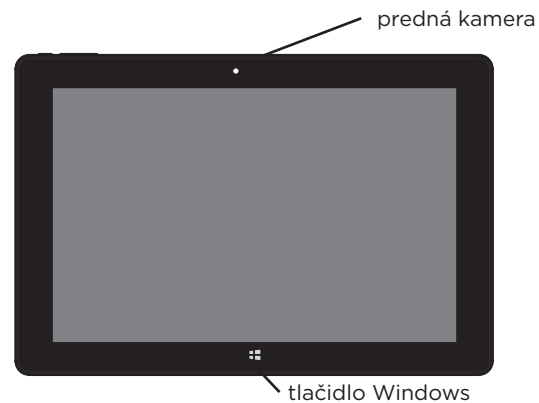
**SERVISNÍ CENTRUM**

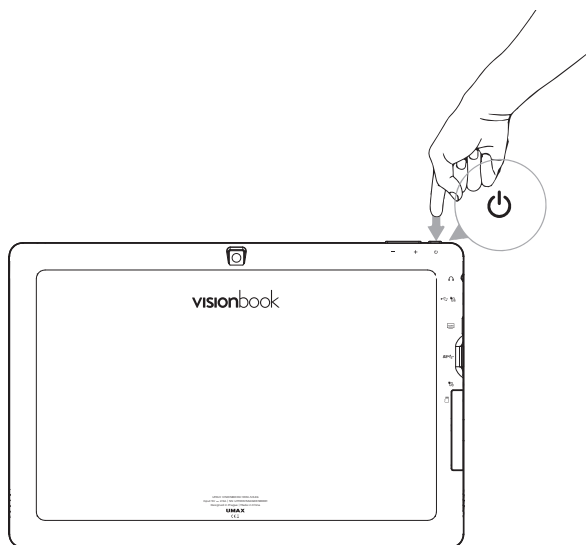
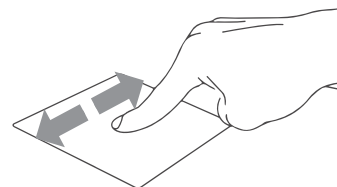
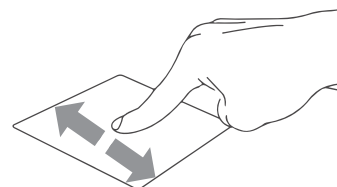
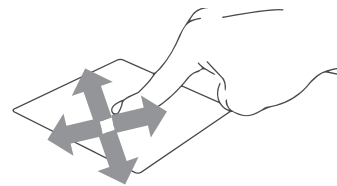
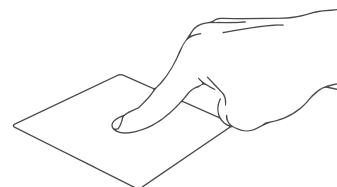
Umax Czech a.s.  
 Kolbenova 962/27e  
 198 00 Praha 9  
 Česká republika



Dovozce tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky směrnice R&TTE a směrnice 2014/53/EU pro rádiová zařízení v platném znění. Prohlášení o shodě pro EU najdete na [www.umax.cz](http://www.umax.cz)

Umax, Umax logo, Visionbook a Visionbook logo jsou ochranné známky společnosti Umax Czech a.s. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

**ZOZNÁMENIE SO ZARIADENÍM**

**ZAPNUTÍ POČÍTAČA****POUŽÍVANIE TOUCHPADU****Horizontálne posúvanie****Vertikálne posúvanie****Diagonálne posúvanie****Poklepanie/dvojité poklepanie**

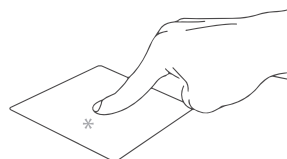
**Ťuknutím** na aplikáciu ji vyberete.

**Dvojitým ťuknutím** na aplikáciu ji spustíte.

**Ťahať a pustiť**

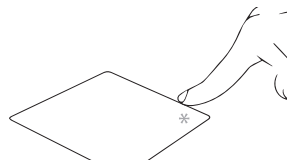
Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli.

Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite.

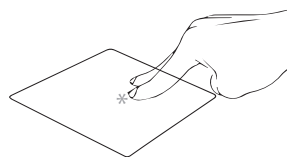
**Kliknutie ľavým tlačidlom**

Kliknutím vyberiete aplikáciu.

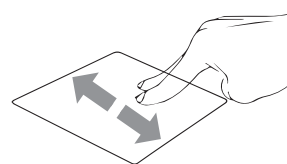
Dvojm kliknutím spustíte aplikáciu.

**Kliknutie pravým tlačidlom**

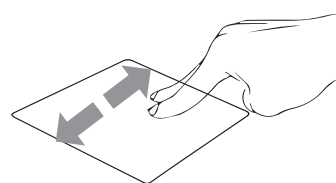
Kliknutím otvoríte ponuku pravého kliknutí.

**Poklepanie dvoma prstami**

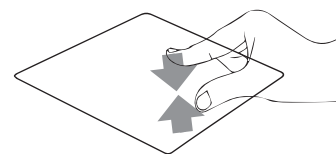
Ťuknite dvoma prstami ak chce simulovať kliknutie pravým tlačidlom myši.

**Posúvanie dvoch prstov (nahor/nadol)**

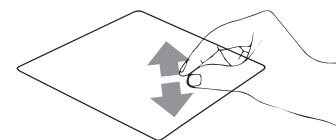
Posúvajte dva prsty ak chcete posúvať položku hore alebo dolu.

**Posúvanie dvoch prstov (doľava/doprava)**

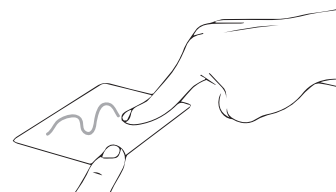
Posúvajte dva prsty ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava.

**Oddialenie**

Spojte dva prsty pro oddialenie..

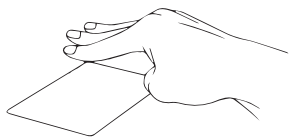
**Priblíženie**

Roztiahnite dva prsty pro priblíženie.

**Ťahať a pustiť dvoma prstami**

Vyberte položku a stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta položku potiahnite a položte do nového umiestnenia odtiahnutím prsta.

## Poklepanie tromi prstami



Ťuknutím tromi prstami vyvoláte Cortanu.

## Potiahnutie tromi prstami doľava/doprava




Potiahnutím tromi prstami doľava alebo doprava môžete prepínať medzi otvorenými aplikáciami.

## Potiahnutie tromi prstami hore



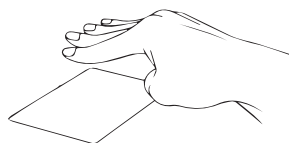
Potiahnutím tromi prstami hore spustíte Zobrazení úloh.

## Potiahnutie tromi prstami dolu



Potiahnutím tromi prstami dolu zobrazíte desktop.

## Poklepanie štyrmi prstami



Ťuknutím štyrmi prstami vyvolajte Centrum akcií.


## KLÁVESNICA



Zapína alebo vypína touchpad



Prepne notebook do **režimu spánok**



Zapína alebo vypína reproduktor




Znižuje hlasitosť reproduktora



Zvyšuje hlasitosť reproduktora



Znižuje jas displeja




Zvyšuje jas displeja




Zapína alebo vypína **režim lietadlo**




Prejsť na predchádzajúcu stopu



Prehrať alebo pozastaviť















Prejsť na ďalšiu stopu



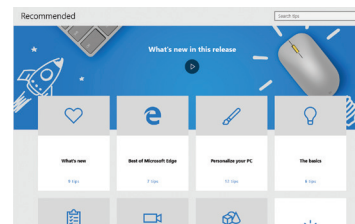
Prepina režimu zobrazenia

## PRÁCA S WINDOWS® 10

	+		Spúšťa ponuku <b>Štart</b>
	+		Spúšťa <b>Centrum akcií</b>
	+		Spustenie režimu pracovnej plochy
	+		Spúšťa <b>Prieskumník súborov</b>
	+		Otvára panel <b>Zdieľanie</b>
	+		Spúšťa <b>Nastavenia</b>
	+		Spúšťa panel <b>Pripojiť</b>
	+		Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia
	+		Minimalizuje aktívne okno
	+		Spúšťa <b>Vyhľadať</b>

	+		Spúšťa panel <b>Nastavenie zobrazenia</b>
	+		Otvorí okno <b>Spustenie</b>
	+		Otvorí aplikáciu <b>Centrum uľahčenia prístupu</b>
	+		Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start
	+		Slúži na spustenie zväčšovacieho skla a priblíži vašu obrazovku
	+		Slúži na oddialenie vašej obrazovky

## WINDOWS 10 TIPY



Aplikácia **Tipy** vo Windows 10 je plná stručných a užitočných tipov na čo najefektívnejšie používanie Windowsu.

Vyberte tlačidlo **Štart**, zadajte text **tipy** a potom v zozname výsledkov vyberte položku **Tipy**.



SK **UMAX**


## TECHNICKÁ PODPORA

Telefón: +420 800 118 629

Email: [servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)

## SERVISNÉ CENTRUM

Umax Czech a.s.  
Kolbenova 962/27e  
198 00 Praha 9  
Česká republika

 Dovožce týmto vyhlasuje, že toto bezdrôtové zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším dôležitým ustanoveniam smernice R&TTE a smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode s normami EÚ je dostupná na stránke [www.umax.cz](http://www.umax.cz)

*Umax, Umax logo, Visionbook a Visionbook logo sú ochranné známky spoločnosti Umax Czech a.s. Windows je ochranné známka spoločnosti Microsoft Corporation.*

**UMAX**

© 2019 Umax Czech a.s.