

印刷封面 135mm


印刷封面 95mm



Genius web : www.geniusnet.com
OEM/ODM : www.kyecom.com

KYE Systems Corp.
#492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,
New Taipei City 24160, Taiwan
Tel: 886-2-2995-6645
Fax: 886-2-2995-6649
Email: sim@geniusnet.com.tw
Email: csd@geniusnet.com.tw (Tech. Support)
http://www.geniusnet.com

LuxeMate Q8000 Stylish Wireless Keyboard & Mouse Combo

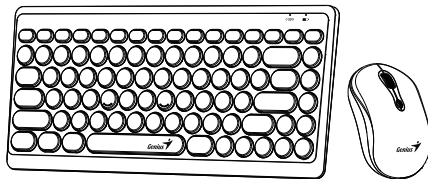


Multi-language Quick Guide




12030088400-A

Figure


- 1** Remove the battery cover from the mouse. Install one AA battery into the mouse.

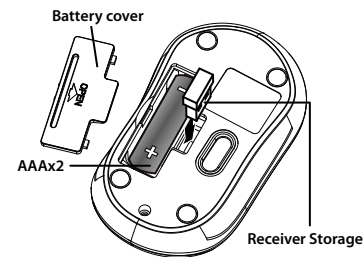


- 2** Remove the battery cover from the keyboard. Install one AAA battery into the keyboard.

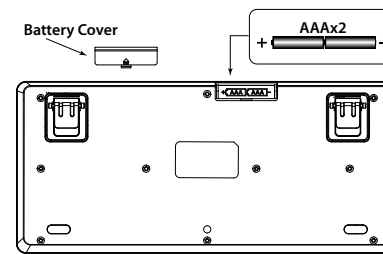

- 3** Plug the receiver into your computer



- Connect both devices, wait 5-10 seconds and you are ready to begin

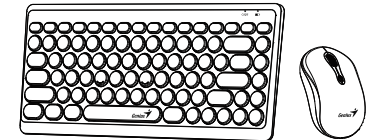

Mouse Button Assignments:

1. Left Button: Provides traditional mouse functions like click, double click and drag.
2. Magic-Roller: Scroll the button to surf the Internet and Windows documents.
3. Right Button: Provides traditional mouse right click function
4. DPI: 800 / 1200 / 1600.

Replace Batteries

If the mouse or keyboard does not work properly, then the batteries have lost their charge, so you need to replace them.

Warning : do not mix or use different types of batteries at the same time.

Notes on Battery Usage

When you use the battery, carefully read and strictly observe the Safety Instructions and the notes described below :

- Different battery types and surrounding temperatures may affect the battery performance.
- Avoid using batteries in extremely cold environments as low temperatures can shorten the battery life and reduce wireless device performance.
- If you are using a new rechargeable battery or rechargeable battery that has not been used for an extended period of time (batteries that pass the expiry date are exceptions) it might affect the period of time according to local regulations.
you can use this device. Therefore, to maximize their performance and lifetime, we recommend that you fully charge the batteries and discharge them for at least one complete cycle before use.
- The battery or wireless device may feel warm when using for an extended period of time. This is normal and not a malfunction.
- If you will not be using the batteries for an extended period of time, remove them from the wireless device to prevent leakage or corrosion.
- Always keep the terminals in a clean state.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

English

Keyboard function key definition

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mute
	Fn + F5	Previous
	Fn + F6	Track
	Fn + F7	Play / Pause
	Fn + F8	Stop Playing
	Fn + F9	Web / Homepage
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	My computer
	Fn + F12	My favorite

Deutsch

Tastaturfunktionstastendefinition

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Lautstärke -
	Fn + F3	Lautstärke +
	Fn + F4	Stumm
	Fn + F5	Vorheriger
	Fn + F6	Nächster
	Fn + F7	Wiedergabe / Pause
	Fn + F8	Wiedergabe stoppen
	Fn + F9	Webbrowser
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Mein Computer
	Fn + F12	Mein Favorit

Français

Définition de la touche de fonction du clavier

	Fn + F1	Lecteur multimédia
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Sourdine
	Fn + F5	Précédent
	Fn + F6	Suivant
	Fn + F7	Lecture / Pause
	Fn + F8	Arrêt de la lecture
	Fn + F9	Navigateur
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	mon ordinateur
	Fn + F12	mon préféré

Italiano

Definizione del tasto funzione tastiera

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	muta
	Fn + F5	Precedente
	Fn + F6	Prossimo
	Fn + F7	Riproduzione / Pausa
	Fn + F8	Ferma Riproduzione
	Fn + F9	Web Browser / Home
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Il mio computer
	Fn + F12	Il mio preferito

Español

Definición de la tecla de función del teclado

	Fn + F1	Reproductor multimedia
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Silencio
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Siguiente
	Fn + F7	Reproducir / Pausar
	Fn + F8	Pausar reproducción
	Fn + F9	Navegador de Internet
	Fn + F10	Correo electrónico
	Fn + F11	Mi computadora
	Fn + F12	Mi favorito

Brasil

Definição da tecla de função do teclado

	Fn + F1	Tocador de Mídia
	Fn + F2	Volume -
	Fn + F3	Volume +
	Fn + F4	Mudo
	Fn + F5	Anterior
	Fn + F6	Próximo
	Fn + F7	Play / Pausa
	Fn + F8	Parar Reprodução
	Fn + F9	Navegador Web
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Meu computador
	Fn + F12	Meu favorito

Česky

Definice funkční klávesy na klávesnici

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Hlasitost -
	Fn + F3	Hlasitost +
	Fn + F4	Ztlumení zvuku
	Fn + F5	Předchozí
	Fn + F6	Další
	Fn + F7	Přehrát / Pauza
	Fn + F8	Ukončení přehrávání
	Fn + F9	Internetový prohlížeč
	Fn + F10	Email
	Fn + F11	Můj počítač
	Fn + F12	Můj oblíbený

135mm

95mm

Magyar

Billentyűzet funkciógomb meghatározása

	Fn + F1	Médialejátszó
	Fn + F2	Hangerő -
	Fn + F3	Hangerő +
	Fn + F4	Néma
	Fn + F5	Előző
	Fn + F6	Következő
	Fn + F7	Lejátszás / Szünet
	Fn + F8	Lejátszás leállítása
	Fn + F9	Webböngésző
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	A számítógépem
	Fn + F12	A kedvencem

Polski

Definicja klawisza funkcyjnego klawiatury

	Fn + F1	Odtwarzacz multimedialny
	Fn + F2	Głośność -
	Fn + F3	Głośność +
	Fn + F4	Wyciszenie
	Fn + F5	Poprzednie
	Fn + F6	Następne
	Fn + F7	Odtwarzanie / Pauza
	Fn + F8	Zatrzymanie odtwarzania
	Fn + F9	Przeglądarka internetowa
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Mój komputer
	Fn + F12	Mój ulubiony

Slovensko

Definicija funkcijske tipke na tipkovnici

	Fn + F1	Predvajalnik medijev
	Fn + F2	Glasnost -
	Fn + F3	Glasnost +
	Fn + F4	Utišaj
	Fn + F5	Prejšnja
	Fn + F6	Naslednja skladba
	Fn + F7	Predvajaj / zaustavi
	Fn + F8	Ustavi predvajanje
	Fn + F9	Spletni brskalnik
	Fn + F10	E-pošta
	Fn + F11	Moj računalnik
	Fn + F12	Moj najljubši

Slovenčina

Definicija funkčného klávesu klávesnice

	Fn + F1	Media Player
	Fn + F2	Hlasitosť -
	Fn + F3	Hlasitosť +
	Fn + F4	Stíšenie
	Fn + F5	Predchádzajúci
	Fn + F6	Nasledujúci
	Fn + F7	Prehrať / Prerušit
	Fn + F8	Zastavenie prehrávania
	Fn + F9	Webový prehliadač
	Fn + F10	e-mail
	Fn + F11	Môj počítač
	Fn + F12	Môj obľúbený

Srpski

Definicija funkčného klávesu klávesnice

	Fn + F1	Media plejer
	Fn + F2	Jačina zvuka -
	Fn + F3	Jačina zvuka +
	Fn + F4	Prigušenje
	Fn + F5	Prethodno
	Fn + F6	Sledeće
	Fn + F7	Reprodukcija / Pauza
	Fn + F8	Prekid reprodukcije
	Fn + F9	Pregledač veba
	Fn + F10	E-pošta
	Fn + F11	moje računalo
	Fn + F12	moj favorit

Română

Definiția cheii funcției tastaturii

	Fn + F1	Player media
	Fn + F2	Volum -
	Fn + F3	Volum +
	Fn + F4	Oprire sunet (Mute)
	Fn + F5	Înapoi
	Fn + F6	Înainte
	Fn + F7	Redare / Pauză
	Fn + F8	Oprire redare
	Fn + F9	Browser web / Home
	Fn + F10	E-mail
	Fn + F11	Calculatorul meu
	Fn + F12	Preferatul meu

Українська

Визначення клавішної функції клавіатури

	Fn + F1	Медіа плеєр
	Fn + F2	Гучність -
	Fn + F3	Гучність +
	Fn + F4	Без звуку
	Fn + F5	Попередній
	Fn + F6	Наступний
	Fn + F7	Відтворення / Пауза
	Fn + F8	Зупинити відтворення
	Fn + F9	Веб-браузер
	Fn + F10	Електронна пошта
	Fn + F11	Мій комп'ютер
	Fn + F12	Мій улюблений

Қазақ

Пернетақта функциясы кілтін анықтау

	Fn + F1	Мультимедиа ойнатқышы
	Fn + F2	Дыбыс деңгейі -
	Fn + F3	Дыбыс деңгейі +
	Fn + F4	Дыбысты өшіру
	Fn + F5	Алдыңғы
	Fn + F6	Келесі
	Fn + F7	Ойнату / тоқтатып қою
	Fn + F8	Ойнатуды тоқтатыңыз
	Fn + F9	Веб браузер
	Fn + F10	Электрондық пошта
	Fn + F11	Менің компьютерім
	Fn + F12	Менің сүйікті

عربي

تعريف مفتاح وظيفة لوحة المفاتيح

مشغل الوسائط	Fn + F1	
شدة الصوت -	Fn + F2	
شدة الصوت +	Fn + F3	
كتم الصوت	Fn + F4	
السابق	Fn + F5	
التالي	Fn + F6	
تشغيل / توقف مؤقت	Fn + F7	
إيقاف التشغيل	Fn + F8	
متصفح الإنترنت	Fn + F9	
بريد إلكتروني	Fn + F10	
جهاز الكمبيوتر الخاص بي	Fn + F11	
أفضله	Fn + F12	

Symbol for Separate Collection in European Countries

This symbol indicates that this product is to be collected separately. The following apply only to users in European countries:
 • This product is designated for separate collection at an appropriate collection point.
 • Do not dispose of as household waste.
 • For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.



Symbol für Mülltrennung in der Europäischen Union
 Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt separat entsorgt werden muss. Folgendes gilt nur für Benutzer in der Europäischen Union:
 • Dieses Produkt muss an einem geeigneten Sammelplatz angeliefert werden.
 • Entsorgen Sie das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
 • Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler oder von der für Entsorgung zuständigen örtlichen Behörde.

Symbole de collecte séparée dans les pays européens
 Ce symbole indique que ce produit doit faire l'objet d'une collecte séparée. Ce qui suit ne s'applique qu'aux utilisateurs résidant dans les pays européens :
 • Ce produit a été conçu afin de faire l'objet d'une collecte séparée dans un centre de tri adéquat.
 • Ne vous débarrassez pas de ce produit avec vos ordures ménagères.
 • Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou le service assurant l'élimination des déchets.

Simbolo per la raccolta differenziata nei paesi europei
 Il simbolo indica che questo prodotto si può raccogliere separatamente. Quanto segue si applica soltanto agli utenti dei paesi europei:
 • Questo prodotto è stato progettato per la raccolta differenziata presso un punto di raccolta appropriato. Non gettarlo insieme ai rifiuti di casa.
 • Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore o all'autorità locale responsabile della gestione dei rifiuti.

Simbolo de recogida selectiva en países europeos
 Este símbolo indica que este producto debe eliminarse por separado. Las obligaciones siguientes se aplican únicamente a los usuarios de países europeos:
 • Este producto debe recogerse separadamente en un punto de recogida adecuado. No elimine este producto con la basura normal.
 • Para más información, póngase en contacto con el vendedor o las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.

Simbolo para a recolha separada em países da Europa
 Este símbolo indica que este produto tem de ser recolhido separadamente. Os seguintes pontos aplicam-se somente a utilizadores de países europeus:
 • Este produto está designado para a recolha separada num ponto de recolha apropriado. Não elimine este produto como lixo doméstico.
 • Para mais informações contacte o vendedor ou as autoridades locais responsáveis pela gestão do lixo.

Symbol voor gescheiden afvalophaling in Europese landen
 Dit symbool geeft aan dat dit product afzonderlijk moet worden opgehaald. Het volgende geldt alleen voor inwoners van Europese landen:
 • Dit product werd ontworpen voor gescheiden inzameling op een geschikt inzamelingspunt.
 • Doet niet met het huishoudelijk afval.
 • Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke overheid, belast met het afvalbeheer.

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady:
 • Tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad v příslušné sběrně.
 • Nelikvidujte s běžným komunálním odpadem.
 • Další informace vám poskytne prodejce nebo místní orgány zodpovědné za likvidaci odpadu.

Az elkülönített hulladék-elhelyezésére figyelmeztető szimbólum az európai országokban
 A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termékét külön hulladéklerakóban kell gyűjteni. A következő figyelmeztetést kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:
 • A terméket az elkülönített hulladékgyűjtéssel figyelembe véve terveztek. Ne dobja ki a közszéket háztartási szeméttárolóba.
 • További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

Symbol zbiórki selektywnej w krajach europejskich
 Symbol ten wskazuje, że produkt powinien być zbierany selektywnie. Poradźcie uwagi dotyczą wyłącznie użytkowników w krajach europejskich:
 • Ten produkt jest przeznaczony do zbiórki selektywnej w odpowiednim punkcie zbiórki.
 • Nie należy pozbywać się go razem z odpadami gospodarstw domowych.
 • W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z miejscowymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.

Σύμβολο για χωριστή περιουλολή στις ευρωπαϊκές χώρες
 Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να περιουλλέγεται χωριστά. Το ακόλουθο ισχύουν μόνο για χρήστες σε ευρωπαϊκές χώρες:
 • Το προϊόν προορίζεται για χωριστή περιουλολή σε κάποιο ενδεδειγμένο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων. Μην το απορρίπτετε ως κοινό οικιακό απόρριμμα.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής που σας προμήθευσε το προϊόν ή με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Ayn birlirleme için Avrupa Ülkelerinin sembolü
 Bu sembol bu ürünlerin ayrı toplanması gerektirijinin göstergesidir. Aşağıdaki bilgiler sadece Avrupa Ülkelerindeki kullanıcılar için geçerlidir:
 • Bu ürün ayrı bir noktada toplanmak üzere dizayn edilmiştir. Ev çöpi olarak atmayın.
 • Daha fazla bilgi için tedarikçinizi veya bölgenizdeki çöp toplama otoritelere başvurun.

Símbol eraldi kogumiseks Euroopa maades
 See sümbol näitab, et seda toodet tuleb koguda eraldi. Alljärgnev kehtib ainult kasutajatele Euroopa maades:
 • Seda toodet tuleb kasutada eraldi vastava kogumispunkti. Ärge likvideerige seda kui omeiajääki.
 • Kui teile on vaja enam teavet, võtke ühendust jaemüüja või kohaliku autoriteediga, kes on vastutajad jäätmekorralduse eest.

Atseviškas atkritumu savākšanas simbols Eiropas valstīs
 Šis simbols norāda, ka šis produkts ir jānosūta atkritumiem. Šie norādījumi attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
 • Izstrādājumu paredzēts savākt atsevišķi no citiem atkritumiem tam piemērotā savākšanas vietā. To nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
 • Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietējām institūcijām, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.

Simbols atskiram atlieku ismetimui įvairiose Europos šalyse
 Šis simbolis nurodo, kad šis produktas turi būti išmetamas atskirai. Sekanti informacija taikoma tik Europos šalių vartotojams:
 • Šis produktas sukurtas atskiram išmetimui tam tikrame atliekų surinkimo taške. Neišmeskite kaip buitinių šiukšles.
 • Dėl tolesnės informacijos, susisiekite su mažmenininku arba vietinės valdžios organais atsakingais už atliekų tvarkymą.

Federal Communication Commission interference statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installations. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 Reorient / Relocate the receiving antenna.
 Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF exposure warning: The equipment complies with RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Disclaimer
 The following does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: KYE Systems Corp. makes no warranties with respect to this documentation, whether expressed or implied. All material is provided "as is". This includes, but is not limited to, any implied warranties of merchantability and fitness is for a particular purpose. The information covered in this document is subject to change without notice. KYE Systems Corp. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. All brand names mentioned in this manual are trademarks or registered trademarks of their respective companies. KYE Systems Corp. All rights reserved.

KYE SYSTEMS CORP.
 #492, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 24160, Taiwan

Genius
 M/N: GK-210013/R
 FCC ID: FSUGMZM4
 Rating: DC 5V 500mA(Max)
 www.geniusnet.com | KYE Systems Corp.
 MADE IN CHINA

Ricky Chen
 Ricky Chen
 QADV Department
 KYE SYSTEMS CORP.

FCC E

The frequency band of product is 2400 MHz - 2483.5 MHz and the radio-frequency transmitted maximum power (equivalent isotropic radiated power, EIRP) less than 10 mW. Operating temperature: 0-40°C
 Product storage conditions: Temperature: -20°C ~ 50°C / Humidity: 5% ~ 85%