



DCS-8325LH

Smart Full HD Wi-Fi Camera

Quick Installation Guide

Installationsanleitung

Guide D'installation

Guía De Instalación

Guida Di Installazione

Installatiehandleiding

Instrukcja Instalacji

Instalační Příručka

Telepítési Segédlet

Installasjonsveiledning

Installationsvejledning

Asennusopas

Installationsguide

Guia De Instalação

Οδηγος Γρηγορης Εγκαταστασης

Vodič Za Brzu Instalaciju

Kratka Navodila Za Uporabo


Ghid De Instalare Rapidă

Ръководство За Бърза Инсталация


Stručná Inštalačná Príručka




Smart Full HD Wi-Fi Camera

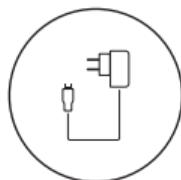

Power Adapter

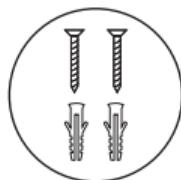

2 x Screws
2 x Wall Anchors

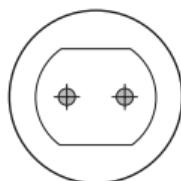

Alignment Sticker



Quick Start Guide

1

Download the App

ENGLISH



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Search for **mydlink** and download the app.

Note: This product is incompatible with other mydlink apps such as 'mydlink Home,' 'mydlink Lite,' etc.

2


Log In



Sign In or **Sign Up** for a mydlink account.
mydlink Lite users may sign in with the same account.

3


Add the Device

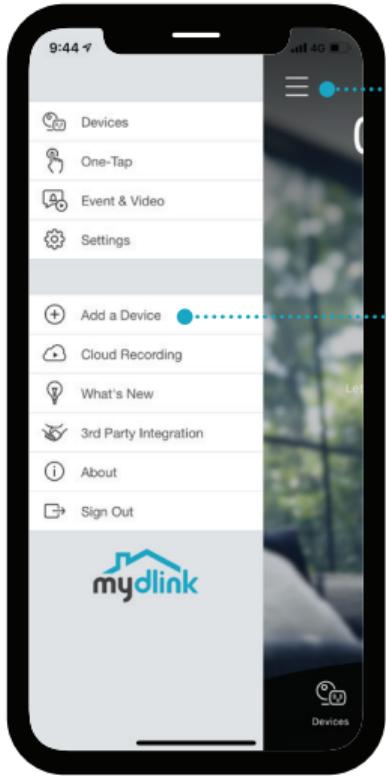

Tap the menu button \equiv then tap **Add a Device**. Scan the Setup Code on the device, then follow the app instructions.



Device Information

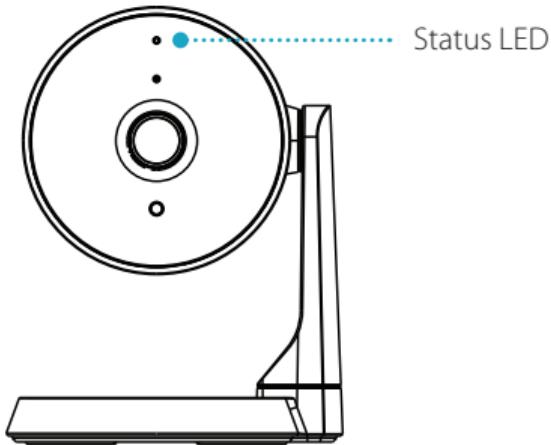


LED Behavior

- Connected to Wi-Fi and mydlink
- Powering on / Resetting
- Ready for set up / Disconnected
- Upgrading firmware - do not power off



Placement


Place the camera at least 2 meters from the ground. The viewing distance for Person Detection is between 2 - 5 meters.

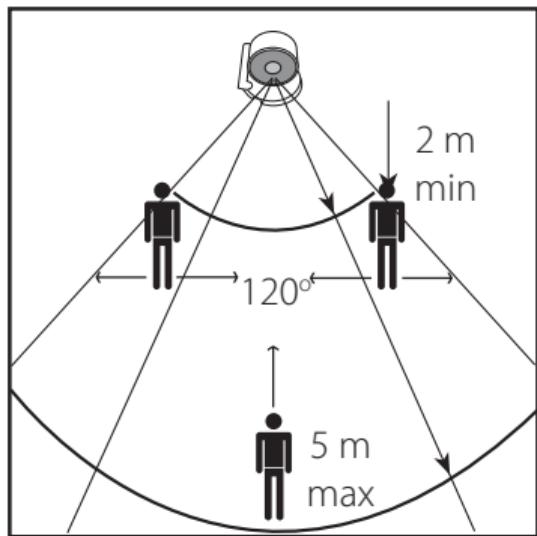




Mounting

1.



Stick the alignment sticker where you would like to place the camera.

2.



Use a 6 mm drill bit to drill two 25 mm deep holes as indicated on the alignment sticker.

3.




Hammer in the plastic wall anchors to support the screws.




Mounting

4.

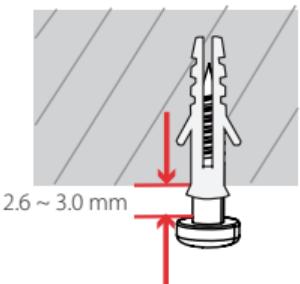


Twist the screws into the anchors, leaving the tops of the screws exposed from the surface. Do not over tighten the screws.

5.

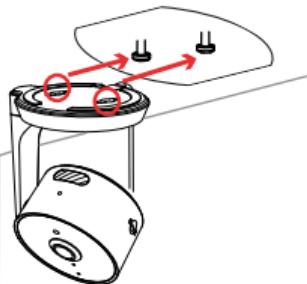

Align the mounting holes on the bottom of the camera with the screws. Slide the camera down to lock it into place.

6.

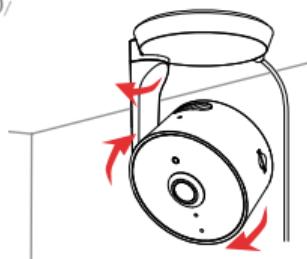

Twist the camera to your desired position. Go to the settings in the app and enable **Invert Image** if the image is upside down.



FAQ

What do I do if my device is not working properly?

Reset the device and reinstall it. To reset your device, use a paper clip to press and hold the recessed **Reset** button until the LED turns solid red.

During installation, ensure that:

- your router is connected to the Internet and has Wi-Fi enabled
- your mobile device is connected to your router Wi-Fi and has Bluetooth enabled
- your mydlink device is in range of your Wi-Fi network

Why is there a white haze when viewing in night vision mode?

When viewing in night vision mode, the IR lights on your camera may be reflecting off a nearby surface. Try repositioning your camera to avoid glare from IR LEDs.

How can I use voice commands to control my device?

The device will work with both Amazon Alexa and the Google Assistant. For setup instructions on these services, visit the following websites:

Alexa:

dlink.com/en/alexa

The Google Assistant:


dlink.com/en/google-assistant

Why is my microSD card not working/not supported?


The microSD card must be formatted into the correct file system (FAT32) before it can be used with this product. This can be done in the mydlink app by selecting the **Format** function in the storage menu under the Device settings.




Smart Full HD Wi-Fi Kamera

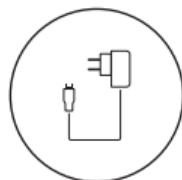

Netzteil

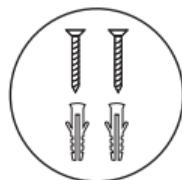

2 x Schrauben
2 x Wandhalterung

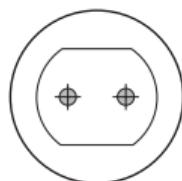

Klebeschablonen



Schnellinstallationsanleitung

1

App herunterladen




Suchen Sie nach **mydlink** und laden Sie die App herunter.

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit anderen mydlink-Apps wie „mydlink Home“, „mydlink Lite“ usw.

2

Anmelden


DEUTSCH

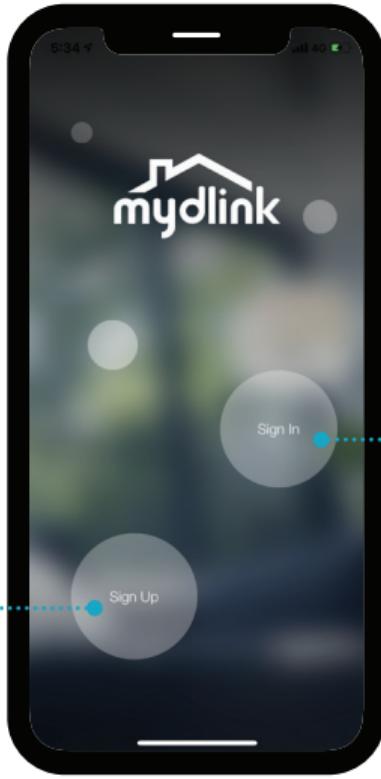


Melden Sie sich bei Ihrem mydlink-Konto **an** oder **registrieren** Sie ein Konto. mydlink Lite-Benutzer können sich mit ihrem bestehenden Konto anmelden.

3

Gerät hinzufügen

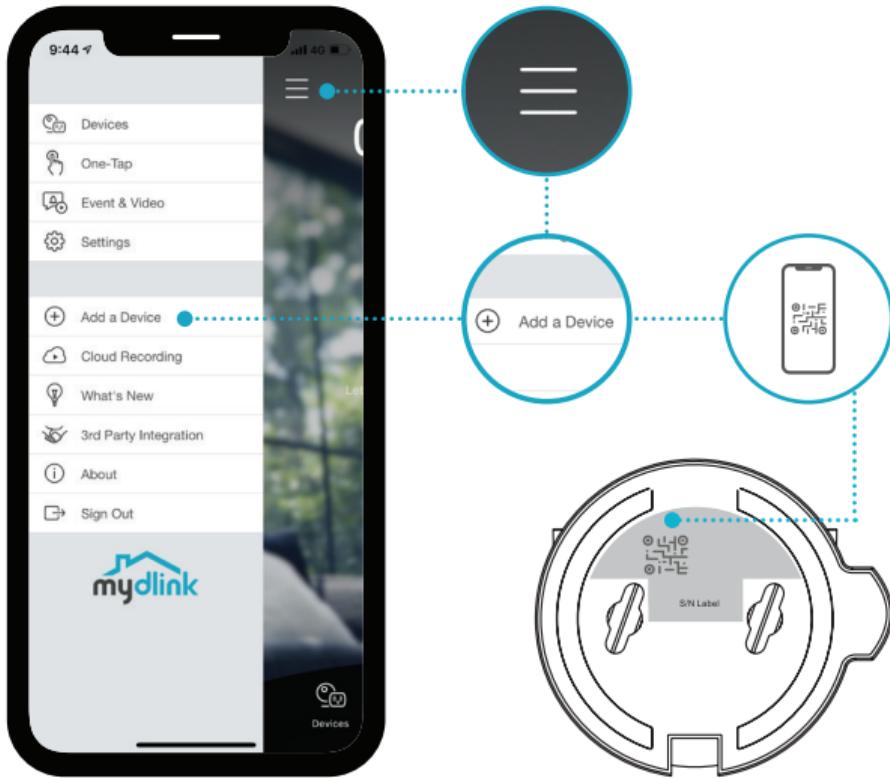

Tippen Sie auf **≡** und dann auf **Add a device** (Gerät hinzufügen). Scannen Sie den Einrichtungscode auf dem Gerät und folgen Sie den Anweisungen der App.

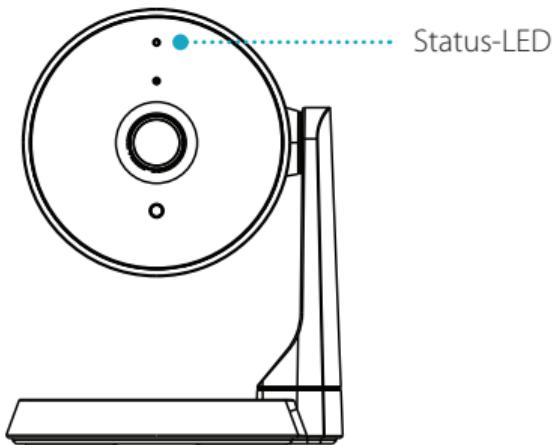

LED-Verhalten


- Mit WLAN und mydlink verbunden
- Wird eingeschaltet/zurückgesetzt
- Bereit für Einrichtung / Getrennt
- Firmware wird aktualisiert – nicht ausschalten





Standort


Platzieren Sie die Kamera mindestens 2 m über dem Boden. Der Abstand für die Personenerkennung liegt zwischen 2 und 5 Metern.

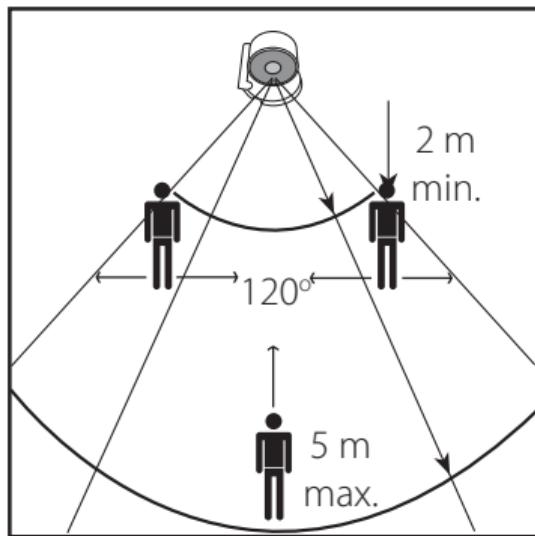



Montage

1.



Platzieren Sie die Klebeschablone für die Montage dort, wo die Kamera installiert werden soll.

2.



Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer zwei 25 mm tiefe Löcher an den auf der Schablone markierten Punkten.

3.




Schlagen Sie die Kunststoffdübel mit einem Hammer in die Wand ein.




Montage

4.

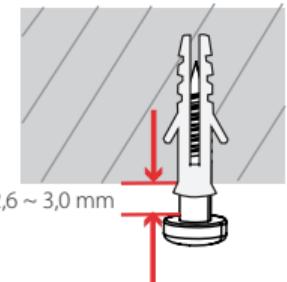


Drehen Sie die Schrauben in die Dübel ein, wobei die Köpfe der Schrauben aus der Wand hervorsteht. Drehen Sie die Schrauben nicht zu fest ein.

5.

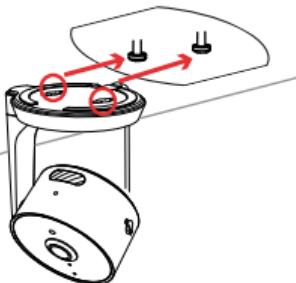

Richten Sie die Montagelöcher an der Unterseite der Kamera an den Schrauben aus. Schieben Sie die Kamera nach unten, damit sie einrastet.

6.

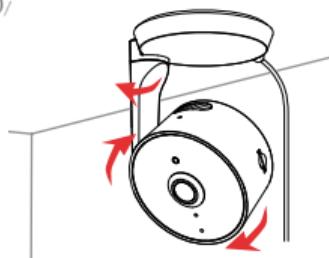

Drehen Sie die Kamera in die gewünschte Position. Falls das Bild auf dem Kopf steht, aktivieren Sie **Invert Image** (Bild umkehren) in den App-Einstellungen.



Häufig gestellte Fragen

Was kann ich tun, wenn mein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert?

Setzen Sie das Gerät zurück und installieren Sie es neu. Um Ihr Gerät zurückzusetzen, halten Sie mit einer Büroklammer den vertieften **Reset**-Knopf gedrückt, bis die LED konstant rot leuchtet.

Stellen Sie während der Installation sicher, dass:

- Ihr Router mit dem Internet verbunden und WLAN aktiviert ist
- Ihr Mobilgerät mit dem WLAN Ihres Routers verbunden und Bluetooth aktiviert ist
- Ihr mydlink-Gerät sich in der Reichweite Ihres WLAN-Netzwerks befindet

Warum sehe ich im Nachtsichtmodus einen weißen Schleier?

Wenn Sie im Nachtsichtmodus einen weißen Schleier sehen, werden die IR-Lichter der Kamera möglicherweise von einer Oberfläche in der Nähe reflektiert. Positionieren Sie die Kamera neu, um die Blendung durch die IR-LEDs zu verhindern.

Wie kann ich mein Gerät mit Sprachbefehlen steuern?

Das Gerät funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant. Anleitungen zur Einrichtung dieser Dienste finden Sie hier:

Alexa:

dlink.com/en/alexा

Google Assistant:


dlink.com/en/google-assistant

Warum funktioniert meine microSD-Karte nicht bzw. wird nicht unterstützt?


Die microSD-Karte muss im richtigen Dateisystem (FAT32) formatiert werden, bevor Sie mit diesem Produkt verwendet werden kann. Sie können dies in der mydlink-App tun, indem Sie in den Geräteeinstellungen im Speichermenü die Funktion **Format** (Formatieren) auswählen.




Caméra intelligente Full HD Wi-Fi

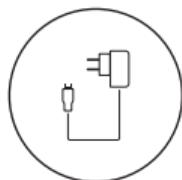

Adaptateur secteur

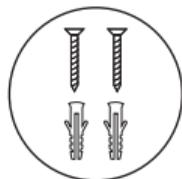

2 vis
2 montures murales

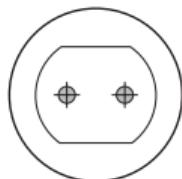

Autocollant d'alignement



Guide de démarrage rapide

1

Télécharger l'application

FRANCAIS



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Recherchez **mydlink** et téléchargez
l'application.

Remarque : Ce produit est incompatible avec d'autres applications mydlink, telles que « mydlink Home », « mydlink Lite », etc.

2

Connexion




Connectez-vous ou **inscrivez-vous** pour un compte mydlink. Les utilisateurs de mydlink Lite peuvent se connecter avec le même compte.

3

Ajouter le périphérique


FRANÇAIS

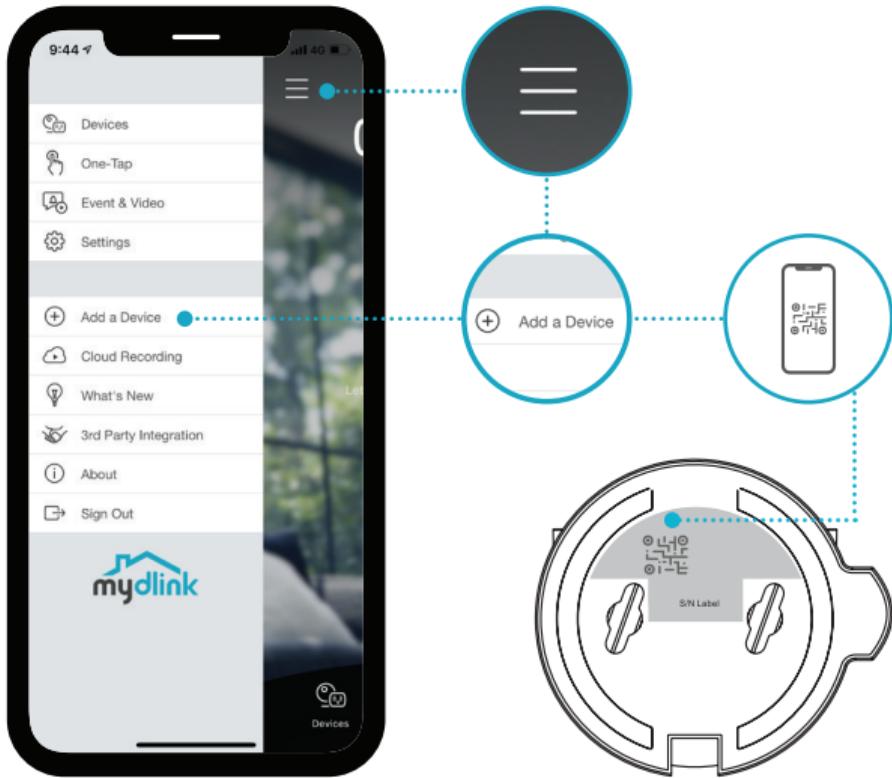

Appuyez sur le bouton \equiv , puis sur **Add a Device (Ajouter un périphérique)**. Scannez le code d'installation sur l'appareil, puis suivez les instructions de l'application.



Informations sur le périphérique

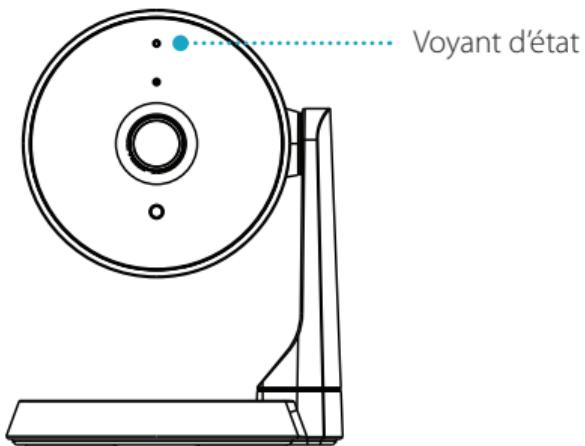


Comportement des voyants

- Connecté au Wi-Fi et à mydlink
- Mise sous tension/réinitialisation
- Prêt à être configuré/déconnecté
- Mise à niveau du microprogramme - ne pas éteindre



Placement

Placez la caméra à au moins 2 mètres du sol. La distance de visualisation pour la détection de personnes est comprise entre 2 et 5 mètres.

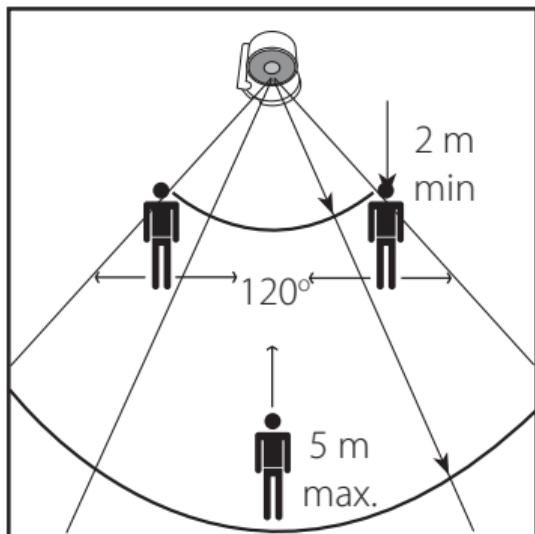



Fixation

1.



Collez l'autocollant d'alignement à l'endroit où vous souhaitez placer la caméra.

2.



Utilisez un foret de 6 mm pour percer deux trous de 25 mm de profondeur, comme indiqué sur l'autocollant d'alignement.

3.




Enfoncez les ancrages muraux en plastique pour soutenir les vis.



Fixation


FRANÇAIS

4.

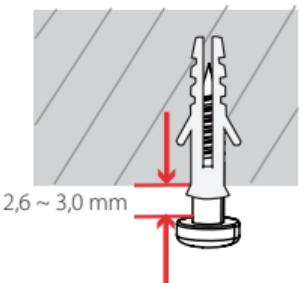


Twist les vis dans les ancre, laissant les sommets des vis exposés de la surface. Ne serrez pas trop les vis.

5.

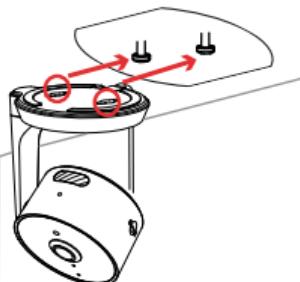

Alignez les trous de montage au bas de la caméra avec les vis. Faites glisser la caméra vers le bas pour la verrouiller.

6.

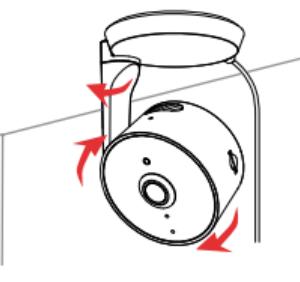

Tournez la caméra à la position désirée. Accédez aux paramètres de l'application et activez **Invert Image (Inverser l'image)** si l'image est à l'envers.



Questions fréquentes

Que dois-je faire si mon périphérique ne fonctionne pas correctement ?

Réinitialisez le périphérique et réinstallez-le. Pour réinitialiser votre appareil, utilisez une attache trombone pour appuyer de manière prolongée sur le bouton **Reset** (Réinitialiser) jusqu'à ce que le voyant devienne rouge fixe.

Pendant l'installation, assurez-vous que :

- votre routeur est connecté à Internet et le Wi-Fi est activé
- votre appareil mobile est connecté à votre routeur Wi-Fi et est compatible Bluetooth
- votre appareil mydlink est à portée de votre réseau Wi-Fi

Pourquoi est-ce qu'il y a une brume blanche lorsque je visionne en mode vision nocturne?

Lorsque vous visionnez en mode vision nocturne, les lumières infrarouges de la caméra peuvent être réfléchies par une surface proche. Essayez de repositionner votre caméra pour éviter l'éblouissement des diodes IR.

Comment puis-je utiliser des commandes vocales pour contrôler mon périphérique ?

Le périphérique fonctionne à la fois avec Amazon Alexa et Google Assistant. Pour obtenir des instructions sur la configuration de ces services, visitez les sites Web suivants :

Alexa :

dlink.com/en/alexa

L'Assistant Google :


dlink.com/en/google-assistant

Pourquoi ma carte microSD ne fonctionne pas/n'est pas prise en charge ?


La carte microSD doit être formatée dans le système de fichiers approprié (FAT32) avant de pouvoir être utilisée avec ce produit. Cela peut être fait dans l'application mydlink en sélectionnant la fonction **Format** dans le menu de stockage sous les paramètres du périphérique.




Cámara inteligente Wi-Fi Full HD

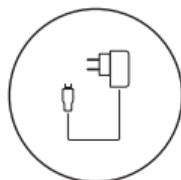

Adaptador de alimentación

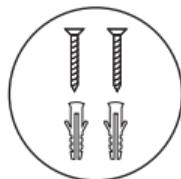

2 tornillos
2 anclajes de pared

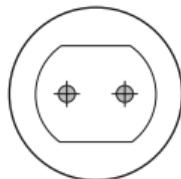

Pegatina de alineación



Guía de inicio rápido

1

Descargue la aplicación

ESPAÑOL



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play




Busque **mydlink** y descargue la aplicación.

Nota: Este producto es incompatible con otras aplicaciones mydlink tales como 'mydlink Home', 'mydlink Lite', etc.

2

Inicie sesión


ESPAÑOL

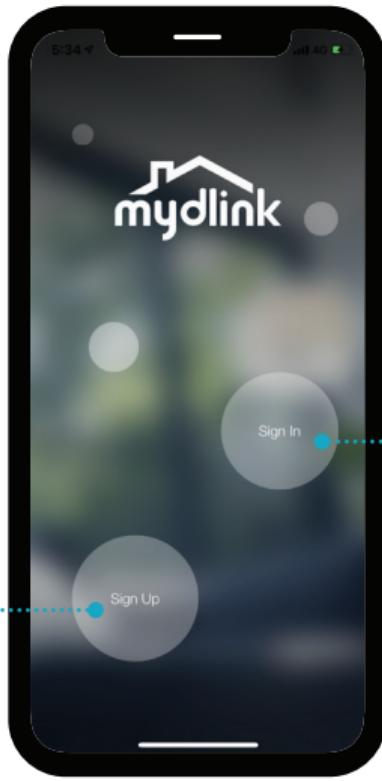


Inicie sesión o **Regístrate** en una cuenta mydlink. Los usuarios de mydlink Lite pueden iniciar sesión con la misma cuenta.

3

Añada el dispositivo

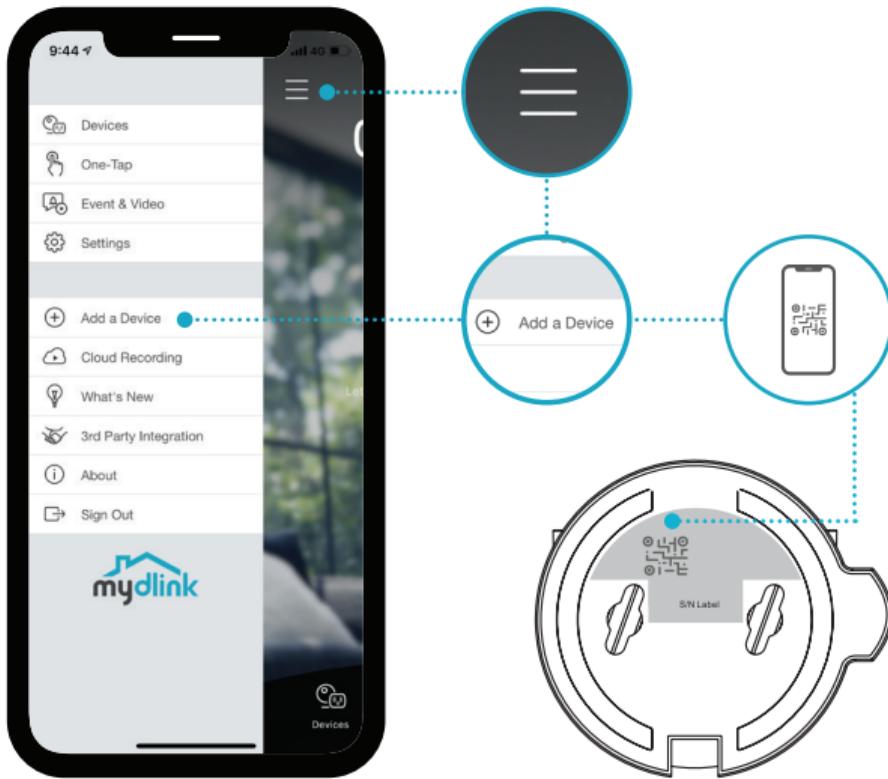

Pulse el botón de menú \equiv y, a continuación, pulse **Añadir un dispositivo**. Escanee el código de configuración en el dispositivo y siga las instrucciones de la aplicación.

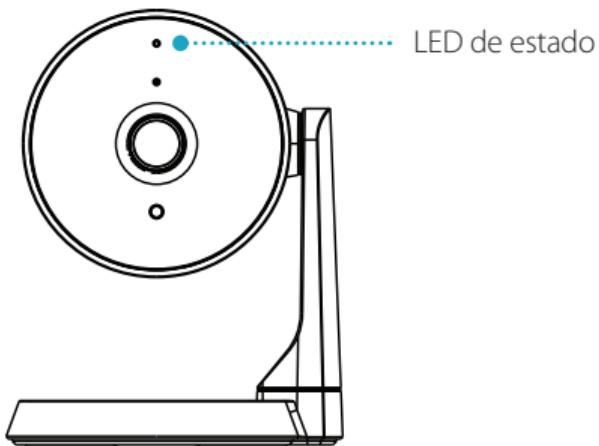



Comportamiento del LED

- Conectado a Wi-Fi y a mydlink
- Encendiéndose/Reiniciándose
- Listo para la configuración/Desconectado
- Actualizando el firmware; no apagar



Colocación


Coloque la cámara al menos a 2 m del suelo. La distancia de visualización para la detección de personas es de 2 a 5 metros.

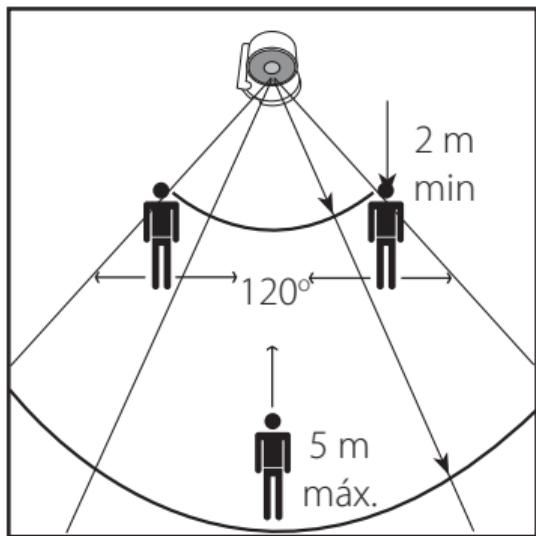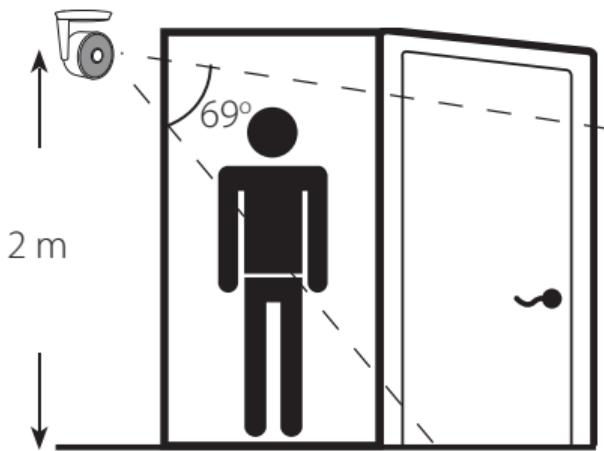



Montaje

1.



Coloque la pegatina de alineación en el lugar en el que desee ubicar la cámara.

2.



Use una broca de 6 mm para practicar dos orificios de 25 mm de profundidad como se indica en la pegatina de alineación.

3.




Introduzca los tacos de plástico donde se introducirán los tornillos.




Montaje

4.

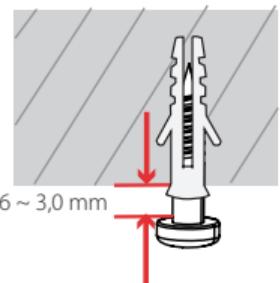


Introduzca los tornillos en los tacos, dejando las cabezas a la vista desde la superficie. No atornille en exceso.

5.

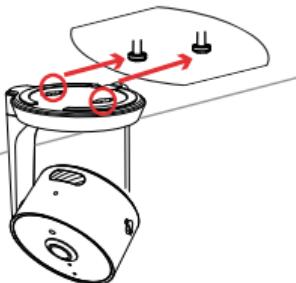

Alinee los orificios de montaje situados en la parte inferior de la cámara con los tornillos. Deslice la cámara hacia abajo para bloquearla en su sitio.

6.

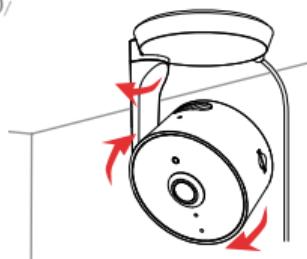

Gire la cámara hasta la posición que desee. Vaya a la configuración en la aplicación y active **Invertir imagen** si la imagen está invertida.



Preguntas más frecuentes

ESPAÑOL

¿Qué puedo hacer si el dispositivo no funciona correctamente?

Reinicie el dispositivo y vuelva a instalarlo. Para reiniciar el dispositivo, use un clip sujetapapeles para mantener pulsado el botón **Reset** retraído hasta que el LED se ponga de color rojo continuo.

Durante la instalación, asegúrese de que:

- el router está conectado a Internet y tiene Wi-Fi activado
- el dispositivo móvil está conectado al Wi-Fi del router y tiene Bluetooth activado
- el dispositivos mydlink está al alcance de la red Wi-Fi

¿Por qué hay una neblina blanca al visualizar en modo de visión nocturna?

Al visualizar en modo de visión nocturna, es posible que las luces IR de la cámara se estén reflejando en una superficie cercana. Cambie la posición de la cámara para evitar brillos debidos a los LED de IR.

¿Cómo puedo usar comandos de voz para controlar mi dispositivo?

El dispositivo funciona tanto con Amazon Alexa como con Google Assistant. Para obtener instrucciones de configuración en estos servicios, visite los siguientes sitios web:

Alexa:

dlink.com/en/alexa

Google Assistant:


dlink.com/en/google-assistant

¿Por qué no funciona o no es compatible mi tarjeta microSD?


La tarjeta microSD debe estar formateada con el sistema de archivos correcto (FAT32) para poder usarse con este producto. Esto se puede hacer en la aplicación mydlink seleccionando la función **Formato** en el menú de almacenamiento debajo de Ajustes del dispositivo.



Camera Smart Full HD Wi-Fi

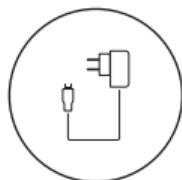


Alimentatore

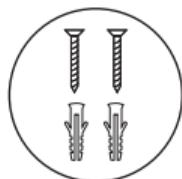

2 viti

2 dispositivi di montaggio a parete

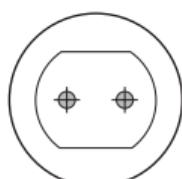

Adesivo per l'allineamento



Guida di avvio rapida

1

Scarica la app



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



ITALIANO


Cerca **mydlink** e scarica la app.

Nota: questo prodotto non è compatibile con altre app mydlink, quali "mydlink Home", "mydlink Lite", etc.

2

Accesso

ITALIANO


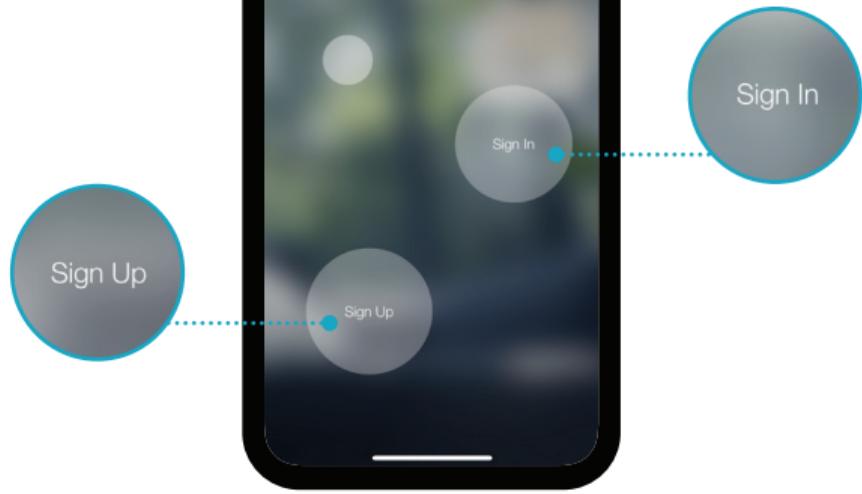


Accedi o **Registrati** per ottenere un account mydlink. Gli utenti mydlink Lite possono accedere con lo stesso account.


3

Aggiungere il dispositivo

ITALIANO

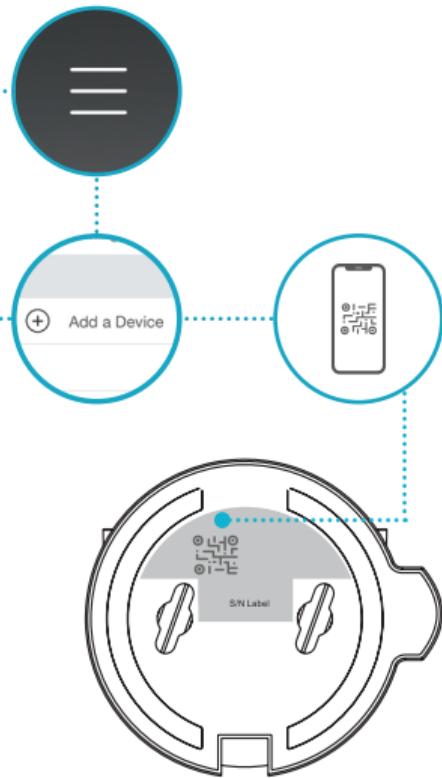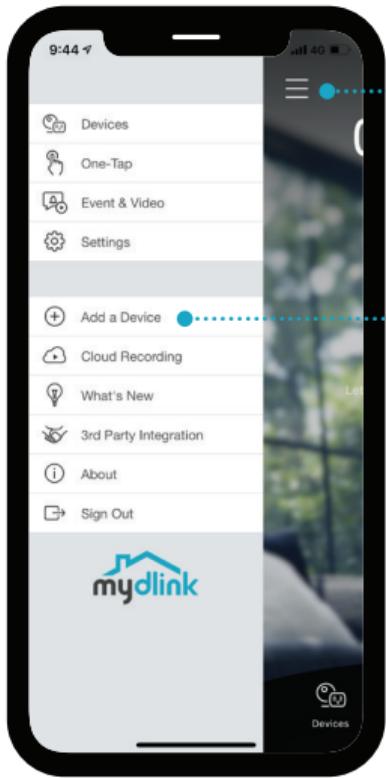

Tocca il pulsante del menu quindi tocca **Aggiungi dispositivo**. Scansiona il codice di configurazione sul dispositivo e segui le istruzioni per l'app.

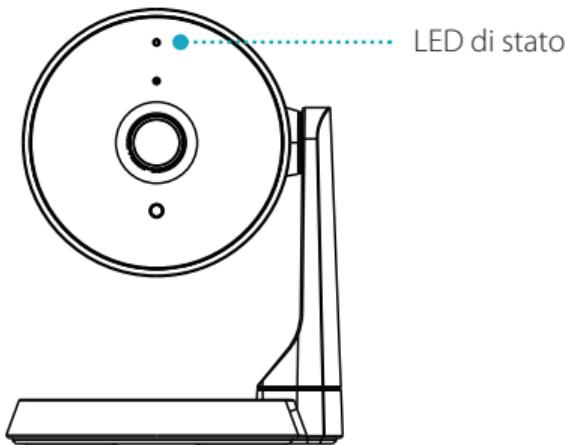

Funzionamento LED


- Connessione a Wi-Fi e mydlink
- Accensione/Reimpostazione
- ☀ Pronto per la configurazione/Disconnesso
- 🌟 Upgrade firmware - non spegnere



Posizionamento

Posizionare la camera ad almeno 2 metri dal suolo. La distanza di visione per il Rilevamento persona è di 2 - 5 metri.


ITALIANO

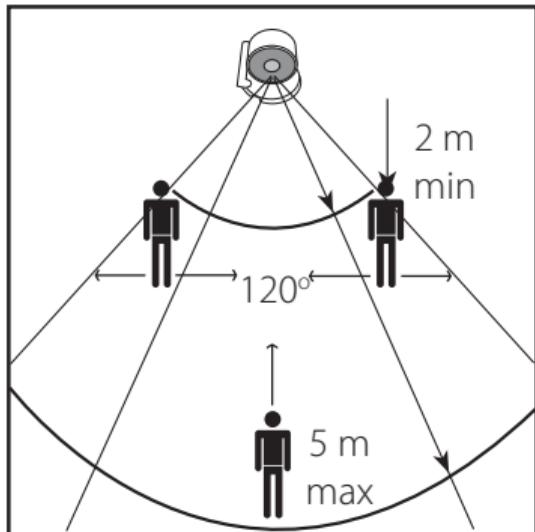



Montaggio

1



Applicare l'adesivo per l'allineamento nel punto in cui si desidera posizionare la videocamera.

2



Usare un trapano con una punta da 6 mm per praticare dei fori da 25 mm, come indicato sull'adesivo.

3




Inserire i tasselli in plastica per supportare le viti.



Montaggio


ITALIANO

4

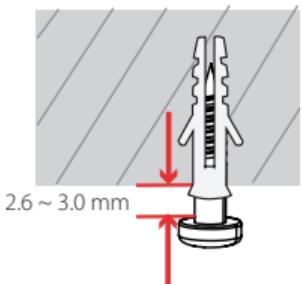


Ruotare le viti nei tasselli, lasciando le teste esposte sulla superficie. Non serrare eccessivamente le viti.

5

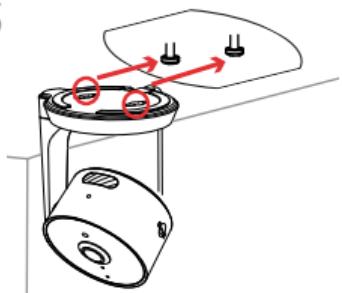

Allineare i fori di montaggio sulla base della camera con le viti. Fare scorrere la camera in basso per bloccarla in posizione.

6

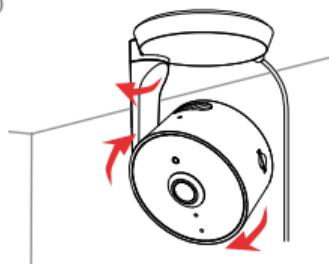

Girare la camera sulla posizione desiderata. Passare alle impostazioni della app e abilitare **Inverti immagine** se l'immagine è capovolta.



FAQ

Quali operazioni è necessario eseguire se il dispositivo non funziona correttamente?

Reimpostare il dispositivo e reinstallarlo. Per reimpostare il dispositivo, utilizzare una graffetta per temere premuto il pulsante **Reimposta** integrato fino a quando il LED diventa rosso fisso.

Durante l'installazione verificare che:

- il router sia connesso a Internet e il Wi-Fi sia abilitato
- il dispositivo mobile sia connesso al Wi-Fi del router e il Bluetooth sia abilitato
- il dispositivo mydlink rientri nella fascia della rete Wi-Fi

Perché, quando si usa la modalità visione notturna, appare un alone chiaro?

Quando si usa la modalità visione notturna, le luci a infrarossi nella camera potrebbero riflettersi sulle superfici vicine. Provare a riposizionare la videocamera per abbagli dei LED a infrarossi.

Come si utilizzano i comandi vocali per controllare il dispositivo?

Il dispositivo può essere usato sia con Amazon Alexa che con Google Assistant. Per istruzioni sulla configurazione in questi servizi, consultare i seguenti siti Web:

Alexa:

dlink.com/en/alexa

The Google Assistant:

dlink.com/en/google-assistant


Perché la scheda microSD non funziona/non è supportata?

La scheda microSD deve essere formattata nel corretto file system (FAT32) prima di potere essere utilizzata con questo prodotto.


Quest'operazione può essere eseguita nell'app mydlink selezionando la funzione **Formatta** nel menu di archiviazione nelle impostazioni Dispositivo.




Smart Full HD wificamera

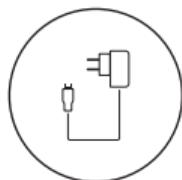

Stroomadapter

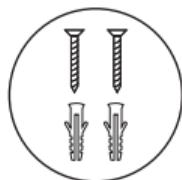

2 x schroeven
2 x muurpluggen

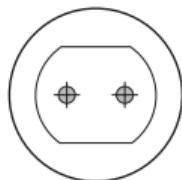

Uitlijningssjabloon



Beknopte handleiding

1

De app downloaden

NEDERLANDS




Zoek **mydlink** en download de app.

Opmerking: Dit product is incompatibel met andere mydlink-apps zoals 'mydlink Home', 'mydlink Lite', etc.

2

Aanmelden



NEDERLANDS

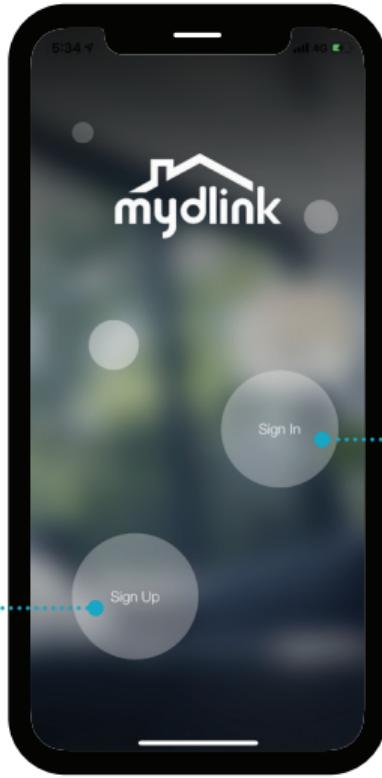

Meld u aan of **Registreer** voor een mydlink-account. mydlink Lite -gebruikers kunnen zich aanmelden met dezelfde account

3


Het apparaat toevoegen

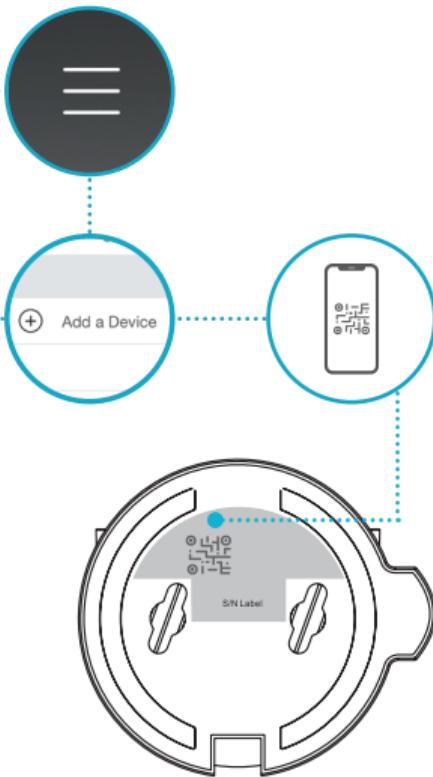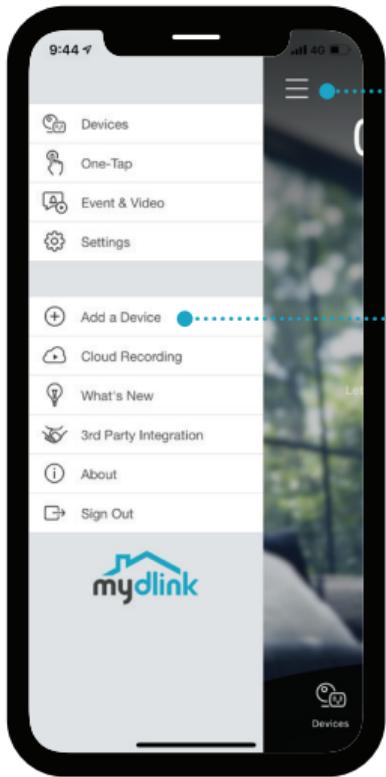

Tik op de menuknop \equiv en tik vervolgens op **Een apparaat toevoegen**. Scan de installatiecode op het apparaat en volg de instructies.



Informatie over apparaat

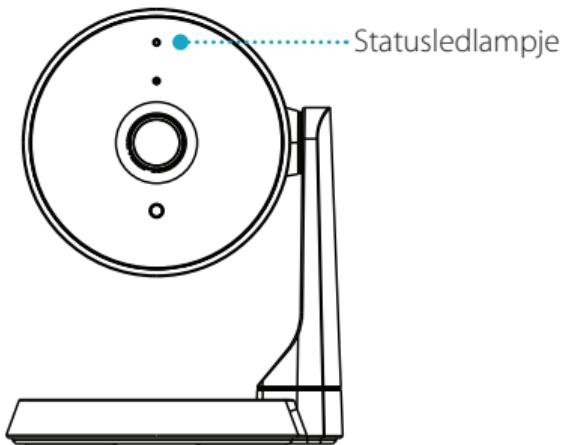

NEDERLANDS


led-legende

- Verbonden met wifi en mydlink
- Inschakelen/resetten
- Klaar voor installatie / Verbinding verbroken
- Firmware wordt bijgewerkt - niet uitschakelen



Plaatsing


Plaats de camera op minstens 2 meter van de grond. De weergaveafstand voor personendetektie bedraagt 2-5 meter

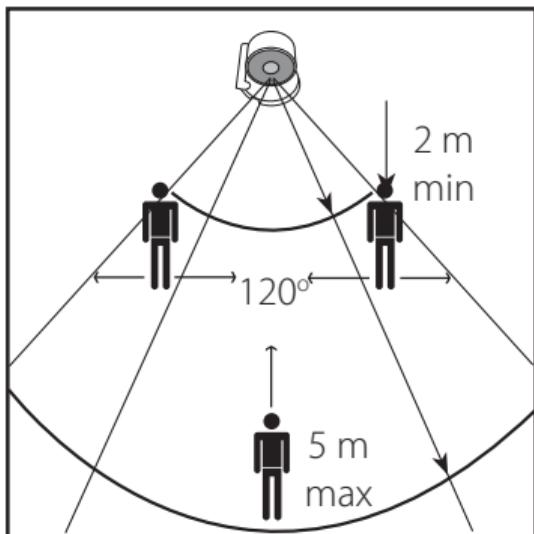




Bevestiging:

1.




Kleef het uitlijningssjabloon waar u de camera wilt plaatsen

2.

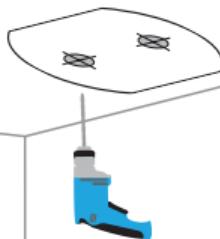

Gebruik een boor van 6mm om twee 25 mm-diepe gaten te boren zoals aangegeven op het sjabloon

3.

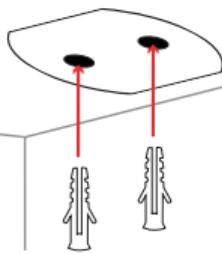


Sla met een hamer de kunststof muurpluggen in de wand.



Bevestiging:


NEDERLANDS

4.

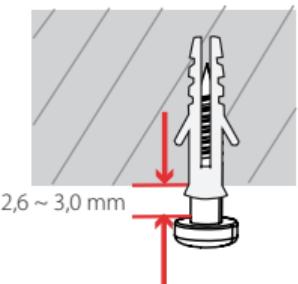


Draai de schroeven in de pluggen en laat de koppen van de schroeven uitsteken. Draai de schroeven niet te vast.

5.

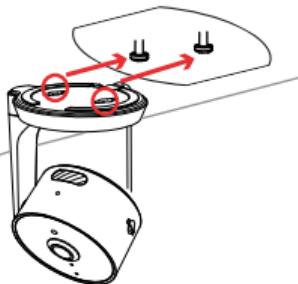

Lijn de openingen op de onderzijde van de camera uit met de schroeven. Schuif de camera naar beneden om hem te fixeren.

6.

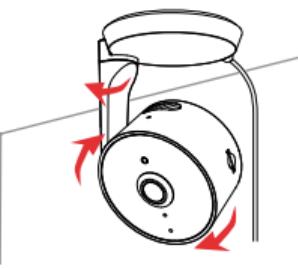

Draai de camera in de gewenste positie. Ga naar instellingen in de app en schakel **Beeld omkeren** in als het beeld omgekeerd is.



Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als mijn apparaat niet correct werkt?

Reset het apparaat en installeer het opnieuw. Gebruik een paperclip om uw apparaat te resetten en houd de dieper gelegen **Reset**-knop ingedrukt tot het ledlampje rood brandt.

Zorg er tijdens de installatie voor dat:

- uw router met het internet is verboden en wifi is ingeschakeld
- uw mobiel apparaat met uw router is verbonden en Bluetooth is ingeschakeld
- uw mydlink-apparaat binnen het bereik van het wifinetwerk is

Waarom is er een witte waas bij weergave in nachtvisiemodus?

Bij weergave in nachtvisiemodus kunnen de IR-lichten op uw camera door een nabijgelegen oppervlak worden gereflecteerd. Probeer uw camera te herpositioneren om reflectie van de IR-ledflampjes te voorkomen.

Hoe gebruik ik stemcommando's om mijn apparaat te bedienen?

Het apparaat werkt zowel met Amazon Alexa als Google Assistant. Ga naar de volgende websites voor installatie-instructies van deze diensten:

Alexa:

dlink.com/en/alexा

Google Assistant:


dlink.com/en/google-assistant

Waarom werkt mijn microSD-kaart niet/wordt ze niet ondersteund?


De micro SD-kaart moet geformateerd worden in het juiste bestandssysteem (FAT32) alvorens ze met dit product kan worden gebruikt. Dit kan in de mydlink app door de functie **Formatteren** in het opslagmenu onder Apparaatinstellingen te selecteren.




Inteligentna kamera Wi-Fi Full HD

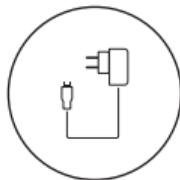

Zasilacz sieciowy

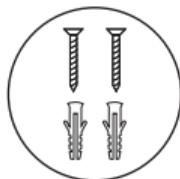

2 wkręty
2 kołki mocujące

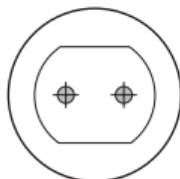

Naklejka z liniami montażu



Skrócona instrukcja obsługi

1

Pobierz aplikację



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



POLSKI


Wyszukaj nazwę **mydlink** i pobierz aplikację.

Uwaga: Ten produkt jest niezgodny z innymi aplikacjami mydlink, takimi jak mydlink Home, mydlink Lite itp.

2

Zaloguj



POLSKI

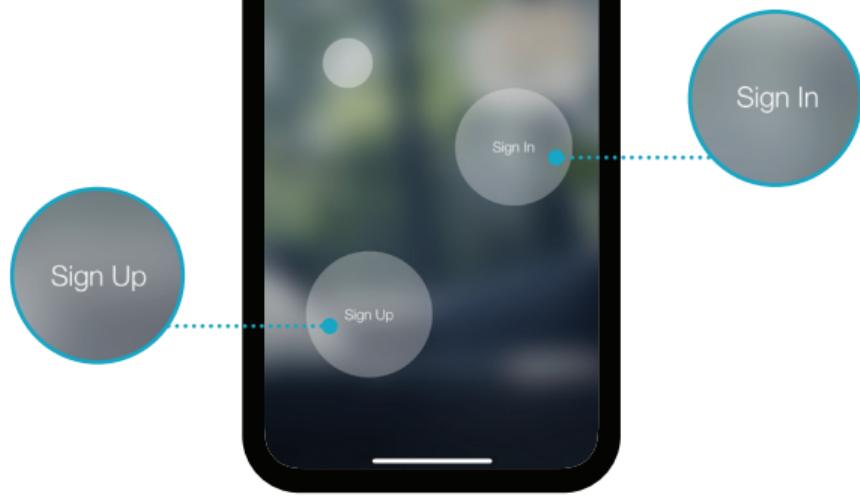

Zaloguj się lub **Zarejestruj** konto mydlink.
Użytkownicy aplikacji mydlink Lite mogą
logować się na swoim dotychczasowym
koncie.

3

Dodaj urządzenie

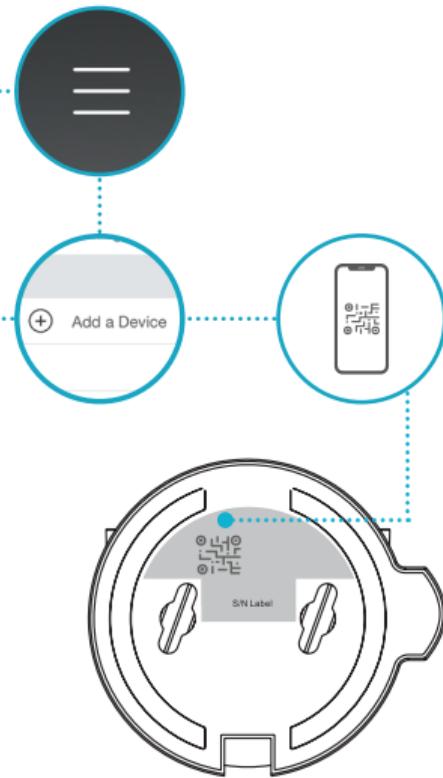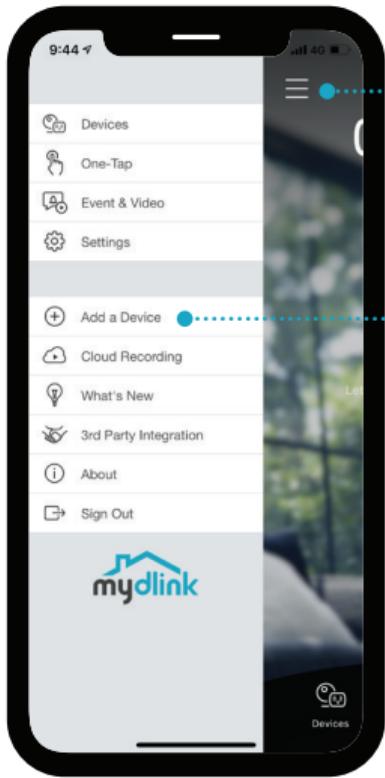


POLSKI

Dotknij przycisk menu \equiv , następnie dotknij pozycję **Dodaj urządzenie**. Zeskanuj kod konfiguracji na urządzeniu, następnie wykonuj instrukcje wyświetlane w aplikacji.



Informacje o urządzeniu

POLSKI

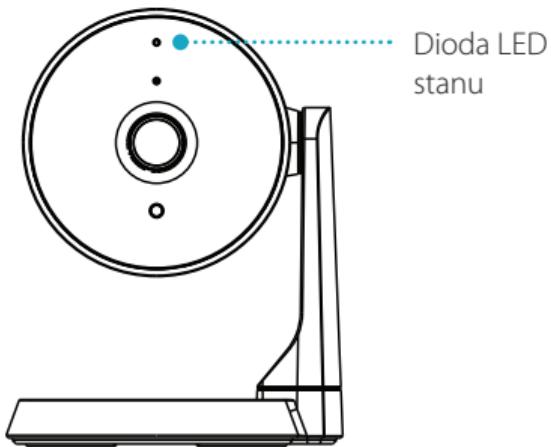


Sygnalizacja LED

- Połączono z siecią Wi-Fi i usługą mydlink
- Włączanie / Resetowanie
- Gotowość do konfiguracji / Rozłączenie
- Aktualizacja firmware — nie wyłączać



Lokalizacja


Zamocuj kamerę na wysokości co najmniej 2 m od podłożu. Zasięg w trybie detekcji osób wynosi od 2 do 5 metrów.

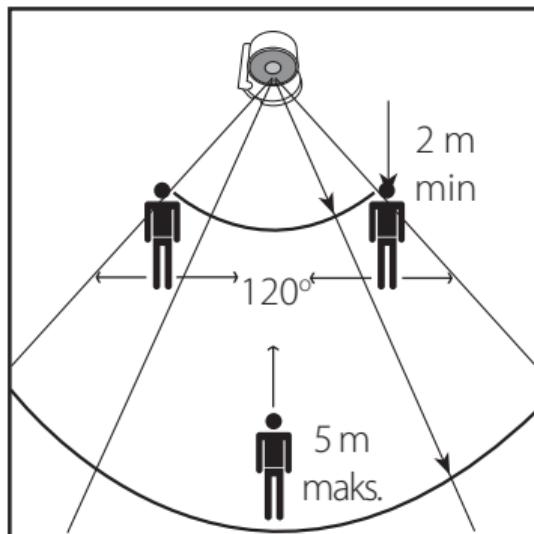




Montaż

1.



Naklej naklejkę z liniami montażu w miejscu, w którym chcesz zamontować kamerę.

2.



Przy użyciu wiertła o średnicy 6 mm wywierć dwa otwory o głębokości 25 mm w miejscach oznaczonych na naklejce.

3.




W otwory wbij młotkiem kołki mocujące pod wkręty.



Montaż


POLSKI

4.

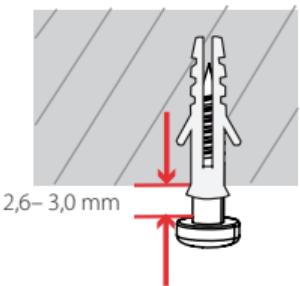


Wkręć wkręty w kołki, pozostawiając ich końcówki na wierzchu. Nie dokręcaj wkrętów nadmiernie.

5.

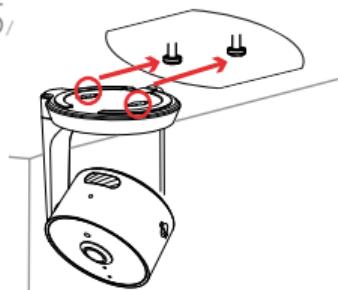

Nałożyć kamerę otworami montażowymi u dołu kamery na końcówki wkrętów. Przesuń kamerę w dół, aby ją zablokować.

6.

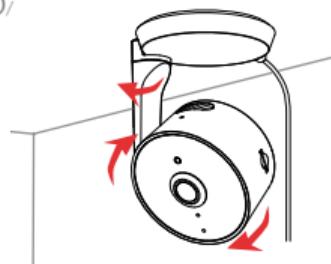

Obróć kamerę w żądanym kierunku. Przejdz do ustawień w aplikacji i włącz opcję **Odwróć obraz**, jeśli obraz jest odwrócony.



Często zadawane pytania

Co mam zrobić, jeśli moje urządzenie nie działa poprawnie?

Zresetuj urządzenie i zainstaluj je ponownie. Aby zresetować urządzenie, użyj spinacza do papieru w celu wciśnięcia i przytrzymania zagłębionego przycisku **Reset**, aż dioda LED zacznie świecić światłem ciągłym na czerwono.

W trakcie instalacji dopilnuj, aby:

- router miał połączenie z Internetem, a łączność Wi-Fi była włączona
- urządzenie mobilne było połączone z siecią Wi-Fi routera i miało włączoną łączność Bluetooth
- urządzenie mydlink znajdowało się w zakresie sieci Wi-Fi

Dlaczego w trybie nocnym na obrazie jest widoczne zamglenie?

Podczas działania w trybie nocnym promienie podczerwone z diod kamery mogą odbijać się od pobliskich powierzchni. Spróbuj przestawić kamerę, aby uniknąć odbłyśków światła z diod LED IR.

Jak mogę sterować urządzeniem przy użyciu poleceń głosowych?

Urządzenie współpracuje z usługami Amazon Alexa i Asystent Google. Instrukcje konfiguracji tych usług można znaleźć w poniższych witrynach:

Alexa:

dlink.com/en/alexas

Asystent Google:


dlink.com/en/google-assistant

Dlaczego moja karta microSD nie działa/nie jest obsługiwana?


Karta microSD musi zostać sformatowana z odpowiednim systemem plików (FAT32), aby mogła być używana z tym produktem. To można zrobić w aplikacji mydlink, wybierając funkcję **Format** w menu pamięci masowej w ustawieniach urządzenia.



Inteligentní Full HD Wi-Fi kamera

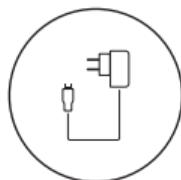


Napájecí adaptér

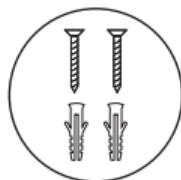

2x šroub

2x nástěnná kotva

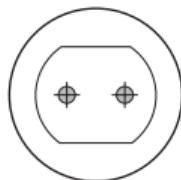

Aretační samolepka



Stručná úvodní příručka

1

Stažení aplikace

ČESKY



Vyhledejte klíčové slovo **mydlink** a stáhněte si aplikaci.

Poznámka: Tento produkt není kompatibilní s ostatními aplikacemi mydlink, jako je mydlink Home, mydlink Lite atd.

2



Přihlášení



Přihlaste se k účtu mydlink nebo si jej **zaregistrujte**. Uživatelé mydlink Lite se mohou přihlásit se stejným účtem.

3

Přidání zařízení

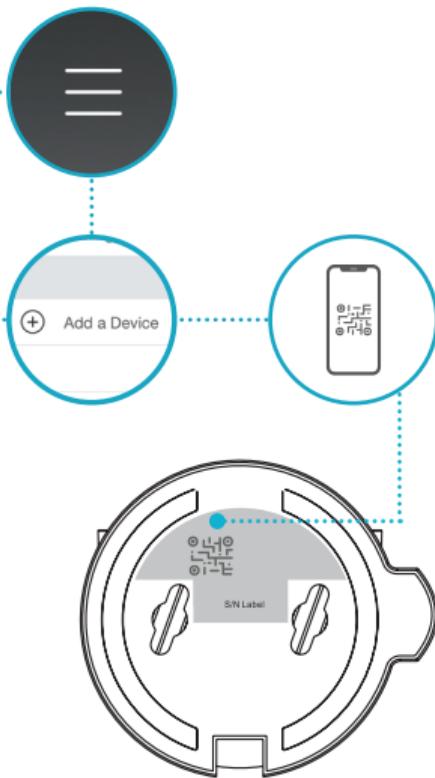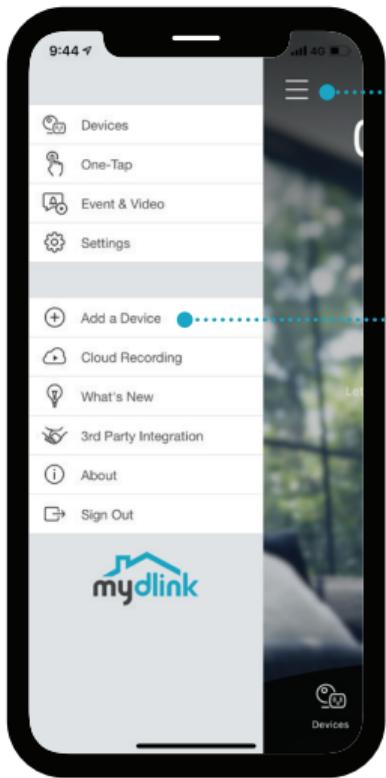


Klepněte na tlačítko nabídky \equiv a poté klepněte na možnost **Přidat zařízení**. Naskenujte kód pro nastavení na zařízení, poté postupujte podle pokynů aplikace.



Informace o zařízení

ČESKÝ

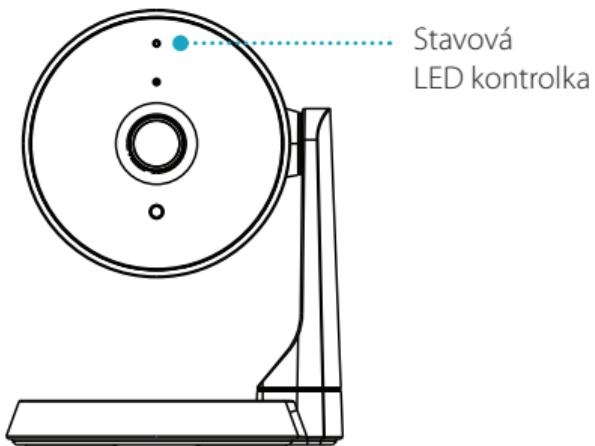

Chování LED


- Připojeno k síti Wi-Fi a mydlink
- Zapínání/resetování
- Připraveno k nastavení/odpojeno
- Upgradování firmwaru – nevypínejte



Umístění

Kameru umístěte alespoň 2 metry od podlahy.
Pozorovací vzdálenost pro detekci osob je 2 až 5 metrů.

ČESKY

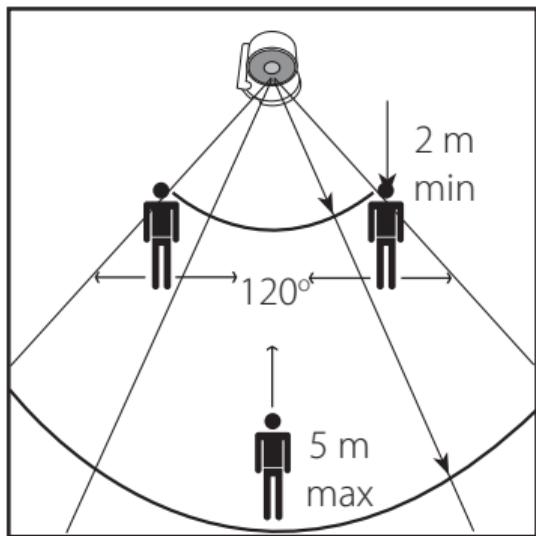




Připojování

ČESKY

1.



Na místo, na které chcete umístit kameru, nalepte aretační samolepku.

2.



Pomocí vrtáku o velikosti 6 mm vyvrtejte na značkách aretační samolepky dva otvory o hloubce 25 mm.

3.




Kladívkem zatlučte plastové nástěnné kotvy, které poskytují oporu pro šrouby.



Připojování


ČESKY

4.

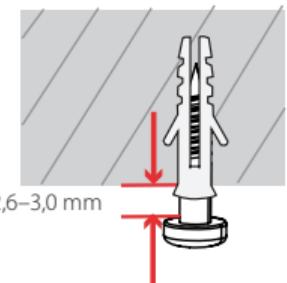


Šrouby zašrouujte do kotev, horní části šroubů by měly z povrchu vyčnívat. Šrouby neutahujte nadměrně.

5.

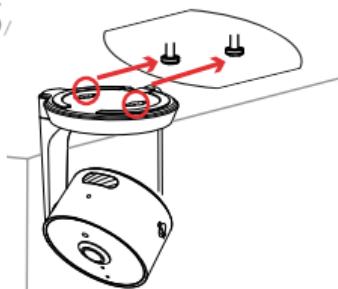

Držák kamery nasadte montážními otvory na šrouby a posunutím do strany držák zajistěte na místě.

6.

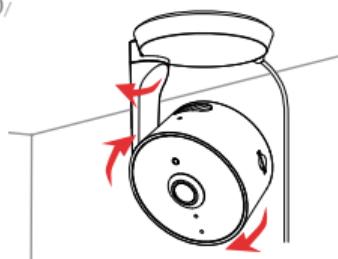

Natočte kameru do požadované polohy. Přejděte do nabídky Nastavení v aplikaci a povolte možnost **Otočit obraz**, pokud je obraz převrácený.



Nejčastější dotazy

ČESKÝ

Co mám dělat, pokud zařízení nefunguje správně?

Zařízení restartujte a přeinstalujte. Chcete-li zařízení restartovat, použijte kancelářskou svorku a stiskněte zapuštěné tlačítko **Reset**, dokud LED kontrolka nebude svítit trvale červeně.

Během instalace zajistěte, aby:

- router byl připojený k internetu a bylo aktivní připojení k sítí Wi-Fi
- vaše mobilní zařízení bylo připojené k Wi-Fi sítí routeru a funkce Bluetooth byla aktivní
- zařízení mydlink bylo v dosahu sítě Wi-Fi

Proč se při sledování v režimu nočního vidění zobrazuje bílá zamlžení?

Při sledování v režimu nočního vidění se infračervená světla kamery mohou odrážet od blízkého povrchu. Chcete-li zabránit odleskům infračervených LED zářivek, zkuste kameru přemístit.

Jak mohu zařízení ovládat pomocí hlasových příkazů?

Zařízen funguje se službou Amazon Alexa i Asistent Google. Pokyny k nastavení těchto služeb najdete na následujících webových stránkách:

Alexa:

dlink.com/en/alexas

Asistent Google:


dlink.com/en/google-assistant

Proč moje karta microSD nefunguje/není podporovaná?


Abyste mohli tento výrobek používat, je nutné kartu microSD naformátovat do správného systému souborů (FAT32). Toto lze nastavit přímo v aplikaci mydlink pomocí funkce **Formátovat** v nabídce úložiště v sekci Nastavení zařízení.



intelligens Full HD Wi-Fi kamera

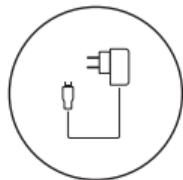


Tápadapter

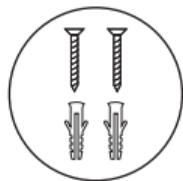

2 db csavar

2 db dübel

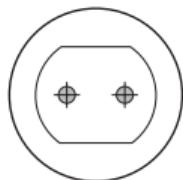

Igazítást segítő matrica



Gyors kezdési útmutató

1

Tölts le az alkalmazást



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



MAGYAR

Keresse meg a **mydlink** alkalmazást, és töltse le.


Megjegyzés: A termék nem kompatibilis más mydlink-alkalmazásokkal, például a „mydlink Home”-mal, a „mydlink Lite”-tal stb.

2

Jelentkezzen be

MAGYAR

Sign Up

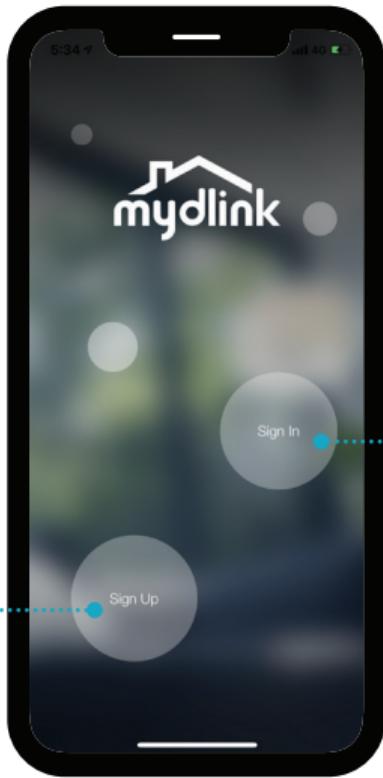


Sign In


Jelentkezzen be vagy **regisztráljon** mydlink-fiókot. A mydlink Lite-felhasználók a megszokott fiókjukkal jelentkezhetnek be.

3

Adja hozzá az eszközt

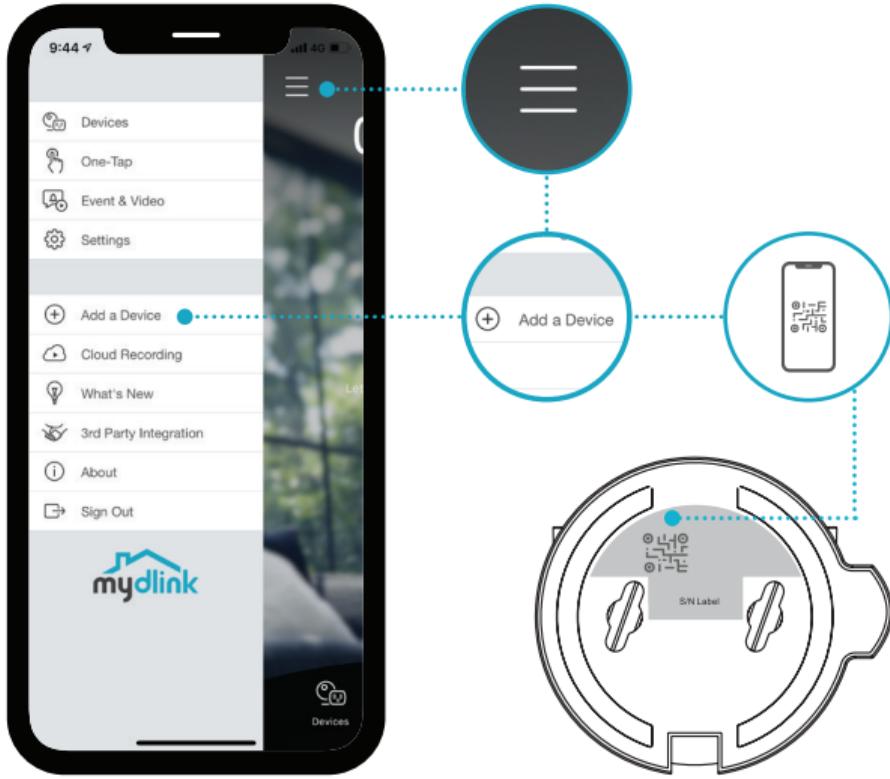

Érintse meg a menü gombot, majd **Eszköz hozzáadása** elemet. Olvassa be az eszközön található telepítőkódot, majd kövesse az alkalmazás utasításait.

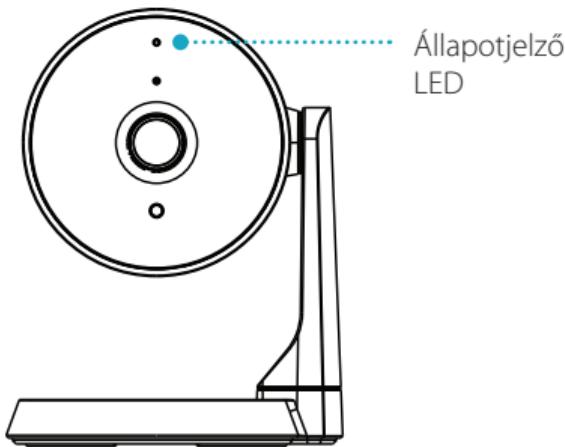


A LED viselkedése

- Kapcsolódik a Wi-Fi-hez és a mydlinkhez
- Bekapcsolás/visszaállítás folyamatban
- Beállításra kész / leválasztva
- Firmware frissül – ne kapcsolja ki



Elhelyezés

Helyezze a kamerát a talajtól vagy padlótól számítva legalább 2 m magasra. Az emberek érzékelésének látótávolsága 2-5 méter.

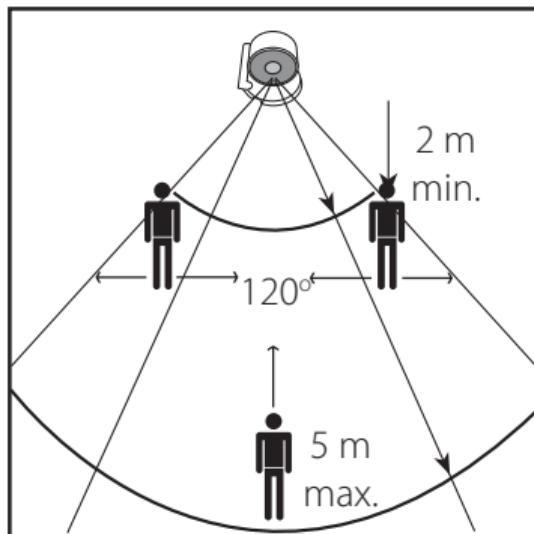



Felszerelés

MAGYAR

1.



Ragassza az igazítást segítő matricát oda, ahova el szeretné helyezni a kamerát.

2.



6 mm-es fúrófej használatával fúrjon két 25 mm mély lyukat az igazítást segítő matricán jelzett helyekre.

3.




Kalapáccsal verje be a műanyag dübeleket a csavarok megtartásához.



Felszerelés


MAGYAR

4.

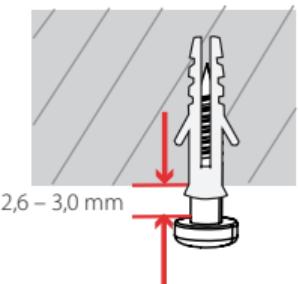


Csavarja be a csavarokat a dübelökbe úgy, hogy a csavarok vége kilőgjon a felületből. Ne húzza túl a csavarokat.

5.

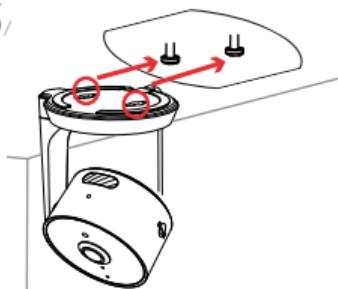

Igazítsa a kamera alján lévő rögzítőlyukakat a csavarokhoz. Csúsztassa lefelé a kamerát, hogy a helyére rögzüljön.

6.

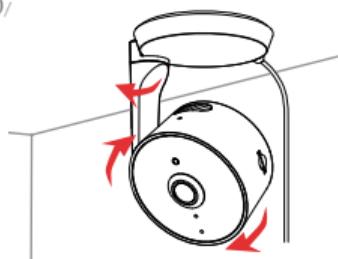

Csavarja a kamerát a kívánt helyzetbe. Nyissa meg az alkalmazás beállításait, és engedélyezze a **Kép megfordítása** funkciót, ha a kép fejjel lefelé van.



GYIK

Mit tehetek, ha az eszköz nem működik megfelelően?

Állítsa vissza az eszköz beállításait, és telepítse újra. Az eszköz beállításainak visszaállításához használjon gémkapcsot, amivel tartsa lenyomva a süllyesztett **Reset** gombot, amíg a LED pirosra nem vált.

A beüzemelés során ügyeljen arra, hogy:

- a router csatlakozzon az internethez, és legyen engedélyezve a Wi-Fi
- a mobilkészülék csatlakozzon a router Wi-Fi-jéhez, és legyen engedélyezve a Bluetooth
- A mydlink-eszköz legyen a Wi-Fi hálózat hatótávolságán belül

Miért látható fehér kód éjjellátó üzemmódban?

Éjjellátó üzemmódban a kamera infravörös világítása visszatükröződhet a közelű felületekről. A kamera áthelyezésével megpróbálhatja elkerülni az infravörös LED-ek fényének visszaverődését.

Hogyan használhatok hangutasításokat az eszköz vezérléséhez?

Az eszköz mind az Amazon Alexával, mind a Google Asszisztenssel együttműködik. A szolgáltatásokkal kapcsolatos telepítési utasításokat a következő webhelyeken találja:

Alexa:

dlink.com/en/alexacom

Google Asszisztens:


dlink.com/en/google-assistant

Miért nem működik / nem támogatott a microSD-kártyám?


A microSD-kártyát a megfelelő fájlrendszerrel (FAT32) kell megformázni, mielőtt a termékkel használható lenne. Ezt megteheti a mydlink alkalmazásban – válassza a **Formázás** funkciót az Eszköz beállításai között található Tárhely menüben.




Full HD Wi-Fi-smartkamera

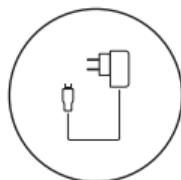

Strømadapter

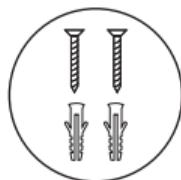

2 x skruer
2 x veggplugger

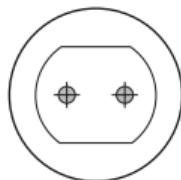

Justeringsetikett



Hurtigstartveiledning

1

Last ned appen




Søk etter **mydlink** og last ned appen.

Merk: Dette produktet er ikke kompatibelt med andre mydlink-apper som «mydlink Home», «mydlink Lite» osv.

2

Logg inn

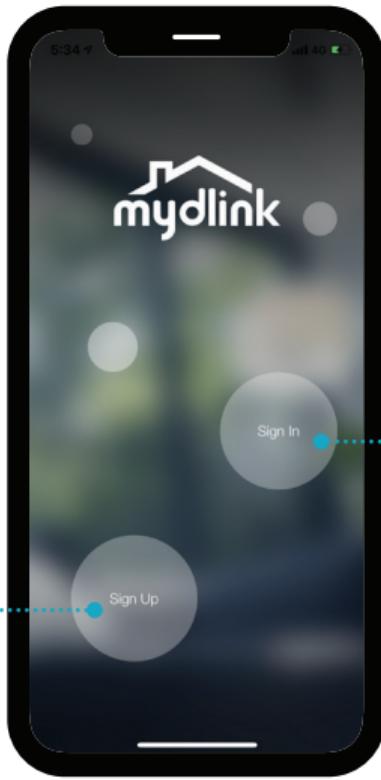



NORSK

Logg inn eller **Registrer deg** for en mydlink-konto. mydlink Lite-brukere kan logge inn med den samme kontoen.

3

Legg til enheten


NORSK

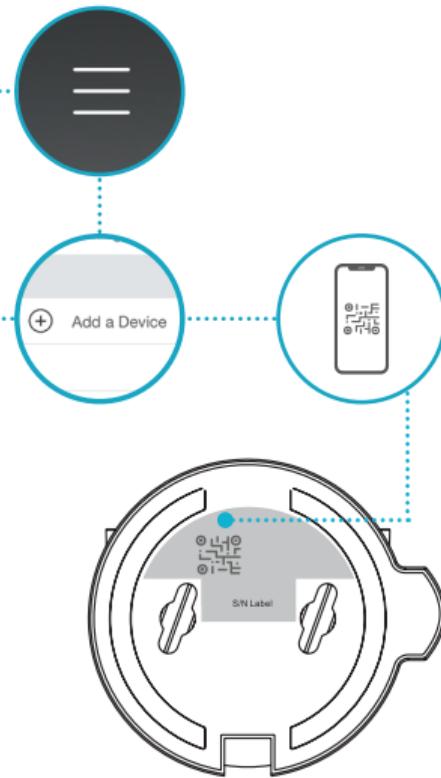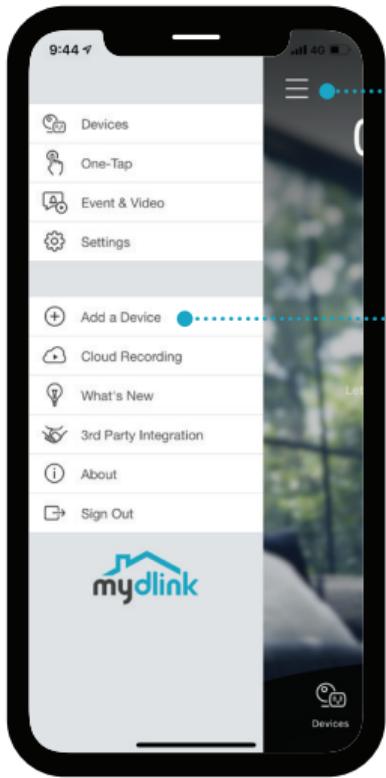

Trykk på menyknappen \equiv og deretter på **Legg til en enhet**. Skann konfigureringskoden på enheten og følg appinstruksjonene.



Enhetsinformasjon

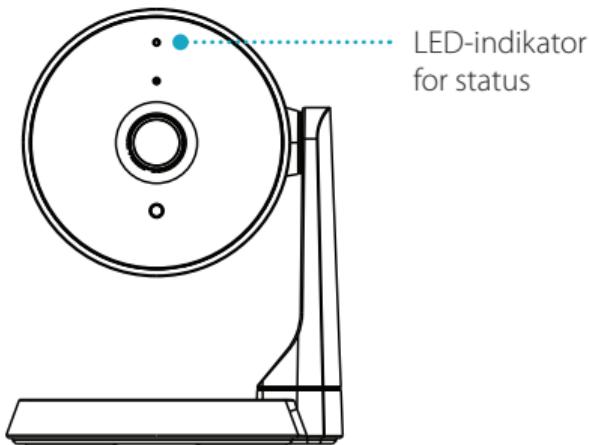

NORSK


LED-atferd

- Tilkoblet Wi-Fi og mydlink
- Slår seg på / tilbakestiller
- ☀ Klar til konfigurering / frakoblet
- 再生能源 Oppgraderer fastvare – ikke slå av



Plassering


Plasser kameraet minst 2 m over bakken. Rekkevidden for personregistrering er mellom to og fem meter.

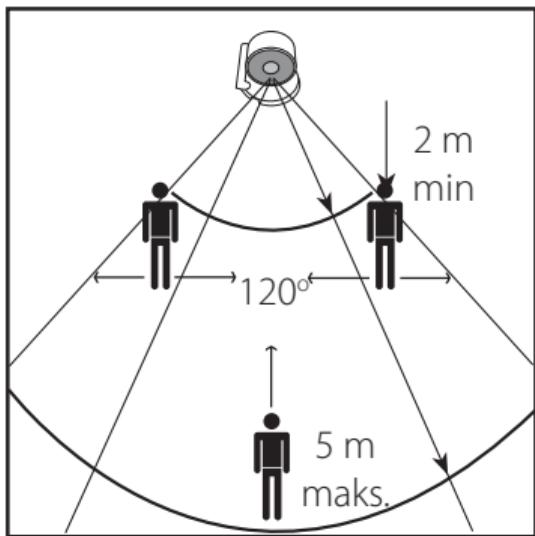



Montering

1.



Fest justeringsetiketten der du vil plassere kameraet.

2.



Bruk en drillbit på 6 mm til å bore to 25 mm dype hull som indikert på justeringsetiketten.

3.




Slå inn veggpluggene i plast med en hammer.

NORSK




Montering

4.

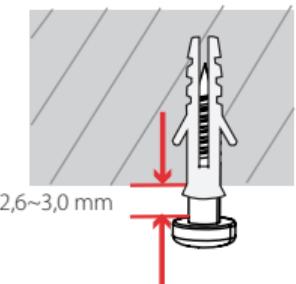


Skru skruene inn i pluggene og la skruehodene være eksponert på overflaten. Ikke trekk til skruene for mye.

5.

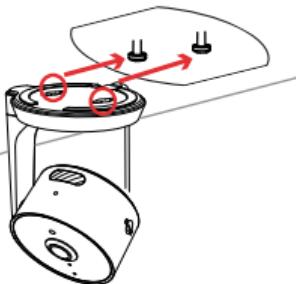

Rett inn monteringshullene på baksiden av kameraet med skruene. Skyv kameraet nedover for å låse det på plass.

6.

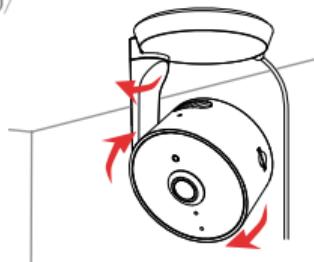

Vri kameraet til ønsket stilling. Gå til innstillingene i appen og aktiver **Vend bilde** hvis bildet er opp ned.



Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva gjør jeg hvis enheten min ikke fungerer som den skal?

Tilbakestill enheten og installer den på nytt. Hvis du vil tilbakestille enheten, bruker du en binders til å holde inne **RESET**-knappen til LED-indikatoren lyser rødt.

Under installeringen må du sørge for at

- ruteren er tilkoblet Internett og har aktivert Wi-Fi
- mobilenheten er tilkoblet ruterens Wi-Fi og har aktivert Bluetooth
- mydlink-enheten er innenfor Wi-Fi-nettverkets rekkevidde

Hvorfor kommer det en hvit tåke når jeg bruker nattsynmodus?

I nattsynmodus kan det forekomme at IR-lampene på kameraet ditt gjenspeiles på en overflate i nærheten. Prøv å flytte kameraet for å unngå gjenskinn fra IR-lampene.

NORSK

Hvordan bruker jeg talekommandoer til å kontrollere enheten?

Enheden fungerer både med Amazon Alexa og Google Assistant. Gå til følgende nettsteder for å få konfigureringsveiledning for disse tjenestene:

Alexa:

dlink.com/en/alexas

Google Assistant:


dlink.com/en/google-assistant

microSD-kortet mitt fungerer ikke / er ikke støttet. Hvorfor ikke?


microSD-kortet må formateres for riktig filsystem (FAT32) før det kan brukes i dette produktet. Dette gjør du i mydlink-appen ved å velge **Formater**-funksjonen på lagringsmenyen i enhetsinnstillingene.




Smart Fuldt HD Wi-Fi-kamera

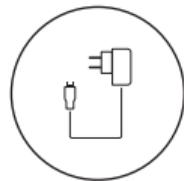

Strømforsyning

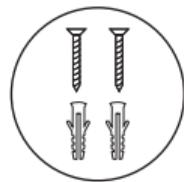

2 x skruer
2 x skruedybler

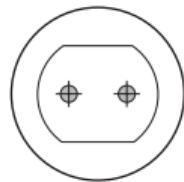

Klistermærke til opsætning



Hurtig startvejledning

1

Download appen



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Søg efter **mydlink** og download appen.


Bemærk: Dette produkt er kompatibelt med andre mydlink apps, som 'mydlink Home,' 'mydlink Lite,' etc.

2

Login

DANSK

Sign Up


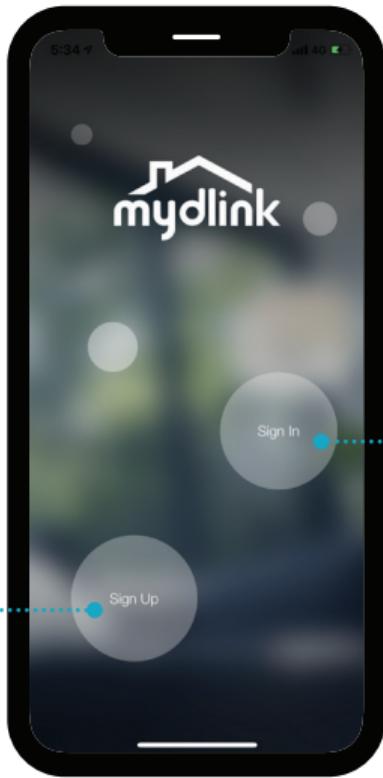


Sign In

Log ind eller **Tilmeld dig** for at få mydlink-konto. Brugere af mydlink Lite kan logge ind med samme konto.

3


Tilføj enheden

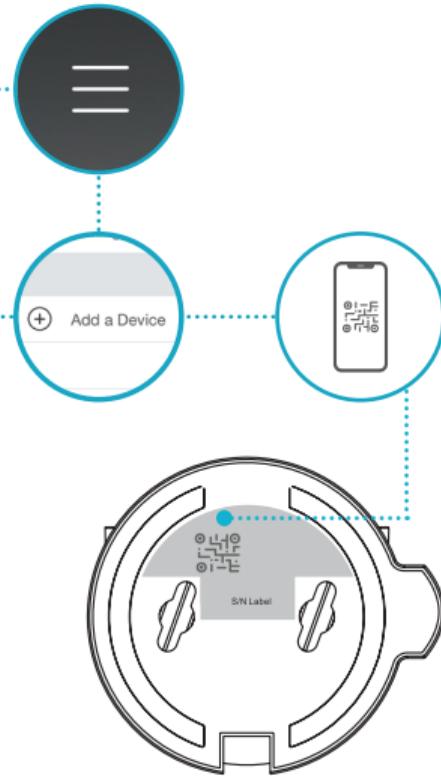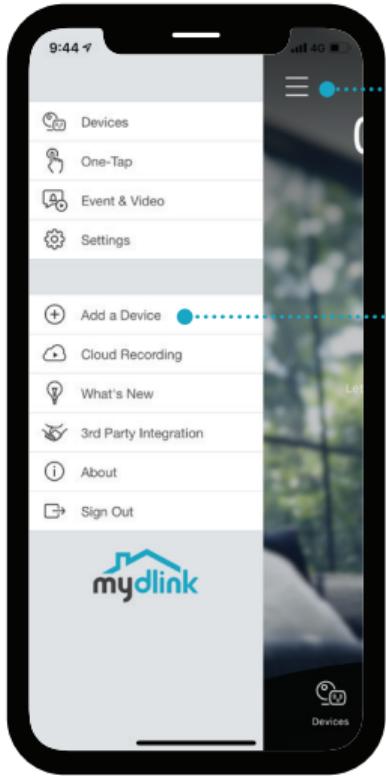

Tryk på menuknappen \equiv og tryk derefter på **Tilføj en enhed**. Scan opsætningskoden på enheden, og følg derefter instruktionerne i appen.



Oplysninger om enhed

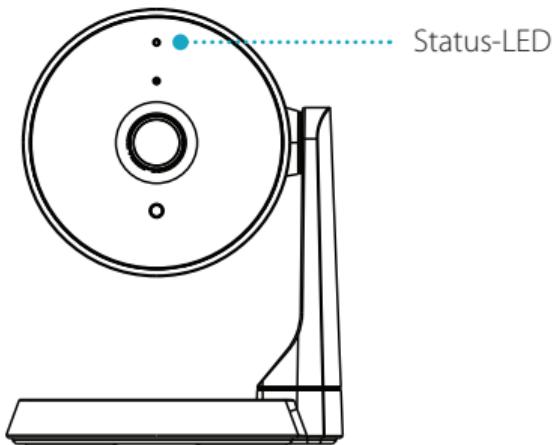

DANSK

LED-signaler

- Tilsluttet til Wi-Fi og mydlink
- Starter op / nulstiller
- Klar til opsætning / frakoblet
- Opgraderer firmware - sluk ikke




Placering

Placer kameraet mindst 2 meter over jorden. Afstanden for personregistrering er 2 - 5 meter.




DANSK

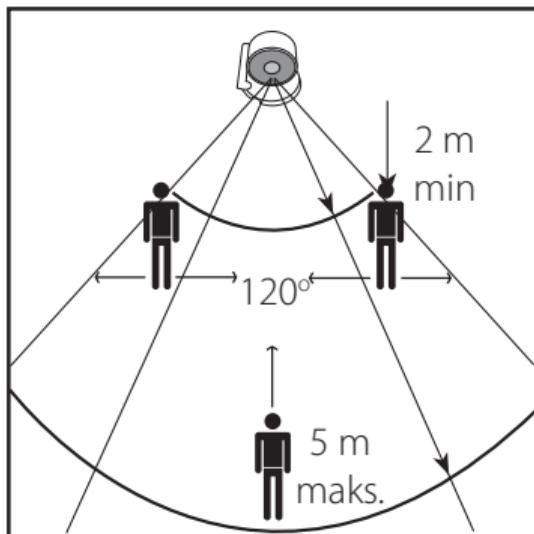



Montering

1.



Sæt klistermærket til
opsætning, hvor du gerne
vil placere kameraet.

2.



Brug et 6 mm bor, og
bor to 25 mm dybe
huller, hvor det er angivet
på klistermærket til
opsætning.

3.




Hammer
plastikskruedyblerne ind,
så de kan holde skruerne.




Montering

4.

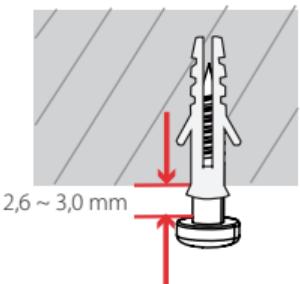


Skru skruerne ind i dyblerne, og lad skruehovederne være uden for overfladen. Overspænd ikke skruerne.

5.

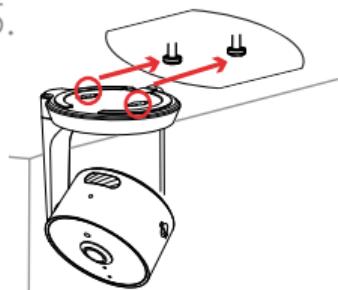

Ret monteringshullerne på undersiden af kameraet ind efter skruerne. Skub kameraet ned for at låse det på plads.

6.

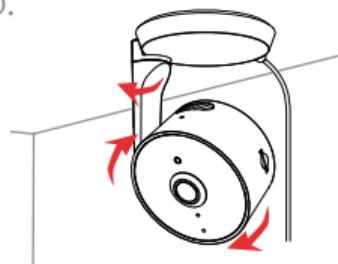

Drej kameraet til den ønskede position. Gå til indstillinger i appen og aktiver **Vend billede**, hvis billedet vender på hovedet.

DANSK



Faq'er

Hvad gør jeg, hvis min enhed ikke virker korrekt?

Nulstil enheden og monter den igen. For at nulstille din enhed skal du bruge en papirklip til at trykke på den nedsænkede **Nulstillingsknap**, og holde den inde, til LED-lampen lyser konstant rødt.

Under installation, sørg da for at:

- din router er tilsluttet internettet og har Wi-Fi aktiveret
- din mobile enhed er tilsluttet din routers Wi-Fi og har Bluetooth aktiveret
- din mydlink-enhed er inden for rækkevidde af dit Wi-Fi-netværk

Hvorfor er der en hvid dis, når jeg ser på billedet med nattesynfunktionen?

Når man ser på billedet med nattesynfunktion, kan IR-lys på dit kamera blive spejlet af overflader i nærheden. Prøv at flytte kameraet for at undgå skær fra IR-lys.

Hvordan kan jeg bruge stemmekommandoer til at kontrollere min enhed?

Enheden vil fungerer med både Amazon Alexa og Google Assistant. Find instruktioner til opsætning af disse tjenester på følgende hjemmesider:

Alexa:

dlink.com/en/alexa

Google Assistant:


dlink.com/en/google-assistant

Hvorfor fungerer/understøttes mit microSD-kort ikke?


MicroSD-kortet skal formateres til det korrekte filsystem (FAT32), før det kan bruges med dette produkt. Dette kan gøres i mydlink-appen ved at vælge funktionen **Formater** i lagringsmenuen under Enhedsindstillinger.




Full HD -Wi-Fi-älykamera

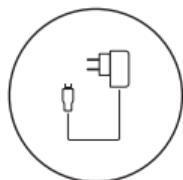

Virtasovitin

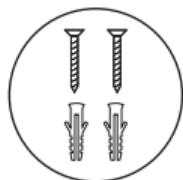

2 ruuvia
2 seinääankuria

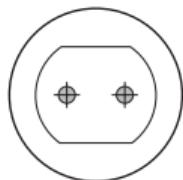

Kohdistustarra



Pikaopas

1

Lataa sovellus



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play




SUOMI

Etsi "**mydlink**" ja lataa sovellus.

Huomautus: tämä tuote ei ole yhteensopiva muiden mydlink-sovellusten, kuten sovellusten "mydlink Home", "mydlink Lite" jne. kanssa

2

Kirjaudu sisään


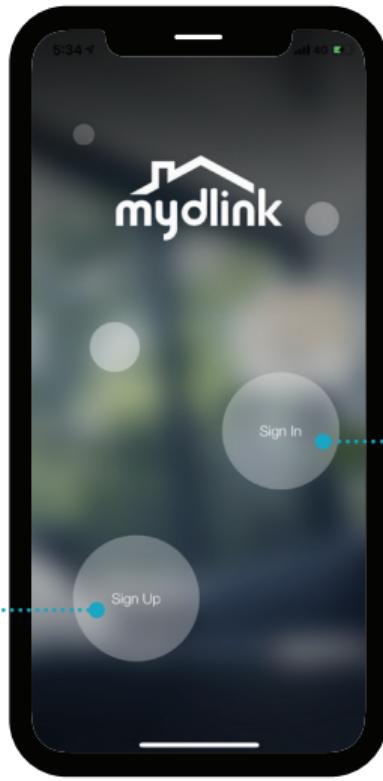


IOMI

Kirjaudu sisään mydlink-tilille tai **luo tili**.
mydlink Lite -käyttäjät voivat kirjautua sisään
samalla tilillä.

3


Lisää laite

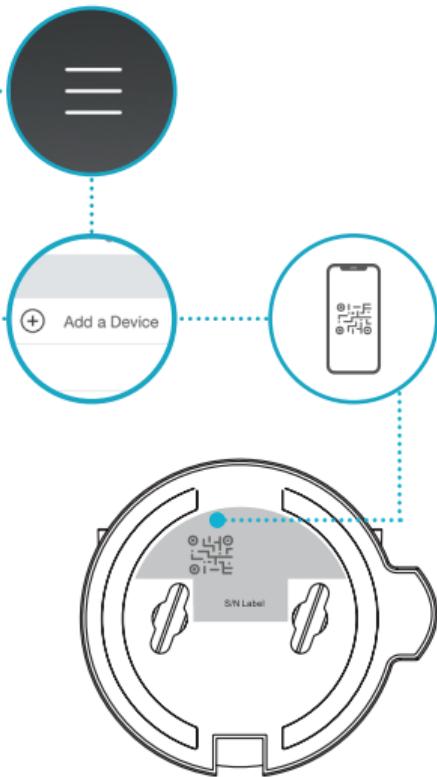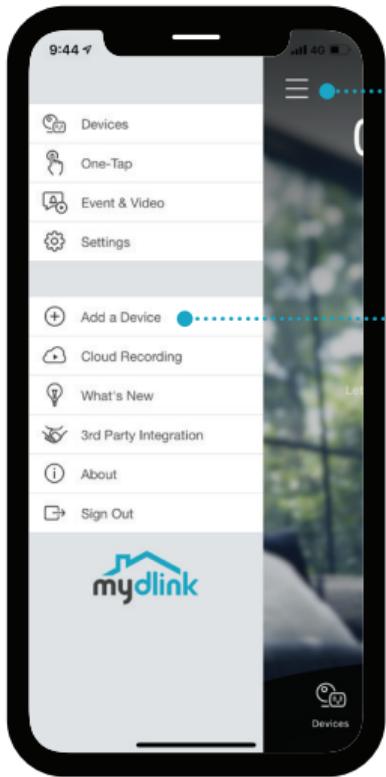

Napauta valikkopainiketta \equiv ja napauta sitten **Lisää laite**-painiketta. Lue määrityskoodi laitteelta ja noudata sovelluksen ohjeita.



Laitetiedot

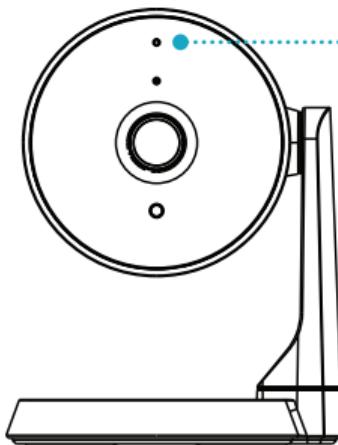

Tilan merkkivalo

Merkkivalon toiminta



SUOMI

- Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja mydlinkiin
- Virran kytkeminen ja laitteen nollaaminen
- Valmis asettavaksi / yhteys katkaistu
- Päivitetään laiteohjelmistoa – älä katkaise virtaa



Sijoittaminen

Aseta kamera vähintään 2 metrin päään maanpinnasta. Henkilöiden havainnoinnin katseluetäisyys on 2–5 metriä.

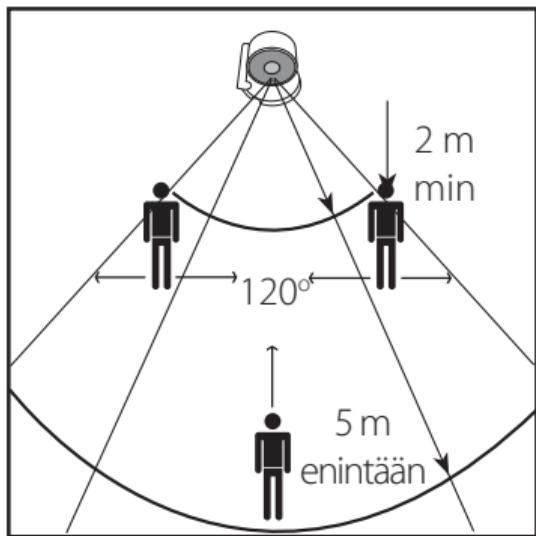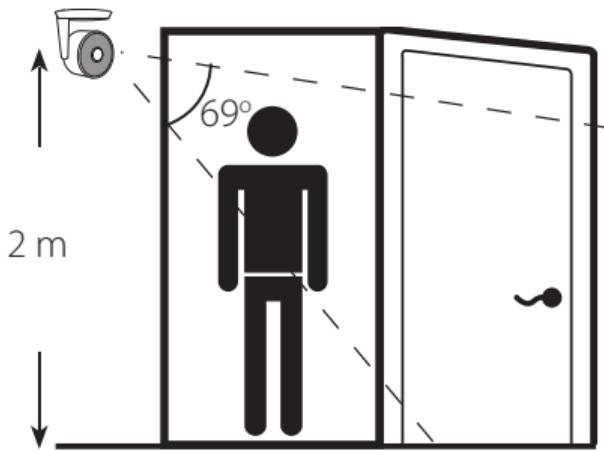



Kiinnitys

1.



Liimaa kohdistustarra kohtaan, johon haluat sijoittaa kameran.

2.



Käytä 6 mm:n poranterää ja poraa kaksi 25 mm:n syvyistä reikää kohdistustarran osoittamalla tavalla.

3.




Vasaroi muoviset seinääankkurit reikiin ruuvien tueksi.




Kiinnitys

4.

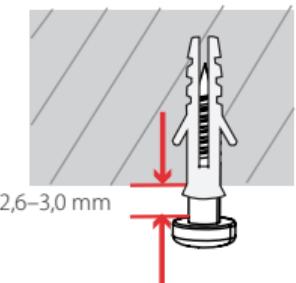


Käännä ruuvit ankkureihin niin, että ruuvien yläosat jäävät näkyviin pinnalle. Älä kiristä ruuveja liikaa.

5.

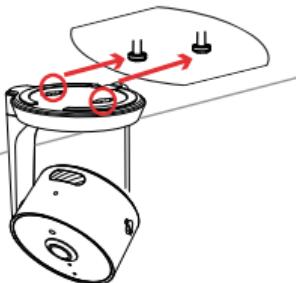

Kohdista kameran pohjan kiinnitysreiät ruuvien kanssa. Liu'uta kameraa alas niin, että se lukittuu paikalleen.

6.

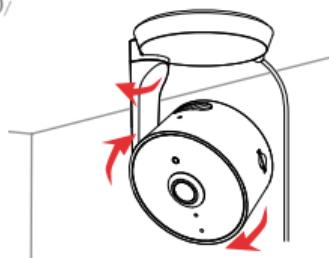

Käännä kamera haluamaasi asentoon. Siirry asetuksiin sovelluksessa ja otta **Käännä kuva** -käyttöön, jos kuva on ylösalaista.



Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä voin tehdä, jos laitteeni ei toimi kunnolla?

Nollaa laitteen asetukset ja asenna se uudelleen. Voit palauttaa laitteesi asetukset alkuasetuksiin painamalla paperiklipsin **nollauspainiketta** vasten ja pitämällä sen painettuna, kunnes merkkivalo palaa punaisena.

Varmista asennuksen aikana, että

- reititin on yhdistetty internettiin ja siinä on Wi-Fi-yhteys käytössä
- mobiililaitteesi on yhdistetty reittitimesi Wi-Fi-yhteyteen ja siinä on Bluetooth käytössä
- mydlink-laitteesi on Wi-Fi-verkkosi kantaman sisällä.

Miksi näen valkoista utua yötilassa katsellessani?

Kun katselet yötilassa, kamerasi IR-valot voivat heijastua läheisistä pinnoista. Yritä muuttaa kameran paikkaa niin, ettet enää näe heijastumia IR-merkkivaloista.

Kuinka voin käyttää puhekomentoja laitteen ohjaamiseen?

Laite toimii sekä Amazon Alexan että Google Assistantin kanssa.

Näiden palveluiden asennusohjeet esitetään seuraavissa sivustoissa:

Alexa:

dlink.com/en/alexa

Google Assistant:


dlink.com/en/google-assistant

Miksi microSD-korttini ei toimi tai sitä ei tueta?


microSD-kortti pitää alustaa oikeaan tiedostojärjestelmämämuotoon (FAT32), ennen kuin sitä voi käyttää tämän tuotteen kanssa. Tämän voi tehdä mydlink-sovelluksessa valitsemalla **Alusta**-toiminnon tallennuslaitteen valikosta laitteen asetuksista.



Smart Full HD Wi-Fi-kamera

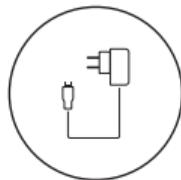


Strömadapter

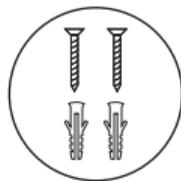

2 x skruvar

2 x väggfästen

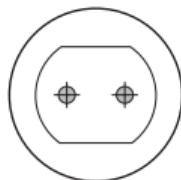

Justeringsetikett



Snabbstartsguide

1

Ladda ned appen



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play




Sök efter **mydlink** och ladda ned appen.

Obs: Den här produkten är inte kompatibel med andra mydlink-appar såsom "mydlink Home," "mydlink Lite," etc.

2

Logga in


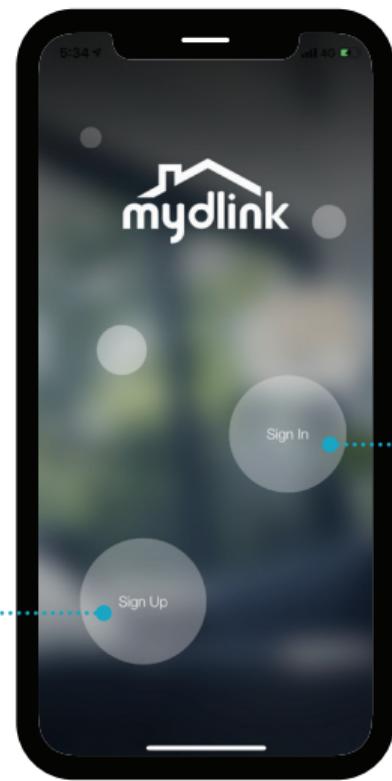


SVENSKA

Logga in eller **registrera dig** för ett mydlink-konto. mydlink Lite-användare kan logga in med samma konto.

3

Lägg till enheten

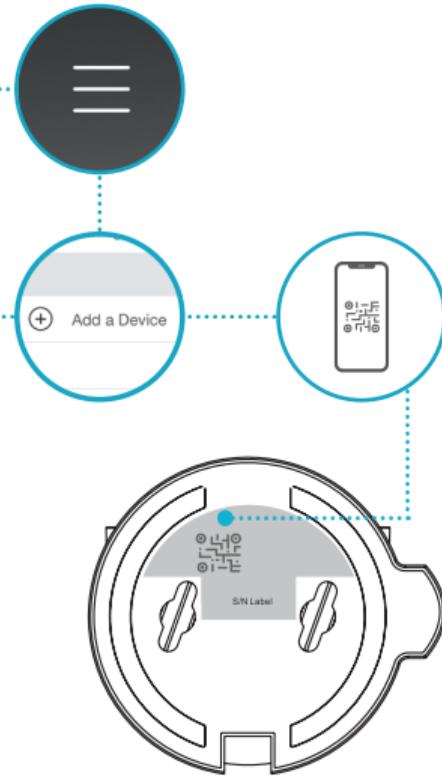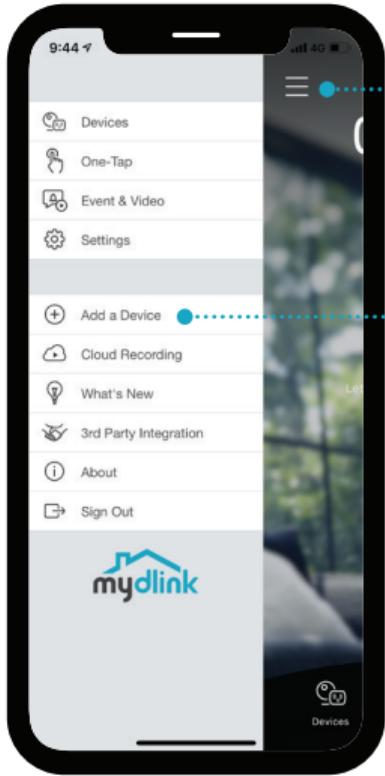


Tryck på menyknappen \equiv och tryck sedan på **Lägg till en enhet**. Skanna konfigureringskoden på enheten och följ sedan instruktionerna i appen.

SVENSKA



Enhetsinformation

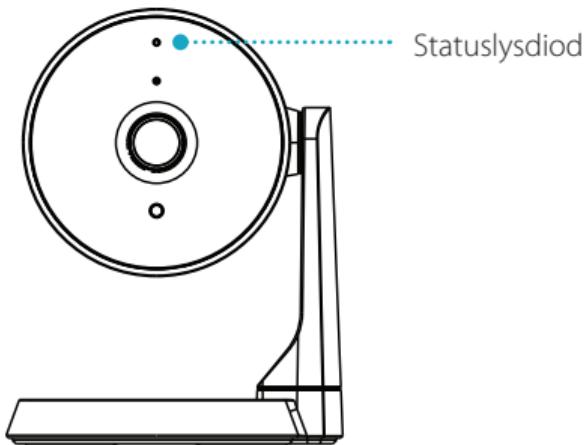

SVENSKA



Lysdiodsbeteende

- Ansluten till Wi-Fi och mydlink
- Startar upp/återställer
- ☀ Klar för konfiguration/frånkopplad
- 再生能源 Uppgraderar inbyggd programvara - stäng inte av



Placering

Placera kameran minst 2 från marken. Visningsavståndet för personavkänning är mellan 2 och 5 meter.

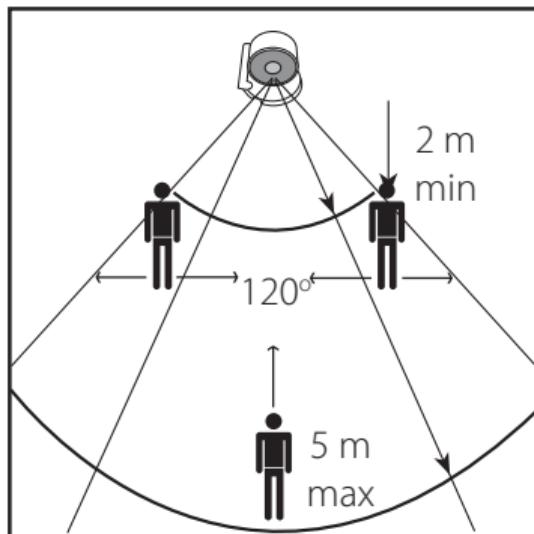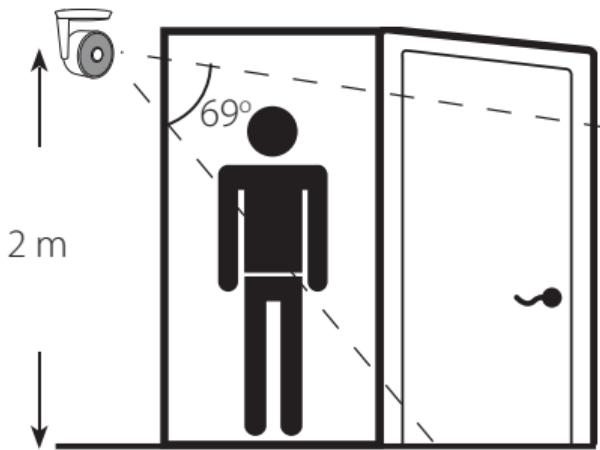


SVENSKA



Fastsättning

1.



Klistra justeringsetiketten där du vill placera kameran.

2.



Använd en 6 mm borrkrona och borra två 25 mm djupa hål över märkna som finns på justeringsetiketten.

3.




Slå in väggplastpluggarna så att skruvarna får stöd.

SVENSKA




Fastsättning

4.

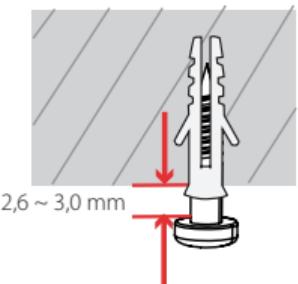

Skruga i skruvarna i
pluggarna med skruvarnas
topp synliga från ytan.
Överdra inte skruvarna.


5.

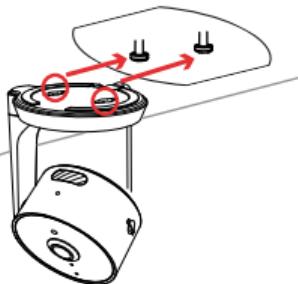

Passa in monteringshålen,
som finns undertill på
kameran, med skruvarna.
Skjut kameran nedåt för att
låsa den på plats.

SVENSKA

6.

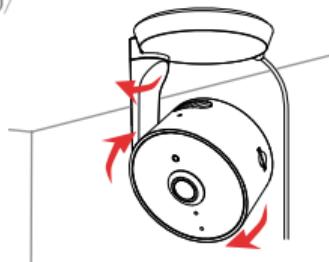

Vrid kameran så att den
hamnar där du vill ha
den. Gå till inställningarna
i appen och aktivera
Invertera bild om bilden
är upp och ned-vänd.



Vanliga frågor (FAQ)

Vad gör jag om min enhet inte fungerar?

Återställ enheten och installera om den. Återställ din enhet genom att använda ett gem för att trycka och hålla kvar på den insänkta **Reset**-knappen tills lysdioden lyser fast röd.

Under installationen måste du säkerställa att:

- din router är ansluten till Internet och har Wi-Fi aktiverat
- din mobila enhet är ansluten till din routers Wi-Fi och har Bluetooth aktiverat
- din mydlink-enhet är inom ditt Wi-Fi-nätverks räckvidd

Varför finns det en vit dimma när tittningen görs med mörkerseende?

När du tittar med mörkerseende kan IR-lamporna på din kamera reflekteras av en närliggande yta. Försök att flytta på kameran för att undvika bländningar från IR-lysdioder.

Hur kan jag använda röstkommandon för att styra min enhet?

Enheden fungerar med både Amazon Alexa och Google Assistant. Konfigurationsinstruktioner för dessa tjänster finns på följande webbplatser:

Alexa:

dlink.com/en/alexa

Google Assistant:


dlink.com/en/google-assistant

Varför fungerar/stöds inte mitt microSD-kort?


microSD-kortet måste vara formaterat med korrekt filsystem (FAT32) innan det kan användas med den här produkten. Det kan göras i mydlink-appen genom att välja funktionen **Formatera** i lagringsmenyn under Enhetsinställningarna.




Câmara Wi-Fi Smart Full HD

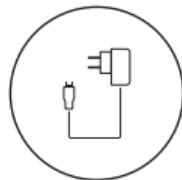

Adaptador de Alimentação

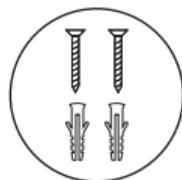

2 parafusos
2 buchas

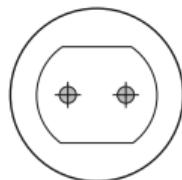

Autocolante de alinhamento



Guia Iniciação Rápida

1

Descarregar a Aplicação



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play




PORTUGUÊS

Procure **mydlink** e descarregue a aplicação.

Nota: Este produto é incompatível com outras aplicações mydlink, como o "mydlink Home", "mydlink Lite", etc.

2

Registrar


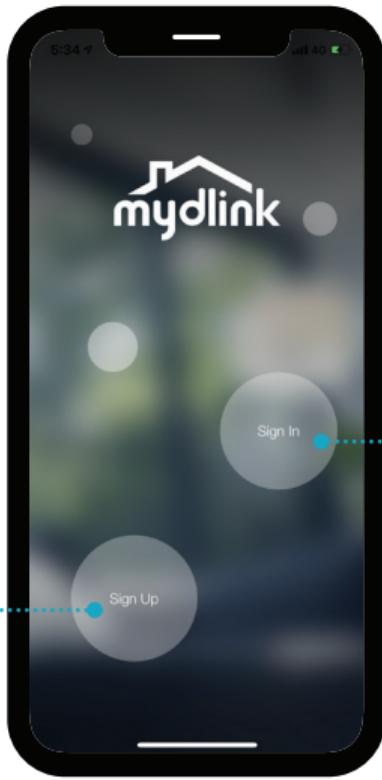


PORTUGUÊS

Inicie sessão ou **Inscreva-se** numa conta mydlink. Os utilizadores mydlink Lite podem iniciar sessão com a mesma conta.

3


Adicionar o Dispositivo

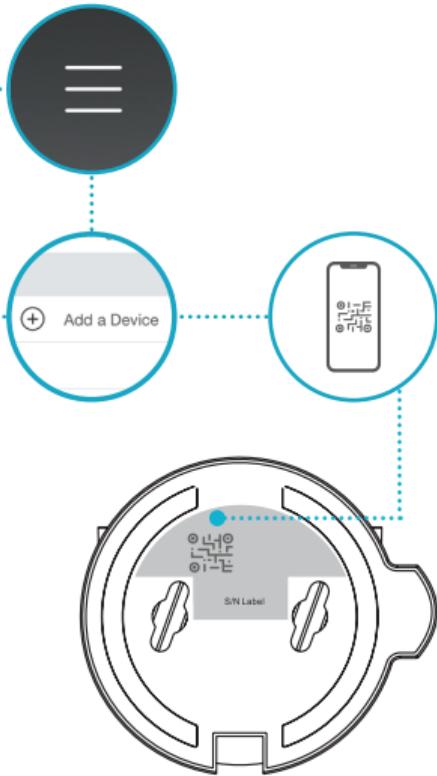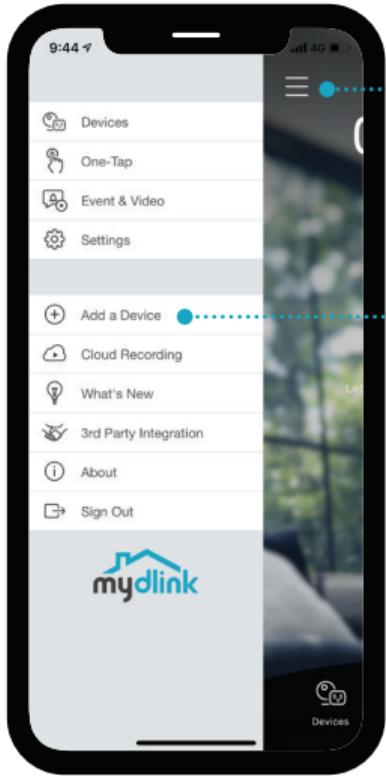

Toque no botão do menu \equiv e depois em **Adicionar um Dispositivo**. Digitalize o Código de Configuração no dispositivo e siga as instruções da aplicação.



Informações do Dispositivo

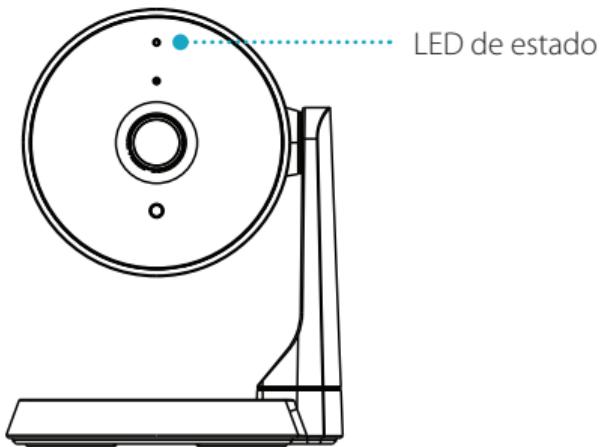

Significado do LED


- Ligado a Wi-Fi e ao mydlink
- A ligar / A restabelecer
- ☀ Pronto para configurar / Desligado
- 再生能源 A atualizar o firmware - não desligar

PORTUGUÊS



Posicionamento


Posicione a câmara a uma altura mínima de 2 metros do chão. A distância de visualização para a Deteção de Pessoas é de 2 a 5 metros.

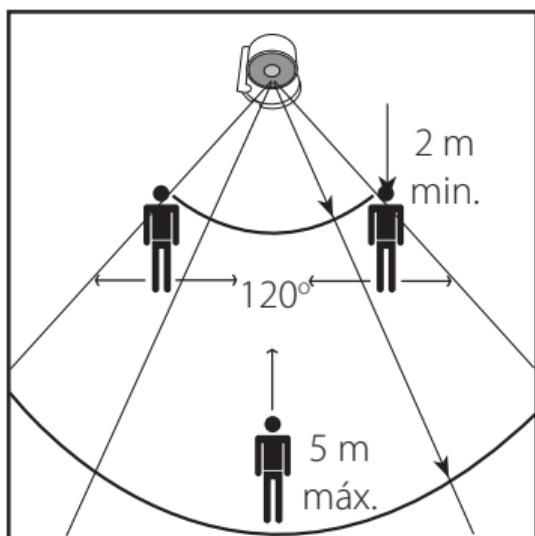




Montagem

1.




Aplique o autocolante de alinhamento no local onde pretende instalar a câmara.

2.

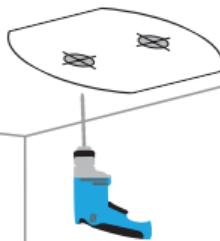

Use uma broca de 6 mm para perfurar dois orifícios com 25 mm de profundidade, conforme indicado no autocolante de alinhamento.

3.

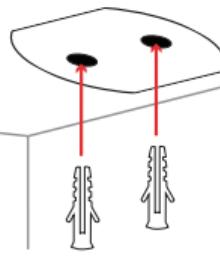


Com um martelo, aplique as buchas de plástico na parede que irão apoiar os parafusos.




Montagem

4.

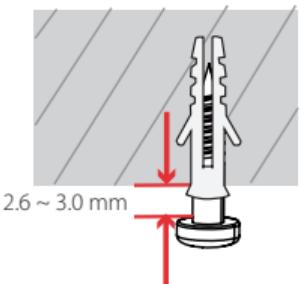


Aperte os parafusos nas buchas, deixando a cabeça dos parafusos exposta e saliente na superfície. Não aperte os parafusos em demasia.

5.

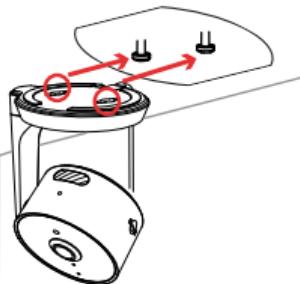

Alinhe os orifícios de montagem na parte inferior da câmara com os parafusos. Deslide a câmara para baixo, para a bloquear na devida posição.

6.

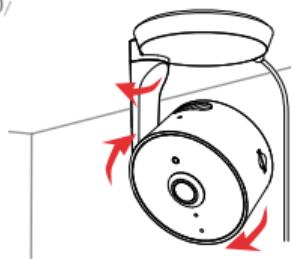

Rode a câmara para a posição desejada. Aceda às definições na aplicação e ative a opção **Inverter Imagem** se a imagem estiver voltada ao contrário.



Perguntas Frequentes

O que devo fazer se o meu dispositivo não funcionar devidamente?

Reinic peace o dispositivo e reinstale-o. Para reiniciar o seu dispositivo, use um clipe de papel para manter pressionado o botão **Reset (reposição)** embutido até o LED acender em vermelho fixo.

Durante a instalação, certifique-se de que:

- o seu router está ligado à Internet e de que tem o Wi-Fi ativado
- o seu dispositivo móvel está ligado ao router Wi-Fi e de que tem o Bluetooth ativado
- o seu dispositivo mydlink está no alcance da sua rede Wi-Fi

Porque motivo surge um embaciamento branco ao visualizar no modo de visão noturna?

Ao visualizar no modo de visão noturna, as luzes de infravermelho da câmara podem refletir uma superfície próxima. Experimente reposicionar a câmara para evitar encandeamento pelos LEDs de infravermelho.

Como posso usar comandos de voz para controlar o meu dispositivo?

O dispositivo funciona com Amazon Alexa e Google Assistant. Para obter instruções sobre a configuração destes serviços, visite os seguintes websites:

Alexa:

dlink.com/en/alexas

Google Assistant:

dlink.com/en/google-assistant


PORTUGUÊS

Porque motivo o meu cartão microSD não funciona/não é suportado?


O cartão microSD deve estar formatado para o sistema de ficheiros correto (FAT32) antes de poder ser usado com este produto. Isto pode ser feito na aplicação mydlink, selecionando a função **Formatar** no menu de armazenamento nas definições do Dispositivo.




Έξυπνη κάμερα, Full HD, Wi-Fi

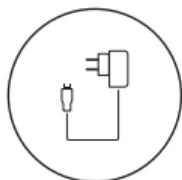

Τροφοδοτικό

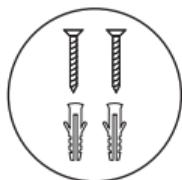

2 x βίδες
2 x ούπα για τοίχο

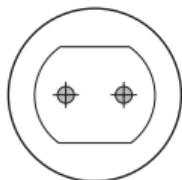

Αυτοκόλλητο ευθυγράμμισης



Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

1

Κάντε λήψη της εφαρμογής



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play




ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αναζητήστε την εφαρμογή **mydlink** και πραγματοποιήστε λήψη της.

Σημείωση: Αυτό το προϊόν δεν είναι συμβατό με άλλες εφαρμογές mydlink, όπως οι 'mydlink Home,' 'mydlink Lite' κ.λπ.

2

Συνδεθείτε


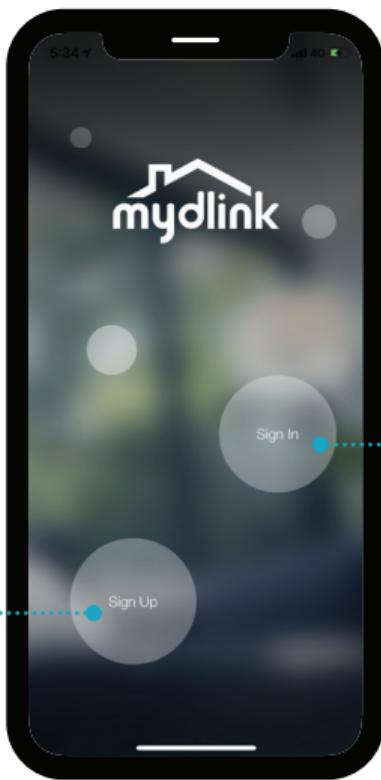


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συνδεθείτε ή **Εγγραφείτε** για έναν λογαριασμό mydlink. Οι χρήστες της εφαρμογής mydlink Lite μπορούν να συνδεθούν με τον ίδιο λογαριασμό.

3


Προσθέστε τη συσκευή

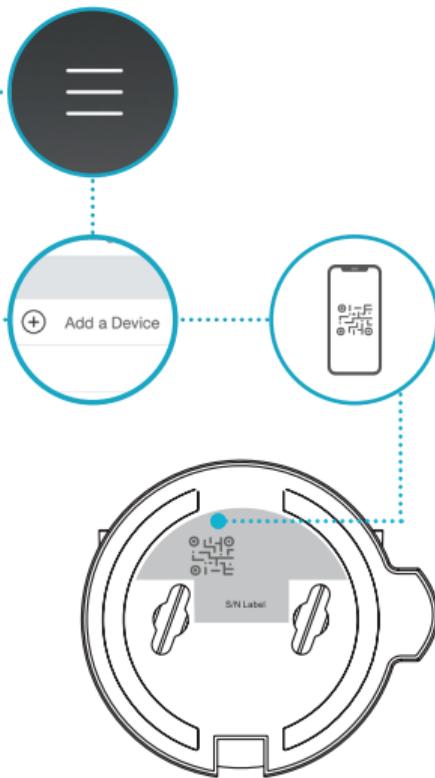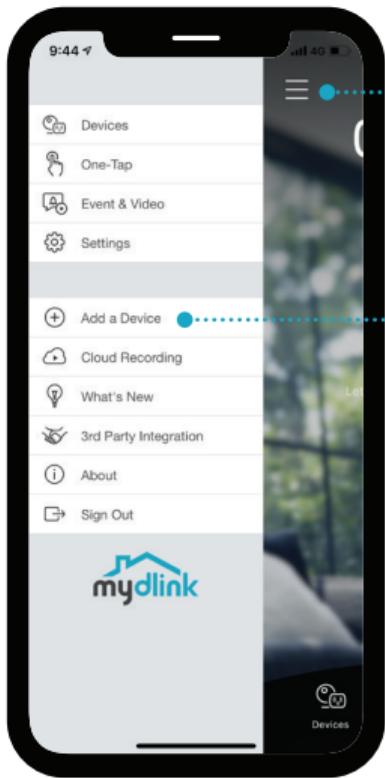

Πατήστε το κουμπί του μενού Ξ και κατόπιν πατήστε **Προσθήκη συσκευής**. Σαρώστε τον Κωδικό διαμόρφωσης στη συσκευή και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.



Πληροφορίες συσκευής

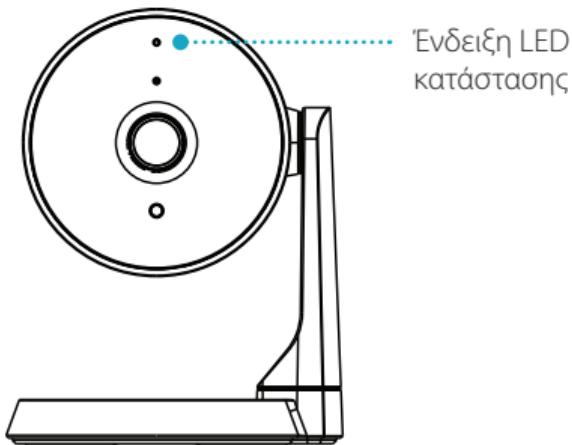

Ένδειξη LED
κατάστασης


Συμπεριφορά ένδειξης LED

- Σε σύνδεση με Wi-Fi και εφαρμογή mydlink
- Γίνεται έναρξη λειτουργίας/Επαναφορά
- ☀ Ετοιμότητα για εγκατάσταση/Χωρίς σύνδεση
- Γίνεται αναβάθμιση firmware – μην
απενεργοποιείτε



Τοποθέτηση

Τοποθετήστε την κάμερα σε ύψος τουλάχιστον 2 μέτρων από το έδαφος. Η απόσταση θέασης για Εντοπισμό ατόμου είναι 2–5 μέτρα.

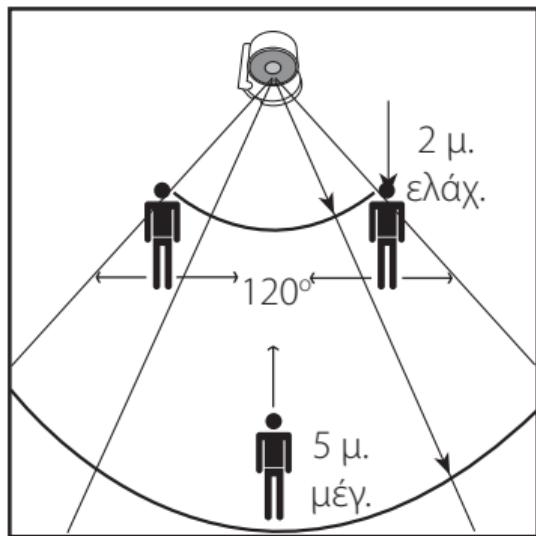


ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Στερέωση

1.



Κολλήστε το αυτοκόλλητο ευθυγράμμισης στο σημείο που θέλετε να τοποθετήσετε την κάμερα.

2.



Χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι με μύτη 6 χιλ. για να ανοίξετε δύο οπές βάθους 25 χιλ. στις θέσεις που υποδεικνύονται στο αυτοκόλλητο ευθυγράμμισης.

3.




Χτυπήστε με σφυρί και εισάγετε τα πλαστικά ούπα που θα στηρίζουν τις βίδες.




Στερέωση

4.

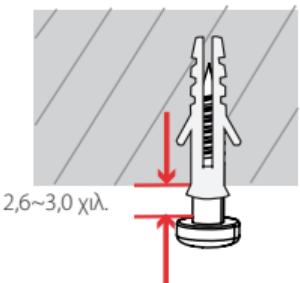


Βιδώστε τις βίδες στα ούπα, αφήνοντας το επάνω τμήμα κάθε βίδας να εξέχει από την επιφάνεια. Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.

5.

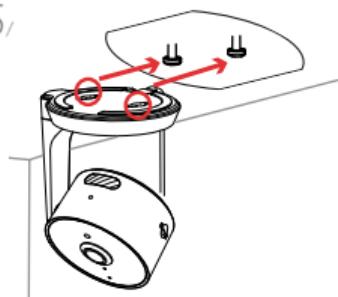

Ευθυγραμμίστε τις οπές στερέωσης στην κάτω πλευρά της κάμερας με τις βίδες. Ολισθήστε την κάμερα προς τα κάτω για να την ασφαλίσετε στη θέση της.

6.

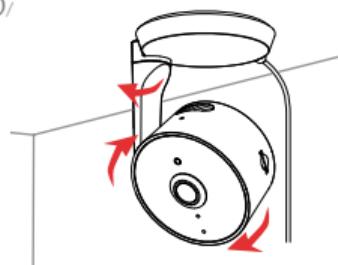

Γυρίστε την κάμερα στην επιθυμητή θέση. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις στην εφαρμογή και ενεργοποιήστε την επιλογή **Αντιστροφή εικόνας** εάν η εικόνα είναι ανεστραμμένη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Συνήθεις ερωτήσεις

Τι να κάνω εάν η συσκευή μου δεν λειτουργεί σωστά;

Πραγματοποιήστε επαναφορά της συσκευής και επανεγκαταστήστε την. Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά της συσκευής, χρησιμοποιήστε έναν συνδετήρα για να πιέσετε παρατεταμένα το χωνευτό κουμπί **Επαναφορά** μέχρι η ένδειξη LED να γίνει σταθερά κόκκινη.

Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι:

- ο δρομολογητής σας είναι συνδεδεμένος στο Internet και έχει ενεργοποιημένο το Wi-Fi
- η φορητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi του δρομολογητή και έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth
- η συσκευή σας mydlink βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δικτύου σας Wi-Fi

Γιατί υπάρχει μια λευκή αχλή κατά την παρακολούθηση σε κατάσταση νυχτερινής όρασης;

Κατά την παρακολούθηση σε κατάσταση νυχτερινής όρασης, οι φωτεινές πηγές IR στην κάμερα μπορεί να ανακλώνται σε κάποια κοντινή επιφάνεια. Δοκιμάστε να αλλάξετε τη θέση της κάμερας για να αποφύγετε τις αναλαμπές.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω φωνητικές εντολές για τον έλεγχο της συσκευής μου;

Η συσκευή λειτουργεί τόσο με την υπηρεσία Amazon Alexa όσο και με τον Βοηθό Google. Για οδηγίες διαμόρφωσης σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες, επισκεφτείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web:

Alexa:

dlink.com/en/alexा

Ο Βοηθός Google:


dlink.com/en/google-assistant

Γιατί δεν λειτουργεί/υποστηρίζεται η κάρτα μου microSD;


Η κάρτα microSD πρέπει να διαμορφωθεί στο σωστό σύστημα αρχείων (FAT32) πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί με αυτό το προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει στην εφαρμογή mydlink επιλέγοντας τη λειτουργία **Διαμόρφωση** στο μενού αποθήκευσης, στις ρυθμίσεις Συσκευής.




Pametna Full HD Wi-Fi kamera

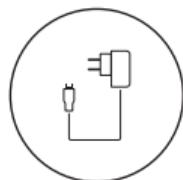

Strujni adapter

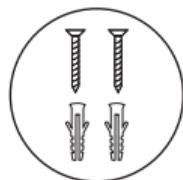

2 vijka
2 tiple za zid

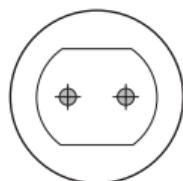

Naljepnica za poravnavanje



Vodič za brzi početak

1

Preuzmite aplikaciju




U tražilicu upišite **mydlink** i preuzmite aplikaciju.

Napomena: Ovaj proizvod nije kompatibilan s drugim mydlink aplikacijama, kao što su 'mydlink Home', 'mydlink Lite' itd.

2



Prijava

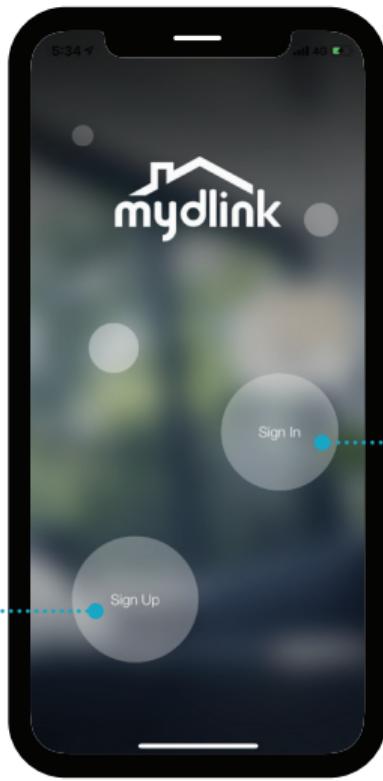

Prijavite se ili se **registrirajte** za mydlink račun. Korisnici servisa mydlink Lite mogu da se prijave koristeći isti račun.

3


Dodaj uređaj

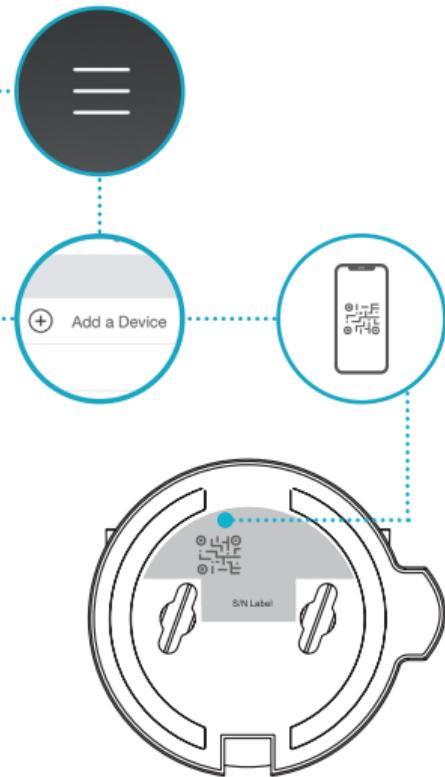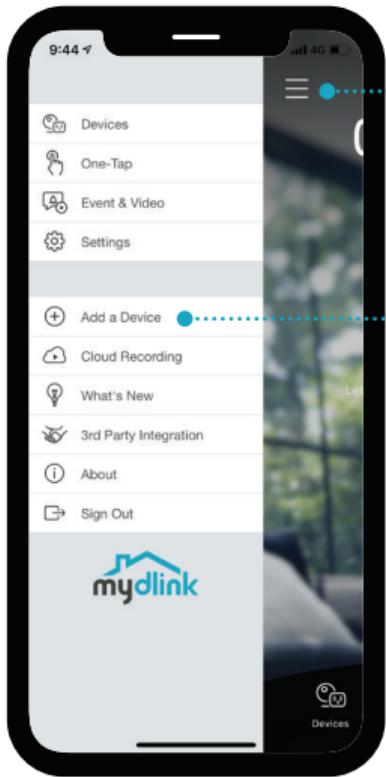

Dodirnite gumb izbornika i zatim dodirnite **Dodaj uređaj**. Skenirajte kod za postavljanje na uređaju, zatim pratite upute u aplikaciji.

I

Informacije o uređaju

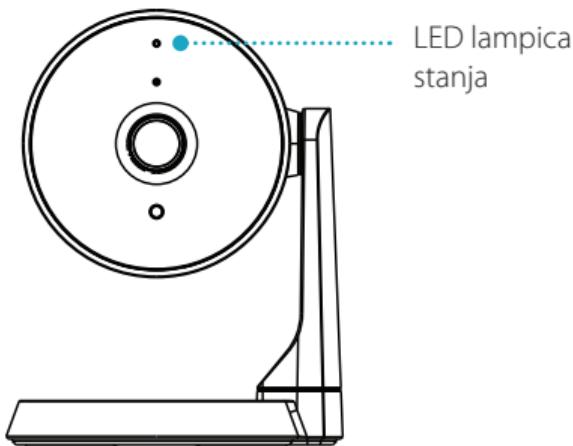

LED lampica
stanja

Ponašanje LED lampice


- Povezano na Wi-Fi i mydlink
- Uključivanje / Resetiranje
- Spremno za postavljanje / Prekinuta veza
- Nadogradnja firmvera - nemojte isključivati

Hrvatski



Postavljanje

Postavite kameru najmanje 2 metra više od tla.
Udaljenost pregleda za detekciju osoba je između 2 i 5 metara.

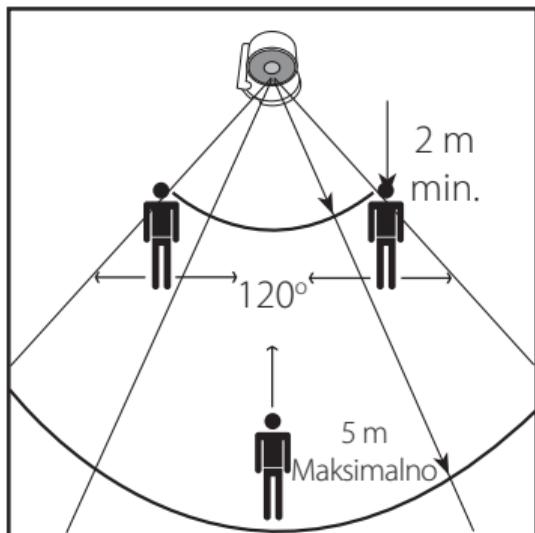



Montaža

1



Nalijepite naljepnicu za poravnavanje na mjesto na kojem želite postaviti kameru.

2



Pomoću svrdla od 6 mm izbušite dvije rupe duboke 25 mm na mjestima označenim na naljepnici za poravnavanje.

3




Čekićem ukuajte dvije plastične tiple za zid za podršku vijcima.




Montaža

4

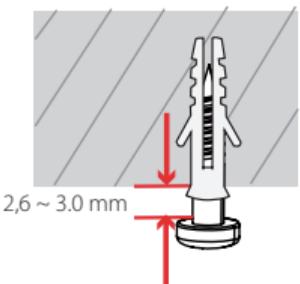


Uvijte vijke u tiple, ostavljajući njihove vrhove udaljene od površine zida. Nemojte previše uvijati vijke.

5

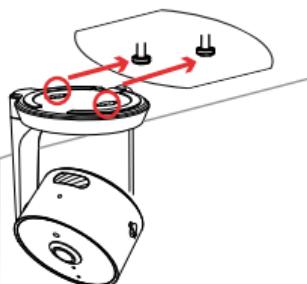

Poravnajte otvore za montažu na dnu kamere s vijcima. Kliznite kameru prema dolje dok ne sjedne na svoje mjesto.

6

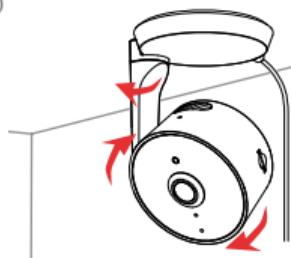

Zakrenite kameru u željeni položaj. Idite u postavke u aplikaciji i omogućite opciju **Preokreni sliku** ako se slika prikazuje naopako.



Najčešća pitanja

Što učiniti ako moj uređaj ne radi ispravno?

Resetirajte uređaj i ponovno ga instalirajte. Kako biste resetirali svoj uređaj, upotrijebite spajalicu za papir kako biste pritisnuli i držali pritisnutim gumb **Reset** dok LED lampica ne zasvijetli postojano crveno.

Tijekom instalacije, osigurajte:

- da je vaš usmjernik povezan na internet i da je Wi-Fi omogućen
- da je vaš mobilni uređaj povezan na Wi-Fi mrežu vašeg usmjernika i da je na njemu omogućen Bluetooth
- da je vaš mobilni uređaj u dometu vaše Wi-Fi mreže

Zašto postoji bijela magla pri pregledu u noćnom načinu rada?

Kada vršite pregled u noćnom načinu rada, infracrvena svjetla na vašoj kameri mogu se reflektirati od obližnje površine. Pokušajte premjestiti kameru kako biste izbjegli blještanje uzrokovano infracrvenim LED lampicama.

Kako mogu koristiti glasovne naredbe za kontrolu mog uređaja?

Ovaj uređaj će raditi i s uslugom Amazon Alexa i s uslugom Google Assistant. Za upute za postavljanje ovih usluga, posjetite sljedeće internetske stranice:

Alexa:

dlink.com/en/alexा

Google Assistant

dlink.com/en/google-assistant


HRVATSKI

Zašto moja microSD kartica ne radi/nije podržana?


microSD kartica mora biti formatirana uporabom pravilnog sustava datoteka (FAT32) prije uporabe s ovim proizvodom. To možete uraditi u mydlink aplikaciji tako što ćete odabrati funkciju **Format** u izborniku pohrane koji se nalazi unutar Postavki uređaja.




Pametna kamera Wi-Fi s polno visoko ločljivostjo

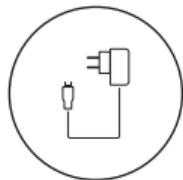

Napajalni adapter

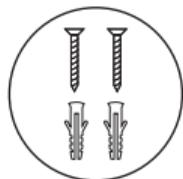

2 vijaka
2 stenski sidri

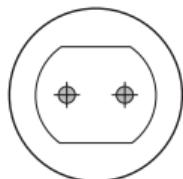

Nalepka za poravnavo



Priročnik za hitro uporabo

1

Prenos aplikacije



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play




Poščite aplikacijo **mydlink** in jo prenesite.

Opomba: ta izdelek je združljiv z drugimi aplikacijami mydlink, na primer »mydlink Home«, »mydlink Lite« itd.

SLOVENSKI

2

Prijava


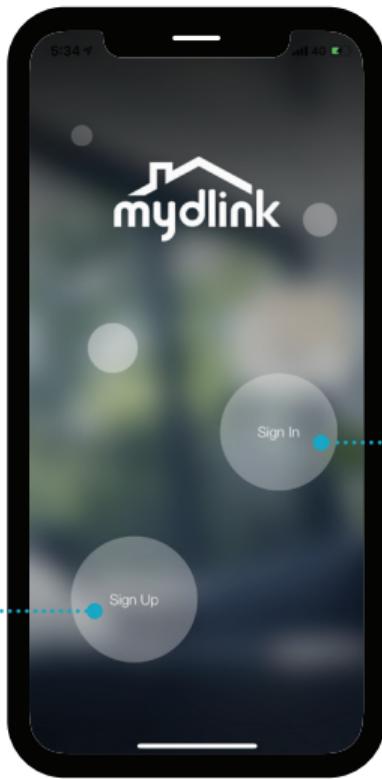


SLOVENSKI

Prijavite se ali **se registrirajte** za račun mydlink. Uporabniki aplikacije mydlink Lite se lahko prijavijo z istim računom.

3


Dodajanje naprave

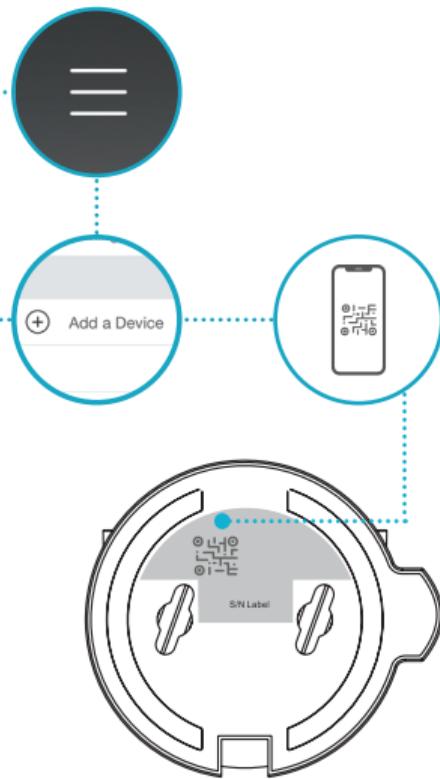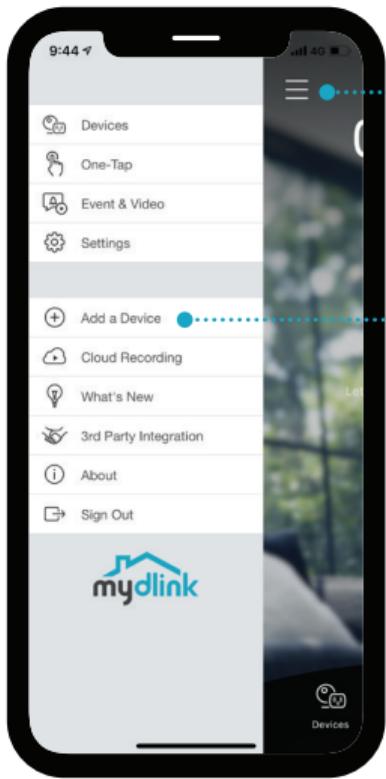

Tapnite gumb za meni \equiv , nato pa tapnite **Dodaj napravo**. Skenirajte namestitveno kodo v napravi, nato pa upoštevajte navodila v aplikaciji.



Informacije o napravi

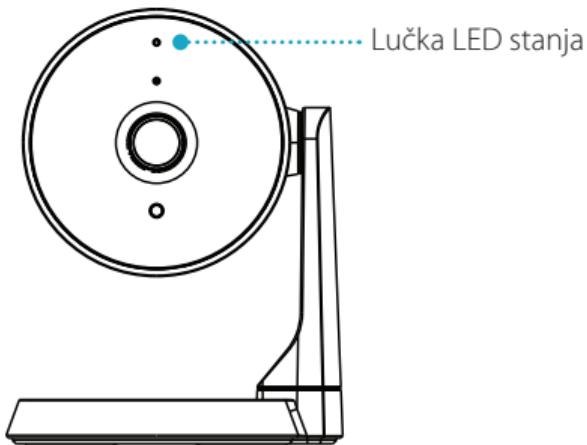


Vedenje lučke LED

- Povezan z omrežjem Wi-Fi in aplikacijo mydlink
- Vklapljanje/ponastavljanje
- ☀ Pripravljen za nastavitev/odklopljen
- 💡 Nadgrajevanje vdelane programske opreme – ne izklapljajte



Postavitev


Kamero postavite vsaj dva metra od tal. Razdalja gledanja za zaznavanje oseb je od 2 do 5 metrov.

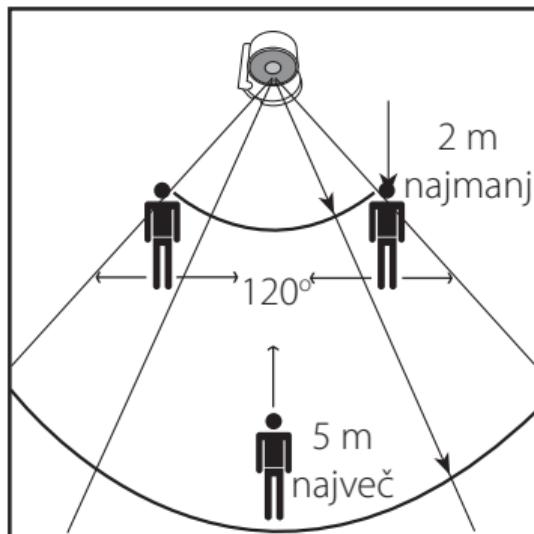



Montaža

1.



Nalepko za poravnavo prilepite na mesto, na katero želite postaviti kamero.

2.



S 6-mm svedrom izvrtajte dve 25 mm globoki luknjici, kot je označeno na nalepki za poravnavo.

3.




S kladivom namestite plastični stenski sidri, ki bosta podpirali vijaka.




Montaža

4.

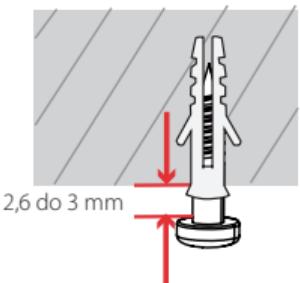


Vijaka potisnite v sidri tako, da bosta glavi vijakov odmaknjeni od površine. Vijakov ne privijte premočno.

5.

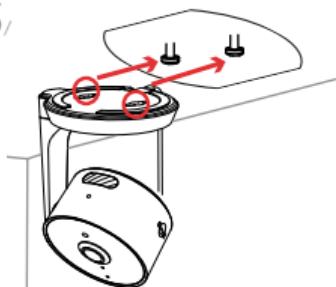

Montažni luknjici na spodnjem delu kamere poravnajte z vijakoma. Kamero potisnite navzdol, da se zaskoči.

6.

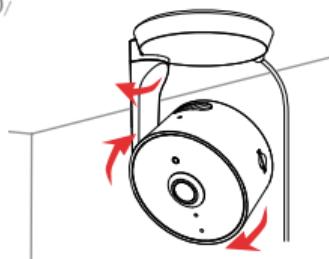

Kamero zasukajte na želen položaj. Če je slika obrnjena na glavo, odprite nastavitev v aplikaciji in omogočite možnost **Obrni sliko**.

SLOVENSKI



Pogosta vprašanja

Kaj lahko naredim, če moja naprava ne deluje pravilno?

Napravo ponastavite in jo znova namestite. Za ponastavitev naprave uporabite sponko za papir, s katero pritisnete vgrajeni gumb za **ponastavitev** in ga pridržite, dokler ne začne lučka LED svetiti rdeče.

Med nameščanjem poskrbite, da je:

- usmerjevalnik povezan z internetom in ima omogočeno povezavo Wi-Fi
- mobilna naprava povezana z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika in ima omogočeno funkcijo Bluetooth
- naprava mydlink v obsegu omrežja Wi-Fi.

Zakaj se pri gledanju v načinu nočnega pogleda pojavlja bela meglica?

Pri gledanju v načinu nočnega pogleda se lahko svetloba z lučk IR na kamери odbija od bližnje površine. Za preprečitev bleščanja iz lučk LED IR poskusite premestiti kamero.

Kako lahko z glasovnimi ukazi nadzorujem napravo?

Naprava deluje s storitvama Amazon Alexa in Google Assistant. Za navodila za nastavitev teh storitev obiščite spodnji spletni mesti:

Alexa:

dlink.com/en/alexा

Google Assistant:


dlink.com/en/google-assistant

Zakaj moja kartica microSD ne deluje/ni podprta?


Preden lahko kartico microSD uporabite s tem izdelkom, jo je treba formatirati s pravilnim datotečnim sistemom (FAT32). To lahko naredite v aplikaciji mydlink, tako da na meniju shrambe pod nastavitvami naprave izberete funkcijo **Formatiraj**.



Cameră inteligentă Wi-Fi Full HD

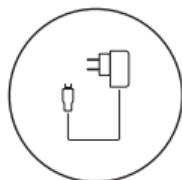


Adaptor de alimentare

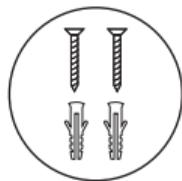

2 x șuruburi

2 x ancore de perete

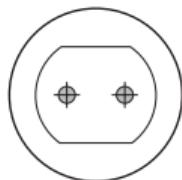

Sticker de aliniere



Ghid de instalare rapidă

1

Descărcați aplicația




Căutați **mydlink** și descărcați aplicația.

ROMÂNĂ

Notă: Acest produs este incompatibil cu alte aplicații mydlink, cum sunt 'mydlink Home,' 'mydlink Lite' etc.

2

Conectare

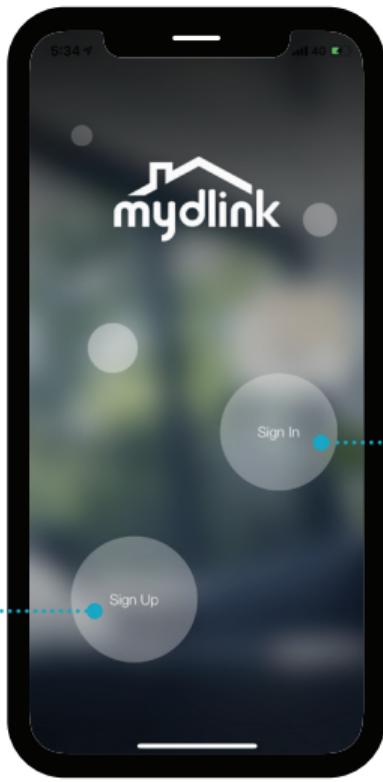


Conectați-vă sau Înregistrați-vă cu un cont mydlink. Utilizatorii mydlink Lite pot să se conecteze cu același cont.

ROMÂNĂ

3


Adăugați dispozitivul

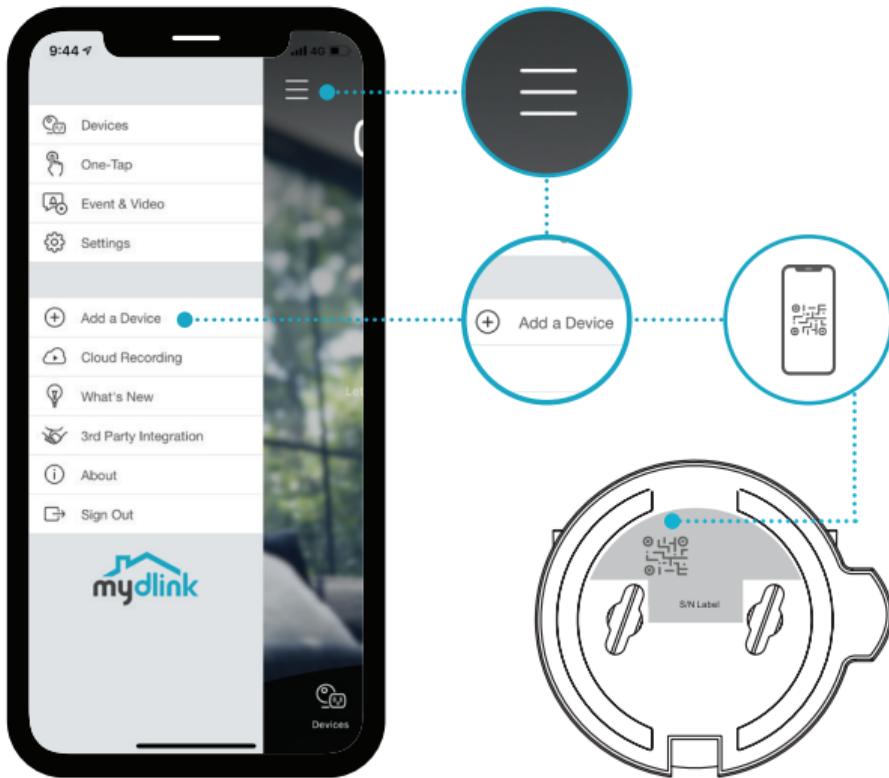

ROMÂNĂ Atingeți butonul meniu ≡ apoi atingeți **Adăugați un dispozitiv**. Scanați codul de configurare de pe dispozitiv, apoi urmați instrucțiunile din aplicație.



Informații dispozitiv

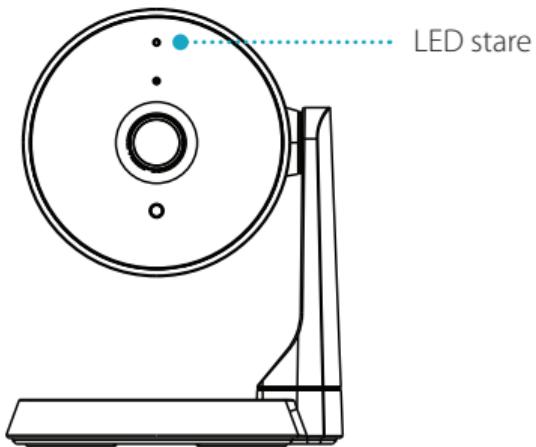

Comportament LED


- Conectat la Wi-Fi și mydlink
- Pornire / Resetare
- ☀ Pregătit pentru configurare / Deconectat
- 再生能源 Se realizează upgrade de firmware, nu opriți dispozitivul

ROMÂNĂ



Amplasare

Amplasați camera la cel puțin 2 metri de la sol. Distanța necesară pentru detectare persoane este între 2 - 5 metri.

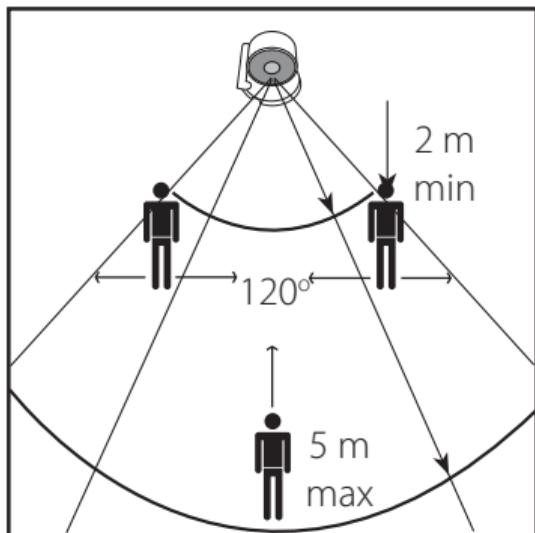




Montare

1.




Lipiți stickerul de aliniere acolo unde doriți să plasați camera.

2.

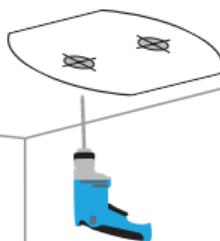

Folosind o bormășină cu un burghiu de 6 mm, faceți două găuri cu adâncimea de 25 mm în locurile indicate de stickerul de aliniere.

3.

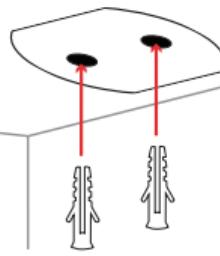


Bateți cu un ciocan ancorele de perete care vor sprijini suruburile.




Montare

4.

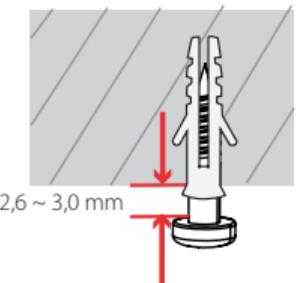


Înşurubaţi şuruburile în ancore, lăsând expusă în afară partea de sus a şuruburilor. Nu strângeţi prea tare şuruburile.

5.

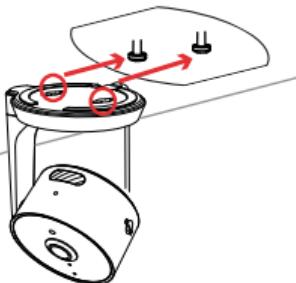

Aliniaţi orificiile de prindere din partea din spate a camerei cu cele două şuruburi. Glisaţi camera în jos pentru a o fixa la locul ei.

6.

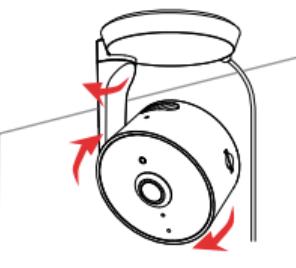

Răsuciţi camera în poziţia dorită. Mergeţi în setările aplicaţiei şi activaţi **Inversare imagine** dacă imaginea este cu susul în jos.



Întrebări frecvente

Ce pot face dacă dispozitivul meu nu funcționează corect?

Resetați dispozitivul și reinstalați-l. Pentru a reseta dispozitivul, utilizați o agrafă de birou pentru a apăsa lung butonul îngropat **Resetare** până când LED-ul luminează roșu constant.

În timpul instalării, asigurați-vă că:

- routerul este conectat la Internet și Wi-Fi este activat
- dispozitivul dvs. mobil este conectat la routerul Wi-Fi și are Bluetooth activat
- dispozitivul dvs. mydlink se află în zona acoperită de Wi-Fi

De ce apare o ceată albă la vizionarea în modul nocturn?

La vizionarea în modul nocturn, luminile IR de la cameră se pot reflecta într-o suprafață din apropiere. Încercați să repoziționați camera pentru a evita reflexia de la LED-urile IR.

Cum pot să folosesc comenzi vocale pentru a controla dispozitivul?

Dispozitivul funcționează atât cu Amazon Alexa cât și cu Google Assistant. Pentru instrucțiuni despre aceste servicii, vizitați următoarele site-uri web:

Alexa:

dlink.com/en/alexas

Google Assistant:


dlink.com/en/google-assistant

De ce cardul meu microSD nu funcționează sau nu este suportat?


Pentru a putea fi utilizat cu acest produs, cardul microSD trebuie să fie formataț în sistemul de fișiere corect (FAT32). Acest lucru se poate face în aplicația mydlink selectând funcția **Format** din meniul stocare de sub Setări dispozitiv.




Смарт Full HD Wi-Fi камера

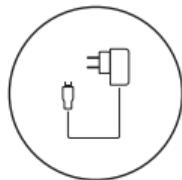

Захранващ адаптер

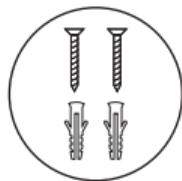

2 x винта
2 x дюбела за стена

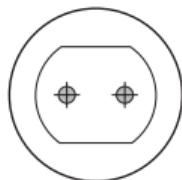

Стикер за подравняване



Ръководство за бърз старт

1

Изтеглете приложението




Въведете в полето за търсене **mydlink** и изтеглете приложението.

Забележка: Този продукт е несъвместим с други приложения на mydlink като напр. mydlink Home, mydlink Lite и др.

2



Влизане

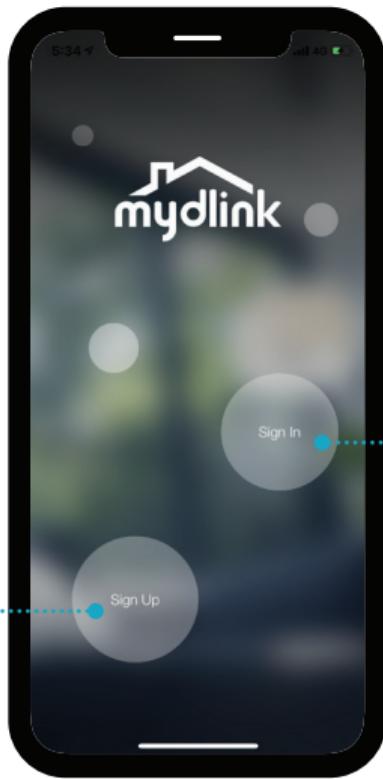

Влезте или се **регистрирайте** за акаунт в mydlink. Потребителите на mydlink Lite могат да се влязат със същия акаунт.

3


Добавяне на устройството

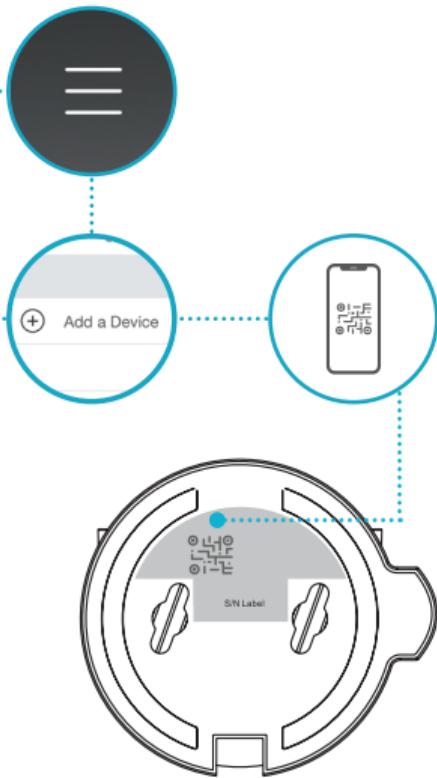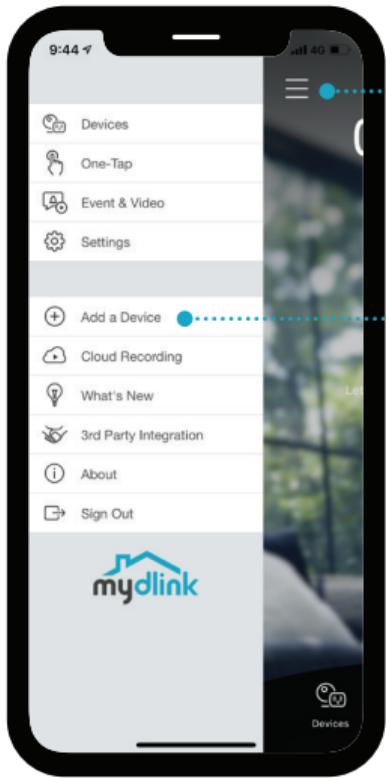

Докоснете бутона за меню, \equiv след което докоснете **Добавяне на устройство**.
Сканирайте кода за настройка на устройството и следвайте инструкциите в приложението.



Информация за устройството

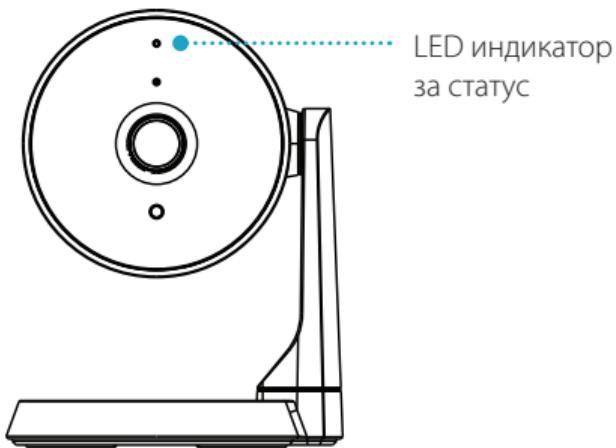


Поведение на LED индикаторите

- Свързано с Wi-Fi и mydlink
- Включване/нулиране
- Готово за настройка/прекъсната връзка
- Надграждане на фърмуер – не изключвате



Поставяне


Поставете камерата на поне 2 метра от земята.
Разстоянието за изглед за засичане на хора е между
2 – 5 метра.

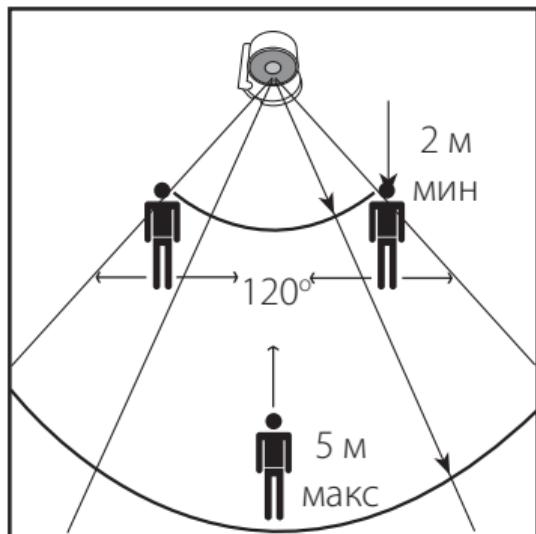



Монтиране

1.



Залепете стикера за подравняване на мястото, където бихте искали да поставите камерата.

2.



Използвайте дрелка с 6 mm свредел, за да пробиете дупки с дълбочина 25 mm, както е показано на стикера за подравняване.

3.




Забийте с чук пластмасовите дюбели, за да захватнете винтовете.




Монтиране

4.

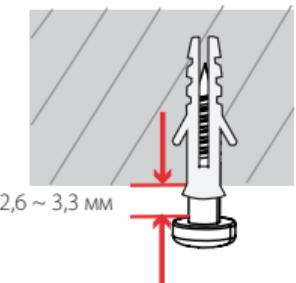


Завъртете винтовете в дюбелите, като оставите главите на винтовете да стърчат. Не пренатягайте винтовете.

5.

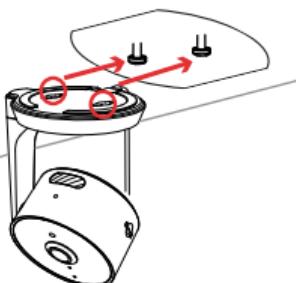

Подравнете дупките за монтиране в долната част на камерата с винтовете. Пълзнете камерата надолу, за да я фиксирате.

6.

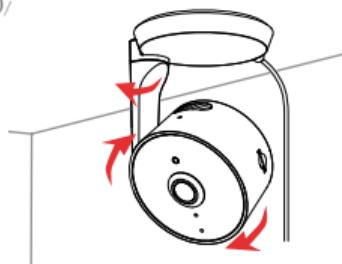

Завъртете камерата в желаното от вас положение. Отидете в настройките на приложението и активирайте **Обръщане на изображението** (Invert Image), ако изображението е наопаки.



ЧЗВ

Какво да правя, ако устройството ми не работи правилно?

Нулирайте устройството и го преинсталirate. За да нулирате устройството си, използвайте кламер за хартия, за да натиснете и задържите бутона за **Нулиране** докато LED индикаторът не стане пълно червен.

По време на инсталацията, се уверете, че:

- рутерът ви е свързан към интернет и Wi-Fi е активиран
- мобилното ви устройство е свързано към Wi-Fi на рутера и Bluetooth е активиран
- mydlink устройството е в обхвата на Wi-Fi мрежата

Защо при изглед в нощен режим се забелязва бяла мъгла?

При изглед в нощен режим, инфрачервените светлинни от камерата може да се отразяват от близкостоящи повърхности. Опитайте да промените позицията на камерата, за да избягвате отблясъци от инфрачервените LED индикатори.

Как мога да използвам гласови команди, за да управлявам устройството?

Устройството ще работи както с Alexa на Amazon, така и с Google Assistant. За инструкции за настройка на тези услуги, посетете следните уеб сайтове:

Alexa:

dlink.com/en/alexa

Google Assistant:


dlink.com/en/google-assistant

Защо micro SD картата ми не работи/не се поддържа?


Micro SD картата трябва да е форматирана спрямо правилната файлова система (FAT32), за да може да се използва с този продукт. Това може да се направи в приложението mydlink като изберете функцията за **форматиране** (Format) от менюто на мястото за съхранение от настройките на устройството.



Inteligentná Full HD Wi-Fi kamera

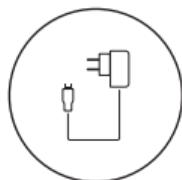


Napájací adaptér

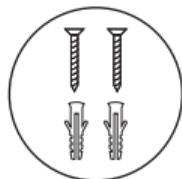

2x skrutka

2x úchytka do steny

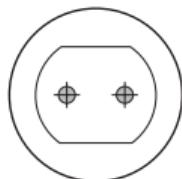

Nálepka na zarovnanie



Stručná úvodná príručka

1

Prevezmite si aplikáciu



Vyhľadajte výraz **mydlink** a prevezmite si aplikáciu.

Poznámka: Tento výrobok je kompatibilný s ďalšími aplikáciami mydlink, ako sú napríklad „mydlink Home“, „mydlink Lite“ atď.

2


Prihlásiť sa



Prihláste sa alebo **Zaregistrujte** si konto mydlink. Používatelia aplikácie mydlink Lite sa môžu prihlásiť na rovnaké konto.

3


Pridajte zariadenie

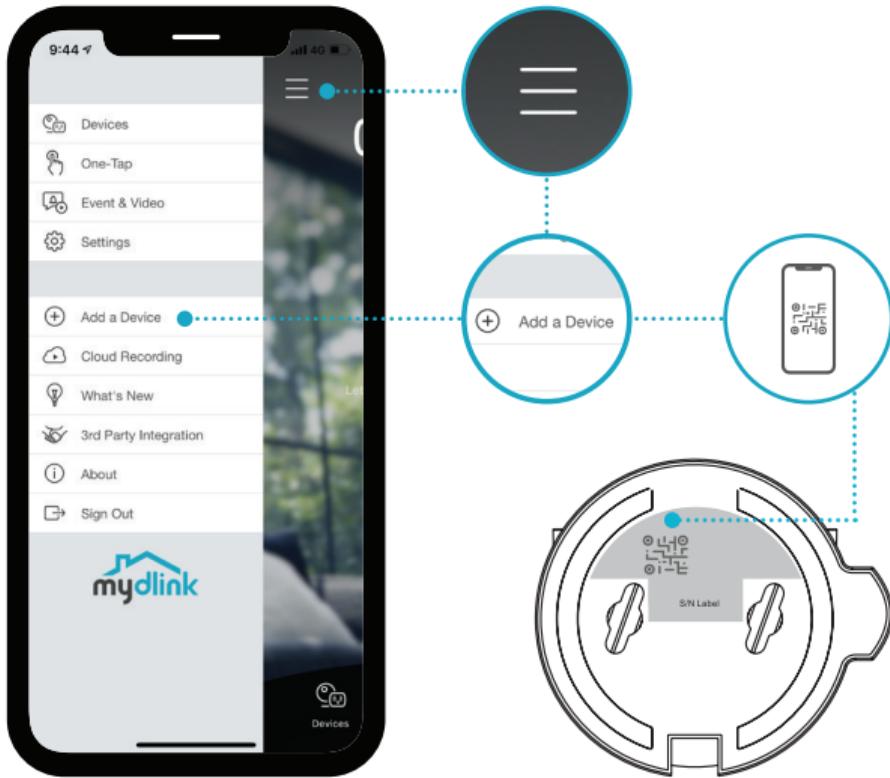

Ťuknite na tlačidlo ponuky a potom ťuknite na položku **Pridať zariadenie**. Naskenujte Inštalačný kód na zariadení a postupujte podľa pokynov aplikácie.



Informácie o zariadení

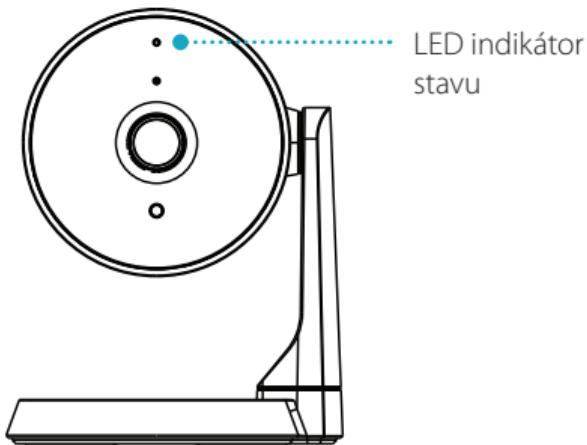


Správanie LED kontrolky

- Pripojené k sieti Wi-Fi a službe mydlink
- Zapína sa/Resetuje sa
- ☀ Pripravené na inštaláciu/Odpojené
- 💡 Inovuje sa firmvér – nevypínajte



Umiestnenie


Umiestnite kameru aspoň 2 metre nad zemou.
Vzdialenosť záberu pre zisťovanie osôb je 2 až 5 metrov.

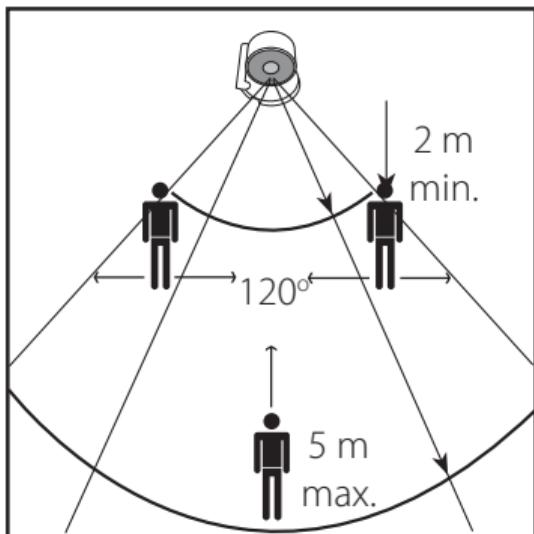



Montáž

1.



Priľepťte nálepku na zarovnanie na miesto, kam chcete umiestniť kameru.

2.



Vrtákom s veľkosťou 6 mm vyvŕtajte dva otvory hlboké 25 mm, ako je vyznačené na nálepke na zarovnanie.

3.




Kladivom zatlčte do steny plastové úchytky na skrutky.




Montáž

4.

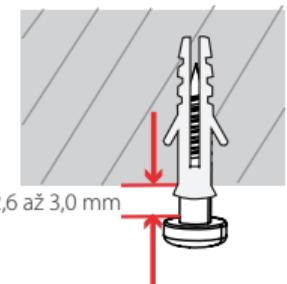


Zaskrutujte skrutky do úchytie, vrchol skrutiek nechajte vyčnievať zo steny. Skrutky nezaťahujte príliš silno.

5.

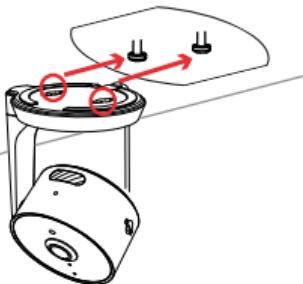

Priložte upevňovacie otvory na spodnej strane kamery ku skrutkám. Zasuňte kameru, kým sa nezaistí na mieste.

6.

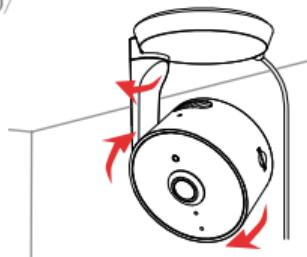

Otočte kameru požadovaným smerom. Prejdite v aplikácii na nastavenia a povolte funkciu **Prevrátiť obraz**, ak je obraz hore nohami.



Časté otázky

Čo mám robiť, ak moje zariadenie nefunguje správne?

Resetujte zariadenie a nainštalujte ho znova. Ak potrebujete resetovať svoje zariadenie, pomocou kancelárskej sponky stlačte a podržte vsadené tlačidlo **Reset**, kým nezačne LED indikátor svietiť na červeno.

Počas inštalácie zaistite nasledovné:

- Smerovač musí byť pripojený k internetu a Wi-Fi musí byť aktivované.
- Mobilné zariadenie musí byť pripojené k smerovaču siete Wi-Fi a musí byť na ňom aktivované Bluetooth.
- Zariadenie mydlink musí byť v dosahu siete Wi-Fi.

Prečo je pri pozeraní v nočnom režime biela hmla?

Ked' pozeráte v nočnom režime, infračervené svetlá na kamere sa môžu odrážať od povrchov v okolí. Skúste zmeniť umiestnenie kamery a predísť tak odrazom z infračervených LED svetiel.

Ako môžem ovládať zariadenie hlasovými pokynmi?

Zariadenie funguje so službami Amazon Alexa a Asistent Google.

Inštalačné pokyny pre tieto služby nájdete na týchto webových stránkach:

Alexa:

dlink.com/en/alexा

Asistent Google:

dlink.com/en/google-assistant

Prečo moja karta SD nefunguje/nie je podporovaná?

Karta microSD musí byť pred použitím s týmto výrobkom naformátovaná na správny systém súborov (FAT32). Môžete to urobiť v aplikácii mydlink pomocou funkcie **Formátovať** v ponuke ukladacieho priestoru v položke Nastavenia zariadenia.



Support

TECHNICAL SUPPORT	
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG	
ASSISTANCE TECHNIQUE	
ASISTENCIA TÉCNICA	
SUPPORTO TECNICO	
TECHNISCHE ONDERSTEUNING	
POMOC TECHNICZNA	
TECHNICKÁ PODPORA	
TECHNIKAI TÁMOGATÁS	
TEKNISK STØTTE	
TEKNISK SUPPORT	
TEKNINEN TUKI	
TEKNISK SUPPORT	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	
TEHNIČKA PODRŠKA	
TEHNIČNA PODPORA	
SUPPORT TECHNIC	
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА	
TECHNICKÁ PODPORA	
	eu.dlink.com/support

Version 1.00 (EU)_90x130
2019/11/12