Niceboy VEGA manual (CZ).pdf 1 26.05.2016 11:27:32

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Displej: | LCD 2" |
| Úhel záběru: | 140° |
| Paměť: | Micro SD (max. 32 GB, není součástí balení) |
| Rozlišení videonahrávky: | fullHD 30 FPS (interpolovaně) / HD 30FP |
| Max. rozlišení fotografií: | 5 megapixelů |
| Režimy focení: | 1 foto / časovač / sekvenční / časosběrné foto |
| Frekvence optického zdroje: | 50 Hz / 60Hz |
| Výstup: | microUSB, microHDMI |
| Výdrž baterie: | 80min |
| Kapacita akumulátoru: | 900 mAh |
| Doba nabíjení: | 4 hodiny |
| Rozměry kamery: | 5,9 x 4,1 x 2,9 cm |
| Hmotnost: | 58g (s baterií) |

niceboy electronics

niceboy

# Návod k obsluze kamery **Niceboy® VEGA**

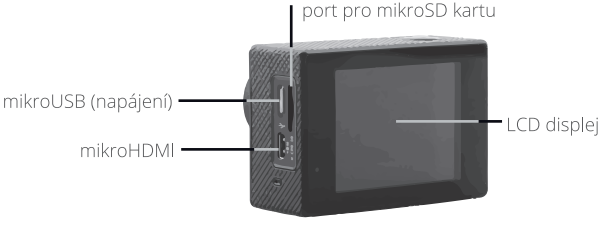

Niceboy VEGA manual (CZ).pdf 2 26.05.2016 11:27:33

## OBSAH BALENÍ

1. vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství)
2. nabíjecí kabel
3. úchyt na řidítka
4. otevřený držák (připojitelný k dalšímu příslušenství)
5. baterie
6. sada úchytů pro připojení obalu a držáku k dalšímu příslušenství
7. nalepovací úchyt (například na helmu)
8. 2 popruhy na přichycení

## VÝBĚR MIKROSD KARTY

Vyberte si značkovou mikroSD kartu s rychlým zápisem (optimálně class 10) a před použitím jí naformátujte na počítači. MikroSD kartu do kamery vložíte a vyjmete z jejího boku „zacvaknutím“ a „vycvaknutím“.

## BATERIE

Pro vložení či vyjmutí baterie odtlačte na spodní straně kamery pojistku a vyjměte kryt. Dobíjení baterie je možné buď připojením kamery pomocí mikroUSB konektoru k počítači nebo k síťovému adaptéru.

## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KAMERY

Kameru zapnete/vypnete dlouhým stiskem tlačítka na přední straně kamery.

## PŘEPÍNÁNÍ MÓDU KAMERY

Jednotlivé módy kamery přepnete pomocí krátkého stisku tlačítka na přední straně kamery (stejné tlačítko používáte dlouhým stiskem pro její vypnutí / zapnutí). Kamera Niceboy® VEGA má 4 módy, které jsou popsány níže.

### 1. MÓD - NAHRÁVÁNÍ

Nahrávání spustíte a ukončíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

### 2. MÓD – POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Fotografii pořídíte stiskem tlačítka OK na horní straně kamery.

### 3. MÓD – PROHLÍŽENÍ VIDEÍ, FOTOGRAFIÍ

V tomto módu si můžete spustit natočená videa a prohlédnout pořízené fotografie.

### 4. MÓD – NASTAVENÍ

V módu nastavení se pohybujete pomocí tlačítek z boku kamery a potvrzujete tlačítkem OK (na horní straně kamery). Jednotlivé body nastavení jsou popsány níže:

1. **Rozlišení videa** – volíte rozlišení nahrávaného videa
2. **Rozlišení foto** – nastavení rozlišení u pořizovaných fotografií
3. **Časovač** – když je aktivovaný, tak v režimu foto, po zmáčknutí spouště pořídí fotografii až za navolený časový interval
4. **Sekvenční focení** – když je aktivované, tak v režimu foto, po zmáčknutí spouště pořídí buď 3 nebo 5 snímků za 1,5s
5. **Časosběrné foto** - umožní Vám v navoleném časovém intervalu automaticky pořizovat fotgrafie. (Pomocí externího softwaru pak můžete z těchto fotografií vygenerovat časosběrné video)
6. **Označení datem** - označení nahrávky datem a časem
7. **Detekce pohybu** - kamera spustí nahrávání, když se v záběru objeví pohyb
8. **Videosmyčka** - rozdělování nahrávky do stejně dlouhých videí - při plné paměti se začnou přepisovat od nejstaršího.
9. **Nahrávání zvuku** – vypíná a zapíná záznam zvuku
10. **Expozice** – nastavení délky expozice
11. **Smazat** – smazání souborů (poslední / všechny)
12. **Zamknout** - zamkne soubory (poslední/všechny) proti smazání
13. **Formátovat kartu** - naformátuje kartu a vymaže všechna data
14. **Jazyk**– nastavení jazyka menu
15. **Hlasitost**– nastavuje hlasitost zvuku kláves
16. **Autovypnutí** – automaticky vypne neaktivní kameru dle zvolené doby
17. **Spořič obrazovky** – spořič LCD displeje
18. **Tovární nastavení** – vrátí kameru do továrního nastavení
19. **Frekvence** – 50Hz (doporučeno) / 60Hz
20. **Datum/čas** – nastavení datumu, času a formátu data
21. **Otočení displeje** – o 180°
22. **Verze** – informace o kameře a jejím firmwaru