Předpoklady pro provoz

- ➔ Čerpejte pouze schválené kapaliny.
- ➔ Při znečištění (písku) ve vodě navíc použijte předřazený filtr.
- ➔ Nezapojujte čerpadla sériově.
- ➔ Čerpadlo nepřipojujte bezprostředně u vodovodního kohoutku.
- ➔ Nepoužívejte bajonetové spojovací systémy (spojky GK).
- ➔ Na sací straně nemontujte zpětný ventil bezprostředně před čerpadlo.
  Vzdálenost mezi čerpadlem a případným zpětným ventilem by měla být nejméně 3 m.

Kontrolní seznam

Instalace		
➔ Pokud bylo čerpadlo dodáno s tlakovou nádobou, připojte tuto nádobu podle přiloženého návodu k čerpadlu. ➔ Dbejte na to, aby tlak v tlakové nádobě činil 3,5 bar. ➔ Pokud je již čerpadlo připojeno k zásobování vodou, otevřete všechna odběrní místa, aby bylo zajištěné, že je systém zbaven tlaku.	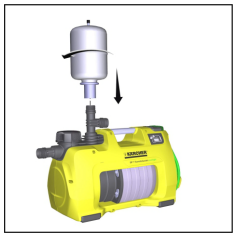	☐
➔ Připojte čerpadlo podle návodu k obsluze. ➔ Dbejte na to, aby všechny přípojky byly přišroubovány vzduchotěsně.		☐
➔ Naplňte čerpadlo až plnicím hrdlem vodou, až začne přetékat. ➔ Ujistěte se, že je správně usazen Předřazený filtr (viz část „Péče a údržba“).		☐
➔ Rukou vzduchotěsně přišroubujte víko.	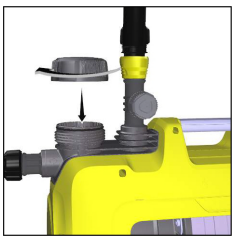	☐
➔ Zkontrolujte těsnost všech přípojek.		☐
➔ Čerpadlo odvzdušněte: 1 Jedenkrát otevřete a zavřete všechna odběrní místa ve vodním systému, aby v potrubí nezbyl žádný vzduch. 2 Zcela otevřete instalované uzavírací ventily ve výtlačném potrubí, resp. zajistěte, aby byl v nasávací nádobě dostatek vody. 3 Zapněte čerpadlo v nepřetržitém režimu (poloha spínače „I/On“). 4 Nechte čerpadlo několik minut běžet, až bude čerpat rovnoměrně a v systému nebude žádný vzduch. Nyní je čerpadlo připraveno k použití.		☐
Při chybě na sací straně (LED pro chyby na sací straně svítí): ➔ Vyjměte zpětný ventil v sací hadici. Čerpadlo je dostatečně zajištěno integrovaným zpětným ventilem. ➔ Znovu proveďte jednotlivé kroky instalace.	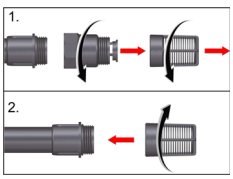	☐
Při chybě na výtlačné straně (LED pro chyby na výtlačné straně svítí): ➔ Znovu proveďte jednotlivé kroky instalace.		☐

Údržba a ošetřování		
➔ Odšroubujte víko plnicího hrdla. ➔ Vyjměte kompletní předřazený filtr. ➔ Zpětný filtr oddělte od předřazeného filtru.	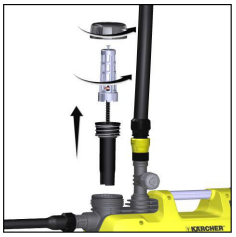	☐
➔ Předřazený filtr a zpětný filtr pečlivě vyčistěte pod tekoucí vodou. ➔ V případě potřeby vypláchněte z čerpadla zbytky nečistot.		☐
➔ Zkontrolujte lehký chod zpětného ventilu. ➔ V případě těžkého chodu lehce namažte těsnění zpětného ventilu tukem (6.288-143.0), který lze objednat prostřednictvím servisu firmy Kärcher. Nepoužívejte minerální tuky nebo oleje.	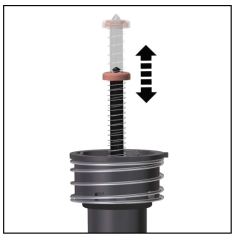	☐
➔ Opět spojte předřazený filtr se zpětným ventilem.	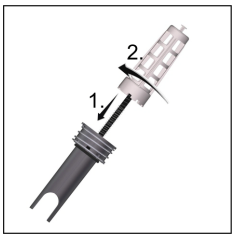	☐
➔ Opět nasaďte do čerpadla předřazený filtr. Dodržte správnou montážní polohu! Výstupek předřazeného filtru umístěte do správného vybrání na plnicím hrdle. Předřazený filtr lze nasadit bez vynaložení síly.		☐
➔ Uveďte čerpadlo opět do provozu podle části „Instalace“.		☐