


## Airlock 100

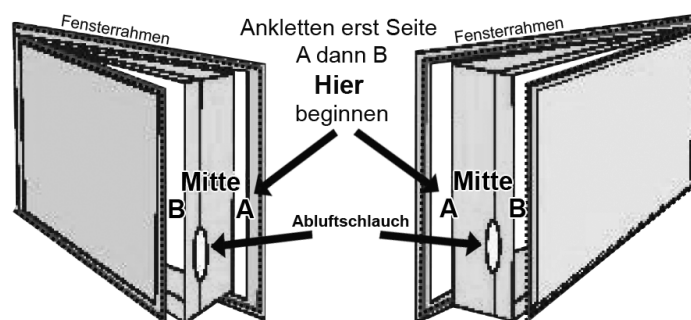

### Návod na montáž SK:

1. Označte stred M (Mitte/ stred) okenného tesnenia so suchým zipsom.
2. Označte stred rámu okna a křídla okna (obrázok 1 a 2 ,Mitte)
3. Na obr. 1 a 2 je znázornené otvorené okno, obr. 3 znázorňuje vyklopené okno a obr. 4 otvorené strešné okno
4. Nalepte pásku so suchým zipsom na čelnú stranu (väčšinou 1 cm široká) křídla okna alebo na vnútornú stranu křídla okna (na ktorej sa nachádza rukoväť okna).
5. Nalepte pásku so suchým zipsom (väčšinou 1 cm široká) na rám okna **DŮLEŽITÉ! Suchý zips lepte od svojho označeného stredu M a od stredu okna a od stredu rámu vid.obrazok 1 a 2 a písmená A a B smerom do strán**
6. Najskôr pripevnite na suchý zips stranu A, potom stranu B smerom od stredu do strán vid obrazok 1 a 2 **DŮLEŽITÉ! Pri pripevňovaní na suchý zips musí byť bod A presne oproti bodu B.**
7. Pri zatváraní okna dbajte na to, aby sa tesnenie nezaseklo medzi křídлом okna a rámom okna.
8. Otvoriť zips prednostne na miestach v strede kde je najväčší priestor pre vyústenie rúry z klimatizácie.



### Návod na montáž CZ

1. Označte střed M (Mitte / střed) okenního těsnění se suchým zipem.
2. Označte střed rámu okna a křídla okna (Obrázek 1 a 2, Mitte)
3. Na obr. 1 a 2 je znázorněno otevřené okno, obr. 3 znázorňuje vyklopené okno a obr. 4 otevřené střešní okno
4. Nalepte pásku se suchým zipem na čelní stranu (Většinou 1 cm široká) křídla okna nebo na vnitřní stranu křídla okna (na níž se nachází rukojeť okna).
5. Nalepte pásku se suchým zipem (Většinou 1 cm široká) na rám okna **DŮLEŽITÉ! Suchý zip lepte od svého označeného středu M a od středu okna a od středu rámu viz.obrázek 1 a 2 a písmena A a B směrem do stran**
6. Nejdříve připevněte na suchý zip stranu A, pak stranu B směrem od středu do stran vid obrazok 1 a 2 **DŮLEŽITÉ! Při připevňování na suchý zip musí být bod A přesně naproti bodu B.**
7. Při zavírání okna dbejte na to, aby se těsnění nezaklínilo mezi křídlem okna a rámem okna.
8. Otevřít zip přednostně na místech ve středu kde je největší prostor pro vyústění trubky z klimatizace.

