Bestway®

#58381

FLOWCLEAR™ FILTRAČNÉ ČERPADLO PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

www.bestwaycorp.com
Pozrite sa na kanál YouTube
spoločnosti Bestway YouTube

S-S-004715

S-S-004715/14.0x21.0cm/(#58381-330Gal 欧规过滤泵） JS-YF-2016-B-05812-斯洛伐克

S-S-004715/14.0x21.0cm/(#58381-330Gal 欧规过滤泵） JS-YF-2016-B-05812-斯洛伐克

UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽUJTE ICH

UPOZORNENIE - RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM - Čerpadlo sa dodáva s izolačným transformátorom alebo napájacím cez prúdový chránič (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom maximálne 30 mA.

Zásuvka čerpadla sa musí nachádzať minimálne 3,50m od bazéna.

Spotrebič je treba zapojiť do uzemneného zdroja elektrickej energie.

Nepoužívajte predlžovacie káble.

UPOZORNENIE - RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM - Čerpadlo sa nesmie používať, pokiaľ sú v bazéne ľudia. V prípade poškodenia filtračného čerpadla zakážte prístup do bazéna.

KÁBEL NEZAKOPÁVAJTE DO ZEME. Kábel označte, aby ste zabránili jeho poškodeniu sekačkami na trávu, elektrickými nožnicami na kere a ďalším vybavením.

UPOZORNENIE - Napájací kábel sa nedá vymeniť. Pokiaľ je kábel poškodený, je treba spotrebič vyhodiť.

POZOR - Čerpadlo je určené na použitie iba so skladacími bazénmi. Nepoužívajte ho pre trvalo nainštalované bazény. Skladacie bazény sú vyrobené tak, aby sa dali jednoducho demontovať na uskladnenie a znovu postaviť do pôvodného stavu. Trvalo nainštalované bazény sa umiestňujú na zem či do zeme alebo do budov a nedajú sa jednoducho demontovať na uskladnenie.

DÔLEŽITÉ - Používanie čerpadla s neuzemnenou elektrickou zástrčkou je nebezpečné a spôsobí katastrofálne zlyhanie čerpadla.

RIZIKO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM - Pokiaľ pracujete s elektrinou, vypnite prívod elektrického prúdu v ističi a zamknite dvierka ističa. V opačnom prípade spôsobíte zvýšené riziko poranenia elektrickým prúdom, poranenia a prípadne smrti.

NEDEMONTUJTE ZEMNIACI KOLÍK ANI ZÁSTRČKU NIJAK NEUPRAVUJTE. NEPOUŽÍVAJTE ADAPTÉRY DO ZÁSTRUČKY. V prípade otázok o vhodnosti uzemnenia vašej zástrčky sa obráťte na vášho elektrikára. S čerpadlom zachádzajte opatrne. Čerpadlo neťahajte ani nenoste za napájací kábel. Zástrčku zo zásuvky nikdy nevyťahujte ťahaním za napájací kábel. Kábel chráňte pred odieraním. Filtračné čerpadlo sa nikdy nesmie vystavovať pôsobeniu ostrých predmetov, oleja, pohybujúcich sa dielov a tepla.

UPOZORNENIE - Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, či pokiaľ im boli

S-S-004715/14.0x21.0cm/(#58381-330Gal 欧规过滤泵) JS-YF-2016-B-05812-斯洛伐克

poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča, a pokiaľ chápu súvisiace riziká. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru. (Pre trh EU)
UPOZORNENIE - Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča osobou zodpovednou za och bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa s týmto spotrebičom nebudú hrať. (Pre trh iné ako EU)
Čistenie a používateľskú údržbu spotrebiča musí vykonávať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá pozná riziká poranenia elektrickým prúdom. Pokiaľ sa spotrebič dlhší čas nepoužíva, ako napríklad v zime, súpravu bazéna je treba demontovať a uskladniť v dome.
POZOR - Pred použitím spotrebiča a každou inštaláciou/opakovanou montážou si prečítajte pokyny.
Tento spotrebič je treba umiestniť viac ako 2m od bazéna. (iba pre Francúzsko). Elektrická inštalácia musí byť v súlade s národnými predpismi. V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na kvalifikovaného elektrikára.
Pri inštalácii produktu je treba používať iba materiály dodané alebo stanovené výrobcom.
Je treba skontrolovať, či nie sú sacie otvory upchaté.
V priebehu operácií údržby filtračného systému odporúčame filtráciu zastaviť.
Pravidelne sledujte mieru upchatia filtra.
V prípade čistenia sa odporúča týždenná kontrola.
Minimálna odporúčaná denná doba prevádzky filtrácie na zabezpečenie vyčistenia vody v bazéne je 8 hodín.
Poškodené prvky či súpravy prvkov je treba vymeniť čo najskôr je to možné.
Používajte iba diely, ktoré schválila osoba zodpovedná za uvedenie produktu na trh.
Všetky filtre a filtračné médiá je treba pravidelne kontrolovať, aby bolo zabezpečené, že nedochádza k vzniku usadenín, ktoré by bránili správnej filtrácii. Likvidácia prípadných použitých filtračných médií musí tiež prebehnúť v súlade s platnými nariadeniami/legislatívou.
V prípade pochybností o čerpadle či obehových zariadeniach sa obráťte na kvalifikovaného inštalatéra či výrobcu/dovozcu/distribútora.
Inštalácia obehu vody musí súhlasiť s európskymi, ako aj národnými/miestnymi predpismi, najmä s ohľadom na elektrickú problematiku.
Prípadné zmeny polohy ventilu, veľkosti čerpadla, veľkosti mriežky môžu spôsobiť zvýšenie prietoku a sacej rýchlosti.

S-S-004715/14.0x21.0cm/(#58381-330Gal 欧规过滤泵) JS-YF-2016-B-05812-斯洛伐克

Dodržujte všetky bezpečnostné požiadavky a odporúčania uvedené v tomto návode.

POZNÁMKA:

Pred použitím spotrebič skontrolujte. O všetkých výrobných chybách alebo chýbajúcich dieloch v čase nákupu informujte prosím Bestway na adrese zákazníckeho servisu uvedenú v tomto návode. Skontrolujte, či diely spotrebiča súhlasia s modelom filtračného čerpadla, ktoré ste mali v úmysle kúpiť.

POZNÁMKA:

Čerpadlo postavte na rovný a stabilný povrch. Dávajte pozor, aby bazén a čerpadlo boli umiestnené tak, aby boli zabezpečené dostatočné vetranie, odtok a prístup pre potreby údržby. Čerpadlo nikdy nedávajte do priestoru, kde sa môže akumulovať voda či na miesto, kade sa prechádza okolo bazéna.

Po inštalácii bazéna je treba, aby bola zásuvka prístupná.

POZNÁMKA:

Atmosférické podmienky môžu mať vplyv na výkon a životnosť vášho filtračného čerpadla. V chladných či horúcich obdobiach alebo v dôsledku vystavenia pôsobeniu priameho slnečného svetla môžu nastať zbytočné opotrebovanie. Pokiaľ je to možné, čerpadlo pred takými podmienkami chráňte.

Pred demontážou či údržbou čerpadla je treba vytiahnuť sitká a použiť zátky do vypúšťacieho a napúšťacieho otvoru.

POZNÁMKA:

Do filtračného čerpadla nepridávajte žiadne chemikálie.

Zariadenie nezapínajte ani nevypínajte zo zástrčky mokrými rukami.

Spotrebič vždy vytiahnite zo zástrčky:

• Za dažďa

• Pred čistením alebo údržbou

• V priebehu dovolenky ho nechajte bez dozoru

Pokyny si odložte. Pri opakovanej montáži bazénu vždy postupujte podľa pokynov.

Pokiaľ pokyny nemôžete nájsť, kontaktujte prosím Bestway alebo sa pozrite na jej webové stránky: www.bestwaycorp.com

POZNÁMKA: Tento výrobok nie je určený na komerčné použitie.

Starostlivo si prosím prečítajte pokyny v tomto návode a uchovajte ho pre budúce potreby.

TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE.

S-S-004715/14.0x21.0cm/(#58381-330Gal 欧规过滤泵） JS-YF-2016-B-05812-斯洛伐克

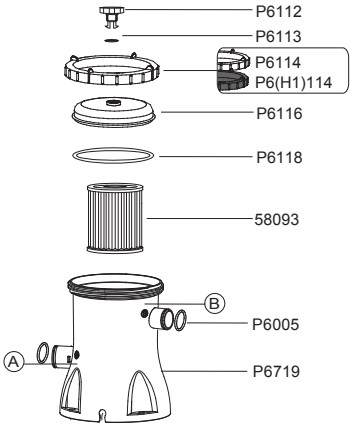

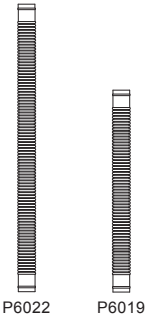

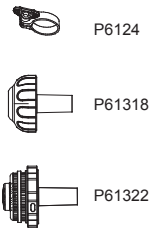

	A	B	C	D
P6112	1	1	1	1
P6113	1	1	1	1
P6114/P6(H1)114	1	1	1	1
P6116	1	1	1	1
P6118	1	1	1	1
58093	1	1	1	1
P6719	1	1	1	1
P6022	0	2	0	2
P6019	2	0	2	0
P6124	4	4	2	2
P6005	2	2	2	2
P61322	1	1	0	0
P61318	1	1	0	0

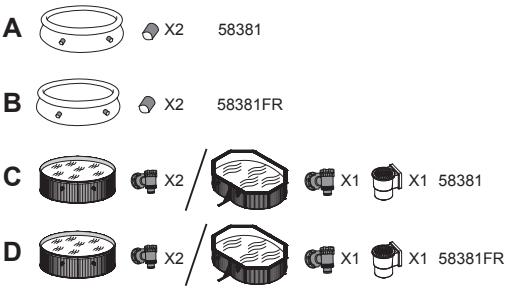

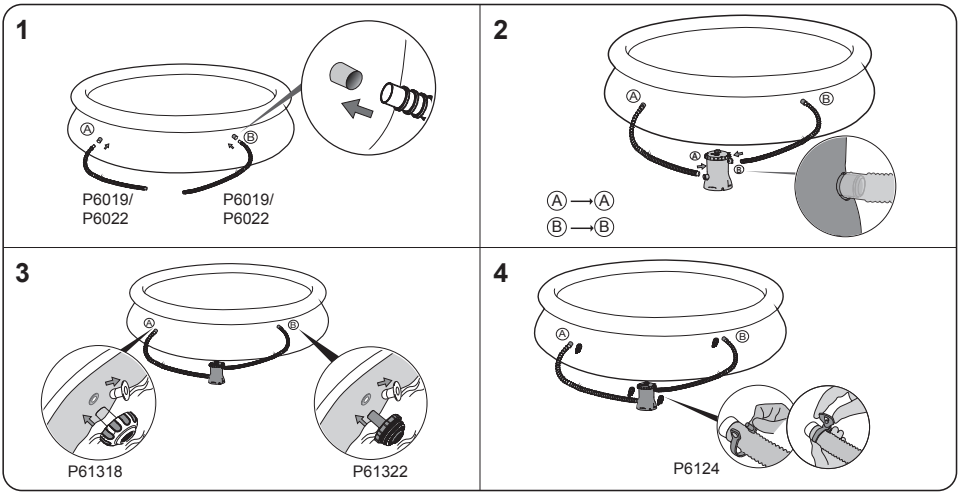

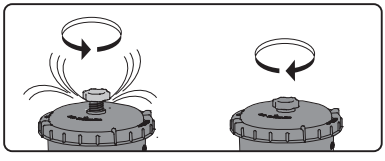

S-S-004715

S-S-004715/14.0x21.0cm/(#58381-330Gal 欧规过滤泵) JS-YF-2016-B-05812-斯洛伐克

Pripevnenie na Podstavec
Testovacia norma EN60335-2-41 vyžaduje pred použitím vertikálne pripevnenie pieskového filtra alebo vytvorenie určitej podložky z dreva či betónu. Na podstavci by mali byť dva otvory s priemerom 9 mm vzdialené od seba 127 mm. Filtračné čerpadlo postavte na podstavec a pripevnite ho utiahnutím skrutiek a matiek. Všetky diely podstavca by mali vážiť viac ako 18 kg, aby sa zabránilo náhodnému pádu filtračného čerpadla.

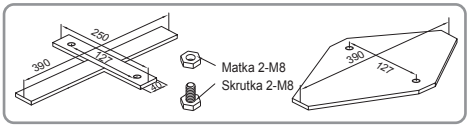

POZNÁMKA: Je treba skontrolovať, či hydraulické spoje nie sú zatvorené.

Prevádzka

1) Otvorte/vyskrutkujte odvzdušňovací ventil (P6112) v hornej časti filtračného čerpadla; vzduch bude unikať postupne, ako sa bude filtračné čerpadlo plniť vodou.
2) Keď začne z odvzdušňovacieho ventilu (P6112) unikať voda, zaskrutkujte ich a prípadnú vodu utrite.
3) Na zapnutie filtračného čerpadla vsuňte zástrčku do zariadenia zvyškového prúdu (RCD).

DÔLEŽITÉ: FILTRAČNÉ ČERPADLO NEPÚŠŤAJTE NA SUCHO

- pred spustením filtračného čerpadla skontrolujte, či sú napúšťací ako aj vypúšťací ventil úplne zakryté vodou.

ÚDRŽBA ČERPADLA

POZOR: PRED ZAHÁJENÍM ÚDRŽBY JE TREBA FILTRAČNÉ ČERPADLO VYTIAHNUŤ ZO ZÁSUVKY, INAK HROZÍ RIZIKO PORANENIA ČI SMRTI.

1) Filtračné čerpadlo vytiahnite zo zásuvky.
2) Odskrutkovaním krídlatej matky proti smeru hodinových ručičiek uvolnite svorky hadice na napúšťacej a vypúšťacej hadici.
3) Z vnútornej strany bazéna odstráňte sitko na nečistoty.
4) V napúšťacom a vypúšťacom ventile bazéna vymeňte sitká na nečistoty za zátky.
5) Odskrutkujte držiak krytu filtra a vytiahnite kryt filtra.
6) Filtračnú vložku vyčistite s pomocou záhradnej hadice, pokiaľ filtračná vložka zostane znečistená alebo stratí farbu, je treba ju vymeniť za novú.
7) Vyčistenú (alebo novú) filtračnú vložku vsuňte a dávajte pozor, aby bola vycentrovaná podľa filtračného čerpadla.
8) Skontrolujte, či je tesnenie krytu filtra na mieste.
9) Kryt filtra vráťte na miesto a zaskrutkujte držiak krytu filtra na miesto.
10) V napúšťacom a vypúšťacom ventile bazéna vymeňte zátky za sitká na nečistoty. Utiahnite svorka hadíc. teraz začne voda prúdiť do čerpadla.
11) Na prípravu systému na použitie postupujte podľa POKYNOV NA INŠTALÁCIU ČERPADLA.

DÔLEŽITÉ: Z hygienických dôvodov odporúčame výmenu filtračnej vložky každé dva týždne. Filter vyplachujte každý deň.

Zazimovanie a dlhodobé uskladnenie

1) Filtračné čerpadlo vytiahnite zo zásuvky.
2) Dodržujte hore uvedené pokyny na zastavenie prítoku vody do filtračného čerpadla a odstránenie filtračnej vložky.
3) Filtračnú vložky vyhoďte.
4) Odpojte všetky hadice.
5) Starostlivo osušte všetky komponenty.
6) Pieskový filter uskladnite na suchom mieste v budove mimo dosah detí. Teplota skladovania: 4-40°C (39.2-104°F)

ZÁRUKA ČERPADLA
Informácie o záruka čerpadla nájdete na našich webových stránkach na adrese: www.bestwaycorp.com

LIKVIDÁCIA KOMPRESORA

Význam symbolu prečiarknutej smetnej nádoby:
Elektrické spotrebiče nevyhadzujte ako netriedený komunálny odpad, používajte zariadenia na zber triedeného odpadu.
Informácie o dostupných systémoch zberu vám poskytne miestny alebo obecný úrad.
Ak sa elektrické spotrebiče dostanú na skládky alebo smetiská, do podzemných vôd sa môžu dostať nebezpečné látky, ktoré sa ďalej môžu dostať aj do potravinového reťazca a poškodiť ľudské zdravie.
Pri výmene starých spotrebičov za nové má predajca zákonnú povinnosť bezplatne prevziať od kupujúceho starý spotrebič na likvidáciu.

S-S-004715/14.0x21.0cm/(#58381-330Gal 欧规过滤泵） JS-YF-2016-B-05812-斯洛伐克

Obmedzená záruka výrobcu BESTWAY®

Výrobok, ktorý ste kúpili, je spojený s obmedzenou zárukou. V Bestway® stojíme na našou zárukou kvality a zaručujeme formou záruky výmeny, že váš výrobok nebude vykazovať žiadne chyby výrobcu.
Nasledovné ustanovenia sú platné iba pre členské krajiny Európskej únie: Táto obmedzená záruka BESTWAY nemá dopad na zákonné ustanovenia Smernice 1999/44/ES.
Na uplatnenie záruky je treba vyplniť tento formulár a predložiť kópiu vašeho potvrdenia o kúpe vášmu miestnemu Popredajnému stredisku Bestway. Pred odoslaním akýchkoľvek dokumentov kontaktujte prosím vaše miestne Popredajné stredisko Bestway. To vám poskytne úplne informácie o tom, čo je treba na uplatnenie vášho nároku. Bestway® nenahradí žiadne výrobky, na ktorých vzniknú škody v dôsledku nedbanlivosti či používania s rozpore s pokynmi v návode na použitie.
Záruka Bestway sa týka chýb výroby, ktoré zistíte v priebehu vybalenia produktu či v pri používaní v súlade s odporúčaniami v návode. Záruka sa týka iba výrobku, ktorý nesmie byť upravený žiadnou treťou osobou. Výrobok je treba skladovať a zachádzať s ním v súlade s technickými odporúčaniami.
Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené chybným použitím, zneužitím, nedbanlivosťou, vrátane napríklad kolízie, požiaru, použitia nesprávneho napätia, poškodenia v dôsledku vystaveniu pôsobenia nadmerného tepla, škôd spôsobených nesprávnou inštaláciou, nesprávnym zapojením či testovaním alebo nesprávnym skladovaním.
Výmena ani oprava nepredlžujú dĺžku trvania záruky. Obmedzená záruka platí počas hore uvedenej lehoty. Počiatočným dátumom záruky je dátum predaja uvedený na pôvodnom doklade/nákupnej faktúre.

Skopírujte prosím Číslo šarže, ktoré sa nachádza na tele filtračného čerpadla.

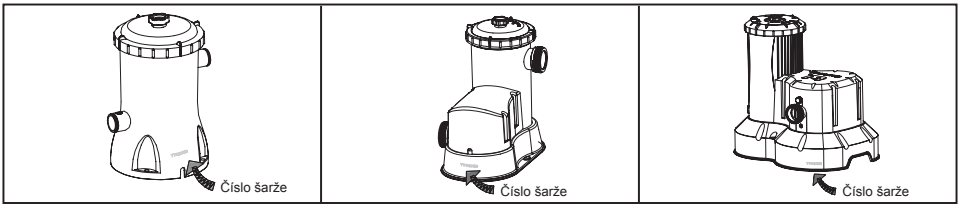

Číslo šarže: _____ **Dátum nákupu:** _____

ADRESÁT: Servisné oddelenie Bestway® **Dátum:** _____

Číselný kód zákazníka: _____

FAX/E-MAIL/TEL.: Obráťte sa prosím na vašu krajinu podľa údajov, ktoré nájdete na zadnej strane návodu alebo na našich webových stránkach: www.bestwaycorp.com
Uveďte vašu úplnú adresu. **Poznámka:** Neúplná adresa môže spôsobiť oneskorené dodanie.
Bestway si vyhradzuje právo účtovať opakované doručenie nedoručených balíkov, pokiaľ je chyba na strane adresáta.

POVINNÉ INFORMÁCIE - NAPÍŠTE PROSÍM DORUČOVACIU ADRESU

Meno: _____ **Adresa:** _____

PSČ: _____ **Predajca:** _____

Krajina: _____ **Mesto:** _____

Mobil: _____ **Telefón:** _____

Fax: _____ **E-mail:** _____

Čitateľne prosím napíšte kód vašej položky: _____

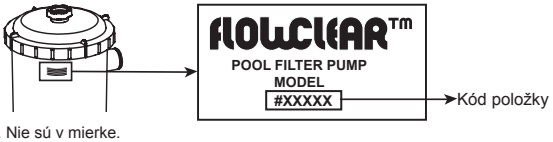

Všetky nákresy slúžia iba na ilustráciu. Nie sú v mierke.

Popis problému

◯ Úniky vody ◯ Prestal fungovať

◯ Chýbajúci diel - Uveďte prosím kód chýbajúceho dielu. To nájdete v návode na použitie.

_____

◯ Iné (uveďte prosím) _____

DÔLEŽITÉ: VYMENENÉ BUDÚ IBA POŠKODENÉ DIELY, NIE CELÁ SÚPRAVA.
Bestway si vyhradzuje právo požiadať o fotodokumentáciu chybných dielov alebo vyžadovať odoslanie položky na ďalšie testovanie.
Aby sme vám mohli pomôcť čo najlepšie, prosíme aby boli všetky vaše informácie úplne.

PRE NAJČASTEJŠIE OTÁZKY, PRÍRUČKY, VIDEÁ ČI NÁHRADNÉ DIELY POZRITE NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY www.bestwaycorp.com
VIDEÁ SÚ K DISPOZÍCII AJ NA NAŠOM KANÁLE BESTWAY NA YOUTUBE:
www.youtube.com/user/BestwayService

Bestway®

S-S-004715

S-S-004715/14.0x21.0cm/(#58381-330Gal 欧规过滤泵） JS-YF-2016-B-05812-斯洛伐克