

SEGWAY miniLITE

Uživatelský manuál

!Produkt můžete používat pouze po prostudování tohoto manuálu!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt.

VAROVÁNÍ!

Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetli tento manuál a porozuměli instrukcím v něm obsaženým. Důkladně se seznamte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje k jeho bezpečnému užití a údržbě. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Jízdu na tomto zařízení riskujete zranění či smrt. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv škody či případné újmy, jež mohou být výsledkem špatného zacházení s produktem, které je v rozporu s tímto manuálem.

Při půjčení zařízení třetí osobě nenese prodejce ani dovozce odpovědnost za případnou újmu či škody vzniklé nedodržením doporučení uvedených v tomto manuálu.

Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se demontovat.

Je zakázáno používat Segway miniLITE:

bez důkladného prostudování manuálu,

po požití alkoholu či návykových a halucinogenních látek,

bez použití ochranných pomůcek, pevné obuvi a pohodlného sportovního oblečení,
na vozovkách a veřejných komunikacích, v blízkosti automobilů či jiného nebezpečí,
v dopravních prostředcích,

k prudkému zatáčení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem,
hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která by mohla vést ke snížení pozornosti při řízení,
v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu

s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství,
k jízdě v temných, potměných prostorách,

na mokřem, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písečném povrchu,

na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, zakázáno je rovněž užití zařízení na rampách či obrubnicích,

vyhněte se veškerým překážkám,

v blízkosti hořlavín, ohně či látek, které mohou dát lehce za vznik otevřenému ohni,
pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu,

pro převoz více než jedné osoby,

pro převoz zvířat a různých zařízení.

V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.


OBSAH

1	Kapitola I: Základní informace	3
1.1	Popis produktu	3
1.2	Příslušenství	3
1.3	Instalace Segway miniLITE	4
1.4	Nabíjení	4
1.4.1	Postup nabíjení	4
2	Kapitola II: Naučte se ovládat Segway miniLITE	4
2.1	Příprava na první jízdu	4
2.2	Výukový modul New Rider	5
2.3	Postup ovládání Segway miniLITE.....	5
3	Kapitola III: Údržba	5
3.1	Skladování.....	6
3.2	Čištění	6
4	Kapitola V: Pravidla reklamace a záruky	6
4.1	Záruční doba	6
4.2	Výjimky ze záruky	6
5	Kapitola IV: Specifikace Segway miniLITE	7


1 Kapitola I: Základní informace

1.1 Popis produktu

Zařízení Segway miniLITE je výkonné elektrické balanční zařízení, se kterým se můžete pohybovat dopředu, dozadu, doprava a doleva.

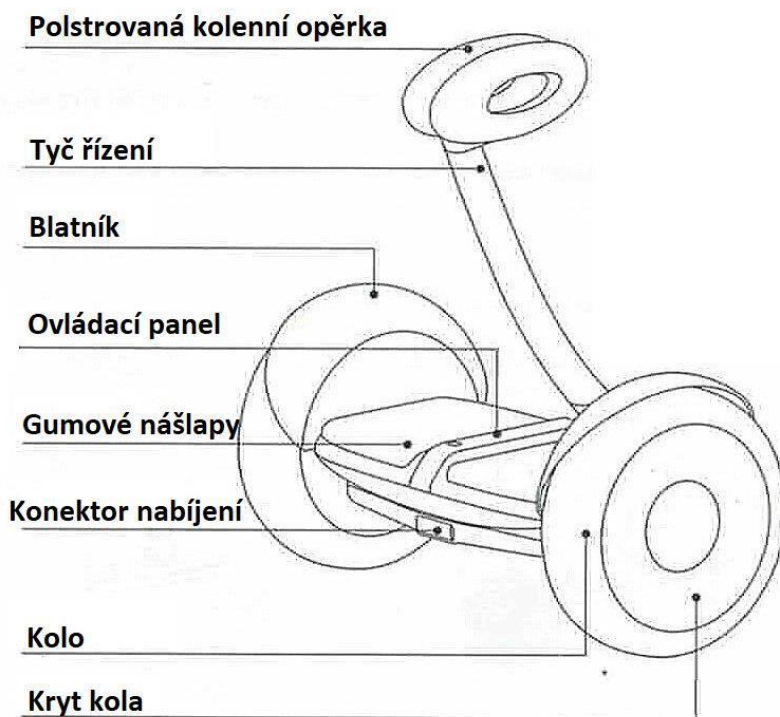

Ovládací panel:

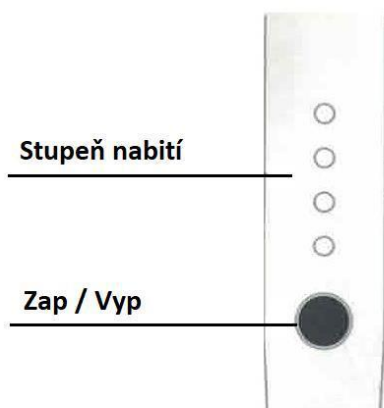

Tlačítko Zap / Vyp: Zařízení se automaticky vypne v případě nečinnosti po dobu delší než 10 minut, nebo pokud zůstane položené (v horizontální poloze) po dobu delší než 30 vteřin.


Indikátor stupně nabití: Jednotlivé světelné diody indikátoru ukazují jednotlivé stupně nabití (každá dioda 25 % nabití). Diody se rozblikají v případě, že došlo k vybití pod 50 %. S postupujícím stupněm vybití bude snižována maximální rychlost zařízení.

1.2 Příslušenství

Segway miniLITE je dodáván s napájecím adaptérem a uživatelským manuálem. Součástí balení jsou také součásti potřebné k instalaci zařízení (1x gumová krytka, 2x šroub, 1x imbus, 1x redukce ventilkou).

1.3 Instalace Segway miniLITE

- 1) Zasuňte tyč řízení do bezpečnostní pojistky.
- 2) Upevněte tyč pomocí přiložených šroubů. Pevně šrouby utáhněte přiloženým šestihranným imbusem.
- 3) Přimontované šrouby zakryjte bezpečnostní gumovou krytkou přiloženou v balení.

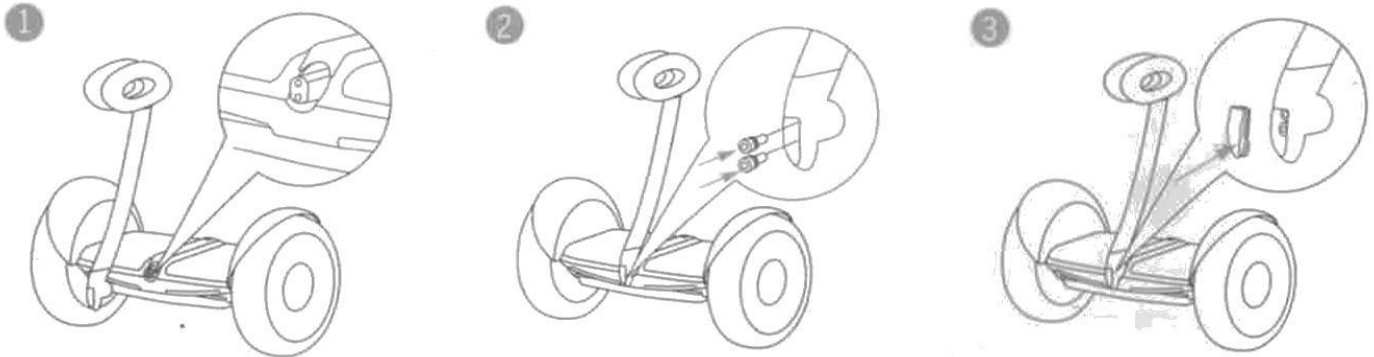

1.4 Nabíjení

VAROVÁNÍ!

Při nabíjení a skladování baterie dbejte pokynů v tomto manuálu, aby se předešlo jejímu poškození apod.

Udržujte dobíjecí porty čisté a suché. Pokud je dobíjecí port mokrý či vlhký, nedobíjejte ani nezapojujte nabíječku do elektrické sítě.

Zařízení je nezbytně nutné dobíjet pouze v přítomnosti fyzické osoby, a to po celou dobu dobíjení. Je zakázáno produkt nabíjet bez permanentního dohledu. Zařízení nabíjejte vždy, pouze pokud je vypnuté.

Pro nabíjení používejte pouze nabíječku a kabel, které jsou součástí balení! Nepoužívejte cizí adaptéry a nevsouvajte cizí předměty do napájecího konektoru. Riziko jiskření! Nikdy nevkládejte ani nepřekrývejte konektor kovovými předměty.

1.4.1 Postup nabíjení

- 1) Otevřete gumovou krytku konektoru nabíjení
- 2) Vsuňte adaptér do konektu nabíjení → světelná dioda adaptéru se rozsvítí červeně
- 3) Když je zařízení nabito → světelná dioda adaptéru se rozsvítí zeleně
- 4) Vysuňte adaptér ze zařízení a zavřete gumovou krytku konektoru nabíjení

2 Kapitola II: Naučte se ovládat Segway miniLITE

2.1 Příprava na první jízdu

Před začátkem užívání Segway miniLITE si důkladně přečtěte tento manuál a ujistěte se, že jste informacím v něm řádně porozuměli. Pokud nesouhlasíte s instrukcemi a poučeními uvedenými v tomto manuálu, zařízení nepoužívejte.

K jízdě na je nezbytně nutné užití ochranných pomůcek, pohodlného sportovního oblečení a pevných bot s plochou podrážkou, jež chrání stabilitu kotníku. Mezi ochranné prostředky řadíme helmu, bederní pás a chrániče rukou a nohou.

Před jízdou zkontrolujte kola, dobití baterie a celkový stav zařízení. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, okamžitě se obraťte na

Vašeho prodejce. Nevyměňujte ani neprovádějte jakékoliv úpravy součástí zařízení, které mohou ovlivnit ovladatelnost a užívání zařízení či dokonce zapříčinit jeho zničení. Jakýmkoliv zásahem do zařízení ztrácíte záruku.

2.2 Výukový modul New Rider

Užitečným pomocníkem pro výuku jízdy na miniLITE je výukový modul New Rider, který je součástí speciálně vyvinuté aplikace Ninebot. Tato aplikace je dostupná na operačních systémech Android i iOS a naleznete v ní důležité instrukce nutné k jízdě.

Během probíhající výuky New Rider bude aplikací omezena maximální rychlost na 4 km/h. Po dokončení výuky bude možné toto omezení změnit na požadovanou rychlost.

Aplikaci pro iOS naleznete na AppStore. Verze pro Android je k dispozici na Google Play.

Postup instalace:

1. Nainstalujte aplikaci do svého mobilního telefonu a registrujte se.
2. Zapněte svůj Segway miniLITE, aby bylo možné jej na telefonu vyhledat.
3. Na mobilním telefonu zapněte Bluetooth a dejte "vyhledat dostupná zařízení".
4. Z nabízených zařízení vyberte svůj Segway miniLITE. V momentě úspěšného propojení zařízení miniLITE vydá zvukový signál "pípnutí".

2.3 Postup ovládání Segway miniLITE

VAROVÁNÍ!

Dokud se Segway miniLITE nenaučíte plně ovládat, je nezbytné se přidržovat pevných bodů či požádat blízkou osobu o oporu, abyste předešli případnému pádu.

- 1) Zapněte Segway miniLITE kulatým tlačítkem vypínání a zapínání.
- 2) Příprava k jízdě. Nejprve šlápněte jednou nohou na pedál, aby se aktivoval balanční systém, teprve poté se postavte na miniLITE oběma nohama. Přidržujte se při tom svého asistenta či jiných opěrných bodů.
- 3) Držte pevný postoj. Přenesením váhy na špičky pojedete dopředu, přenesením váhy na paty, budete couvat. Zatáčení řídíte koleny. Plynulým zatlačením koleny na řídicí tyč zatočíte do požadovaného směru. Dělejte tak pomalu a plynule, bez prudkých pohybů.
- 4) Opatrně si vyzkoušejte jednotlivé úkony jako je jízda vpřed a vzad, otáčení atd. Nezapomeňte na správné držení těla, udržujte klidný postoj bez jakýchkoliv prudkých pohybů.
- 5) Pokud se rozhodnete ukončit jízdu, zastavte pohyb tak, aby Segway miniLITE stál na místě.
- 6) Nejdřív sestupte jednou nohou na zem, vždy směrem dozadu. Hned vzápětí sestupte i druhou nohou směrem dozadu. Všechny pohyby dělejte pomalu, plynule.
- 7) Nakonec vypněte zařízení stiskem kulatého tlačítka vypínání a zapínání.

3 Kapitola III: Údržba

VAROVÁNÍ!

Dbejte na to, aby během údržby bylo zařízení vypnuto a nebylo zapojeno do el. sítě. Je přísně zakázáno provádět jakoukoliv údržbu, když je zařízení zapnuto či zapojeno do el. sítě.

Chraňte vnitřek zařízení před vniknutím jakékoliv tekutiny, která by mohla poškodit, až znemožnit chod přístroje.

Jakýmkoliv zásahem do konstrukce zařízení (pokusem o domácí opravu či výměnu jednotlivých součástí) ztrácí uživatel záruku.

3.1 Skladování

Před uskladněním či uschováním plně dobijte baterii, aby se předešlo úplnému vybití baterie po dobu nepoužívání/uskladnění/uschování. Maximální doba uskladnění bez opětovného nabití je 2 měsíce.

Pokud je teplota skladovacího či úschovného prostoru nižší než 10°C, nenabíjejte baterii. Přeneste zařízení do teplejšího prostředí a až poté dobijte.

Dbejte na to, aby bylo zařízení uloženo v teplém, suchém prostředí. Neskladujte zařízení v prostorách a místech, kde hrozí jeho přehřátí (přímé slunce, automobil...).

3.2 Čištění

Zařízení čistěte vodou navlhčeným hadříkem.

VAROVÁNÍ!

Je zakázáno k čištění používat jakékoliv chemické čističe, alkohol či aceton.

Dbejte na to, aby do zařízení během údržby nevnikla žádná tekutina.

4 Kapitola V: Pravidla reklamace a záruky

Závada, kterou oznámí kupující, nesmí být zapříčiněna užíváním zařízení Segway miniLITE v rozporu s doporučeními uvedenými v tomto manuálu. Pokud kupující oznámí závadu, která vznikla nesprávným užíváním zařízení (tedy je v rozporu se správným užíváním dle manuálu), záruka se na ni nevztahuje a reklamace nebude uznána jako záruční oprava. V případě opravy takto vzniklé závady je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulaci nákladů provede prodávající, dle platného ceníku servisních zásahů.

Pokud bude prováděnými opravami prodávajícím zjištěno, že reklamovaný výrobek nevykazuje žádné známky závady, reklamace nebude uznána. V tomto případě si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat po kupujícím úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje produkt, který vykazuje známky závad, které vznikly v souvislosti se správným užíváním zařízení Segway miniLITE, vztahuje se na reklamaci záruka dle platných záručních podmínek prodávajícího. Proávající tedy provede servis produktu a náklady touto službou vzniklé kupující nehradí.

4.1 Záruční doba

Délka záruky je 24 měsíců ode dne nákupu, a to v případě, že kupující dodrží pravidla stanovená v tomto uživatelském manuálu.

4.2 Výjimky ze záruky

Záruka se nevztahuje na:

- Poruchy, které vznikly v důsledku kontaktu Segway miniLITE s vlhkostí a vodou v jakémkoliv skupenství
- Poruchy, které vznikly v důsledku jízdy po kamenitém, zabahněném a jinak znečištěném terénu
- Poruchy, které vznikly v důsledku nesprávného používání výrobku

- Poruchy, které vznikly v důsledku ztráty kapacity baterie vlivem běžného užívání
- Poruchy, které vznikly v důsledku nadměrného přetěžování výrobku
- Poškození, která vznikla v důsledku nesprávného skladování výrobku
- Poškození, která vznikla v důsledku neoprávněných zásahů, oprav, úprav a demontáží zařízení
- Poškození pneumatik v důsledku jízdy v náročném terénu a kontaktu s ostrými předměty
- Jiné poruchy vzniklé v důsledku neoprávněného zacházení v rozporu s pravidly a instrukcemi specifikovanými v tomto manuálu

5 Kapitola IV: Specifikace Segway miniLITE

Název	Bližší specifikace	Parametry
Rozměry		548 x 263 x 556 mm
Váha	Váha zařízení	12,5 kg
Požadavky na jezdce	Minimální váha jezdce	10 kg
	Maximální váha jezdce	80 kg
	Minimální výška jezdce	110 cm
Technické parametry	Maximální rychlost	16 km/h
	Maximální dojezd	18 km
	Maximální úhel stoupání	15°
	Minimální provozní teplota	-10°C
	Maximální provozní teplota	40°C
Baterie a nabíjení	Doba nabíjení	3 hodiny
	Napětí nabíječky	100-240 V 50/60 Hz
	Kapacita baterie	155 Wh
Motor	Výkon motoru	2 x 350 W