

SONY®

4-470-543-12(1)



IKL1

Osobní audio systém

CZ

Návod k obsluze

Prenosný audio systém

SK

Návod na použitie

DAB DAB+

R·D·S

N™ **Bluetooth**®

<http://www.sony.net/>

© 2014 Sony Corporation Vytlačeno v České republice

ZS-RS70BTB

Osobní audio systém

CZ

Návod k obsluze

DAB DAB+

R·D·S

N™ Bluetooth®



* 4 4 7 0 5 4 3 1 2 * (1)

<http://www.sony.net/>

© 2014 Sony Corporation Vytlačeno v České republice

VAROVÁNÍ

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.

Protože zástrčka síťového kabelu slouží k odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte přístroj do snadno dostupné síťové zásuvky. V případě zjištění jakéhokoliv neobvyklého provozního stavu přístroje ihned odpojte zástrčku síťového napájecího kabelu ze síťové zásuvky.

Dokud je síťový napájecí kabel přístroje připojen do síťové zásuvky, není přístroj odpojen od síťového zdroje energie, a to ani tehdy, když je přístroj vypnutý.

Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako například do knihovničky, vestavěné skříně a na podobná místa.

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.

Nevystavujte baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi dlouhodobě nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni apod.

Výrobní štítek je umístěn na spodní vnější straně přístroje.

Upozornění pro zákazníky: následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích uplatňujících směrnice EU

Tento produkt byl vyroben společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko, nebo jejím jménem. Dotazy týkající se kompatibility tohoto produktu s legislativou Evropské unie zodpoví autorizovaný zástupce Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím kontaktní adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.



Likvidace vyřazených elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Namísto toho by měl být odevzdán do příslušného sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace produktu můžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci tohoto produktu. Recyklace materiálů pomáhá chránit cenné přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytnou místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo obchod, v němž jste produkt zakoupili.



**Likvidace vyřazených baterií
(platí v zemích Evropské unie
a dalších evropských zemích se
systémem sběru tříděného
odpadu)**

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií dodávanou k tomuto produktu nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. U některých baterií může být tento symbol doplněn chemickým symbolem. Chemické symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuťi nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace baterií předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci baterie.

Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje. U produktů, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, funkčnosti nebo zachování integrity dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být měněna pouze kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie odнесите produkt na konci jeho životnosti do příslušného sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

U všech ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Odneste baterii do příslušného sběrného dvora pro recyklaci vyřazených baterií.


Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu nebo baterií vám poskytnou místní úřady, společnost zabývající se likvidací domácího odpadu nebo obchod, ve kterém jste produkt zakoupili.

Licence a ochranné známky

- Patentovaná technologie kódování zvukového záznamu MPEG Layer-3 je použita na základě licencí udělených společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.
- Tento produkt obsahuje technologii chráněnou právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Používání nebo šíření této technologie mimo tento produkt je bez příslušných licencí od společnosti Microsoft zakázáno.
- Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto označení společností Sony Corporation podléhá přidělení licence.
- N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
- Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
- Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. V tomto návodu k obsluze nejsou uváděny symboly [™] a [®].

Zdroj energie

Připojte síťový napájecí kabel **A** nebo vložte šest baterií typu R14 (velikosti C) (nejsou součástí příslušenství) do prostoru pro baterie **B**.

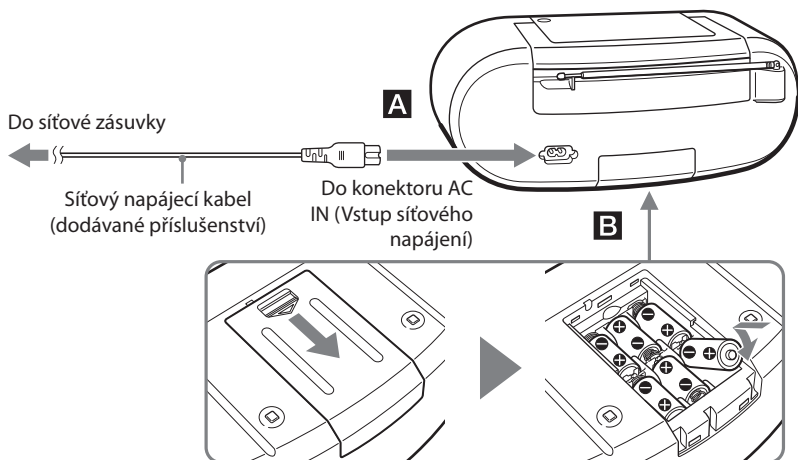

Poznámky

- Pokud indikátor OPR/BATT (Napájení/Baterie) **19** svítí tlumeně nebo pokud nelze přístroj ovládat, vyměňte baterie. Vyměňte všechny baterie za nové. Před výměnou baterií vyjměte disk a odpojte USB zařízení nebo jakékoli volitelné zařízení od přístroje.
- Pro používání přístroje s napájením z baterií odpojte síťový napájecí kabel od přístroje a ze sítě zásuvky.

Použití funkce správy napájení


Tento přístroj je vybaven funkcí automatického přepnutí do pohotovostního režimu. Pokud je tato funkce aktivní a během 15 minut neprovedete žádnou operaci nebo se na výstupu neobjeví žádný audio signál, přepne se přístroj do pohotovostního režimu.

Pro zapnutí nebo vypnutí pohotovostního režimu stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) **16**, zatímco držíte stisknuté tlačítko **13**. Po každém stisknutí těchto tlačítek se na displeji zobrazí zpráva „AUTO STANDBY ON“ (Automatický pohotovostní režim zapnutý) nebo „AUTO STANDBY OFF“ (Automatický pohotovostní režim vypnutý).

Poznámky

- Přibližně 2 minuty před přechodem do pohotovostního režimu začne na displeji zobrazený obsah blikat.
- Pokud je přístroj v pohotovostním režimu a je připojen síťový napájecí kabel, zobrazí se na displeji zpráva „STANDBY“ (Pohotovostní režim).
- Funkce automatického pohotovostního režimu není k dispozici pro příjem rádia v pásmu FM.

Základní ovládání

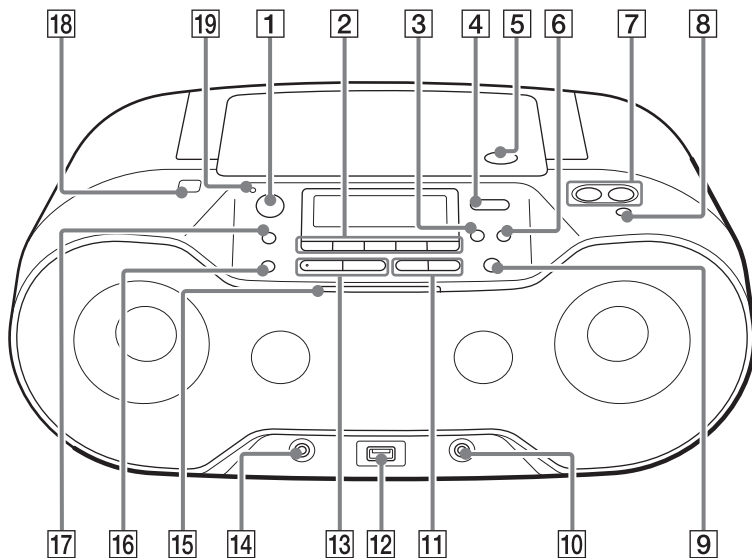

* Tlačítka ►|| 13 a VOLUME (Hlasitost) + 7 mají hmatový bod.

Světelný indikátor

Světelný indikátor 15 má dvě následující funkce.

Indikace změny funkce

Při přepnutí na jednu z pěti funkcí vzroste intenzita světla uprostřed světelného indikátoru (bílá) pro upozornění uživatele na změnu funkce. Při přepnutí na funkci Bluetooth se obě strany světelného indikátoru rovněž rozsvítí modře.

Světelné efekty pro zvukový výstup

Jsou vytvářeny světelné efekty (obě strany světelného indikátoru svítí červeně) synchronizované se zdrojem hudby. Tuto funkci můžete podle potřeby zapnout nebo vypnout (viz „To turn off the light sync function“ (Vypnutí funkce světelné synchronizace)).

Před použitím přístroje

Zapnutí nebo vypnutí napájení

Stiskněte tlačítko OPERATE (Napájení) [1]. Napájení tohoto přístroje můžete rovněž zapnout pomocí funkce přímého zapnutí (viz níže).

V této příručce je ovládání vysvětleno zejména pomocí funkce přímého zapnutí.


Použití funkce přímého zapnutí

U vypnutého přístroje stiskněte tlačítko CD [2], USB [2], BLUETOOTH [2], RADIO DAB/FM [2] nebo AUDIO IN (Audio vstup) [2]. Napájení se zapne a spustí se příslušná funkce.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko VOLUME (Hlasitost) + nebo – [7]. Úroveň hlasitosti přístroje lze nastavit v krocích od 0 do 31. Při nastavení úrovně na 31 se zobrazí nápis „VOL MAX“ (Maximální hlasitost).

Poslech ve sluchátkách

Připojte sluchátka ke konektoru  (sluchátka) [10].

Zdůraznění basů

Stiskněte tlačítko MEGA BASS (Zdůraznění basů) [8]. Na displeji se rozsvítí „MEGA BASS“ (Zdůraznění basů).

Dalším stisknutím tohoto tlačítka obnovíte normální zvuk.

Vypnutí funkce světelné synchronizace

Funkce světelné synchronizace vytváří světelné efekty synchronizované se zdrojem hudby. Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnutá, ale je možno ji v případě potřeby vypnout.

Podržte stisknuté tlačítko LIGHT SYNC (Světelná synchronizace) [16], dokud se na displeji nezobrazí „LIGHT SYNC OFF“ (Světelná synchronizace vypnuta).

Pro zapnutí této funkce podržte toto tlačítko znovu stisknuté, dokud se nezobrazí „LIGHT SYNC ON“ (Světelná synchronizace zapnuta).


Přehrávání hudebního disku


Na tomto přístroji můžete přehrávat následující typy disků.


- Disky Audio CD, u kterých jsou stopy CD-DA nahrány v diskovém formátu CD-DA
- Disky CD-R/CD-RW, u kterých jsou audio soubory MP3 nebo WMA nahrány ve formátu ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet

- 1 Stiskněte tlačítko CD [2] pro zapnutí funkce CD.




- 2 Stiskněte tlačítko PUSH OPEN/CLOSE (Stlačením otevřít/zavřít)  [5] a vložte do prostoru pro CD disk stranou s potiskem obrácenou nahoru.

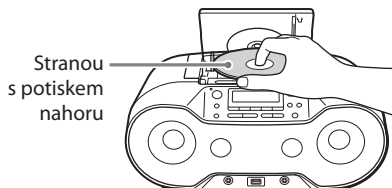

- 3 Stisknutím tlačítka PUSH OPEN/CLOSE (Stlačením otevřít/zavřít)  [5] uzavřete prostor pro CD.
(Příklad: vložení disku audio CD)

Celkový počet skladeb

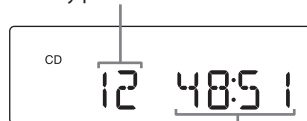

Celková doba přehrávání

(Příklad: vložení disku MP3/WMA)




Celkový počet složek*

* Pokud jsou soubory MP3/WMA uloženy pouze v kořenovém adresáři (složka „ROOT“), zobrazí se na displeji „1FLDR“.

4 Stisknutím tlačítka **▶||** **[13]** spustíte přehrávání.

Číslo skladby nebo souboru MP3/WMA

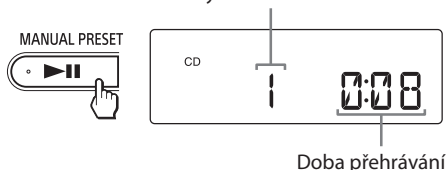

Doba přehrávání

Při přehrávání disku MP3/WMA se název složky*¹ a název skladby zobrazí ještě před zobrazením doby přehrávání*².

*¹ Pokud neexistuje žádná složka, zobrazí se na displeji „ROOT“ (Kořenová složka).

*² Pokud je doba přehrávání delší než 100 minut, zobrazí se na displeji „---:--“.

Další možnosti ovládání


Funkce	Proveďte
Pozastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ▶ [13] . Dalším stisknutím tohoto tlačítka obnovíte přehrávání.
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ■ [13] . Když po zastavení přehrávání stisknete tlačítko ▶ [13] , spustí se přehrávání od začátku naposledy přehrávané skladby/souboru (Resume Play/Obnovení přehrávání).
Zrušení funkce Resume Play (Obnovení přehrávání)	Stiskněte dvakrát tlačítko ■ [13] . Když stisknete tlačítko ▶ [13] po zrušení funkce obnovení přehrávání, spustí se přehrávání od začátku první skladby/souboru.
Výběr složky na disku MP3/WMA	Stiskněte tlačítko 📁 (Složka) + nebo - [4] .
Výběr skladby/souboru	Stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭ [1] . Skladby/soubory můžete přeskačovat po jednom.
Vyhledání místa ve skladbě/souboru	Během přehrávání podržte stisknuté tlačítko ⏮ nebo ⏭ [1] a v požadovaném místě jej uvolněte. Při vyhledávání místa během pauzy stiskněte po nalezení požadovaného místa tlačítko ▶ [13] pro spuštění přehrávání.

Tip

Funkce obnovení přehrávání se zruší, pokud stisknete tlačítko **■** **[13]**, otevřete prostor pro CD nebo přístroj vypnete.

Příklad struktury složek a pořadí přehrávání

Pořadí přehrávání složek a souborů je následující:

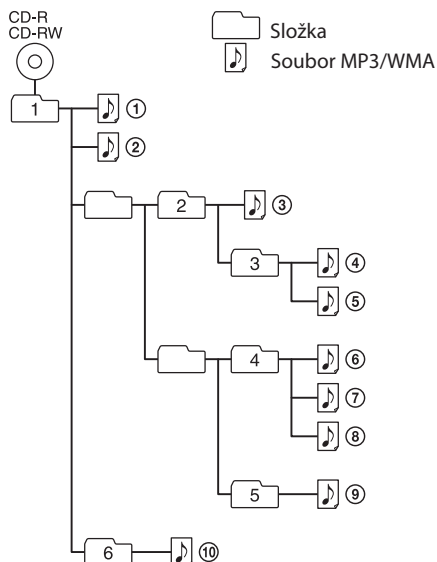

Poznámky k diskům MP3/WMA

- Po vložení disku načte přístroj všechny soubory na tomto disku. Během této doby se bude zobrazovat „READING“ (Načítání). Pokud je na disku mnoho složek nebo souborů jiného formátu, než MP3/WMA, může spuštění přehrávání nebo spuštění přehrávání dalšího souboru MP3/WMA trvat delší dobu.
- Doporučujeme vám, abyste při vytváření disků MP3/WMA neukládali soubory v jiném formátu, než MP3/WMA a nevytvářeli nepotřebné složky.
- Složky, které neobsahují soubory MP3/WMA, jsou při přehrávání přeskočeny.
- Tento přístroj podporuje následující zvukové formáty:
 - MP3: Přípona souboru „.mp3“
 - WMA: Přípona souboru „.wma“
 Uvědomte si prosím, že i tehdy, když má název souboru podporovanou příponu, avšak skutečný soubor byl vytvořen v jiném zvukovém formátu, může tento přístroj generovat šum nebo může dojít k jeho poruše.
- Formát MP3 PRO není podporován.
- Soubory WMA zakódované ve formátu WMA DRM, WMA s bezztrátovou kompresí a WMA PRO nelze přehrávat.
- V následujících případech tento přístroj nedokáže audio soubory na disku přehrát:
 - Když celkový počet audio souborů přesahuje 511.
 - Když celkový počet složek na disku přesahuje 511.
 - Když úroveň adresářů (hloubka složek) přesahuje 9 (včetně kořenové složky „ROOT“).

- Názvy složek a souborů lze zobrazit v max. délce 32 znaků, včetně uvozovek.
- Znaky a symboly, které přístroj nedokáže zobrazit, se zobrazí jako „_“.
- Tento přístroj podporuje verzi 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 formátu ID3 tagu pro soubory MP3 a formát WMA tagů (definovaný specifikací ASF (Advanced Systems Format)) pro soubory WMA. Pokud soubor obsahuje informace ID3 nebo WMA tagu, zobrazí se název skladby, jméno interpreta a název alba. Pokud soubor neobsahuje informace tagu, přístroj zobrazí následující:
 - Název souboru namísto názvu skladby.
 - Zprávu „NO ARTIST“ (Žádný interpret) namísto jména interpreta.
 - Zprávu „NO ALBUM“ (Žádné album) namísto názvu alba.
 Informace ID3 a WMA tagu lze zobrazit s délkou maximálně 32 znaků.

Změna režimů přehrávání

Během doby, kdy je zastaveno přehrávání disku, stisknete opakovaně tlačítko MODE (Režim) **17**. Podrobné informace najdete v části „Selecting play mode (Výběr režimu přehrávání)“ na zadní straně.

Poslech hudby uložené v USB zařízení

Přístroj umožňuje poslech audio souborů uložených v USB zařízení (digitální hudební přehrávač nebo paměťové USB zařízení).

Přístroj podporuje přehrávání audio souborů ve formátech MP3 a WMA*.

Kompatibilní USB zařízení jsou uvedena v části „Kompatibilní USB zařízení“ na zadní straně.

* Soubory s ochranou autorských práv DRM (Digital Rights Management) nebo soubory stažené z online hudebních obchodů nelze v tomto přístroji přehrávat. Pokud se pokusíte některý z těchto souborů přehrát, přehraje přístroj další nechráněný audio soubor.

1 Připojte USB zařízení k portu (USB) **12**.

Poznámka

Tento přístroj nelze používat k nabíjení USB zařízení.

2 Stisknutím tlačítka USB **2** zapnete funkci USB.


Označení svazku* se jednou posuvně zobrazí a pak se na displeji zobrazí celkový počet složek.



* Pokud nemá USB zařízení žádné označení svazku, zobrazí se posuvně zpráva „STORAGE DRIVE“ (Paměťová jednotka). Označení svazku je název, který lze přiřadit paměťovým médiím nebo zařízením.

3 Stisknutím tlačítka **13** spustíte přehrávání.

Zobrazí se název složky a název skladby, a pak číslo souboru a doba přehrávání.

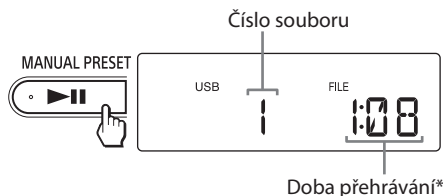

* Pokud je doba přehrávání delší než 100 minut, zobrazí se na displeji „--:--“.

Další možnosti ovládání

Funkce	Proveďte
Pozastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ► [13]. Dalším stisknutím tohoto tlačítka obnovíte přehrávání*.
Zastavení přehrávání	Stiskněte tlačítko ■ [13]. Když po zastavení přehrávání stisknete tlačítko ► [13], přehrávání se spustí z místa, kde jste jej zastavili (Resume Play - Obnovení přehrávání).
Zrušení funkce Resume Play (Obnovení přehrávání)	Stiskněte dvakrát tlačítko ■ [13]. Když stisknete tlačítko ► [13] po zrušení funkce obnovení přehrávání, spustí se přehrávání od začátku prvního souboru.
Výběr složky	Stiskněte tlačítko □ (Složka) + nebo - [4].
Výběr souboru	Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ [11]. Soubory můžete přeskačovat po jednom. Pro nepřetržitě přeskačování souborů podržte stisknuté tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ [11] a na požadované skladbě/souboru jej uvolněte.
Vyhledání místa v souboru	Během přehrávání podržte stisknuté tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ [11] a v požadovaném místě jej uvolněte. Při vyhledávání místa během pauzy stiskněte po nalezení požadovaného místa tlačítko ► [13] pro spuštění přehrávání.
Odebrání USB zařízení	Podržte stisknuté tlačítko ■ [13], dokud se na displeji nezobrazí „NO DEV“ (Žádné zařízení) a pak odpojte USB zařízení.

* Při přehrávání souboru MP3/WMA s proměnným datovým tokem (VBR) se může přehrávání obnovit z jiného místa.

Poznámka

Při odebrání USB zařízení vždy podržte tlačítko ■ [13], dokud se na displeji nezobrazí „NO DEV“ (Žádné zařízení). Pokud odeberete USB zařízení, aniž byste provedli tento krok, může dojít k poškození dat v USB zařízení nebo samotného zařízení.

Změna režimů přehrávání

Během doby, kdy je přehrávání z USB zařízení zastaveno, stiskněte opakovaně tlačítko MODE (Režim) [17]. Podrobné informace najdete v části „Selecting play mode (Výběr režimu přehrávání)“ na zadní straně.

Poznámky k USB zařízení

- Spuštění přehrávání může trvat delší dobu, pokud:
 - je struktura složek složitá,
 - je kapacita USB zařízení téměř zaplněná.
- Na USB zařízení obsahující soubory MP3/WMA neukládejte soubory v jiném formátu, než MP3/WMA a nevytvářejte nepotřebné složky.
- Složky, které neobsahují soubory MP3/WMA, jsou při přehrávání přeskočeny.
- Tento přístroj podporuje následující zvukové formáty:
 - MP3: přípona souboru „.mp3“
 - WMA: přípona souboru „.wma“Uvědomte si prosím, že i tehdy, když má název souboru podporovanou příponu, avšak skutečný soubor byl vytvořen v jiném zvukovém formátu, může tento přístroj generovat šum nebo může dojít k jeho poruše.
- Formát MP3 PRO není podporován.
- Soubory WMA zakódované ve formátu WMA DRM, WMA s bezztrátovou kompresí a WMA PRO nelze přehrávat.
- V následujících případech tento přístroj nedokáže audio soubory v USB zařízení přehrát:
 - když celkový počet audio souborů ve složce přesahuje 999,
 - když celkový počet audio souborů v USB zařízení přesahuje 5 000,
 - když celkový počet složek v USB zařízení přesahuje 255 (včetně kořenové složky „ROOT“),
 - když úroveň adresářů (hloubka složek) přesahuje 8 (včetně kořenové složky „ROOT“).Tato čísla se mohou lišit v závislosti na struktuře složek a souborů.
- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým kódovacím/záznamovým softwarem. Pokud byly audio soubory v USB zařízení zakódovány nekompatibilním softwarem, mohou tyto soubory generovat šum nebo přerušovaný zvuk, nebo se nemusí vůbec přehrát.
- Názvy složek a souborů lze zobrazit v max. délce 32 znaků, včetně uvozovek.
- Znaky a symboly, které přístroj nedokáže zobrazit, se zobrazí jako „“.
- Tento přístroj podporuje verzi 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 formátu ID3 tagů pro soubory MP3 a formát WMA tagů (definovaný specifikací ASF (Advanced Systems Format)) pro soubory WMA. Pokud soubor obsahuje informace ID3 nebo WMA tagu, zobrazí se název skladby, jméno interpreta a název alba. Pokud soubor neobsahuje informace tagu, přístroj zobrazí následující:
 - Název souboru namísto názvu skladby.
 - Zprávu „NO ARTIST“ (Žádný interpret) namísto jména interpreta.
 - Zprávu „NO ALBUM“ (Žádné album) namísto názvu alba.Informace ID3 a WMA tagu lze zobrazit s délkou maximálně 32 znaků.


Záznam hudby z disku na USB zařízení

Na USB zařízení (digitální přehrávač hudby nebo paměťové USB médium apod.) můžete nahrát celý disk (Synchro Recording - Synchronní záznam) nebo aktuálně přehrávanou skladbu nebo soubor (záznam jedné skladby).

Při záznamu z disku CD jsou skladby ukládány ve formátu MP3 s datovým tokem 128 kb/s.

Při záznamu z disku MP3/WMA jsou soubory MP3/WMA ukládány se stejným datovým tokem, jaký mají původní soubory MP3/WMA.


Kompatibilní USB zařízení jsou uvedena v části „Kompatibilní USB zařízení“ na zadní straně.

- 1 Připojte USB zařízení k portu  (USB) [12].
- 2 Vložte do prostoru pro CD disk, který chcete nahrávat.

Záznam celého disku

Přejděte ke kroku 3.

Záznam MP3/WMA souborů v konkrétní složce

Stiskněte opakovaně tlačítko  (Složka) + nebo - [4] pro výběr požadované složky.

Záznam pouze oblíbených skladeb/souborů


Proveďte kroky 1 až 5 postupu „Vytvoření vlastního programu (Program Play) (Přehrávání programu)“ na zadní straně.

Záznam jedné skladby/souboru

Vyberte skladbu/soubor, který chcete nahrát a spusťte jeho přehrávání.

- 3 Stiskněte tlačítko REC CD ► USB [9].
Začne blikat zpráva „REC“ (Záznam) a přístroj vypočítá velikost volného prostoru v USB zařízení.

REC
CD ► USB



Po dokončení výpočtu se na displeji zobrazí „FREE***G“/ „FREE***M“ (zbyvajících volných míst v zařízení, v GB/MB) a pak „PUSH ENT“ (Stiskněte ENTER (Potvrzení)).

Pokud se na displeji zobrazí „LOW ***M“ (málo místa), je v zařízení nedostatek místa. Pro zrušení záznamu stiskněte tlačítko ■ [13]. Pokud chcete záznam přesto provést, pokračujte krokem 4.

- 4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].

ENTER



Spustí se záznam. Během záznamu neodpojujte USB zařízení.


Po dokončení synchronního záznamu (Synchro Recording) se přehrávání automaticky zastaví.

Po dokončení záznamu jedné skladby/souboru bude přehrávání pokračovat.

Další možnosti ovládání

Funkce	Provedte
Zastavení záznamu	Stiskněte tlačítko ■ [13]. Soubor MP3/WMA je vytvořen až do místa, kde bylo zastaveno přehrávání.
Odebrání USB zařízení	Stiskněte tlačítko USB [2] a pak podržte stisknuté tlačítko ■ [13], dokud se na displeji nezobrazí „NO DEV“ (Žádné zařízení) a pak odpojte USB zařízení.

Smazání audio souborů nebo složek z USB zařízení

- 1 Vyberte audio soubor nebo složku, kterou chcete smazat.
Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ [11] pro výběr audio souboru.
Stiskněte tlačítko  (Složka) + nebo - [4] pro výběr složky.
- 2 Stiskněte tlačítko ERASE (Smazat) [6].
Na displeji se zobrazí zpráva „ERASE?“ (Smazat?).
- 3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].
Na displeji se zobrazí „TRACK ERASE?“ (Smazat skladbu?) nebo „FOLDER ERASE?“ (Smazat složku?).
- 4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].
Vybraný audio soubor nebo složka se smažou a na displeji se zobrazí zpráva „COMPLETE“ (Dokončeno).

Pravidla vytváření složek a souborů

Při prvním záznamu na USB zařízení se přímo v kořenové složce („ROOT“) vytvoří složka „MUSIC“ (Hudba).

Složky a soubory jsou generovány v rámci přenosových složek následovně.

Synchronizovaný záznam*1

Zdroj záznamu	Název složky	Název souboru
MP3/WMA	Stejný, jako na zdroji záznamu*2	
CD-DA	„FLDR001“*3	„TRACK001“*4

Záznam jedné skladby

Zdroj záznamu	Název složky	Název souboru
MP3/WMA		Stejný, jako na zdroji záznamu*2
CD-DA	„REC1“*5	„TRACK001“*4

*1 Záznam celého disku, souborů MP3/WMA v konkrétní složce a pouze oblíbených skladeb/souborů (Program Play - Přehrávání programu)

*2 Pro název složky je možné použít max. 32 znaků.

*3 Názvy složek jsou přiřazovány postupně až do celkového počtu 255 složek (včetně kořenové složky „ROOT“ a složek „MUSIC“ (Hudba)).

*4 Názvy souborů jsou přiřazovány postupně.

*5 Při každém spuštění záznamu jedné skladby se do složky „REC1“ nahraje nový soubor.

Poznámky

- Při spuštění záznamu v režimu náhodného nebo opakovaného přehrávání bude vybraný režim přehrávání automaticky změněn na normální přehrávání.
- Během provádění záznamu nebo mazání neodpojujte USB zařízení. Jinak by mohlo dojít k poškození dat uložených v zařízení nebo samotného zařízení.
- Při záznamu z disku MP3/WMA nebude na výstupu žádný zvuk a na displeji se zobrazí zpráva „HIGH-SPEED“ (Vysokorychlostní záznam).
- Informace CD-TEXT nejsou do vytvářených souborů MP3 přenášeny.
- Záznam se automaticky ukončí, pokud:
 - během záznamu dojde k zaplnění paměťové kapacity USB zařízení,
 - počet audio souborů a složek v USB zařízení dosáhne limitu, který přístroj dokáže rozpoznat,
 - dojde ke změně funkce.
- Pokud má složka nebo soubor, které zkusíte nahrát, stejný název jako složka nebo soubor, který již v USB zařízení existuje, je za název přidáno pořadové číslo a původní složka nebo soubor se nepřepíše.
- Složky MP3/WMA nelze během přehrávání nebo pauzy smazat.
- Soubory jiného formátu, než MP3/WMA, nebo podsložky ve složce, kterou chcete smazat, se nesmažou.
- Zvuk rádia nelze do USB zařízení nahrát.

Poznámka k obsahu chráněnému autorskými právy

Nahráná hudba je určena pouze pro soukromé použití. Použití hudby pro jiné účely vyžaduje povolení od vlastníků autorských práv.

Vytvoření bezdrátového připojení k Bluetooth zařízením

Prostřednictvím funkce Bluetooth vestavěné do vašich zařízení si můžete bezdrátově vychutnávat hudbu. Vyberte některý ze tří následujících způsobů připojení, které se nejlépe hodí pro vaše Bluetooth zařízení. Podrobné informace o ovládání vašeho zařízení najdete v návodu k obsluze příslušného zařízení.

Párování s Bluetooth zařízením:

viz **Vzor A**

Bluetooth zařízení je nutno předem vzájemně „spárovat“.

Připojení k spárovanému zařízení:

viz **Vzor B**


Pokud chcete poslouchat hudbu z Bluetooth zařízení, které bylo spárováno, přečtete si tyto informace.

Připojení k smartphonu jedním dotykem (NFC):

viz **Vzor C**


Při použití smartphonu kompatibilního s funkcí NFC můžete vytvořit Bluetooth připojení pouhým dotykem přístroje tímto smartphonem.

Před použitím přístroje zkontrolujte následující:

- Přístroj i zařízení jsou umístěny ve vzájemné vzdálenosti max. 1 m.
- Přístroj je připojen k síťovému napájecímu kabelu nebo indikátor OPR/BATT (Napájení/Baterie)  svítí.
- Máte připraven návod k obsluze zařízení.

Vzor A

Párování a připojení k Bluetooth zařízením

- 1 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH  zapnete funkci Bluetooth.



2 Zapněte funkci Bluetooth na Bluetooth zařízení.

Podrobné informace najdete v návodu k obsluze zařízení.

Pokud nebyla spárována žádná zařízení, například když poprvé stisknete tlačítko BLUETOOTH [2] poté, co jste přístroj zakoupili, se přístroj automaticky přepne do režimu párování a indikátor Bluetooth (📶) a „PAIRING“ (Párování) budou na displeji blikat. V takovém případě pokračujte krokem 4.

3 Podržte stisknuté tlačítko BLUETOOTH-PAIRING [2], dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Přístroj se přepne do režimu párování a indikátor Bluetooth (📶) a „PAIRING“ (Párování) budou na displeji blikat.



4 Proveďte postup párování na Bluetooth zařízení, abyste detekovali tento přístroj.

5 Vyberte na displeji Bluetooth zařízení název „SONY:ZS-RS70BT/BTB“.

Pokud se na displeji zařízení nezobrazí „SONY:ZS-RS70BT/BTB“, zopakujte postup od kroku 2.

Poznámka

Některá zařízení neumí seznam detekovaných zařízení zobrazit.

6 Pokud se na displeji Bluetooth zařízení zobrazí požadavek na vložení přístupového kódu*, zadejte „0000“.

Bluetooth připojení je vytvořeno. Na displeji se zobrazí indikace „BT AUDIO“ (Bluetooth zvuk).

* Přístupový kód se může nazývat „Passkey“ (Přístupový klíč), „PIN code“ (PIN kód), „PIN number“ (PIN číslo) nebo „Password“ (Heslo).



Tip

Pro spárování s dalšími Bluetooth zařízeními zopakujte u jednotlivých zařízení kroky 2 až 6.

Poznámky

- Režim párování přístroje se zruší po uplynutí přibližně 5 minut a indikátor Bluetooth bude (📶) blikat. Pokud je režim párování během provádění tohoto postupu zrušen, začněte znovu od kroku 3.
- Přístupový kód přístroje je pevně nastaven na „0000“. Přístroj nelze spárovat s Bluetooth zařízením, jehož přístupový kód není „0000“.
- Po spárování Bluetooth zařízení není nutno tato zařízení znovu párovat. V následujících případech však musíte provést postup párování znovu.
 - Tento přístroj je spárován s 10 nebo více zařízeními. Tento přístroj lze spárovat s max. 9 Bluetooth zařízeními. Pokud po spárování 9 zařízení následně spárujete nové zařízení, je zařízení s nejstarším časem připojení (mezi těmito 9 spárovanými zařízeními) nahrazeno novým zařízením.
- S přístrojem lze spárovat více než jedno zařízení, ale zvuk bude slyšet pouze z jednoho z těchto zařízení.

Vzor B

Připojení k spárovanému Bluetooth zařízení

1 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH [2] zapněte funkci Bluetooth.



2 Zapněte funkci Bluetooth na Bluetooth zařízení.

Tip

Pokud jde o naposledy připojené Bluetooth zařízení, pokusí se přístroj znovu vytvořit Bluetooth připojení k tomuto zařízení, jestliže je funkce Bluetooth na tomto zařízení zapnutá. Po vytvoření Bluetooth připojení bude indikátor Bluetooth (📶) na displeji svítit.

3 Vyberte na displeji Bluetooth zařízení „SONY:ZS-RS70BT/BTB“.

Pokud je to nutné, vyberte Bluetooth profil „A2DP“, který tento přístroj podporuje. Podrobné informace o profilech najdete v části „Co je to bezdrátová technologie Bluetooth?“

Bluetooth připojení je vytvořeno a na displeji se zobrazí „BT AUDIO“ (Bluetooth zvuk).



Poznámky

- Tento krok nemusí být u některých zařízení nutný.
- Pokud se přístroj nemůže k Bluetooth zařízení připojit, smažte „SONY:ZS-RS70BT/BTB“ z Bluetooth zařízení a pak proveďte znovu párování.

Pohotovostní režim Bluetooth

Pohotovostní režim Bluetooth umožňuje automatické zapnutí přístroje a funkce Bluetooth, když se pokusíte vytvořit Bluetooth připojení pomocí Bluetooth zařízení (pouze když je připojen síťový napájecí kabel).

Podržte stisknuté tlačítko OPERATE (Napájení) [1] tak, aby se na displeji zobrazila zpráva „BT STANDBY ON“ (Pohotovostní režim Bluetooth zapnutý). Přístroj se vypne a přepne do pohotovostního režimu Bluetooth.

Pro zrušení tohoto režimu zopakujte tento postup, aby se zobrazila zpráva „BT STANDBY OFF“ (Pohotovostní režim Bluetooth vypnutý). Přístroj se vypne a přepne do pohotovostního režimu.

Vzor C

Připojení smartphonu jedním dotykem (NFC)

Pouhým dotykem přístroje smartphonem kompatibilním s funkcí NFC se přístroj automaticky zapne a přepne na funkci Bluetooth, a pak se spáruje a připojí ke smartphonu.

Kompatibilní smartphony

Smartphony s vestavěnou funkcí NFC (OS: Android 2.3.3 nebo novější, s výjimkou Android 3.x)

Informace o funkci NFC

NFC (Near Field Communication - Komunikace na krátkou vzdálenost) je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci krátkého dosahu mezi různými zařízeními, jako jsou například mobilní telefony a IC štítky (IC tags). Díky funkci NFC může být datová komunikace prováděna snadno pouhým dotykem příslušného symbolu nebo určeného místa na zařízeních kompatibilních s funkcí NFC.

1 Zapněte funkci NFC na smartphonu.

Podrobné informace najdete v návodu k obsluze smartphonu.

Pokud je OS vašeho smartphonu Android 2.3.3 nebo novější, avšak starší než Android 4.1

Přejděte ke kroku 2.

Pokud je OS vašeho smartphonu Android 4.1 nebo novější

Přejděte ke kroku 4.

2 Stáhněte a nainstalujte do smartphonu aplikaci

„NFC Easy Connect (NFC snadné připojení)“ „NFC Easy Connect (NFC snadné připojení)“ je originální aplikace Sony pro Android telefony, která je dostupná v obchodě Google Play Store. Vyhledejte „NFC Easy Connect (NFC snadné připojení)“ nebo naskenujte následující dvojrozměrný kód pro stažení a instalaci této bezplatné aplikace. Za stažení aplikace se platí komunikační poplatky. Tato aplikace nemusí být v některých zemích nebo regionech k dispozici.

Tip

U některých smartphonů může být připojení jedním dotykem k dispozici, aniž by bylo nutno stáhnout aplikaci „NFC Easy Connect (NFC snadné připojení)“. V takovém případě může být ovládání a specifikace odlišné od zde uvedeného popisu. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze smartphonu.

Pro dvojrozměrný kód:

Použijte aplikaci čtečky dvojrozměrného kódu.



3 Spustíte ve smartphonu aplikaci „NFC Easy

Connect (NFC snadné připojení)“.

Zajistěte, aby byla zobrazena obrazovka aplikace.


4 Dotkněte se přístroje smartphonem.

Dotýkejte se smartphonem části přístroje označené symbolem N [18], dokud nezačne smartphone reagovat.

Poznámka

Pokud je obrazovka smartphonu uzamčená, nebude smartphone fungovat. Uvolněte zámek a pak se dotkněte smartphonem znovu části označené symbolem N [18].

Smartphone reaguje (přístroj detekován)

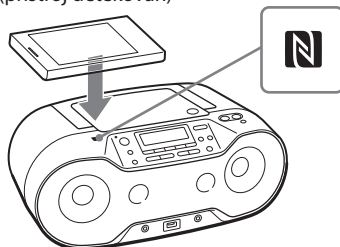


Podle pokynů na obrazovce vytvořte připojení. Po vytvoření Bluetooth připojení se na displeji zobrazí „BT AUDIO“ (Bluetooth zvuk).



Tipy

- Pokud je vytvoření připojení obtížné, zkuste následující.
 - Aktivujte aplikaci „NFC Easy Connect (NFC snadné připojení)“ a pomalu smartphonem pohybuje nad symbolem N [18] na přístroji.
 - Pokud je smartphone v pouzdře, vyjměte jej.
- Pro odpojení se přístroje znovu dotkněte smartphonem.
- Pokud máte několik zařízení kompatibilních s funkcí NFC, stačí se smartphonem dotknout jiného zařízení, aby se připojení přepnulo na toto zařízení. Když je například smartphone připojen ke sluchátkům kompatibilním s funkcí NFC, stačí se smartphonem dotknout přístroje pro změnu Bluetooth připojení na přístroj (přepínání připojení jedním dotykem).

Bezdrátový poslech hudby z Bluetooth zařízení

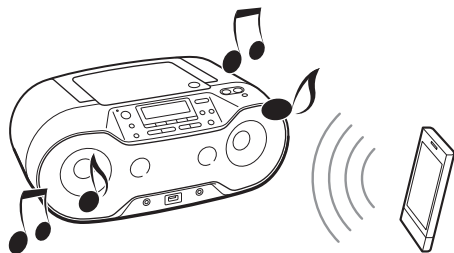

Operace se mohou lišit v závislosti na Bluetooth zařízení. Viz rovněž návod k obsluze dodávaný k Bluetooth zařízení.

1 Vytvořte Bluetooth připojení mezi přístrojem a zařízením.

Podrobné informace o postupu pro nastavení Bluetooth připojení najdete v části „Making a wireless connection with Bluetooth devices (Vytvoření bezdrátového připojení k Bluetooth zařízením)“. Po vytvoření Bluetooth připojení bude indikátor Bluetooth (8) na displeji svítit.

2 Spustíte přehrávání na Bluetooth zařízení a pak nastavte hlasitost.

Nastavte hlasitost Bluetooth zařízení na mírnou úroveň a stiskněte tlačítko VOLUME (Hlasitost) – nebo + [7] na přístroji.

Po ukončení používání

Provedte některou z následujících akcí.

- Vypněte funkci Bluetooth na Bluetooth zařízení. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze zařízení.
- Vypněte Bluetooth zařízení.
- Změňte funkci přístroje.
- Vypněte přístroj.
- Pro odpojení se přístroje znovu dotkněte smartphonem (pouze smartphony kompatibilní s funkcí NFC).

Smazání informací o spárovaném zařízení uložených v přístroji


- 1 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH [2] zapněte funkci Bluetooth.
- 2 Podržte stisknuté tlačítko ERASE (Smazat) [6], dokud se na displeji nezobrazí „BT RESET“ (Resetování Bluetooth).
- 3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3] pro resetování a smazání informací o spárovaném zařízení.

Po smazání informací o spárovaném zařízení se na displeji zobrazí zpráva „COMPLETE“ (Dokončeno).

Pro zrušení operace resetování stiskněte tlačítko [13] před stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení) [3].

Poslech rádia

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO DAB/FM **2** vyberte pásmo „DAB“ nebo „FM“.



Příjem stanice rádia v pásmu DAB/DAB+

Při prvním stisknutí tlačítka RADIO DAB/FM **2** po zakoupení přístroje se automaticky spustí automatické ladění DAB a vytvoří se seznam dostupných služeb. Během automatického ladění DAB bliká na displeji indikátor průběhu. Během automatického ladění DAB nemačkejte žádná tlačítka. Vyhledávání by se mohlo přerušit a seznam služeb by se nemusel správně vytvořit.

- 2 Spusťte ladění.

Ladění stanice v pásmu DAB/DAB+

Opakovaným stisknutím tlačítka TUNE (Ladění) + nebo - **4** naladíte požadovanou stanici.



Když má vybraná primární stanice sekundární službu, bude na displeji blikat „SC“. Stiskněte tlačítko TUNE (Ladění) + nebo - **4** pro naladění sekundární služby. Když je přijímána sekundární služba, svítí na displeji „SC“.

Ladění stanice v pásmu FM

Podržte stisknuté tlačítko TUNE (Ladění) + nebo - **4**, dokud se na displeji nezačnou měnit číslice frekvence.



Přístroj automaticky prohledá frekvence rádia a při nalezení čistého příjmu stanice vyhledávání zastaví. Pokud nemůžete naladit stanici pomocí režimu automatického ladění, stiskněte opakovaně tlačítko TUNE (Ladění) + nebo - **4** pro změnu frekvence krok za krokem.

Když je přijímáno stereo vysílání v pásmu FM, rozsvítí se na displeji „ST“ (Stereo).

Poznámky ke stanicím v pásmu DAB/DAB+

- Při ladění stanice v pásmu DAB/DAB+ může několik sekund trvat, než uslyšíte zvuk.
- Po ukončení sekundární služby se začne automaticky přijímat primární služba.
- Tento tuner nepodporuje datové služby.

Pokud stereo příjem v pásmu FM obsahuje šum

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE (Režim) **17** zobrazíte na displeji „MONO“.

Stereo efekt zmizí, ale zlepší se kvalita příjmu vysílání.



Pro čistou reprodukci slabých zvuků při příjmu v pásmu DAB/DAB+

Funkce DRC (Řízení dynamického rozsahu) zajišťuje čistou reprodukci slabých zvuků, a to i při snížení hlasitosti.

Zkontrolujte, zda poslouchaná DAB/DAB+ stanice podporuje DRC.


- 1 Podržte stisknuté tlačítko MODE (Režim) **17**, dokud se na displeji nezobrazí „DRC“ (Řízení dynamického rozsahu).
- 2 Stiskněte tlačítko TUNE (Ladění) + nebo - **4** pro výběr „2“, „1“ (výchozí nastavení) nebo „0,5“.
Pro vypnutí funkce DRC (Řízení dynamického rozsahu) vyberte „0“.
- 3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **3**.

Ruční spuštění automatického ladění v pásmu DAB

Pokud jste se přemístili do jiné oblasti, spusťte automatické ladění DAB ručně a znovu zaregistrujte obsah vysílání.

Podržte stisknuté tlačítko RADIO DAB/FM-SCAN **2**, dokud se nebude na displeji nezačne střídavě zobrazovat „INITIAL“ (Počáteční) a „SCAN?“ (Prohledávání?).

Spustí se prohledávání. V závislosti na službách DAB/DAB+ dostupných ve vaší oblasti může vyhledávání několik minut trvat.



Indikátor průběhu


Po dokončení vyhledávání se vytvoří seznam dostupných služeb.

Poznámky


- Pokud vaše země nebo region nepodporuje vysílání DAB/DAB+, zobrazí se na displeji zpráva „NOSIGNAL“ (Žádný signál).
- Po spuštění procesu automatického ladění DAB se aktuálně uložený seznam dostupných služeb smaže.

Zlepšení příjmu rádia

Pro zlepšení příjmu změňte orientaci antény.

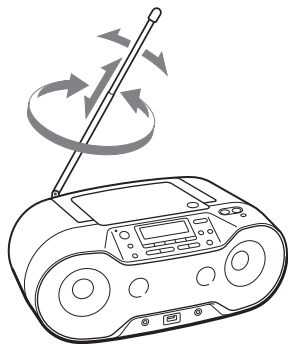

Další možnosti ovládání

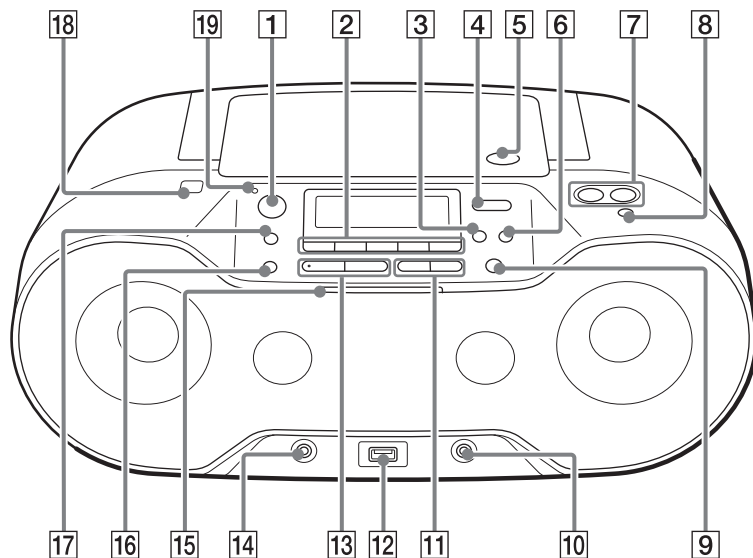

* Tlačítka ►|| 13 a VOLUME (Hlasitost) + 7 mají hmatový bod.

Používání displeje


Zobrazení informací o souboru MP3/WMA

Během přehrávání souboru MP3/WMA na disku/v USB zařízení stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY (Zobrazení) 16.

- LIGHT SYNC
• DISPLAY




Zobrazení na displeji se změní následovně:

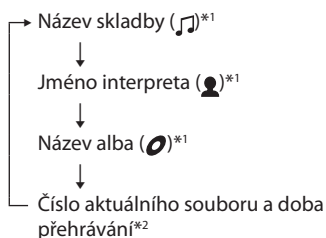


*1 Pokud soubor neobsahuje příslušné informace ID3 nebo WMA tagu, bude se místo názvu skladby, jména interpreta a názvu alba zobrazovat název souboru, zpráva „NO ARTIST“ (Žádný interpret) a „NO ALBUM“ (Žádné album), v tomto pořadí.

*2 Po několika sekundách se jméno interpreta nebo název alba změní na toto zobrazení.

Zobrazení volného místa v USB zařízení

- 1 Stiskněte opakovaně tlačítko MODE (Režim)  pro zrušení režimu přehrávání složky, režimu opakovaného přehrávání složky, režimu přehrávání programu nebo režimu opakovaného přehrávání programu.




- 2 Během doby, kdy je přehrávání z USB zařízení zastaveno, stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) .

- LIGHT SYNC
• DISPLAY



Na displeji se zobrazí „FREE***G“/„FREE***M“ (zbývající volné místo v zařízení, v GB/MB).


Zobrazení názvu připojeného Bluetooth zařízení

Během připojení Bluetooth zařízení stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) .

- LIGHT SYNC
• DISPLAY



Zobrazení informací o rádiu

Během poslechu rádia stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY (Zobrazení) .

- LIGHT SYNC
• DISPLAY




Zobrazení na displeji se změní následovně:

Při poslechu stanic v pásmu FM

Číslo předvolby*¹ → Název stanice*² → Označení PTY (Typ programu)*² (viz „PTY (programme type) (Typ programu)“ v „Specifications (Technické údaje)“) → Rádio text*² → Frekvence

Při poslechu stanic v pásmu DAB

Číslo předvolby*¹ → DLS (Dynamic Label Segment)*³ → Označení PTY (Typ programu) *³ (viz „PTY (programme type) (Typ programu)“ v „Specifications (Technické údaje)“) → Označení multiplexu*³ → Kanál → Datový tok*⁴ → Úroveň signálu*⁴ → Označení komponenty

Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)  pro návrat k normálnímu zobrazení.

*¹ Číslo předvolby se zobrazuje pouze při poslechu předvolby stanice rádia.

*² Zpráva „NO PS“ (Žádný PS), „NO PTY“ (Žádný typ programu) nebo „NO TEXT“ (Žádný text) se mohou zobrazit, pokud není RDS vysílání správně přijímáno nebo pokud stanice neposkytuje RDS služby.

*³ Zprávy „NO DLS“ (Žádný DLS), „NO PTY“ (Žádný typ programu) nebo „NOSIGNAL“ (Žádný signál) se mohou zobrazit, pokud není přijímán žádný DLS, žádné označení typu programu nebo žádné označení multiplexu.

*⁴ Indikace „---“ se může zobrazit, pokud není přijímán žádný datový tok nebo žádný signál.

Informace o funkcích RDS

Co je to RDS?

Systém Radio Data System (RDS) zavedený Evropskou vysílací unií (EBU) v roce 1987, umožňuje přijímat informace, jako například názvy stanic, prostřednictvím 57kHz pomocného nosného signálu vysílání v pásmu FM. Dostupnost RDS dat se však liší v závislosti na oblasti. Proto nemusí být vždy možné informace RDS přijímat.

Používání funkcí RDS

Tento přístroj podporuje následující funkce RDS.

Funkce RDS	Popis
Zobrazení názvu stanice	Zobrazuje název poslouchané stanice.
PTY (typ programu)	Zobrazuje typ přijímaného programu.
RT (rádio text)	Zobrazuje textové informace ve volném formátu.

Poznámky

- Funkce RDS nebudou aktivovány, pokud přijímaná stanice v pásmu FM nepřenáší RDS data. Nemusí rovněž fungovat správně v oblastech, kde je RDS přenos v experimentálním stadiu.
- Pokud je přijímaný signál rádia slabý, může příjem RDS dat chvíli trvat.


Výběr režimu přehrávání

Když je přehrávání z disku/USB zařízení zastaveno, můžete přístroj nastavit na opakované nebo náhodné přehrávání skladeb nebo souborů.

Stiskněte opakované tlačítko MODE (Režim) [17].



Po každém stisknutí tohoto tlačítka se bude indikace měnit následovně:

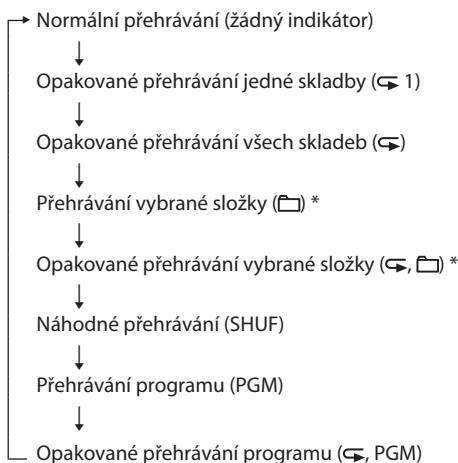


* Tyto funkce jsou k dispozici pouze při přehrávání souborů MP3/WMA na disku MP3/WMA nebo v USB zařízení.

Opakované přehrávání skladeb/ souborů (Repeat Play)

Přístroj můžete nastavit na opakované přehrávání stop CD-DA na disku audio CD nebo souborů MP3/WMA na disku CD-R/CD-RW nebo v USB zařízení v režimech normálního nebo programového přehrávání.

1 Stiskněte tlačítko CD [2] nebo USB [2] pro zapnutí funkce CD nebo USB.



2 Pokračujte následovně.

Opakování	Provedte
Jedna skladba/ soubor	<ol style="list-style-type: none">1 Opakovaným stisknutím tlačítka MODE (Režim) [17] zobrazte „↔ 1“.2 Stisknutím tlačítka ◀◀◀ nebo ▶▶▶ [11] vyberte skladbu/soubor, kterou chcete opakovat. Když chcete určit složku, která obsahuje soubory MP3/WMA, stiskněte nejprve tlačítko 📁 (Složka) + nebo - [4] pro výběr složky a pak stiskněte tlačítko ◀◀◀ nebo ▶▶▶ [11] pro výběr souboru.3 Stisknutím tlačítka ▶▶▶ [13] spustíte opakované přehrávání (Repeat Play).
Všechny skladby/ soubory	<ol style="list-style-type: none">1 Opakovaným stisknutím tlačítka MODE (Režim) [17] zobrazte „↔“.2 Stisknutím tlačítka ▶▶▶ [13] spustíte opakované přehrávání (Repeat Play).
Vybraná složka na disku MP3/ WMA nebo v USB zařízení	<ol style="list-style-type: none">1 Opakovaným stisknutím tlačítka MODE (Režim) [17] zobrazte „📁“ (Složka) a „↔“.2 Vyberte složku stisknutím tlačítka 📁 (Složka) + nebo - [4].3 Stisknutím tlačítka ▶▶▶ [13] spustíte opakované přehrávání (Repeat Play).
Naprogramované skladby/soubory	<ol style="list-style-type: none">1 Naprogramujte skladby/soubory (viz „Creating your own program (Vytvoření vlastního programu) (Program Play) (Přehrávání programu)“).2 Stisknutím tlačítka MODE (Režim) [17] zobrazte na displeji „PGM“ a „↔“.3 Stisknutím tlačítka ▶▶▶ [13] spustíte opakované přehrávání (Repeat Play).


Zrušení opakovaného přehrávání

Stiskněte tlačítko ■ [13] pro zastavení přehrávání a pak stiskněte opakované tlačítko MODE (Režim) [17] tak, aby z displeje zmizela indikace „↔“ (nebo „↔ 1“).

Přehrávání skladeb/souborů v náhodném pořadí (Shuffle Play)

Přístroj můžete nastavit na přehrávání stop CD-DA na disku audio CD nebo souborů MP3/WMA na disku CD-R/CD-RW nebo v USB zařízení v náhodném pořadí.

- 1 Stiskněte tlačítko CD [2] nebo USB [2] pro zapnutí funkce CD nebo USB.



- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka MODE (Režim) [17] zobrazíte na displeji „SHUF“ (Náhodně).



- 3 Stisknutím tlačítka ►|| [13] spustíte náhodné přehrávání.



Zrušení náhodného přehrávání

Stiskněte tlačítko ■ [13] pro zastavení přehrávání a pak stiskněte opakovaně tlačítko MODE (Režim) [17] tak, aby z displeje zmizela indikace „SHUF“ (Náhodně).


Tipy

- Během náhodného přehrávání nelze vybrat předchozí skladbu/soubor stisknutím tlačítka ◀◀ [11].
- Obnovení přehrávání (Resume Play) je u funkce USB při použití režimu náhodného přehrávání k dispozici. Stiskněte tlačítko ►|| [13] po zastavení náhodného přehrávání stisknutím tlačítka ■ [13]. Náhodné přehrávání se spustí z místa, kde jste jej zastavili.

Vytvoření vlastního programu (Program Play) (Přehrávání programu)

Můžete naprogramovat pořadí přehrávání až 25 skladeb/souborů na disku nebo v USB zařízení.

- 1 Stiskněte tlačítko CD [2] nebo USB [2] pro zapnutí funkce CD nebo USB.



- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka MODE (Režim) [17] zobrazíte na displeji „PGM“ (Program).



- 3 Stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ [11] pro výběr skladby/souboru.

Když chcete určit složku, která obsahuje soubory MP3/WMA, stiskněte nejprve tlačítko [Složka] + nebo - [4] pro výběr složky a pak stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶ [11] pro výběr souboru.



- 4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].



Skladba/soubor se uloží do programu. Zobrazí se číslo programového kroku následované celkovou dobou přehrávání. (Příklad: audio CD)



Číslo kroku

Naposledy naprogramované číslo skladby



Celková doba přehrávání*

* Indikace „---“ se zobrazí při programování disku MP3/WMA nebo USB zařízení, nebo v případě, že je celková doba přehrávání delší než 100 minut.

- 5 Zopakováním kroků 3 a 4 naprogramujete další skladby/soubory.

- 6 Stisknutím tlačítka ►|| [13] spustíte programové přehrávání (Program Play). Vytvořený program zůstane k dispozici, dokud neotevřete prostor pro CD, neodpojíte USB zařízení nebo nevympnete napájení přístroje. Pro opětovné přehrávání stejného programu stiskněte tlačítko ►|| [13].



Poznámka

Pokud se pokusíte naprogramovat 26 a více skladeb/souborů, zobrazí se na displeji zpráva „FULL“ (Dosaženo maxima).

Tip

Obnovení přehrávání (Resume Play) je u funkce USB při použití režimu programového přehrávání k dispozici. Stisknete tlačítko **▶||** **13** po zastavení programového přehrávání stisknutím tlačítka **■** **13**. Programové přehrávání se spustí z místa, kde jste jej zastavili.

Zobrazení informací o naprogramovaných skladbách/souborech

Po vytvoření vlastního programu můžete zobrazit informace o naprogramovaných skladbách/souborech.

Stisknete opakovaně tlačítko DISPLAY (Zobrazení) **16** pro následující změnu údajů na displeji:

Počet celkem naprogramovaných kroků ↔ Číslo naposledy naprogramované skladby/souboru a celková doba přehrávání*

* Pro disky MP3/WMA a USB zařízení se zobrazí indikace „--:--“.

Zrušení přehrávání programu

Stisknete tlačítko **■** **13** pro zastavení přehrávání a pak stisknete opakovaně tlačítko MODE (Režim) **17** tak, aby z displeje zmizela indikace „PGM“ (Program).

Smazání všech skladeb/souborů v aktuálním programu


Zastavte přehrávání a pak stisknete tlačítko **■** **13**. Zobrazí se „NO STEP“ (Žádný krok) a můžete vytvořit nový program podle postupu v části „Creating your own program (Vytvoření vlastního programu) (Program Play) (Přehrávání programu)“.

Ukládání stanic rádia na předvolby

Stanice rádia můžete uložit do paměti přístroje. Na předvolby lze uložit až 30 stanic rádia - 20 v pásmu FM a 10 v pásmu DAB.

Automatické ukládání stanic v pásmu FM na předvolby

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO DAB/FM **2** vyberte „FM“.



- 2 Podržte stisknuté tlačítko RADIO DAB/FM **2**, dokud nezačne na displeji blikat „AUTO“ (Automaticky).



- 3 Stisknete tlačítko ENTER (Potvrzení) **3** pro uložení stanice.


Stanice budou do paměti uloženy v pořadí od nejnižších po nejvyšší frekvence.



Ruční ukládání stanic rádia na předvolby

Frekvence rádia požadovaných stanic můžete uložit na předvolby ručně.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO DAB/FM **2** vyberte pásmo.



- 2 Naladte požadovanou stanici.
 - 3 Podržte stisknuté tlačítko MANUAL PRESET (Ruční předvolba) **13** tak, aby na displeji začalo blikat „DAB-xx“ nebo „FM-xx“.
- (Příklad: DAB)



- 4 Stisknete tlačítko PRESET (Předvolba) + nebo - **11** tak, na displeji začalo blikat číslo předvolby požadované stanice.



- 5 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **3** pro uložení stanice.

Pokud je na vybraném čísle předvolby již uložena jiná stanice, bude tato stanice nahrazena novou stanicí.




Tip

Stanice rádia uložené na předvolby zůstanou v paměti přístroje i v následujících situacích.

- Je odpojen síťový napájecí kabel.
- Jsou vyjmuty baterie.

Poslech stanic rádia uložených na předvolbách

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO DAB/FM **2** vyberte pásmo.




- 2 Stisknutím tlačítka PRESET (Předvolba) + nebo **11** vyberte uložené číslo předvolby pro požadovanou stanici rádia.



Připojení volitelných zařízení

Prostřednictvím reproduktorů tohoto přístroje si můžete vychutnávat hudbu z volitelných zařízení, jako je například přenosný digitální hudební přehrávač.

Před připojováním vypněte jednotlivá zařízení. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze připojovaného zařízení.

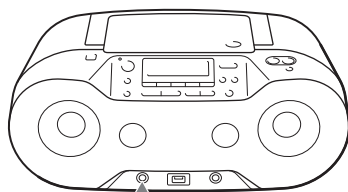

Do konektoru AUDIO IN (Audio vstup)

Připojovací audio kabel (není součástí příslušenství)

Do zařízení (např. přenosný digitální hudební přehrávač)

- 1 Pomocí připojovacího audio kabelu (není součástí příslušenství) připojte konektor AUDIO IN (Audio vstup) **14** ke konektoru linkového výstupu na přenosném digitálním hudebním přehrávači nebo jiném zařízení.
- 2 Zapněte připojené zařízení.
- 3 Stiskněte tlačítko AUDIO IN (Audio vstup) **2** a spusťte přehrávání zvuku v připojeném zařízení.



Zvuk z připojeného zařízení bude přehráván prostřednictvím reproduktorů přístroje.

Pro připojení přístroje k televizoru nebo videorekordéru použijte prodlužovací kabel (není součástí příslušenství) s konektorem stereo mini na jednom konci a dvěma cinch zástrčkami na druhém konci.

Poznámky

- Při připojení ke konektoru monofonního výstupu na digitálním hudebním přehrávači nemusí z pravého reproduktoru přístroje vycházet zvuk.
- Při připojení ke konektoru linkového výstupu na digitálním hudebním přehrávači může dojít ke zkreslení zvuku. Pokud je zvuk zkreslený, použijte pro připojení konektor sluchátek.
- Při připojení ke konektoru sluchátek na digitálním hudebním přehrávači zvyšte nejdříve hlasitost na digitálním hudebním přehrávači a pak nastavte hlasitost na přístroji.

Kompatibilní zařízení

Kompatibilní USB zařízení


Požadavky na kompatibilitu pro USB zařízení jsou následující. Před použitím jakéhokoli jiného zařízení s tímto přístrojem zkontrolujte, zda toto zařízení splňuje tyto požadavky.

- Kompatibilita se standardem USB 2.0 (Full Speed)
- Podpora režimu Mass Storage*



* Režim Mass Storage umožňuje, aby bylo USB zařízení dostupné pro hostitelské zařízení a umožňovalo přenos souborů. Většina USB zařízení režim Mass Storage podporuje.

Výběr paměti v zařízení pro přehrávání nebo záznam

Pokud je v USB zařízení k dispozici více než jedna paměť (například vnitřní paměť a paměťová karta), můžete vybrat, kterou paměť chcete použít a pak spustit přehrávání nebo záznam. Zajistěte, aby byla paměť vybrána před spuštěním přehrávání nebo záznamu, protože během této operace nelze paměť vybrat.

- 1 Připojte USB zařízení k portu  (USB) [12].
- 2 Stisknutím tlačítka USB [2] zapnete funkci USB.
- 3 Stiskněte tlačítko USB-MEMORY SELECT (Výběr paměti) [2] tak, aby se na displeji zobrazilo „SELECT?“ (Vybrat?).



- 4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  [11] vyberte číslo paměti. Zobrazí se název paměti. Název se může zobrazit různými způsoby, v závislosti na specifikacích USB zařízení. Pokud lze vybrat pouze jednu paměť, pokračujte krokem 6.
- 6 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [3].

Poznámky k USB zařízení

- Funkce není vždy garantována, a to ani tehdy, když USB zařízení splňují požadavky na kompatibilitu.
- Po připojení USB zařízení načte přístroj všechny soubory uložené v USB zařízení. Pokud je v USB zařízení uloženo mnoho složek nebo souborů, může jejich načítání trvat dlouhou dobu.
- Nepřipojujte USB zařízení k přístroji prostřednictvím USB rozbočovače.
- U některých připojených USB zařízení může nastat prodleva mezi stisknutím tlačítka a provedením funkce tímto přístrojem.
- Tento přístroj nemusí podporovat všechny funkce připojeného USB zařízení.
- Pořadí přehrávání na přístroji se může lišit od pořadí přehrávání na připojeném USB zařízení.
- Tento přístroj nelze používat k nabíjení USB zařízení.

Kompatibilní Bluetooth zařízení

Požadavky na kompatibilitu pro tato zařízení jsou následující. Před použitím jakéhokoli jiného zařízení s tímto přístrojem zkontrolujte, zda toto zařízení splňuje tyto požadavky.

- Zařízení musí vyhovovat Normě Bluetooth verze 3.0.
- Zařízení musí podporovat profil A2DP (Pokročilý profil pro distribuci zvuku) a AVRCP (Profil dálkového ovládaní pro audio a video).
- Podpora NFC (vyžadována pouze při použití funkce NFC párování v tomto přístroji).

Nejnovější informace o kompatibilních Bluetooth zařízeních, včetně smartphonů kompatibilních s funkcí NFC, najdete na níže uvedené webové stránce.

<http://support.sony-europe.com/>

Co je to bezdrátová technologie Bluetooth?

Bluetooth je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako je např. počítač a digitální fotoaparát. Bezdrátová technologie Bluetooth má provozní dosah přibližně 10 m. Spojení dvou zařízení je běžné, avšak některá zařízení lze připojit k několika zařízením současně. Pro připojení nepotřebujete žádný kabel, ani nemusí být zařízení obrácena čelem k sobě, jako je tomu u infračervené technologie. Takové zařízení můžete mít například v tašce nebo v kapse. Bluetooth je mezinárodní standard podporovaný a používaný tisíci firmami po celém světě.

Komunikační systém a kompatibilní Bluetooth profily tohoto přístroje

Profil je standardizace funkce pro každou specifikaci Bluetooth zařízení. Tento přístroj podporuje následující verze a profily Bluetooth:

Komunikační systém:

Specifikace Bluetooth verze 3.0

Kompatibilní Bluetooth profily:

- A2DP (Pokročilý profil pro distribuci zvuku): Přenos nebo příjem vysoce kvalitního zvukového obsahu.
- AVRCP (Profil dálkového ovládnání pro audio a video): Ovládnání A/V zařízení; pozastavení, zastavení nebo spuštění přehrávání apod.

Maximální komunikační dosah

Používejte Bluetooth zařízení ve vzdálenosti maximálně 10 m (v přímém směru) od tohoto přístroje.

Maximální komunikační dosah se může za následujících podmínek zkrátit.

- Překážka mezi přístrojem a Bluetooth zařízením, jako například osoba, kov nebo stěna.
- V blízkosti přístroje se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti přístroje se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti přístroje se používá zařízení generující elektromagnetické záření.
- Přístroj je umístěn na polici vyrobené z oceli.



■ Optimální výkon

■ Omezený výkon

Rušení od jiných zařízení

Jelikož Bluetooth zařízení a bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g/n) používají stejnou frekvenci, může se objevit mikrovlnné rušení, jehož výsledkem je zhoršení rychlosti komunikace, šum nebo nefunkční připojení, pokud je tento přístroj používán v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN. V takovém případě proveďte následující.

- Používejte přístroj ve vzdálenosti nejméně 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V případě, že přístroj používáte ve vzdálenosti menší než 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN, vypněte příslušné zařízení bezdrátové sítě LAN.
- Používejte Bluetooth zařízení co nejbližší tomuto přístroji.

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny vyzařované z Bluetooth zařízení mohou ovlivňovat funkci elektronických lékařských zařízení. V následujících místech vypněte přístroj i ostatní Bluetooth zařízení, jelikož mohou způsobit nehodu:

- místa s výskytem hořlavého plynu, nemocnice, vlaky, letadla nebo čerpací stanice,
- místa v blízkosti automatických dveří nebo požárních hlásičů.

Poznámky

- Aby bylo možno funkci Bluetooth používat, je u připojovaného Bluetooth zařízení vyžadován stejný profil, jako ve vašem přístroji. Uvědomte si rovněž, že i v případě existence stejného profilu se mohou zařízení v závislosti na své specifikaci lišit funkcí.
- Z důvodu charakteristických vlastností bezdrátové technologie Bluetooth je zvuk přehrávaný prostřednictvím tohoto systému mírně zpožděný oproti zvuku přehrávanému v Bluetooth zařízení během poslechu hudby.
- Přístroj podporuje bezpečnostní funkce, které odpovídají normě Bluetooth pro zajištění bezpečného připojení bezdrátovou technologií Bluetooth. Tato bezpečnost však nemusí být v závislosti na nastavení dostatečná. Při komunikaci prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
- Neneseme odpovědnost za únik informací během komunikace prostřednictvím technologie Bluetooth.
- Je vyžadováno certifikované zařízení s funkcí Bluetooth, která vyhovuje normě Bluetooth specifikované společností Bluetooth SIG. I když připojené zařízení odpovídá výše uvedené normě Bluetooth, nemusí se v závislosti na svých funkcích nebo specifikacích připojit nebo pracovat správně.
- V závislosti na Bluetooth zařízení připojenému k tomuto přístroji, komunikačním a provozním prostředí může docházet ke vzniku šumu nebo přeskakování zvuku.

Bezpečnostní opatření

Disky, které LZE v tomto přístroji přehrávat

- Disky Audio CD (stopy CD-DA*1)
- Disky CD-R/CD-RW obsahující soubory MP3/WMA, které jsou správně finalizovány*2.

*1 CD-DA je zkratka pro Compact Disc Digital Audio. Jedná se o záznamový standard používaný u disků Audio CD.

*2 Finalizace je proces vytváření disků CD-R/CD-RW, které je možno přehrávat na diskových přehrávačích zákazníků; finalizaci lze povolit nebo zakázat ve volitelném nastavení během tvorby disku ve většině záznamových softwarů.

Disky, které NELZE v tomto přístroji přehrávat

- Disky CD-R/CD-RW nahrané v jiném formátu, než je Audio CD nebo formátech vyhovujících ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet
- Disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou záznamu, disky CD-R/CD-RW se škrábanci či nečistotami, nebo disky CD-R/CD-RW nahrané pomocí nekompatibilního záznamového zařízení
- Disky CD-R/CD-RW, které nebyly finalizovány nebo které byly nesprávně finalizovány

Poznámky k diskům

- Před přehráváním očistěte disk hadříkem. Povrch disku otírejte od středu směrem k okrajům. Pokud jsou na disku škrábance, nečistoty či otisky prstů, může se objevit chyba čtení stop.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.
- Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla (jako jsou například výstupy horkého vzduchu) a nenechávejte jej v autě zaparkovaném na slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu teploty.
- Nelepte na disk žádné papírky nebo samolepky a chraňte povrch disku před poškrábáním.
- Po přehrávání vložte disk zpět do ochranného obalu.



Poznámky k duálním diskům (DualDisc)

- Duální disk představuje oboustranný disk, na kterém je DVD záznam uložen na jedné straně a digitální zvukový záznam na druhé straně. Protože však zvukový záznam neodpovídá normě Compact Disc (CD), nelze zaručit správné přehrávání v tomto přístroji.

Hudební disky kódované pomocí technologií na ochranu autorských práv

- Tento přístroj je určen k přehrávání disků, které odpovídají normě Compact Disc (CD). V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky zakódované pomocí různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrávat, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

Bezpečnost

- Jelikož laserový paprsek používaný v CD přehrávači může poškodit váš zrak, nepokoušejte se demontovat kryty přístroje. Opravy svěšte pouze kvalifikovaným servisním technikům.
- V případě, že se dovnitř přístroje dostane jakýkoliv předmět nebo tekutina, odpojte přístroj od sítě a před dalším používáním jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.
- Disky s nestandardním tvarem (jako je například srdce, čtverec, hvězda) nelze v přístroji přehrávat. Při přehrávání těchto typů disků může dojít k poškození přístroje. Takové disky nepoužívejte.

Zdroje energie

- Pro síťové napájení použijte dodávaný síťový napájecí kabel; nepoužívejte žádný jiný typ kabelu.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej ze síťové zásuvky.
- Pokud nebudete používat baterie, vyjměte je, abyste předešli možnému poškození způsobenému vytečením elektrolytu nebo korozi.

Umístění

- Neponechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, v automobilu zaparkovaném na slunci nebo v místech, kam dopadá přímé sluneční světlo nebo kde se vyskytuje nadměrná prašnost, mechanické otřesy či nárazy.
- Neumísťujte přístroj na nakloněný nebo nestabilní povrch.

- Nepokládejte žádné předměty ve vzdálenosti menší než 10 mm od zadní strany skříňky přístroje. Pro správnou funkci přístroje a prodloužení životnosti jeho součástí nesmí být blokovány větrací otvory.
- Jelikož reproduktory obsahují silný magnet, neponechávejte osobní platební karty s magnetickým proužkem nebo mechanické náramkové hodinky v blízkosti tohoto přístroje, aby nedošlo k poškození vlivem magnetického pole.

Provoz

- Jestliže přenesete přístroj z chladného do teplého prostředí nebo jej umístíte do místnosti s velmi vysokou vlhkostí, může na optických součástech CD přehrávače zkondenzovat vlhkost. Pokud tato situace nastane, nebude přístroj pracovat správně. V takovém případě vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu, než se vlhkost odpaří.

Zacházení s přístrojem

- Nenechávejte prostor pro CD otevřený, aby nedošlo k jeho znečištění prachem a úlomky materiálů.

Čištění skříňky

- Povrch skříňky, panel a ovládací prvky čistěte jemným hadříkem mírně navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte materiály s brusným účinkem, čisticí prášky ani rozpouštědla, jako například líh nebo benzín.

S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho přístroje, se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.

Zprávy

DATA ERROR (Chyba dat): Audio soubor je poškozený.

ERASE ERROR (Chyba mazání): Mazání audio souborů nebo složek se nezdařilo.

FATAL ERROR (Kritická chyba): USB zařízení bylo během záznamu nebo mazání odebráno a mohlo dojít k jeho poškození.

FULL (Dosaženo maxima): Pokoušíte se naprogramovat více než 25 skladeb nebo souborů (kroků).

LOW BATTERY (Vybitá baterie) Baterie jsou téměř vybité.

NO BT (Žádné Bluetooth připojení): Bluetooth připojení není navázáno.

NO DEV (Žádné zařízení): Není připojeno žádné USB zařízení nebo připojené USB zařízení bylo odebráno.

NO STEP (Žádný krok): Byly smazány všechny naprogramované skladby/soubory.

NO TRK (Žádná skladba): V USB zařízení nejsou žádné soubory MP3/WMA, které by bylo možno přehrát.

NOSIGNAL (Žádný signál): Ve vaší zemi nebo regionu není k dispozici žádné podporované DAB/DAB+ vysílání nebo došlo k výpadku příjmu vybraného DAB/DAB+ vysílání.


NOT IN USE (Nepoužívá se): Pokusili jste se provést operaci, která je v dané situaci zakázána.

NOT SET (Není nastaveno): Není uložena žádná stanice na předvolbě.

NOT SUPPORT (Není podporováno): Je připojeno nepodporované USB zařízení.

OFF-AIR (Mimo provoz): Vybraná stanice nebo služba momentálně nevysílá.

PROTECT (Ochrana): Připojené USB zařízení je chráněno proti zápisu. Odeberte USB zařízení a pak odstraňte ochranu proti zápisu nebo použijte jiné USB zařízení.

PUSH STOP (Stiskněte STOP): Zkusili jste provést určitou operaci, která je během přehrávání nebo pauzy zakázána. Stiskněte tlačítko  pro zastavení přehrávání a pak zkuste tuto operaci znovu.

REC ERROR (Chyba záznamu): Záznam nebyl spuštěn, byl zastaven v průběhu nebo nemohl být proveden z jiného důvodu.

Řešení problémů

Obecné

Síťový napájecí kabel je připojen, ale přístroj se nezapne.

- Ujistěte se, že je síťový napájecí kabel pevně připojen do síťové zásuvky.

Při napájení z baterií se přístroj nezapne.

- Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně.

Střídavě se zobrazuje „LOW“ (Vybitá) a „BATTERY“ (Baterie) a přístroj se automaticky vypíná.

- Vyměňte všechny baterie za nové.

Přístroj se neočekávaně přepíná do pohotovostního režimu.

- Nejedná se o závadu. Pokud během 15 minut neprovedete žádnou operaci nebo se na výstupu neobjeví žádný audio signál, přepne se přístroj do pohotovostního režimu. Viz „To use the power-management function (Použití funkce správy napájení)“.

Není slyšet žádný zvuk.

- Ujistěte se, že je vybrána správná funkce pro hudbu nebo zdroj zvuku, který chcete poslouchat.
- Při poslechu zvuku z reproduktorů odpojte sluchátka.

Zvuk obsahuje šum.

- Nepoužívá někdo v blízkosti přístroje mobilní telefon nebo jiné zařízení vysílající rádiové vlny? Pokud ano, přemístěte přístroj a Bluetooth zařízení do větší vzdálenosti od těchto zařízení. Zařízení, jako například mobilní telefony apod., mohou ovlivňovat Bluetooth komunikaci.

Přehrávač CD/MP3/WMA

CD přehrávač nepřehrává nebo se zobrazuje zpráva „NO DISC“ (Žádný disk), přestože je vložen disk.

- Vložte disk potíštěnou stranou obrácenou nahoru.
- Očistěte disk.
- Vyměte disk a ponechte prostor pro disk přibližně hodinu otevřený, aby se odpařila vlhkost.
- Disk CD-R/CD-RW je prázdný nebo není finalizovaný.
- Na disku nejsou žádné soubory MP3/WMA, které by bylo možno přehrát.

- Problém je způsoben kvalitou disku CD-R/CD-RW, záznamovým zařízením nebo aplikačním softwarem.
- Pokud jsou baterie vybité, vyměňte je všechny za nové.

Zvuk vypadává.

- Snížte hlasitost.
- Očistěte disk nebo jej vyměňte (pokud je silně poškozen).
- Umístěte přístroj na místo bez vibrací.
- Očistěte snímací čočku pomocí běžně dostupného vzduchového čističe.
- V případě použití nekvalitního disku CD-R/CD-RW nebo problému se záznamovým zařízením nebo aplikačním softwarem může zvuk vypadávat nebo obsahovat šum.

Spuštění přehrávání trvá déle, než je obvyklé.



- Spuštění přehrávání následujících typů disků trvá déle.
 - Disky, na kterých je zaznamenána složitá stromová struktura.
 - Disky, které obsahují mnoho složek nebo souborů v jiném formátu, než MP3/WMA.

USB zařízení

USB zařízení nefunguje správně.

- Pokud připojíte nekompatibilní USB zařízení, mohou se objevit níže uvedené problémy.
 - USB zařízení nebylo detekováno.
 - Názvy souborů nebo složek nejsou v tomto přístroji zobrazeny.
 - Přehrávání není možné.
 - Zvuk přeskakuje.
 - Objevuje se šum.
 - Zvukový výstup je zkreslený.

Zobrazuje se zpráva „OVER CURRENT“ (Nadměrný proud).

- Byl zjištěn problém s odběrem elektrického proudu z portu  (USB) [12](#). Vypněte přístroj a odpojte USB zařízení z portu  (USB) [12](#). Zkontrolujte, zda je USB zařízení v pořádku. Pokud se tato zpráva i nadále zobrazuje, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.



Není slyšet žádný zvuk.

- USB zařízení může být nesprávně připojeno. Vypněte přístroj a znovu připojte USB zařízení. Potom přístroj opět zapněte.

Zvuk obsahuje šum, přeskakuje nebo je zkreslený.

- Vypněte přístroj a znovu připojte USB zařízení. Potom přístroj opět zapněte.
- Audio soubor obsahuje šum nebo je zvuk zkreslený. Šum mohl vzniknout během vytváření audio souborů. Zkuste audio soubory znovu vytvořit a přehrajte je v tomto přístroji.

USB zařízení nelze připojit k portu (USB) .

- Konektor v USB zařízení nebo USB kabel je připojován obráceně. Připojte jej k portu  (USB)  správným směrem.

Dlouhou dobu se zobrazuje indikace „READING“ (Načítání) nebo spuštění přehrávání trvá dlouho.

- Načítání dat může v následujících případech trvat delší dobu:
 - v USB zařízení je uloženo mnoho složek nebo souborů,
 - struktura souborů je složitá,
 - paměť je téměř zaplněná,
 - vnitřní paměť je fragmentovaná.Abyste přešli výše uvedeným problémům, doporučujeme dodržovat následující pravidla:
 - udržujte celkový počet složek v USB zařízení na hodnotě maximálně 100,
 - udržujte celkový počet souborů ve složce na hodnotě maximálně 100.

Zobrazuje se chybové hlášení

- Data uložená v USB zařízení mohou být poškozena. Znovu zkopírujte hudební data do USB zařízení.
- Tento přístroj umožňuje zobrazit pouze číslice a písmena abecedy. Ostatní znaky nebudou zobrazeny správně.

Zobrazuje se zpráva „REC ERROR“ (Chyba záznamu).

- Během záznamu došlo k chybě. Vypněte přístroj a odpojte USB zařízení z přístroje. Pak zkontrolujte následující:
 - Zkontrolujte zbývající volné místo pro ukládání v USB zařízení. Pokud není dostatek volného místa pro záznam, smažte jakékoli nepotřebné soubory nebo složky.
 - Zkontrolujte, zda nejsou nahrávaná data poškozena.
 - Zkontrolujte, zda je nahrávaný formát souborů kompatibilní s tímto přístrojem.

Pokud se tato zpráva i nadále zobrazuje, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony.

USB zařízení nebylo detekováno.

- Vypněte přístroj, odpojte a znovu připojte USB zařízení a potom přístroj opět zapněte.
- USB zařízení nepracuje správně. Podrobné informace o odstranění tohoto problému najdete v návodu k obsluze USB zařízení.

Přehrávání se nespustí.

- Vypněte přístroj a znovu připojte USB zařízení.

Přehrávání se nespustí od první skladby.

- Nastavte režim normálního přehrávání.

Soubory MP3/WMA nelze přehrát.

- Audio soubory mohou mít nesprávné přípony. Tento přístroj podporuje následující přípony souborů:
 - MP3: přípona souboru „.mp3“
 - WMA: přípona souboru „.wma“
- Audio soubory byly vytvořeny v jiných formátech, než MP3/WMA.
- Paměťové USB zařízení používá jiný souborový systém, než FAT16 nebo FAT32.*
- Paměťové USB zařízení je rozděleno na několik oddílů. Lze přehrávat pouze soubory MP3/WMA v prvním oddílu.
- Přehrávání je možné až do osmé úrovně stromové struktury složek.
- Počet složek v zařízení přesahuje 255 (včetně kořenové složky „ROOT“).
- Počet souborů v zařízení přesahuje 5 000.
- Počet souborů ve složce přesahuje 999.
- Soubory jsou kódovány nebo chráněny heslem.

* Tento přístroj podporuje souborový systém FAT16 a FAT32, ale některá paměťová USB zařízení nemusí podporovat oba uvedené souborové systémy. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze příslušného paměťového USB zařízení nebo se obraťte na výrobce.

Bluetooth zařízení

Není slyšet žádný zvuk.

- Ujistěte se, že tento přístroj není příliš vzdálen od Bluetooth zařízení (nebo smartphonu) a že tento přístroj nepřijímá rušení z bezdrátové sítě LAN, jiného bezdrátového zařízení používajícího frekvenci 2,4 GHz nebo mikrovlnné trouby.

- Zkontrolujte, zda je Bluetooth připojení mezi tímto přístrojem a Bluetooth zařízením (nebo smartphonem) vytvořeno správně.
- Proveďte znovu párování (viz „Making a wireless connection with Bluetooth devices (Vytvoření bezdrátového připojení k Bluetooth zařízením)“).
- Dbejte na to, aby se v blízkosti přístroje nenacházely kovové předměty nebo povrchy.
- Zajistěte, aby byla v Bluetooth zařízení (nebo smartphonu) aktivována funkce Bluetooth.

Zvuk přeskakuje nebo je korespondenční vzdálenost příliš krátká.

- Pokud je v blízkosti přístroje zařízení generující elektromagnetické záření, jako například zařízení bezdrátové sítě LAN, další Bluetooth zařízení nebo mikrovlnná trouba, přemístěte přístroj do větší vzdálenosti, pokud je to možné. Nebo použijte zařízení a přístroj mimo dosah působení takových zdrojů.
- Odstraňte jakékoli překážky mezi přístrojem a zařízením nebo přemístěte zařízení a přístroj do větší vzdálenosti od takových překážek.
- Umístěte přístroj a zařízení co nejbližší k sobě.
- Změňte polohu přístroje.
- Zkuste použít Bluetooth zařízení nebo smartphone v jiné poloze.


Nelze vytvořit připojení.

- U některých připojovaných zařízení může zahájení komunikace trvat delší dobu.
- Proveďte znovu párování (viz „Making a wireless connection with Bluetooth devices (Vytvoření bezdrátového připojení k Bluetooth zařízením)“).
- Ujistěte se, že je Bluetooth zařízení kompatibilní s tímto přístrojem. Nejnovější informace o kompatibilních Bluetooth zařízeních najdete na webové stránce. URL je uvedena pod „Compatible Bluetooth devices (Kompatibilní zařízení Bluetooth)“.

Párování končí chybou.

- Umístěte Bluetooth zařízení blíže k přístroji.
- Smažte název modelu tohoto přístroje z Bluetooth zařízení a znovu proveďte párování (viz „Making a wireless connection with Bluetooth devices (Vytvoření bezdrátového připojení k Bluetooth zařízením)“).
- Ujistěte se, že je Bluetooth zařízení kompatibilní s tímto přístrojem. Nejnovější informace o kompatibilních Bluetooth zařízeních najdete na webové stránce. URL je uvedena pod „Compatible Bluetooth devices (Kompatibilní zařízení Bluetooth)“.

Párování pomocí funkce NFC končí chybou.

- Zkuste provést ruční párování (viz „Making a wireless connection with Bluetooth devices (Vytvoření bezdrátového připojení k Bluetooth zařízením)“). Některé smartphony kompatibilní s funkcí NFC se v závislosti na funkcích nebo specifikacích tohoto zařízení nemusí pomocí funkce NFC s tímto přístrojem párovat.
- Znovu spusťte aplikaci „NFC Easy Connect (NFC snadné připojení)“ a pomalu smartphonem pohybuje nad symbolem N .
- Zkontrolujte, zda smartphone splňuje požadavky na kompatibilitu (viz „Compatible smartphones (Kompatibilní smartphony)“).

Rádío


Slabý zvuk nebo nekvalitní příjem.

- Vyměňte všechny baterie za nové.
- Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od televizorů.
- Rozviňte anténu na maximum a nastavte ji do polohy s nejlepším příjmem.
- Pokud se nacházíte uvnitř budovy, přesuňte se s přístrojem do blízkosti okna.
- Pokud je v blízkosti přístroje mobilní telefon, může z přístroje vycházet hlasitý šum. Udržujte telefon v dostatečné vzdálenosti od přístroje.

Obraz televizoru je nestabilní.

- Při příjmu FM vysílání v blízkosti televizoru s pokojovou anténou umístěte přístroj do větší vzdálenosti od televizoru.

Stanice rádia v pásmu DAB/DAB+ se nepřijímají správně.

- Proveďte postup automatického ladění DAB (viz „To run the DAB auto tune manually (Ruční spuštění automatického ladění v pásmu DAB)“).
- Aktuální služba DAB/DAB+ nemusí být k dispozici. Stiskněte tlačítko TUNE (Ladění) + nebo –  pro výběr jiné služby.
- Pokud jste se přesunuli do jiné oblasti, mohly se změnit některé služby/frekvence a proto nemusí být možno naladit stanice, na které jste zvyklí. Spusťte funkci automatického ladění DAB pro novou registraci obsahu vysílání. (Při provádění této funkce se smažou všechny dříve uložené předvolby.)

Pokud není problém odstraněn ani po provedení navrhovaných opatření, odpojte síťový napájecí kabel nebo vyjměte všechny baterie. Jakmile zmizí z displeje všechny indikátory, opět připojte síťový napájecí kabel nebo vložte baterie. Pokud problém přetrvává, obraťte se prosím na nejbližšího prodejce Sony.

Technické údaje

CD přehrávač

Systém

Digitální audio systém pro přehrávání kompaktních disků

Vlastnosti laserové diody

Doba trvání emise: Nepřetržitá

Výkon laseru: Menší než 44,6 μ W

(Tento výkon je hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky na optickém snímáacím bloku s otvorem 7 mm.)

Počet kanálů

2

Frekvenční rozsah

20 Hz – 20 000 Hz +1/–2 dB

Kolísání

Neměřitelné

Bluetooth

Komunikační systém

Specifikace Bluetooth verze 3.0

Výstup

Specifikace Bluetooth výkonové třídy 2

Maximální komunikační dosah

V přímém směru přibl. 10 m^{*1}

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Metoda modulace

FHSS

Podporované Bluetooth Profily^{*2}

A2DP (Pokročilý profil pro distribuci zvuku)

AVRCP^{*3} (Profil dálkového ovládaní pro audio a video)

Podporovaný kodek^{*4}

SBC (složkový kodek)

^{*1} Skutečný dosah se liší podle různých podmínek, jako jsou například překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, příjmová citlivost, výkon antény, operační systém, aplikační software atd.

^{*2} Profily standardu Bluetooth stanovují specifikace Bluetooth komunikace mezi zařízeními.

^{*3} Některé operace nemusí být v závislosti na zařízení k dispozici.

^{*4} Kodek: Formát pro kompresi a konverzi audio signálu

Rádio

Frekvenční pásmo

DAB (Pásmo III): 174,928 MHz – 239,200 MHz

FM: 87,5 MHz – 108 MHz (krok 50 kHz)

Mezifrekvence

DAB (Pásmo III): 2,048 MHz

FM: 2,198 MHz

Tabulka frekvencí DAB (Pásmo III) (MHz)

Kanál	Frekvence	Kanál	Frekvence
5A	174,928	10N	210,096
5B	176,640	10B	211,648
5C	178,352	10C	213,360
5D	180,064	10D	215,072
6A	181,936	11A	216,928
6B	183,648	11N	217,088
6C	185,360	11B	218,640
6D	187,072	11C	220,352
7A	188,928	11D	222,064
7B	190,640	12A	223,936
7C	192,352	12N	224,096
7D	194,064	12B	225,648
8A	195,936	12C	227,360
8B	197,648	12D	229,072
8C	199,360	13A	230,784
8D	201,072	13B	232,496
9A	202,928	13C	234,208
9B	204,640	13D	235,776
9C	206,352	13E	237,488
9D	208,064	13F	239,200
10A	209,936		

Anténa

Teleskopická anténa

Vstup

AUDIO IN (Audio vstup)

Konektor stereo mini

Port (USB)

Typ A, maximální proud 500 mA, kompatibilní s USB 2.0 Full Speed

Výstup

 (sluchátka) konektor stereo mini

Pro sluchátka s impedancí 16 Ω – 32 Ω

Podporované formáty zvuku

Podporované datové toky

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 kb/s – 320 kb/s, proměnný datový tok (VBR)

WMA:

48 kb/s – 192 kb/s, proměnný datový tok (VBR)

Vzorkovací frekvence

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):

32 / 44,1 / 48 kHz

WMA:

32 / 44,1 / 48 kHz

Obecné

Reproduktor

Širokopásmový, prům. 8 cm, 3,2 Ω, kuželový typ (2)

Výstupní výkon

2,3 W + 2,3 W (při 3,2 Ω, harmonické zkreslení 10 %)

Požadavky na napájení

230 V AC, 50 Hz (střídavý zdroj energie)

9 V DC (stejným.) (6 baterií R14 (velikost C))

Spotřeba energie

AC (stříd.) 16 W

Výdrž baterie*¹,*²

Přehrávání CD

Přibl. 7,5 hodin

Přehrávání z USB zařízení

Přibl. 7 hodin (při 100mA zátěži)

Přibl. 3,5 hodin (při 500mA zátěži)

Příjem DAB

Přibl. 9 hodin

Příjem FM

Přibl. 9 hodin

Bluetooth

Přibl. 10 hodin

*¹ Měřeno podle norem Sony. Skutečná výdrž baterií se může lišit v závislosti na podmínkách používání přístroje a provozních podmínkách.

*² Při použití alkalických baterií Sony

Rozměry

Přibl. 380 mm × 158 mm × 235 mm (Š/V/H) (vč. vyčnívajících částí)

Hmotnost

Přibl. 3,3 kg (vč. baterií)

Dodávané příslušenství

Síťový napájecí kabel (1)

Ochranný kryt (1)

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

PTY (typ programu)

Tato funkce indikuje služby nebo RDS data v typu programu, jako například Zprávy nebo Sport, přenášené v datech DAB nebo RDS.

Pokud přijímaná služba nebo stanice nepřenáší typ programu, zobrazí se „NONE“ (Žádný).

Typ programu	Displej
Žádný typ programu	NONE
Zprávy	NEWS
Aktuální události	AFFAIRS
Informace	INFO
Sport	SPORT
Vzdělávání	EDUCATE
Drama	DRAMA
Kultura	ARTS
Věda	SCIENCE
Různé	TALK
Pop	POP
Rock	ROCK
Odpočinková hudba	EASY
Nenáročná vážná hudba	CLASSICS
Náročná vážná hudba	CLASSICS
Ostatní hudba	OTHER M
Počasí/meteorologie	WEATHER
Finance/podnikání	FINANCE
Programy pro děti	CHILDREN
Společenské události	FACTUAL
Náboženství	RELIGION
Programy s telefonickými vstupy posluchačů	PHONE IN
Cestování	TRAVEL
Volný čas	LEISURE
Jazzová hudba	JAZZ
Country hudba	COUNTRY
Národní hudba	NATION M
Hudba staršího data	OLDIES
Folk	FOLK
Dokumentární programy	DOCUMENT

Prenosný audio systém



Návod na použitie

DAB DAB+

R·D·S

N™ Bluetooth®

ZS-RS70BTB

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody (špliechaniu atď.) a na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.

Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné v prípade problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej siete. Ak nastanú problémy a zariadenie nefunguje štandardne, okamžite odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.

Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.

Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.

Nadmerný akustický tlak v slúchadlách do uší alebo v slúchadlách môže spôsobiť stratu sluchu.

Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte dlhý čas nadmernému teplu ako napr. priamemu slnečnému žiareniu a pod.

Typový štítok je umiestnený na spodnej strane zariadenia.

Informácia pre spotrebiteľov: Nasledovná informácia sa vzťahuje len na zariadenia predávané v krajinách s platnou legislatívou a smernicami EU

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa súladu produktu s legislatívou EU je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo záručných záležitostí pozrite adresy poskytnuté v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.



Likvidácia starých akumulátorov a batérií (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na ich obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže tento symbol používať v kombinácii s určitým chemickým symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.


Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou, tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Licencia a obchodné značky

- Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty sa používajú v licencii spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
- Windows Media je ochranná známka alebo obchodná značka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
- Tento produkt obsahuje technológiu, ktorá je chránená konkrétnymi duševnými vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribúcia tejto technológie používanej v tomto produkte je bez potrebnej licencie(i) od spoločnosti Microsoft zakázaná.
- Názov Bluetooth a logá sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation ich na akékoľvek účely používa na základe licencie.
- N Mark (Značka N) je obchodná značka alebo ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a ďalších krajinách.
- Android je obchodná značka spoločnosti Google Inc.
- Všetky ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú obchodnými značkami a názvami príslušných vlastníkov. V tomto návode sa označenia TM a [®] neuvádzajú.

Zdroje napájania

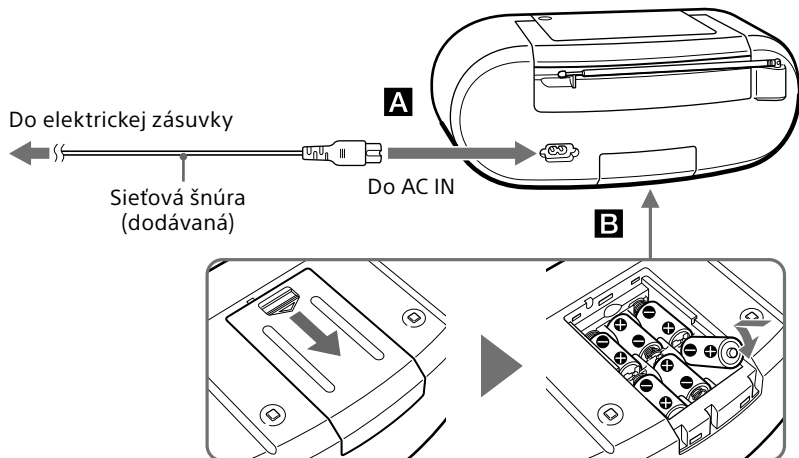

Zapojte sieťovú šnúru **A** alebo vložte šesť batérií R14 (typ C) (nedodávané) do priestoru pre batérie **B**.

Poznámky

- Vymeňte batérie, keď prestane svietiť indikátor OPR/BATT **19** alebo systém prestane fungovať. Vymeňte všetky batérie za nové. Pred výmenou batérií skontrolujte, či ste zo systému vybrali CD disk a odpojili ste od neho všetky USB zariadenia alebo voliteľné zariadenia.
- Ak chcete systém napájať z batérií, odpojte sieťovú šnúru od systému a od elektrickej zásuvky.


Používanie funkcie riadenia napájania

Tento systém je vybavený funkciou automatického pohotovostného režimu. Pomocou tejto funkcie sa systém automaticky prepne do pohotovostného režimu po cca 15 minútach, keď nie je v prevádzke alebo nie je na výstup vyvedený zvukový signál. Pre zapnutie/vypnutie pohotovostného režimu stlačte DISPLAY **16**, kým držíte zatlačené **13**. Po každom stlačení tlačidla sa na displeji zobrazí "AUTO STANDBY ON" (Automatický pohotovostný režim zap.) alebo "AUTO STANDBY OFF" (Automatický pohotovostný režim vyp.).

Poznámky

- Cca 2 minúty pred prepnutím do pohotovostného režimu začne zobrazený obsah na displeji blikať.
- V pohotovostnom režime s pripojenou sieťovou šnúrou sa na displeji zobrazí "STANDBY" (Pohotovostný režim).
- Funkcia automatického pohotovostného režimu nie je dostupná pri zdroji FM.

Základné operácie

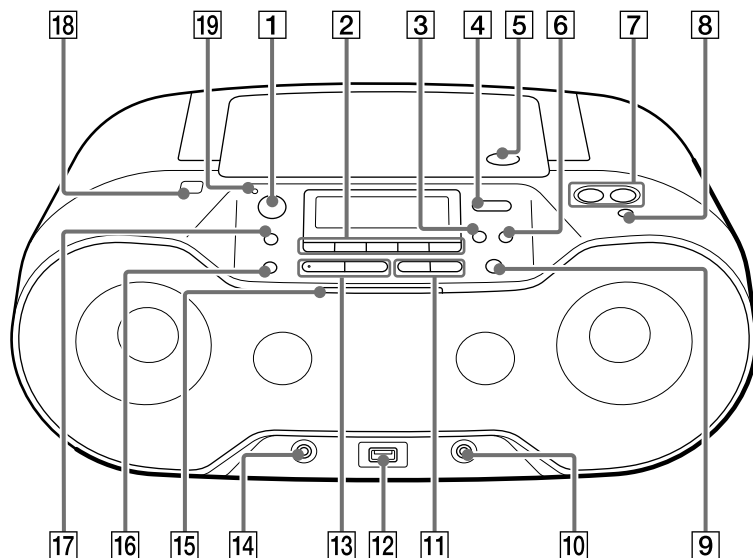

* ►|| 13 a VOLUME + 7 majú hmatový bod.

Podsvietenie

Podsvietenie 15 má dve nasledovné funkcie.

Indikácia zmeny zdroja zvuku

Pri prepnutí na jeden z piatich zdrojov zvuku (funkcií), stred podsvietenia (svietíť nabiele) zvýši intenzitu, čím informuje používateľa o zmene zdroja zvuku. Pri prepnutí na Bluetooth funkciu budú tiež obe strany podsvietenia svietiť namodro.

Svetelné efekty pre audio výstup

Svetelné efekty (obe strany podsvietenia svietia načerveno) synchronizujú s hudobným zdrojom. Túto funkciu môžete podľa potreby zapnúť alebo vypnúť (pozri "Vypnutie funkcie svetelnej synchronizácie").

Pred používaním systému

Zapnutie/vypnutie napájania

Stlačte OPERATE [1]. Napájanie tohto systému môžete tiež zapnúť pomocou funkcie priameho zapnutia napájania (pozri ďalej v texte).

V tomto návode sú operácie popisované hlavne pomocou funkcie priameho zapnutia napájania.

Používanie funkcie priameho zapnutia napájania


Kým je systém vypnutý, stlačte CD [2], USB [2], BLUETOOTH [2], RADIO DAB/FM [2] alebo AUDIO IN [2]. Systém sa zapne a zvolí sa príslušný zdroj.

Nastavenie hlasitosti

Stlačte VOLUME + alebo - [7].

Úroveň hlasitosti tohto systému je nastaviteľná v krokoch od 0 do 31. Pri 31. kroku sa zobrazí "VOL MAX" (Max. hlasitosť).

Počúvanie prostredníctvom slúchadiel

Slúchadlá pripojte do konektora  (Slúchadlá) [10].

Zvýraznenie nízkych tónov

Stlačte MEGA BASS [8].

Na displeji sa zobrazí "MEGA BASS".

Opätovným stlačením tlačidla obnovíte štandardný zvuk.

Vypnutie funkcie svetelnej synchronizácie

Funkcia svetelnej synchronizácie vytvára svetelné efekty synchronizované s hudbou. Z výroby je táto funkcia zapnutá, ale môžete ju podľa potreby vypnúť.

Pridržte zatlačené LIGHT SYNC [16], kým sa na displeji nezobrazí "LIGHT SYNC OFF" (Svetelná synchronizácia vyp.).


Ak chcete funkciu zapnúť, znova zatlačte a pridržte tlačidlo, kým sa nezobrazí "LIGHT SYNC ON" (Svetelná synchronizácia zap.).


Prehrávanie audio disku

Systém dokáže prehrávať nasledovné typy diskov.


- Audio CD disky so skladbami CD-DA zaznamenanými v diskovom formáte CD-DA.
- CD-R/CD-RW disky s audio súbormi MP3 alebo WMA zaznamenanými vo formáte ISO 9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.


- 1 Stlačením CD [2] zapnete zdroj CD.




- 2 Stlačte PUSH OPEN/CLOSE  [5] a na nosič v priestore CD disku položte disk popisom nahor.

Popisom nahor

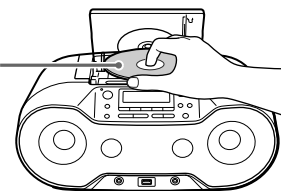

- 3 Priestor CD disku zatvoríte stlačením PUSH OPEN/CLOSE  [5]. (Príklad: keď je vložený audio CD disk)

Celkový počet skladieb

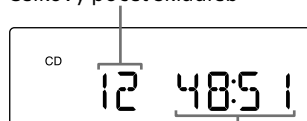

Celkový prehrávací čas


- (Príklad: keď je vložený MP3/WMA disk)



Celkový počet priečinkov*

* Ak sú súbory MP3/WMA len v kmeňovom (hlavnom) priečinku (priečink "ROOT"), na displeji sa zobrazí "1FLDR".

4 Stlačením ►► [13] spustíte prehrávanie.

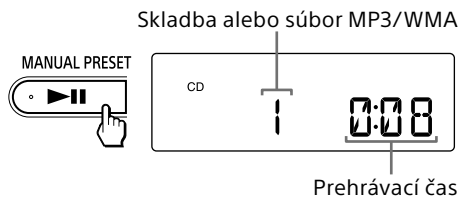

Pri prehrávaní MP3/WMA disku sa zobrazí názov priečinka*1 a skladby pred zobrazením prehrávacieho času*2.

*1 Ak nie je k dispozícii žiadny priečink, na displeji sa zobrazí "ROOT".

*2 Ak prehrávací čas presiahne 100 minút, na displeji sa zobrazí "--:--".

Ďalšie operácie


Pre	Vykonajte
Pozastavenie prehrávania	Stlačte ►► [13]. Prehrávanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla.
Zastavenie prehrávania	Stlačte ■ [13]. Keď stlačíte ►► [13] po zastavení prehrávania, prehrávanie sa spustí od začiatku naposledy prehrávanej skladby/súboru (Resume Play).
Zrušenie funkcie Resume Play	Stlačte ■ [13] dvakrát. Keď stlačíte ►► [13] po zrušení funkcie Resume Play, prehrávanie sa spustí od začiatku prvej skladby/súboru.
Výber priečinka na MP3/WMA disku	Stlačte [] (Priečink) + alebo - [4].
Výber skladby/súboru	Stlačte ◀◀ alebo ►► [11]. Môžete prepínať skladby/súbory po jednej položke.
Vyhľadanie miesta v skladbe/súbore	Počas prehrávania zatlačte a pridržte tlačidlo ◀◀ alebo ►► [11] a uvoľnite ho v požadovanom mieste. Po vyhľadaní miesta v režime pozastavenia, stlačením ►► [13] spustíte prehrávanie od vyhľadaného miesta.

Rada

Funkcia Resume Play sa zruší, ak stlačíte ■ [13], otvoríte priestor CD disku alebo vypnete systém.

Príklad štruktúry priečinkov a poradia prehrávania

Poradie prehrávania priečinkov a súborov je nasledovné:

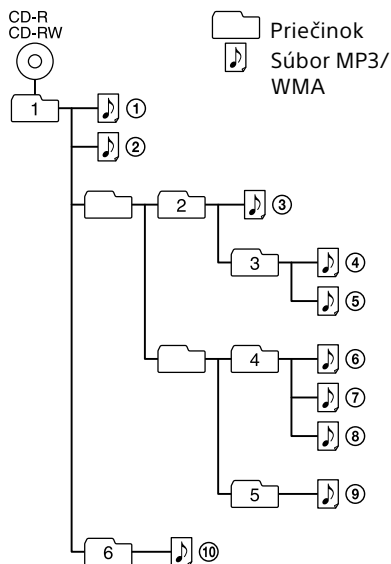

Poznámky k MP3/WMA diskom

- Po vložení disku z neho systém načítá všetky súbory. Počas načítavania sa zobrazuje "READING" (Čítanie). Ak je na disku príliš veľa priečinkov alebo iných súborov než MP3/WMA, môže spustenie prehrávania disku alebo ďalšieho súboru MP3/WMA trvať dlhší čas.
- Odporúčame pri vytváraní MP3/WMA diskov nenahrávať iné súbory než MP3/WMA ani nevytvárať nepotrebné priečinky.
- Počas prehrávania sa preskočia priečinky, ktoré neobsahujú žiadny súbor MP3/WMA.
- Systém podporuje nasledovné audio formáty:
 - MP3: Prípoma súboru ".mp3"
 - WMA: Prípoma súboru ".wma"
 Ak bude názov súboru obsahovať podporovanú príponu, ale samotný súbor je vytvorený v inom audio formáte, môže systém reprodukovat hluk, alebo nemusí fungovať správne.
- Formát MP3 PRO nie je podporovaný.
- Súbory WMA kódované vo formátoch WMA DRM, WMA Lossless a WMA PRO nie je možné prehrávať.

Pokračovanie ➔

- Systém nedokáže prehrávať audio súbory z disku v nasledovných prípadoch:
 - Keď počet súborov presahuje 511.
 - Keď celkový počet priečinkov na jednom disku presahuje 511.
 - Keď úroveň štruktúry priečinkov (hĺbka vnorených priečinkov) presiahne 9 (vrátane hlavného kmeňového priečinka "ROOT").
- Názvy priečinkov a súborov sa môžu zobrazit maximálne s 32 znakmi vrátane úvodzoviek.
- Znaký a symboly, ktoré sa nedajú zobrazit, sa zobrazia ako " _".
- Systém podporuje verziu 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 formátu ID3 tag pre súbory MP3 a formátu WMA tag (definovaného špecifikáciami ASF (Advanced Systems Format)) pre súbory WMA. Keď súbor obsahuje informáciu ID3 alebo WMA tag, systém zobrazí titul (názov) skladby, meno interpreta a názov albumu. Ak súbor neobsahuje informácie o tagoch, systém zobrazuje informácie nasledovným spôsobom:
 - Namiesto titulu skladby sa zobrazí názov súboru.
 - Namiesto mena interpreta sa zobrazí "NO ARTIST" (Žiadny interpret).
 - Namiesto názvu albumu sa zobrazí "NO ALBUM" (Žiadny album).
 Systém dokáže zobrazit až 32 znakov informácie ID3 tag a WMA tag.

Zmena režimu prehrávania

Stlačte MODE [17], kým je zastavené prehrávanie disku. Podrobnosti pozri "Výber režimu prehrávania" ďalej v texte.

Prehrávanie hudby z USB zariadenia

Môžete prehrávať a počúvať audio súbory z USB zariadenia (digitálny audio prehrávač alebo USB pamäťová jednotka). Tento systém dokáže prehrávať audio súbory vo formáte MP3 a WMA*. Informácie o kompatibilných USB zariadeniach pozri "Kompatibilné USB zariadenia" ďalej v texte.

* Súbory, ktoré obsahujú ochranu proti kopírovaniu DRM (Digital Rights Management) alebo súbory stiahnuté z on-line obchodov s hudbou tento systém nedokáže prehrať. Ak sa pokúsite prehrať niektorý z takýchto súborov, systém prehrá až ďalší nechránený audio súbor.

1 Pripojte USB zariadenie do ⇐ (USB) konektora [12].

Poznámka


Tento systém nedokáže nabíjať batérie USB zariadení.

2 Stlačením USB [2] zapnete zdroj USB. Jedenkrát bude na displeji rolovať názov jednotky*, potom sa zobrazí celkový počet priečinkov.



* Ak USB zariadenie nemá názov jednotky, bude rolovať "STORAGE DRIVE" (Úložná jednotka). Názov jednotky je pomenovanie, ktoré môžete priradiť médiám alebo zariadeniam na ukladanie dát.

3 Stlačením ►|| [13] spustíte prehrávanie. Zobrazí sa názov priečinka a titul skladby, potom sa zobrazí číslo súboru a prehrávací čas.

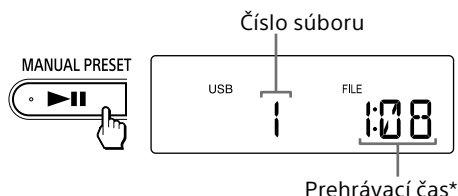

* Ak prehrávací čas presiahne 100 minút, na displeji sa zobrazí "--:--".

Ďalšie operácie

Pre	Vykonajte
Pozastavenie prehrávania	Stlačte ► [13]. Prehrávanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla*.
Zastavenie prehrávania	Stlačte ■ [13]. Keď stlačíte ► [13] po zastavení prehrávania, prehrávanie sa spustí od miesta, kde ste prehrávanie zastavili (Resume Play).
Zrušenie funkcie Resume Play	Stlačte ■ [13] dvakrát. Keď stlačíte ► [13] po zrušení funkcie Resume Play, prehrávanie sa spustí od začiatku prvého súboru.
Výber priečinka	Stlačte ☐ (Priečink) + alebo – [4].
Výber súboru	Stlačte ◀◀ alebo ▶▶ [11]. Môžete prepínať skladby/súbory po jednej položke. Pre súvislé prepínanie súborov pridržierte zatlačené ◀◀ alebo ▶▶ [11] a tlačidlo uvoľnite pri želanej skladbe/súbore.
Vyhľadanie miesta v súbore	Počas prehrávania zatlačte a pridržierte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶ [11] a uvoľnite ho v požadovanom mieste. Po vyhľadaní miesta v režime pozastavenia, stlačením ► [13] spustíte prehrávanie od vyhľadaného miesta.
Odpojenie USB zariadenia	Zatlačte a pridržierte ■ [13], kým sa na displeji nezobrazí "NO DEV" (Žiadne zariadenie), potom odpojte USB zariadenie.

* Pri prehrávaní súboru MP3/WMA s VBR sa prehrávanie môže znovu spustiť od iného miesta.

Poznámka

Pred odpojením USB zariadenia vždy zatlačte a pridržierte ■ [13], kým sa na displeji nezobrazí "NO DEV" (Žiadne zariadenie). Odpojením USB zariadenia iným než tu uvedeným postupom môžete poškodiť dáta v USB zariadení, alebo môžete poškodiť samotné USB zariadenie.

Zmena režimu prehrávania

Stláčajte MODE [17], kým je zastavené prehrávanie z USB zariadenia.

Podrobnosti pozri "Výber režimu prehrávania" ďalej v texte.

Poznámky k USB zariadeniu



- Spustenie prehrávania môže niekedy dlhší čas trvať, ak:
 - Štruktúra priečinkov je zložitá.
 - USB zariadenie je takmer zaplnené.
- Na USB zariadenie so súbormi MP3/WMA neukladajte iné súbory než MP3/WMA ani nepotrebné priečinky.
- Počas prehrávania sa preskočia priečinky, ktoré neobsahujú žiadny súbor MP3/WMA.
- Systém podporuje nasledovné audio formáty:
 - MP3: Prípona súboru ".mp3"
 - WMA: Prípona súboru ".wma"Ak bude názov súboru obsahovať podporovanú príponu, ale samotný súbor je vytvorený v inom audio formáte, môže systém reprodukovat hluk, alebo nemusí fungovať správne.
- Formát MP3 PRO nie je podporovaný.
- Súbory WMA kódované vo formátoch WMA DRM, WMA Lossless a WMA PRO nie je možné prehrávať.
- Systém nedokáže prehrávať audio súbory z USB zariadenia v nasledovných prípadoch:
 - Keď celkový počet audio súborov v jednom priečinku presahuje 999.
 - Keď celkový počet audio súborov na jednom USB zariadení presahuje 5 000.
 - Keď celkový počet priečinkov na jednom USB zariadení presahuje 255 (vrátane hlavného kmeňového priečinka "ROOT").
 - Keď úroveň štruktúry priečinkov (hĺbka vnorených priečinkov) presiahne 8 (vrátane hlavného kmeňového priečinka "ROOT").Tieto čísla sa môžu líšiť v závislosti od štruktúry súborov a priečinkov.
- Kompatibilita so všetkými kódovacími/zapisovacími softvérmí nie je zaručená. Ak sú audio súbory na USB zariadení pôvodne kódované (uložené) pomocou nekompatibilného softvéru, môže sa pri prehrávaní týchto súborov reprodukovat hluk, môže vyhadzovať zvuk, alebo sa nemusia prehrať vôbec.
- Názvy priečinkov a súborov sa môžu zobrazit maximálne so 32 znakmi vrátane úvodzoviek.
- Znaky a symboly, ktoré sa nedajú zobrazit, sa zobrazia ako " _ ".

Pokračovanie →

- Systém podporuje verziu 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 formátu ID3 tag pre súbory MP3 a formátu WMA tag (definovaného špecifikáciami ASF (Advanced Systems Format)) pre súbory WMA. Keď súbor obsahuje informáciu ID3 alebo WMA tag, systém zobrazí titul (názov) skladby, meno interpreta a názov albumu. Ak súbor neobsahuje informácie o tagoch, systém zobrazuje informácie nasledovným spôsobom:
 - Namiesto titulu skladby sa zobrazí názov súboru.
 - Namiesto mena interpreta sa zobrazí "NO ARTIST" (Žiadny interpret).
 - Namiesto názvu albumu sa zobrazí "NO ALBUM" (Žiadny album).
- Systém dokáže zobraziť až 32 znakov informácie ID3 tag a WMA tag.

Nahrávanie hudby z disku na USB zariadenie



Na USB zariadenie (digitálny audio prehrávač alebo USB pamäťové médium atď.) môžete nahráť celý disk (synchronizované nahrávanie) alebo aktuálne prehrávanú skladbu alebo súbor (nahrávanie jednej skladby). Ak nahrávate z CD disku, skladby sa nahrávajú ako MP3 súbory s dátovým tokom 128 kb/s. Ak nahrávate z MP3/WMA disku, súbory MP3/WMA sa nahrávajú s rovnakým dátovým tokom ako pôvodné súbory MP3/WMA. Informácie o kompatibilných USB zariadeniach pozri "Kompatibilné USB zariadenia" ďalej v texte.

- 1 Pripojte USB zariadenie do  (USB) konektora .
- 2 Do priestoru CD disku vložte disk, z ktorého chcete nahrávať.

Nahratie celého disku

Pokračujte krokom 3.

Nahratie súborov MP3/WMA do určeného priečinka

Stláčaním  (Priečinko) + alebo  zvolíte želaný priečinok.

Nahratie len vybraných skladieb/súborov


Vykonajte kroky 1 až 5 z časti "Vytvorenie programu (Program Play)" ďalej v texte.



Nahratie jednej skladby/súboru

Zvoľte a spustíte prehrávanie skladby/súboru, ktorú chcete nahráť.

- 3 Stlačte REC CD  USB .

Bliká "REC" a systém vykoná výpočet voľného miesta na USB zariadení.



Po skončení výpočtu sa na displeji zobrazí "FREE**G"/"FREE**M" (Voľné miesto GB/MB) (zostávajúce voľné miesto v zariadení, v GB/MB) a potom "PUSH ENT" (Stlačte ENTER). Ak sa na displeji zobrazí "LOW **M" (Málo), v zariadení nie je dostatok voľného miesta. Pre zrušenie nahrávania stlačte  . Pre pokračovanie nahrávania pokračujte krokom 4.

4 Stlačte ENTER [3].

ENTER



Nahrávanie sa spustí. Počas nahrávania neodpájajte USB zariadenie.

Prehrávanie sa automaticky zastaví po dokončení synchronizovaného nahrávania.

Po dokončení nahrávania jednej skladby/súboru bude prehrávanie pokračovať.

Dalšie operácie

Pre	Vykonajte
Zastavenie nahrávania	Stlačte ■ [13]. Súbor MP3/WMA sa vytvorí až do okamihu, kedy sa nahrávanie zastavilo.
Odpojenie USB zariadenia	Stlačte USB [2] a potom zatlačte a pridržte ■ [13], kým sa na displeji nezobrazí "NO DEV" (Žiadne zariadenie), potom odpojte USB zariadenie.

Odstránenie audio súborov alebo priečinkov z USB zariadenia

- 1 Zvoľte audio súbor, ktorý chcete odstrániť.
Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** [11] zvoľte audio súbor.
Stláčaním **☐** (Priečinok) + alebo **–** [4] zvoľte priečinok.
- 2 Stlačte ERASE [6].
Na displeji sa zobrazí "ERASE?" (Odstrániť?).
- 3 Stlačte ENTER [3].
Na displeji sa zobrazí "TRACK ERASE?" (Odstrániť skladbu?) alebo "FOLDER ERASE?" (Odstrániť priečinok?).
- 4 Stlačte ENTER [3].
Zvolený audio súbor alebo priečinok sa odstráni a na displeji sa zobrazí "COMPLETE" (Dokončené).

Všeobecné pravidlá o vytváraní súborov a priečinkov

Pri prvom nahrávaní na USB zariadenie sa priečinok "MUSIC" (Hudba) vytvorí priamo pod hlavným priečinkom "ROOT".

Priečinky a súbory sa generujú v rámci akéhokoľvek priečinka zameraného na režim prenosu nasledovne.

Synchronizované nahrávanie (Synchro Recording)*1

Zdroj nahrávania	Názov priečinka	Názov súboru
MP3/WMA	Rovnaký ako zdroj záznamu*2	
CD-DA	"FLDR001"*3	"TRACK001"*4

Nahrávanie jednej skladby

Zdroj nahrávania	Názov priečinka	Názov súboru
MP3/WMA	"REC1"*5	Rovnaký ako zdroj záznamu*2
CD-DA		"TRACK001"*4

*1 Nahrávanie celého disku, súborov MP3/WMA do určeného priečinka a len vybraných obľúbených skladieb/súborov (Program Play)

*2 Názvu priečinka je možné priradiť až 32 znakov.

*3 Názvy priečinkov sú priradované postupne a ich maximálny počet je 255 (vrátane hlavného priečinka "ROOT" a priečinka "MUSIC" (Hudba)).

*4 Názvy súborov sú priradované postupne.

*5 Nový súbor sa nahrá do priečinka "REC1" pri každom nahraní jednej skladby.

Poznámky

- Ak začnete nahrávať v režime prehrávania v náhodnom poradí alebo v režime opakovaného prehrávania, zvolený režim prehrávania sa automaticky prepne na normálne prehrávanie.
- Počas nahrávania alebo odstraňovania neodpájajte USB zariadenie. Môže dôjsť k poškodeniu dát v zariadení alebo k poškodeniu samotného zariadenia.
- Pri nahrávaní z MP3/WMA disku sa nereprodukuje žiadny zvuk a na displeji sa zobrazí "HI-SPEED" (Vysoká rýchlosť).
- Do vytvorených súborov MP3 sa neukladá informácia CD Text.
- Nahrávanie sa zastaví automaticky, ak:
 - sa počas nahrávania USB zariadenie zaplnilo.
 - počet audio súborov v USB zariadení dosiahol limitovaný počet, ktorý tento systém dokáže sprístupniť.
 - prepne sa zdroj zvuku.
- Ak na USB zariadení už existuje priečinok alebo súbor s rovnakým názvom aký chcete nahráť, pôvodný priečinok alebo súbor sa pri nahrávaní neprepiše, ale nový priečinok alebo súbor sa označí názvom s číslom o jedno vyšším.
- Počas prehrávania alebo pozastavenia nie je možné odstraňovať priečinky so súbormi MP3/WMA.

Pokračovanie →

- Súbory iných formátov než MP3/WMA alebo podpriechinky v priečinku, ktoré sa majú odstrániť sa neodstránia.
- Zvuk z rádia sa nedá nahrávať na USB zariadenie.

Poznámka k obsahu chránenému autorským právom

Zaznamenané audio súbory (hudobné skladby) je možné používať len pre osobné použitie. Verejná a iná produkcia je podmienená súhlasom vlastníkov autorských práv skladieb.

Vytvorenie bezdrôtového prepojenia s Bluetooth zariadeniami

Cez Bluetooth funkciu vo vašich zariadeniach môžete bezdrôtovo reprodukovat hudbu. Zvoľte si jednu z nasledovných troch metód, ktorá najlepšie vyhovuje Bluetooth zariadeniu. Podrobnosti o ovládaní daného zariadenia pozri v jeho návode na použitie.

Párovanie s Bluetooth zariadením:

Pozri **Postup A**

Bluetooth zariadenia musia byť najskôr navzájom "spárované".

Pripojenie spárovaného zariadenia:

Pozri **Postup B**

Reprodukcii hudby zo spárovaného Bluetooth zariadenia pozri v tomto postupe.

Pripojenie so smartfónom jediným dotykcom (NFC):

Pozri **Postup C**

Ak používate NFC-kompatibilný smartfón, môžete zaviesť Bluetooth prepojenie jednoduchým dotknutím sa systému so smartfónom.


Pred ovládaním tohto systému overte nasledovné.

- Systém aj iné zariadenie sú umiestnené maximálne 1 m od seba.
- Systém je pripojený k elektrickej sieti, alebo svieti indikátor OPR/BATT [19](#).
- Majte po ruke návod na použitie párovaného zariadenia.

Postup A

Párovanie a prepojenie s Bluetooth zariadením

- 1 Stlačením BLUETOOTH [2] zapnete Bluetooth funkciu.




- 2 Zapnete Bluetooth funkciu na inom Bluetooth zariadení.

Podrobnosti pozri v návode na použitie daného zariadenia.

Ak ešte neboli spárované žiadne zariadenia, napr. ako keď stlačíte tlačidlo BLUETOOTH [2] prvýkrát po zakúpení systému, systém sa automaticky prepne do režimu párovania a na displeji bliká indikátor Bluetooth (B) a "PAIRING" (Párovanie). V takomto prípade pokračujte krokom 4.

- 3 Zatláčte a pridržte BLUETOOTH-PAIRING [2], kým nezaznejú dva pípnutia.

Systém sa prepne do režimu párovania a na displeji bude blikáť indikátor Bluetooth (B) a "PAIRING" (Párovanie).



- 4 Párovanie vykonajte z Bluetooth zariadenia, aby našlo tento systém.
- 5 Na displeji Bluetooth zariadenia zvolte "SONY:ZS-RS70BT/BTB".

Ak sa na displeji daného zariadenia nezobrazí "SONY:ZS-RS70BT/BTB", zopakujte postup od kroku 2.

Poznámka

Niektoré zariadenia nedokážu zobraziť zoznam zistených zariadení.

- 6 Ak je na displeji pripájaného Bluetooth zariadenia zobrazená výzva na zadanie hesla*, zadajte heslo "0000". Bluetooth prepojenie je vytvorené.

Na displeji sa zobrazí "BT AUDIO".

* Heslo môže byť označený ako "Passkey", "PIN code", "PIN number" alebo "Password".



Rada

Pre spárovanie s inými Bluetooth zariadeniami zopakujte kroky 2 až 6 pre každé zariadenie.


Poznámky

- Režim párovania na systéme sa zruší po cca 5 minútach a indikátor Bluetooth (B) bliká. Ak sa režim párovania zruší v jeho priebehu, začnite znova od kroku 3.
- Heslo tohto systému je nemenné "0000". Tento systém nie je možné spárovať s Bluetooth zariadením, ktorého heslo nie je "0000".
- Ak raz Bluetooth zariadenia spárujete, nie je potrebné ich opätovné párovanie. V nasledovnom prípade však môže byť potrebné znova vykonať párovanie.
 - Tento systém je spárovaný s 10 alebo viac zariadeniami. Systém je možné spárovať až s 9 Bluetooth zariadeniami. Ak po spárovaní s 9 zariadeniami spárujete nové zariadenie, novo spárované zariadenie nahradí najstaršie z 9 spárovaných zariadení.
- S týmto systémom môže byť spárovaných viacero zariadení, zvuk sa však bude reprodukovat len z jedného z nich.

Postup B

Pripojenie spárovaného Bluetooth zariadenia

- 1 Stlačením **BLUETOOTH** [2] zapnete Bluetooth funkciu.



- 2 Zapnete Bluetooth funkciu na inom Bluetooth zariadení.

Rada

Ak pripájate naposledy pripojené Bluetooth zariadenie, systém sa s ním pokúsi obnoviť Bluetooth prepojenie, ak je Bluetooth funkcia takého zariadenia zapnutá. Bluetooth prepojenie sa vytvorí a na displeji bude svietiť indikátor Bluetooth (📶).

- 3 Na displeji Bluetooth zariadenia zvolíte "SONY:ZS-RS70BT/BTB".

Ak je to potrebné, vyberte Bluetooth profil "A2DP", ktorý tento systém podporuje. Podrobnosti o jednotlivých profiloch pozri v časti "Bezdrôtová Bluetooth technológia". Bluetooth prepojenie sa vytvorí a na displeji sa zobrazí "BT AUDIO".



Poznámky

- Tento krok nemusí byť pri niektorých zariadeniach potrebný.
- Ak sa systém nedokáže pripojiť k Bluetooth zariadeniu, odstráňte zariadenie "SONY:ZS-RS70BT/BTB" z Bluetooth zariadenia a znova vykonajte párovanie.

Bluetooth pohotovostný režim

Bluetooth pohotovostný režim umožňuje automaticky zapnúť systém a prepnúť na Bluetooth funkciu (zdroj zvuku), keď sa pokúsite vytvoriť Bluetooth prepojenie s Bluetooth zariadením (len ak je pripojená sieťová šnúra).

Pridržte zatlačené **OPERATE** [1], kým sa na displeji nezobrazí "BT STANDBY ON" (Bluetooth pohotovostný režim zap.).

Systém sa vypne a prepne sa do Bluetooth pohotovostného režimu.

Ak chcete zrušiť tento režim, opakujte postup, kým sa nezobrazí "BT STANDBY OFF" (Bluetooth pohotovostný režim vyp.). Systém sa vypne a prepne sa do bežného pohotovostného režimu.

Postup C

Pripojenie smartfónu jediným dotykom (NFC)

Po jednoduchom dotyku systému s NFC-kompatibilným smartfónom sa systém automaticky zapne, prepne zdroj zvuku na Bluetooth funkciu, spáruje sa a prepojí s daným smartfónom.

Kompatibilné smartfóny

Smartfóny s integrovanou funkciou NFC (OS: Android 2.3.3 alebo novšia verzia, okrem OS Android 3.x)

Technológia NFC

NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca zaviesť bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné telefóny a bezkontaktné čítacie systémy. Vďaka funkcii NFC sa dátová komunikácia môže dosiahnuť jediným dotykom na príslušnom symbole alebo určenom mieste na NFC-kompatibilných zariadeniach.

1 Zapnite funkciu NFC na smartfóne.

Podrobnosti pozri v návode na použitie daného smartfónu.

Ak má smartfón OS Android 2.3.3 alebo novšiu verziu, ale staršiu ako Android 4.1

Pokračujte krokom 2.

Ak má smartfón OS Android 4.1 alebo novšiu verziu

Pokračujte krokom 4.

2 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu "NFC Easy Connect" do smartfónu.

"NFC Easy Connect" je originálna aplikácia spoločnosti Sony pre telefóny s OS Android a je dostupná v Obchode Play (Google Play). Pre stiahnutie a inštalovanie tejto bezplatnej aplikácie vyhľadajte názov "NFC Easy Connect" alebo si oskenujte nasledovný QR (dvojrozmerný) kód. Pri sťahovaní sa vyžadujú komunikačné poplatky za pripojenie.

V niektorých krajinách a/alebo regiónoch nemusí byť aplikácia dostupná.

Rada

Pri niektorých smartfónoch môže byť funkcia pripojenia jediným dotyk k dispozícii aj bez nutnosti sťahovania aplikácie "NFC Easy Connect". V tomto prípade sa môžu ovládanie a špecifikácie líšiť od tu uvedeného popisu. Podrobnosti pozri v návode na použitie daného smartfónu.

Cez QR (dvojrozmerný) kód:


Použite aplikáciu na čítanie QR kódov.




3 Spustíte aplikáciu "NFC Easy Connect" na smartfóne.

Overte, či sa zobrazilo okno aplikácie.


4 Dotknite sa smartfónom tohto systému.

Smartfónom sa dotýkajte označenia N  vyznačeného na systéme, kým smartfón nezareaguje.

Poznámka


Ak je displej vášho smartfónu zablokovaný, smartfón nebude reagovať. Zrušte zablokovanie a znova sa smartfónom dotýkajte označenia N .

Smartfón zareaguje (zariadenie sa rozpoznalo)

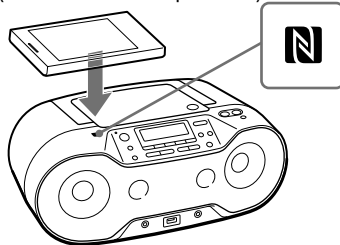

Prepojenie zrealizujte podľa zobrazovaných pokynov.


Keď sa Bluetooth prepojenie vytvorí, na displeji sa zobrazí "BT AUDIO".



Rady

- Ak je zavedenie prepojenia zložité, skúste nasledovné.
 - Aktivujte aplikáciu "NFC Easy Connect" a smartfónom jemne pohybujte po označení N **18** na systéme.
 - Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
- Pre odpojenie tohto systému sa ho dotknite smartfónom znova.
- Ak máte viacero NFC-kompatibilných zariadení, jednoducho sa smartfónom dotknite iného zariadenia, aby sa prešlo prepojenie na prepojenie s takýmto zariadením. Napríklad ak je váš smartfón prepojený s NFC-kompatibilnými slúchadlami, jednoducho sa dotknite smartfónom tohto systému, aby ste prepli Bluetooth prepojenie na prepojenie s týmto systémom (prepínanie prepojenia jediným dotykom).

Bezdrôtové prehrávanie hudby z Bluetooth zariadenia

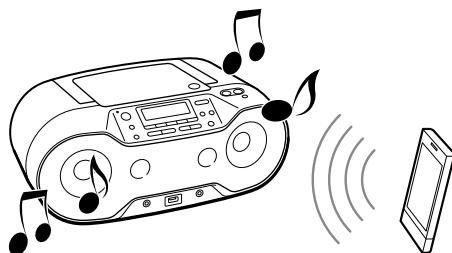

Operácie sa môžu líšiť v závislosti od daného Bluetooth zariadenia. Pozri tiež návod na použitie dodávaný s Bluetooth zariadením.

1 Zaveďte Bluetooth prepojenie medzi týmto systémom a daným zariadením.

Podrobnosti o postupe zavedenia Bluetooth prepojenia pozri v časti "Vytvorenie bezdrôtového prepojenia s Bluetooth zariadeniami". Keď sa vytvorí Bluetooth prepojenie, na displeji bude svietiť indikátor Bluetooth (📶).

2 Spustíte prehrávanie na Bluetooth zariadení a nastavíte hlasitosť.

Na Bluetooth zariadení nastavte hlasitosť na primeranú úroveň a stlačajte VOLUME – alebo + **7** na systéme.

Po použití

Vykonajte niektorú z nasledovných operácií.

- Vypnite Bluetooth funkciu na inom Bluetooth zariadení. Podrobnosti pozri v návode na použitie daného zariadenia.
- Vypnite Bluetooth zariadenie.
- Prepnite zdroj zvuku na systéme.
- Vypnite tento systém.
- Pre odpojenie sa smartfónom znova dotknite systému (len NFC-kompatibilné smartfóny).

Odstránenie informácií o spárovanom zariadení uložených v systéme


- 1 Stlačením BLUETOOTH [2] zapnete Bluetooth funkciu.
- 2 Zatlačte a pridržte ERASE [6], kým sa na displeji nezobrazí "BT RESET".
- 3 Stlačte ENTER [3] pre reset a odstránenie informácií o spárovanom zariadení.

Po odstránení informácií o spárovanom zariadení sa na displeji zobrazí "COMPLETE" (Dokončené).

Pre zrušenie operácie resetovania stlačte ■ [13] pred stlačením ENTER [3].

Počúvanie rádia

- 1 Stláčaním RADIO DAB/FM [2] zvolíte pásmo "DAB" alebo "FM".




Príjem DAB/DAB+ staníc

Keď stlačíte tlačidlo RADIO DAB/FM [2] prvýkrát po zakúpení systému, automaticky sa spustí automatické DAB ladenie a vytvorí sa zoznam dostupných služieb. Počas automatického DAB ladenia bliká na displeji indikátor priebehu. Počas automatického DAB ladenia nestláčajte žiadne tlačidlá. Ladenie sa preruší a zoznam služieb sa nemusí správne vytvoriť.

- 2 Vykonaajte ladenie.

Ladenie DAB/DAB+ staníc


Stláčaním TUNE + alebo - [4] naladíte želanú stanicu.



Ak má zvolená primárna stanica sekundárnu službu, na displeji bliká "SC". Stlačením TUNE + alebo - [4] naladíte sekundárnu službu. Po naladení sekundárnej služby bude "SC" svietiť.

Ladenie FM staníc

Zatlačte a pridržte TUNE + alebo - [4], kým sa na displeji nezačne meniť frekvencia.



Systém automaticky ladí rozhlasové frekvencie a zastaví, keď naladí rozhlasovú stanicu s kvalitným signálom.

Ak pomocou režimu automatického ladenia nemôžete naladiť stanicu, stláčajte TUNE + alebo - [4] a meňte frekvenciu postupne. Keď sa naladí rozhlasové FM stereo vysielanie, na displeji sa rozsvieti "ST".

Pokračovanie →

Poznámky k DAB/DAB+ staniciam

- Pri ladení DAB/DAB+ stanice môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa začne reprodukovat' nejaký zvuk.
- Po skončení sekundárnej služby sa automaticky naladí primárna služba.
- Tento tuner nepodporuje dátové služby.

Keď je príjem stereo FM signálu zašumený

Stláčajte MODE [17], kým sa na displeji nezobrazí "MONO".

Stereo efekt sa vypne, ale zlepši sa kvalita príjmu vysielania.



Zvýraznenie zvuku pri prijme DAB/DAB+ signálu

Funkcia DRC (Riadenie dynamického rozsahu) zvýrazní slabší zvuk, aj keď je znížená úroveň hlasitosti.

Skontrolujte, či počúvaná DAB/DAB+ stanica podporuje funkciu DRC.

- 1 Zatláčajte a pridržiajte MODE [17], kým sa na displeji nezobrazí "DRC".
- 2 Stláčaním TUNE + alebo - [4] zvolíte "2", "1" (výrobné nastavenie) alebo "0.5".


Pre vypnutie funkcie DRC zvolíte "0".

- 3 Stlačte ENTER [3].

Manuálne spustenie automatického DAB ladenia

Ak ste sa presťahovali do inej oblasti, spustíte automatické DAB ladenie manuálne a vytvorte nový obsah (zoznam) vysielaných služieb.

Zatláčajte a pridržiajte RADIO DAB/FM-SCAN [2], kým sa na displeji striedavo nezobrazuje "INITIAL" (Inicializovať) a "SCAN?" (Naladiť?). Spustí sa ladenie. V závislosti od dostupných DAB/DAB+ služieb vo vašej oblasti, môže ladenie trvať niekoľko minút.



Indikátor priebehu


Po dokončení ladenia sa vytvorí zoznam dostupných služieb.

Poznámky

- Ak vaša krajina alebo oblasť nepodporuje DAB/DAB+ vysielanie, na displeji sa zobrazí "NOSIGNAL" (Žiadny signál).
- Po spustení procesu automatického DAB ladenia sa odstráni aktuálne uložený zoznam dostupných služieb.

Skvalitnenie príjmu

Pre vylepšenie príjmu zmeňte orientáciu antény.

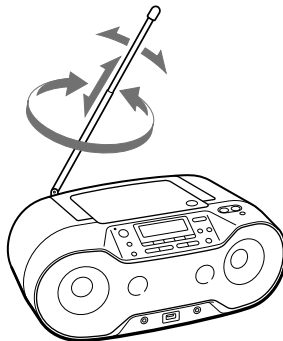

Ďalšie operácie

Používanie displeja


Zobrazenie informácií o súboroch MP3/WMA

Stlačajte DISPLAY [16] počas prehrávania súboru MP3/WMA z disku/USB zariadenia.

- LIGHT SYNC
• DISPLAY



Zobrazenie na displeji sa mení nasledovne:

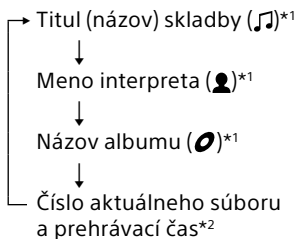

*1 Ak súbor nemá príslušnú informáciu ID3 a WMA tag, namiesto titulu skladby, mena interpreta a názvu albumu roluje názov súboru, "NO ARTIST" (Žiadny interpret) a "NO ALBUM" (Žiadny album).

*2 Táto informácia sa zobrazí za niekoľko sekúnd po zobrazení mena interpreta alebo názvu albumu.

Kontrola voľného miesta na USB zariadení

1 Stlačajte MODE [17] pre zrušenie režimu prehrávania priečinka, režimu opakovaného prehrávania priečinka, režimu prehrávania programu alebo režimu opakovaného prehrávania programu.

MODE



2 Stlačajte DISPLAY [16], kým je zastavené prehrávanie z USB zariadenia.

- LIGHT SYNC
• DISPLAY



Na displeji sa zobrazí "FREE***G"/"FREE***M" (Voľné miesto GB/MB) (zostávajúce voľné miesto v zariadení, v GB/MB).

Zobrazenie názvu pripojeného Bluetooth zariadenia

Stlačte DISPLAY [16], keď je pripojené Bluetooth zariadenie.

- LIGHT SYNC
• DISPLAY



Zobrazenie informácií pre rádio

Stlačajte DISPLAY [16] počas počúvania rádia.

- LIGHT SYNC
• DISPLAY



Zobrazenie na displeji sa mení nasledovne:

Pri počúvaní FM vysielania

Číslo predvoľby*1 → Názov stanice*2 → Informácia PTY*2 (pozri "PTY (Typ programu)" v časti "Technické údaje") → Rádio text*2 → Frekvencia

Pri počúvaní DAB vysielania

Číslo predvoľby*1 → DLS (Dynamic Label Segment)*3 → Informácia PTY*3 (pozri "PTY (Typ programu)" v časti "Technické údaje") → Označenie súboru*3 → Kanál → Dátový tok*4 → Úroveň signálu*4 → Označenie zložky

Stlačením ENTER [3] obnovte štandardné zobrazenie.

*1 Číslo predvoľby sa zobrazí, len ak počúvate uloženú rozhlasovú stanicu.

*2 Ak nie je možné správne prijímať RDS vysielanie alebo stanice neposkytujú RDS služby, môže sa zobraziť "NO PS", "NO PTY" alebo "NO TEXT" (Žiadne PS/PTY/TEXT).

Pokračovanie →

*³ Ak sa neprijíma žiadna informácia DLS, PTY alebo označenie súboru, môže sa zobrazit "NO DLS", "NO PTY" alebo "NOSIGNAL" (Žiadne DLS/PTY/Signál).

*⁴ Ak sa neprijíma žiadny dátový tok alebo žiadny signál, môže sa zobrazit "---".

Funkcie RDS

Informácie o systéme RDS

Systém Radio Data System (RDS) predstavený Európskou vysielacou úniou (EBU) v roku 1987, umožňuje prijímať informácie, ako je napr. názov stanice, cez pomocný signál 57 kHz FM vysielania. Dostupnosť RDS dát sa však líši v závislosti od danej oblasti. Preto nemusi byť vždy možné získať (prijímať) RDS informácie.

Používanie RDS funkcií

Tento systém podporuje nasledovné RDS funkcie.

RDS funkcia	Popis
Zobrazenie názvu stanice	Zobrazenie názvu počúvanej stanice.
PTY (Typ programu)	Zobrazenie typu programu.
RT (Rádio text)	Zobrazenie neformálnych textových informácií.

Poznámky

- Funkcie RDS sa neaktivujú, ak prijímaná FM stanica neprenáša RDS dáta. Nemusia tiež správne fungovať v oblastiach, kde je RDS vysielanie v skúšobnej prevádzke.
- Ak je prijímaný rádiový signál slabý, príjem RDS dát môže trvať dlhší čas.

Výber režimu prehrávania


Na systéme môžete zvoliť opakované prehrávanie skladieb alebo prehrávanie v náhodnom poradí, kým je zastavené prehrávanie z disku/USB zariadenia.

Stlačte MODE .

MODE





Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie mení nasledovne:

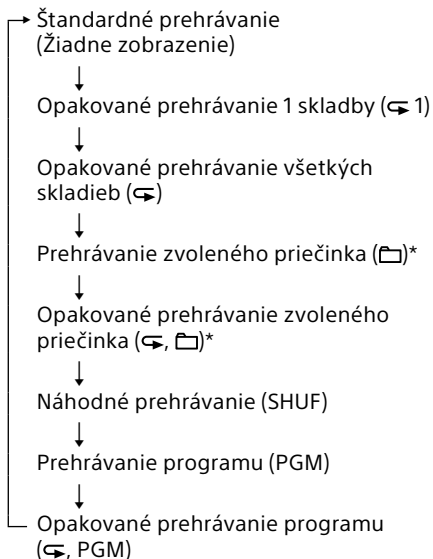


* Tieto funkcie sú dostupné len pri prehrávaní súborov MP3/WMA z MP3/WMA disku alebo USB zariadenia.





















Opakované prehrávanie skladieb/ súborov (Repeat Play)




Systém môžete nastaviť tak, aby opakovane prehrával CD-DA skladby z audio CD disku alebo súbory MP3/WMA z CD-R/CD-RW disku alebo z USB zariadenia v režime normálneho prehrávania a režimu prehrávania programu.

- 1 Stlačením CD  alebo USB  zapnite zdroj CD alebo USB.






- 2 Pokračujte nasledovne.

Pre opakovanie	Vykonajte
Jednej skladby/ súboru	<ol style="list-style-type: none">1 Stláčajte MODE , kým sa nezobrazí "↺ 1".2 Stláčaním  alebo   zvolíte skladbu/súbor, ktorú chcete opakovane prehrávať. Ak chcete určiť priečinok, ktorý obsahuje súbor MP3/WMA, najskôr stláčaním  (Priečinok) + alebo -  zvolíte priečinok a potom stláčaním  alebo   zvolíte súbor.3 Stlačením   spustíte opakované prehrávanie (Repeat Play).
Všetkých skladieb/ súborov	<ol style="list-style-type: none">1 Stláčajte MODE , kým sa nezobrazí "↺".2 Stlačením   spustíte opakované prehrávanie (Repeat Play).
Zvoleného priečinka na MP3/ WMA disku alebo USB zariadení	<ol style="list-style-type: none">1 Stláčajte MODE , kým sa nezobrazí  (Priečinok) a "↺".2 Stláčaním  (Priečinok) + alebo -  zvolíte priečinok.3 Stlačením   spustíte opakované prehrávanie (Repeat Play).



Pre opakovanie	Vykonajte
Skladieb/ súborov v programe	<ol style="list-style-type: none">1 Zarádte skladby/súbory do programu (pozri "Vytvorenie programu (Program Play)").2 Stláčajte MODE , kým sa na displeji nezobrazí "PGM" a "↺".3 Stlačením   spustíte opakované prehrávanie (Repeat Play).


Zrušenie opakovaného prehrávania


Stlačením   zastavte prehrávanie a stláčajte MODE , kým z displeja nezmizne "↺" (alebo "↺ 1").

Prehrávanie skladieb/súborov v náhodnom poradí (Shuffle Play)



Systém môžete nastaviť tak, aby CD-DA skladby z audio CD disku alebo súbory MP3/ WMA z CD-R/CD-RW disku alebo z USB zariadenia prehrával v náhodnom poradí.

- 1 Stlačením CD  alebo USB  zapnite zdroj CD alebo USB.






- 2 Stláčajte MODE , kým sa na displeji nezobrazí "SHUF".



- 3 Stlačením   spustíte prehrávanie v náhodnom poradí (Shuffle Play).



Zrušenie prehrávania v náhodnom poradí

Stlačením   zastavte prehrávanie a stláčajte MODE , kým z displeja nezmizne "SHUF".


Rady

- V režime Shuffle Play nie je možné zvoliť predchádzajúcu skladbu/súbor stlačením **◀◀** **[11]**.
- Režim Resume Play je dostupný pri režime Shuffle Play pri zdroji zvuku USB. Stlačte **▶▶** **[13]** po zastavení prehrávania v režime Shuffle Play stlačením **■** **[13]**. Režim Shuffle Play sa spustí z miesta zastavenia.

Vytvorenie programu (Program Play)

Môžete usporiadať poradie prehrávania až pre 25 skladieb/súborov na disku/USB zariadení.

- 1 Stlačením **CD** **[2]** alebo **USB** **[2]** zapnete zdroj CD alebo USB.



- 2 Stláčajte **MODE** **[17]**, kým sa na displeji nezobrazí "PGM".



- 3 Stláčaním **◀◀** alebo **▶▶** **[11]** zvolíte skladbu/súbor.

Ak chcete určiť priečinok, ktorý obsahuje súbory MP3/WMA, najskôr stlačením **📁** (Priečinok) + alebo **-** **[4]** zvolíte priečinok a potom stlačením **◀◀** alebo **▶▶** **[11]** zvolíte súbor.



- 4 Stlačte **ENTER** **[3]**.




Skladba/súbor je zaradená do programu. Zobrazí sa číslo kroku v programe a potom celkový prehrávací čas. (Príklad: Audio CD disk)



Počet položiek

Číslo poslednej skladby v programe



Celkový prehrávací čas*

* Počas zostavovania programu z MP3/WMA disku/USB zariadenia, alebo ak je celkový prehrávací čas presiahne 100 minút, sa zobrazuje "--:--".

- 5 Pre zaradenie ďalších skladieb/súborov do programu opakujte kroky 3 a 4.
- 6 Stlačením **▶▶** **[13]** spustíte prehrávanie programu (Program Play).

Vytvorený program zostáva v pamäti, kým neotvoríte priestor CD disku, neodpojíte USB zariadenie alebo nevypnete napájanie systému. Ak chcete znova prehrať rovnaký program, stlačte **▶▶** **[13]**.



Poznámka

Ak sa pokúsite do programu zaradiť 26 skladieb/súborov alebo viac, na displeji sa zobrazí "FULL" (Zaplnené).

Rada

Režim Resume Play je dostupný pri režime Program Play pri zdroji zvuku USB. Stlačte **▶▶** **[13]** po zastavení prehrávania v režime Program Play stlačením **■** **[13]**. Režim Program Play sa spustí z miesta zastavenia.

Zobrazenie informácií o skladbách/súboroch v programe

Po vytvorení vlastného programu môžete skontrolovať informácie o skladbách/súboroch v programe.

Stláčajte DISPLAY [16]. Zobrazenie sa prepína nasledovne:

Celkový počet položiek (krokov) programu ↔
Číslo poslednej skladby/súboru v programe a celkový prehrávací čas*

* Pri MP3/WMA diskoch a USB zariadeniach sa zobrazuje "--:--".

Zrušenie prehrávania programu

Stlačením ■ [13] zastavte prehrávanie a stláčajte MODE [17], kým z displeja nezmizne "PGM".

Odstránenie všetkých skladieb/súborov v aktuálnom programe


Zastavte prehrávanie a stlačte ■ [13]. Zobrazí sa "NO STEP" (Žiadna položka) a môžete zostaviť nový program podľa postupu z časti "Vytvorenie programu (Program Play)".

Uloženie rozhlasových staníc

Do pamäte systému môžete uložiť rozhlasové stanice. Do pamäte systému je možné uložiť až 30 staníc, 20 v pásme FM a 10 pre DAB.

Automatické uloženie rozhlasových FM staníc

1 Stláčaním RADIO DAB/FM [2] zvolíte "FM".



2 Zatlačte a pridržte RADIO DAB/FM-SCAN [2], kým na displeji neblíka "AUTO".




3 Stlačením ENTER [3] uložte stanicu. Rozhlasové stanice sa uložia do pamäte postupne od najnižšej po najvyššiu frekvenciu.



Manuálne uloženie rozhlasových staníc


Môžete manuálne naladiť a uložiť rozhlasové frekvencie želaných staníc.

1 Stláčaním RADIO DAB/FM [2] zvolíte pásmo.




2 Naladte želanú rozhlasovú stanicu.

- 3 Zatiačte a pridržeťte MANUAL PRESET [13], kým na displeji neblíkajú "DAB-xx" alebo "FM-xx".
(Príklad: DAB)

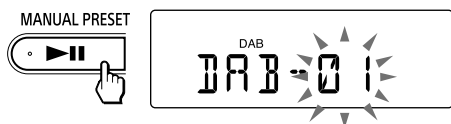

- 4 Stláčajte PRESET + alebo - [11], kým na displeji nezačne blikať želané číslo predvoľby.



- 5 Stlačeníím ENTER [3] uložte stanicu. Ak už je pod zvoleným číslom predvoľby uložená iná stanica, nová stanica nahradí pôvodnú.




Rada

Uložené rozhlasové stanice zostanú v pamäti systému aj v nasledovných situáciách.
—Odpojte sieťovú šnúru.
—Vyberiete batérie.

Počúvanie uložených rozhlasových staníc

- 1 Stláčaním RADIO DAB/FM [2] zvolíte pásmo.



- 2 Stláčaním PRESET + alebo - [11] zvolíte číslo predvoľby so želanou uloženou rozhlasovou stanicou.



Pripojenie voliteľných zariadení

Reproduktormi tohto systému môžete reprodukovať zvuk z voliteľného zariadenia, ako je prenosný digitálny audio prehrávač. Pred vykonaním prepojenia vypnite všetky prepájané zariadenia. Podrobnosti sú uvedené v návode na použitie pre každé prepájané zariadenie.



- 1 Pomocou prepojavacieho audio kábla (nedodávaný) prepojte konektor AUDIO IN **[14]** s výstupným linkovým konektorom prenosného digitálneho audio prehrávača alebo iných zariadení.
- 2 Zapnite pripojené zariadenie.
- 3 Stlačte AUDIO IN **[2]** a na pripojenom zariadení spustite prehrávanie.



Zvuk z pripojeného zariadenia sa bude reprodukovat' z reproduktorov tohto systému.

Na prepojenie tohto systému s TVP alebo VCR použite predlžovací kábel (nedodávaný) so stereo minikonektorom na jednom konci a dvoma RCA konektormi na druhom konci.

Poznámky

- Ak pripojíte monofonický výstupný konektor digitálneho audio prehrávača, zvuk sa nemusí reprodukovat' pravým reproduktorom tohto systému.
- Ak pripojíte výstupný linkový konektor digitálneho audio prehrávača, môže sa vyskytnúť skreslenie. Ak je zvuk skreslený, použite radšej konektor pre slúchadlá.
- Ak pripojíte výstupný konektor pre slúchadlá digitálneho audio prehrávača, zvýšte hlasitosť na digitálnom audio prehrávači a potom nastavte hlasitosť na tomto systéme.

Ďalšie informácie

Kompatibilné zariadenia

Kompatibilné USB zariadenia


Požiadavky na kompatibilitu USB zariadení sú nasledovné. Pred používaním daného zariadenia s týmto systémom overte, či vaše konkrétne zariadenie spĺňa uvedené požiadavky.

- Kompatibilita s USB 2.0 (Full Speed)
- Podpora režimu veľkokapacitného pamäťového zariadenia (Mass Storage)*

* Režim Mass Storage umožňuje prístupniť USB zariadenie zo strany hostiteľského zariadenia, čím sa umožní prenos súborov. Väčšina USB zariadení podporuje režim Mass Storage.

Výber pamäte na zariadení pre prehrávanie alebo nahrávanie

Ak má USB zariadenie viac ako jednu pamäťovú jednotku (napríklad interná pamäť a pamäťová karta), môžete si vybrať, ktorá pamäť sa použije a potom spustiť prehrávanie alebo nahrávanie. Pamäť vyberte pred spustením prehrávania alebo nahrávania, pretože v priebehu operácie už nie je možné zvoliť pamäť.

- 1 Pripojte USB zariadenie do  (USB) konektora **[12]**.
- 2 Stlačením USB **[2]** zapnite zdroj USB.
- 3 Stláčajte USB-MEMORY SELECT **[2]**, kým sa na displeji nezobrazí "SELECT?" (Zvoliť?).



- 4 Stlačte ENTER **[3]**.

5 Stláčaním ◀◀ alebo ▶▶ [1] zvolíte číslo pamäte.

Zobrazí sa názov pamäte. Názov sa zobrazí rôznymi spôsobmi, v závislosti od špecifikácií USB zariadenia.

Ak sa dá zvoliť len jedna pamäť, pokračujte krokom 6.

6 Stlačte ENTER [3].

Poznámky k USB zariadeniu

- Fungovanie nie je vždy zaručené a to ani v prípade, že dané USB zariadenia spĺňajú požiadavky na kompatibilitu.
- Po pripojení USB zariadenia z neho systém načíta všetky súbory. Ak je v USB zariadení množstvo súborov alebo priečinkov, ich načítavanie môže trvať dlhý čas.
- Systém a USB zariadenie neprepájajte cez USB rozbočovač (hub).
- Pri niektorých USB zariadeniach môže byť medzi vykonaním operácie a jej realizáciou systémom časové oneskorenie.
- Systém nemusí podporovať všetky funkcie poskytované pripojeným USB zariadením.
- Poradie prehrávania v systéme sa môže líšiť od poradia prehrávania na pripojenom USB zariadení.
- Tento systém nedokáže nabíjať batérie USB zariadení.

Kompatibilné Bluetooth zariadenia

Požiadavky na kompatibilitu zariadení sú nasledovné. Pred používaním daného zariadenia s týmto systémom overte, či vaše konkrétne zariadenie spĺňa uvedené požiadavky.

- Zariadenia musia podporovať Bluetooth štandard ver. 3.0.
- Zariadenia musia podporovať profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) a AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
- Funkcia NFC (vyžaduje sa len pri používaní funkcie párovania NFC tohto systému).

Najnovšie informácie o kompatibilných Bluetooth zariadeniach vrátane NFC-kompatibilných smartfónov si overte na nasledovnej web-stránke.

<http://support.sony-europe.com/>

Bezdrôtová Bluetooth technológia

Bezdrôtová Bluetooth technológia je technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami ako napr. PC a digitálny fotoaparát. Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje v dosahu cca 10 m.

Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však možné pripojiť k viacerým zariadeniam naraz.

Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel, ani nie je potrebné umiestniť zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej technológii. Takéto zariadenie môžete napríklad používať v taške alebo vo vrecku.

Bluetooth štandard je medzinárodný štandard podporovaný a využívaný mnohými spoločnosťami po celom svete.

Komunikačný systém a kompatibilné Bluetooth profily s týmto systémom

Profil je štandardizácia funkcie pre špecifikácie jednotlivých Bluetooth zariadení. Tento systém podporuje nasledovné Bluetooth verzie a profily:
Komunikačný systém:

Bluetooth špecifikácia ver. 3.0

Kompatibilné Bluetooth profily:


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Vysielanie alebo príjem audio signálu vo vysokej kvalite.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Ovládanie A/V zariadenia: pozastavenie, zastavenie alebo spustenie prehrávania atď.

Maximálny komunikačný dosah

Bluetooth zariadenia používajte do 10 m (bez prekážok) od tohto systému.

Maximálny komunikačný dosah môže byť v nasledovných podmienkach kratší.

- Medzi týmto systémom a Bluetooth zariadením sú prekážky ako osoby, kov alebo stena.
- V blízkosti tohto systému sa používa bezdrôtové LAN zariadenie.
- V blízkosti tohto systému sa používa mikrovlnná rúra.
- V blízkosti tohto systému sa používa zariadenie generujúce elektromagnetické žiarenie.
- Systém je umiestnený na kovovej polici.

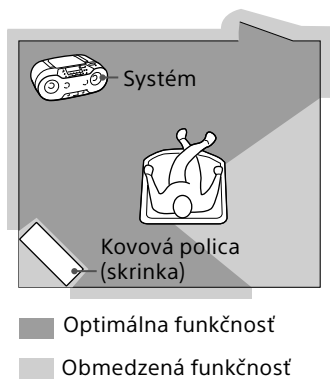

Rušenie z iných zariadení

Bluetooth a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g/n) zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu, preto ak tento systém používate v blízkosti bezdrôtového LAN zariadenia, môže dôjsť k mikrovlnným interferenciám, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie komunikačnej rýchlosti, šum alebo chybné spojenie. V takomto prípade vykonajte nasledovné.

- Používajte tento systém minimálne 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia.
- Ak tento systém používate v menšej vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.
- Používajte Bluetooth zariadenie čo najbližšie k tomuto systému.

Rušenie iných zariadení

Mikrovlnné žiarenie vysielané z Bluetooth zariadenia môže mať negatívny dopad na správnu činnosť elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite systém aj Bluetooth zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.

- V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach.
- V blízkosti automatických dverí alebo požiarnych hlásičov.

Poznámky

- Aby bolo možné používať Bluetooth funkciu, pripájané Bluetooth zariadenie musí mať rovnaký profil ako tento systém. Aj keď sú profily rovnaké, zariadenia môžu v závislosti od ich špecifikácií fungovať odlišne.
- Z dôvodu vlastností bezdrôtovej Bluetooth technológie je zvuk reprodukováný týmto systémom mierne oneskorený voči zvuku z prehrávacieho Bluetooth zariadenia počas hovoru cez telefón alebo počúvania hudby.
- Tento systém podporuje bezpečnostné štandardy, ktoré sú v súlade s Bluetooth štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní bezdrôtovej Bluetooth technológie. V závislosti od nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej Bluetooth technológie buďte obozretní.
- Nezodpovedáme za únik informácií pri Bluetooth komunikácii.
- Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie disponujúce Bluetooth funkciou. Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným Bluetooth štandardom, niektoré zariadenia sa v závislosti od funkcií alebo špecifikácií daného zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia pracovať správne.
- V závislosti od Bluetooth zariadenia pripojeného k tomuto systému, komunikačného prostredia alebo prevádzkového prostredia sa môže vyskytovať šum alebo výpadky zvuku.

Bezpečnostné upozornenia

Disky VHODNÉ na prehrávanie

- Audio CD (CD-DA*1 skladby)
- CD-R/CD-RW disky so súbormi MP3/WMA a ktoré sú správne uzatvorené*2.

*1 CD-DA je skratka pre Compact Disc Digital Audio. Je to štandard, ktorý používajú audio CD disky.

*2 Uzatvorenie je proces, ktorý umožní prehrávať CD-R/CD-RW disky na bežných prehrávačoch diskov. Uzatváranie môže byť povolené alebo zakázané formou voliteľného nastavenia pri vytváraní diskov vo väčšine zapisovacích softvérov.

Disky NEVHODNÉ na prehrávanie

- CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných formátoch než CD alebo formátoch vyhovujúcich norme ISO 9660 Level 1/ Level 2 alebo Joliet.
- CD-R/CD-RW disky s nekvalitným záznamom, poškriabané alebo znečistené CD-R/CD-RW disky alebo CD-R/CD-RW disky zapísané na nekompatibilnom záznamovom zariadení.
- Neuzatvorené alebo nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.

Poznámky k diskom

- Pred prehrávaním vyčistite CD disk pomocou čistiacej handričky. CD disk čistite smerom od stredu k okrajom. Ak sa na CD disku nachádzajú škrabance, nečistota alebo odtlačky prstov, môže dôjsť k poruche prehrávania/čítania.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, bežne dostupné čistiace prostriedky ani antistatické spreje určené na čistenie vinylových LP platní.
- CD disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani tepelným zdrojom, ako sú klimatizačné potrubia, ani nenechávajte disk v zaparkovanom aute na priamom slnečnom žiarení. Teplota v interiéri sa môže značne zvýšiť.
- Na CD disk nelepte papier alebo samolepiace štítky a povrch CD disku chráňte pre poškriabaním.
- Po skončení prehrávania odložte CD disk späť do obalu.



Poznámka k duálnym diskom (DualDisc)

- Duálny disk (DualDisc) je obojstranný disk, ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane a digitálny audio záznam na druhej strane. Keďže strana s audio záznamom nie je v súlade so štandardom Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto produkte nie je zaručené.

Audio disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv

- Systém je určený na prehrávanie diskov kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD). V poslednom čase sú niektorými hudobnými vydavateľstvami distribuované disky kódované technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi takými diskmi sa môžu vyskytovať tiež disky, ktoré nevyhovujú štandardu CD a z toho dôvodu ich nemusí byť možné v tomto systéme prehrávať.

Bezpečnosť

- Keďže sa v CD prehrávači systému využije laserový lúč, ktorý môže byť nebezpečný pre zrak, nepokúšajte sa systém otvárať. Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.
- Ak do systému vnikne akýkoľvek predmet alebo kvapalina, odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať v autorizovanom servise.
- Disky neštandardných tvarov (napr. v tvare srdca, štvorca, hviezdy) nie je možné v tomto systéme prehrávať. Ak sa o to pokúsite, môžete systém poškodiť. Nepoužívajte takéto disky.

Zdroje napájania

- Pre napájanie striedavým napätím použite dodávanú sieťovú šnúru. Nepoužívajte iné typy sieťových šnúr.
- Ak systém nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete.
- Ak batérie nepoužívate, vyberte ich zo systému, aby nedošlo k jeho poškodeniu vplyvom vytečenia elektrolytu a následnej korózie.

Umiestnenie

- Systém neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce mechanickým otrasom alebo do auta zaparkovaného na priamom slnečnom žiarení.
- Systém neumiestňujte na naklonený alebo nestabilný povrch.
- Do priestoru 10 mm od systému neumiestňujte žiadne predmety. Aby bola zabezpečená správna prevádzka systému a dlhá životnosť jeho komponentov, nesmú byť ventilačné otvory systému blokované.
- Keďže reproduktory v systéme vyžívajú silné magnety, nenechávajúte v blízkosti systému kreditné karty využívajúce magnetické kódovanie alebo mechanické hodinky. Predídete tým ich poškodeniu.

Prevádzka

- Ak systém preniesete priamo zo studeného prostredia do teplého, alebo ak je systém umiestnený vo veľmi vlhkej miestnosti, na optickom mechanizme v CD prehrávači systému môže kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde, systém nebude pracovať správne. V takom prípade vyberte CD disk a nechajte systém hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.

Zapnutie systému

- Priestor CD disku nenechávajúte otvorený, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a nečistôt.

Čistenie povrchu systému

- Povrch systému, panel a ovládacie prvky čistíte jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh alebo benzín.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto systému, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

Hlásenia

DATA ERROR (Chyba dát): Audio súbor je poškodený.

ERASE ERROR (Chyba odstraňovania): Odstraňovanie audio súborov alebo priečinkov nebolo úspešné.

FATAL ERROR (Kritická chyba): USB zariadenie sa odstránilo počas nahrávania alebo odstraňovania a mohlo sa poškodiť.

FULL (Zaplnené): Pokúsili ste sa do programu zaradiť viac než 25 skladieb alebo súborov (položiek).

LOW BATTERY (Slabé batérie): Batérie sú takmer vybité.

NO BT (Bez Bluetooth prepojenia): Bluetooth prepojenie nie je vytvorené.

NO DEV (Žiadne zariadenie): Nie je pripojené žiadne USB zariadenie, alebo sa pripojené USB zariadenie odpojilo.

NO STEP (Žiadna položka): Všetky skladby/ súbory z programu sa odstránili.

NO TRK (Žiadna skladba): Na USB zariadení nie sú prehráateľné súbory MP3/WMA.

NOSIGNAL (Žiadny signál): Vo vašej krajine alebo regióne nie je dostupné žiadne podporované DAB/DAB+ vysielanie, alebo sa stratil signál zvoleného DAB/DAB+ vysielania.

NOT IN USED (Nepoužiteľné): Pokúsili ste sa vykonať určitú operáciu v nepovolených podmienkach.

NOT SET (Nenastavené): Nie sú uložené žiadne stanice (predvoľby).

NOT SUPPORT (Bez podpory): Je pripojené nepodporované USB zariadenie.

OFF AIR (Bez vysielania): Zvolená stanica alebo služba sa práve nevysiela.

PROTECT (Ochrana): Pripojené USB zariadenie je chránené proti zápisu. Odpojte USB zariadenie a zrušte ochranu proti zápisu, alebo použite iné USB zariadenie.

PUSH STOP (Stlačte STOP): Pokúsili ste sa vykonať určitú operáciu, ktorá pri prehrávaní alebo pozastavení nie je povolená. Stlačením ■ 13 zastavte prehrávanie a pokúste sa zopakovať operáciu.

REC ERROR (Chyba nahrávania): Nahrávanie sa nespustilo, zastavilo sa v jeho priebehu, alebo sa nedalo vykonať z iného dôvodu.

Všeobecne

System sa nezapne, ani keď je pripojená sieťová šnúra.

- Skontrolujte, či je správne pripojená sieťová šnúra do elektrickej zásuvky.

System sa nezapne pri napájaní z batérií.

- Skontrolujte, či sú batérie vložené v systéme správne.

Na displeji sa striedavo zobrazuje "LOW" (Slabé) a "BATTERY" (Batérie) a systém sa automaticky vypne.

- Vymeňte všetky batérie za nové.

System sa náhle prepne do pohotovostného režimu.

- Nejde o poruchu. Pomocou tejto funkcie sa systém automaticky prepne do pohotovostného režimu po cca 15 minútach, keď nie je v prevádzke alebo nie je na výstup vyvedený zvukový signál. Pozri "Používanie funkcie riadenia napájania".

Nie je počuť zvuk.

- Uistite sa, že je zvolený príslušný zdroj pre hudbu alebo zdroj zvuku, ktorý chcete počuť.
- Keď chcete zvuk reprodukovat' z reproduktorov, odpojte od systému slúchadlá.

Zvuk je zašumený.

- Nepoužíva sa v blízkosti systému mobilný telefón alebo podobné zariadenie, ktoré vyžaruje rádiové vlny? Ak áno, premiestnite tento systém aj Bluetooth zariadenie ďalej od takýchto zariadení. Zariadenia ako mobilný telefón atď. môžu ovplyvňovať (rušiť) Bluetooth komunikáciu.

CD prehrávač neprehráva disk alebo sa zobrazí "NO DISC" (Žiadny disk), aj keď je CD disk vložený.

- Vložte CD disk popisom smerom nahor.
- Vyčistite CD disk.
- Vyberte CD disk a nechajte priestor pre CD disk otvorený približne hodinu, kým sa neodparí skondenovaná vlhkosť.
- CD-R/CD-RW disk je prázdny alebo neuzatvorený.
- Na disku nie sú prehrávané súbory MP3/WMA.
- Vyskytol sa problém s kvalitou CD-R/CD-RW disku, záznamovým zariadením alebo softvérom.
- Ak sú batérie vybité, vložte do systému nové batérie.

Vypadáva zvuk.

- Znížte hlasitosť.
- Vyčistite disk, prípadne ho vymeňte ak je poškodený.
- Systém umiestnite na miesto bez vibrácií.
- Vyčistite optiku komerčne dostupným dýchadlom.
- Zvuk môže vypadávať alebo sa môže vyskytnúť šum ak používate nekvalitný CD-R/CD-RW disk alebo sa vyskytol problém so záznamovým zariadením alebo softvérom.

Spustenie prehrávania trvá dlhšie než zvyčajne.



- Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania dlhší čas.
 - Disk s komplikovanou štruktúrou priečinkov.
 - Disk s veľkým počtom priečinkov alebo iných súborov než MP3/WMA.

USB zariadenie

USB zariadenie nefunguje správne.

- Ak pripojíte nekompatibilné USB zariadenie, môžu vzniknúť nasledovné problémy.
 - USB zariadenie sa nespřístupní.
 - Názvy priečinkov/súborov sa prostredníctvom systému nezobrazia.
 - Prehrávanie nie je možné.
 - Zvuk vypadáva.
 - Vyskytuje sa šum.
 - Reprodukujú sa rušený zvuk.

Zobrazí sa “OVER CURRENT” (Preťaženie).

- Zistil sa problém s úrovňou prúdového zaťaženia z  (USB) konektora [12](#). Vypnite systém a odpojte USB zariadenie od  (USB) konektora [12](#). Uistite sa, že nie je žiadny problém s USB zariadením. Ak sa toto hlásenie stále zobrazuje, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.


Nie je počut' zvuk.

- USB zariadenie asi nie je správne pripojené. Vypnite tento systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie. Potom zapnite systém.

Zvuk je prerušovaný, skreslený alebo je v ňom šum.

- Vypnite tento systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie. Systém opäť zapnite.
- Samotné hudobné dáta obsahujú šum alebo skreslený zvuk. Šum mohol vzniknúť pri vytváraní audio súborov. Skúste znova vytvoriť audio súbory a potom ich použiť na prehrávanie v tomto systéme.

USB zariadenie nie je možné pripojiť do (USB) konektora [12](#).

- Konektor na USB zariadení alebo USB káblí nie je správne orientovaný. Zapojte ho do  (USB) konektora [12](#) v správnej polohe.

Dlhý čas a zobrazuje “READING” (Čítanie), alebo spustenie prehrávania trvá dlhší čas.

- Čítanie môže trvať dlhý čas v nasledovných prípadoch:
 - V USB zariadení je množstvo priečinkov alebo súborov.
 - Štruktúra priečinkov je zložitá.
 - Interná pamäť je takmer plná.
 - Vstavaná pamäť je fragmentovaná.Aby ste sa vyhli uvedeným problémom, odporúčame vám, aby ste dodržiavali nasledovné rady:
 - Dbajte na to, aby celkový počet priečinkov na USB zariadení nepresiahol 100.
 - Dbajte na to, aby celkový počet súborov v priečinku nepresiahol 100.

Chybné zobrazenie

- Dáta uložené na USB zariadení môžu byť poškodené. Audio dáta uložte na USB zariadenie nanovo.
- Systém dokáže zobrazíť iba číslice a písmená abecedy. Iné znaky sa nezobrazia správne.

Zobrazí sa “REC ERROR” (Chyba nahrávania).

- Počas nahrávania došlo k chybe. Vypnite systém a odpojte USB zariadenie od systému. Potom skontrolujte nasledovné:
 - Skontrolujte zostávajúce voľné miesto na USB zariadení. Ak nie je dostatok voľného miesta pre nahrávanie, odstráňte nepotrebné súbory alebo priečinky.
 - Skontrolujte, či dáta, ktoré chcete nahráť, nie sú poškodené.
 - Skontrolujte, či je formát súboru, ktorý chcete nahráť kompatibilný s týmto systémom.Ak sa toto hlásenie stále zobrazuje, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

USB zariadenie sa nespřístupní.

- Vypnite tento systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie. Potom zapnite systém.
- USB zariadenie nefunguje správne. Podrobnosti o riešení tohto problému pozri v návode na použitie USB zariadenia.

Prehrávanie sa nespustí.

- Vypnite tento systém a odpojte a znova zapojte USB zariadenie.

Prehrávanie sa nespustí od prvej skladby.

- Nastavte štandardný režim prehrávania (Normal Play).

Súbory MP3/WMA nie je možné prehrávať.

- Audio súbory majú asi nevhodné prípony súborov. Systém podporuje nasledovné prípony súborov:
 - MP3: Prípona súboru “.mp3”
 - WMA: Prípona súboru “.wma”
- Audio súbory sú asi vytvorené v iných formátoch než MP3/WMA.
- USB zariadenie používa iný súborový systém než je FAT16 alebo FAT32.*
- Pamäť USB zariadenia je rozdelená do partícií. Súbory MP3/WMA sa prehrávajú len z prvej partície.
- Systém dokáže prehrávať súbory z podpriechkov až do 8. úrovne.
- Počet priečinkov v zariadení presahuje 255 (vrátane hlavného kmeňového priečinka “ROOT”).
- Počet súborov v zariadení presahuje 5 000.
- Počet súborov v priečinku presahuje 999.
- Súbory sú kódované alebo chránené heslom.

* Tento systém podporuje súborový systém FAT16 a FAT32, avšak niektoré USB pamäťové jednotky nemusia podporovať oba tieto systémy.

Podrobnosti pozri v návode na použitie USB pamäťového zariadenia alebo kontaktujte priamo jeho predajcu/výrobcu.

Bluetooth zariadenie

Nie je počuť zvuk.

- Skontrolujte, či nie je tento systém príliš vzdialený od Bluetooth zariadenia (alebo smartfónu), alebo či tento systém nie je rušený bezdrôtovou LAN sieťou, iným 2,4 GHz bezdrôtovým zariadením alebo mikrovlnnou rúrou.
- Overte, či je Bluetooth prepojenie medzi týmto systémom a Bluetooth zariadením (alebo smartfónom) správne vytvorené.
- Znova vykonajte párovanie (pozri “Vytvorenie bezdrôtového prepojenia s Bluetooth zariadeniami”).
- Systém používajte ďalej od kovových predmetov alebo povrchov.
- Overte, že je na Bluetooth zariadení (alebo smartfóne) zapnuté Bluetooth rozhranie.

Vypadáva zvuk, alebo je príslušná vzdialenosť krátka.

- Ak je v blízkosti nejaké zariadenie generujúce elektromagnetické vyžarovanie (bezdrôtové LAN zariadenie, iné Bluetooth zariadenie(a) alebo mikrovlnná rúra), premiestnite ich ďalej. Alebo systém používajte ďalej od týchto zdrojov.
- Odstráňte akékoľvek prekážky medzi týmto systémom a pripojeným zariadením, alebo zariadenia od prekážok vzdialte.
- Tento systém umiestnite čo najbližšie k pripojenému zariadeniu.
- Zmeňte polohu tohto systému.
- Skúste použiť Bluetooth zariadenie alebo smartfón v inej polohe.


Nie je možné vytvoriť prepojenie.

- V závislosti od pripájaného zariadenia môže začatie komunikácie trvať určitý čas.
- Znova vykonajte párovanie (pozri “Vytvorenie bezdrôtového prepojenia s Bluetooth zariadeniami”).
- Overte, či je Bluetooth zariadenie kompatibilné s týmto systémom. Najnovšie informácie o kompatibilných Bluetooth zariadeniach pozri na web-stránke. Web-adresa je uvedená v časti “Kompatibilné Bluetooth zariadenia”.

Párovanie zlyhalo.

- Preneste Bluetooth zariadenie bližšie k tomuto systému.
- Odstráňte názov modelu tohto systému z Bluetooth zariadenia a vykonajte párovanie znova (pozri "Vytvorenie bezdrôtového prepojenia s Bluetooth zariadeniami").
- Overté, či je Bluetooth zariadenie kompatibilné s týmto systémom. Najnovšie informácie o kompatibilných Bluetooth zariadeniach pozri na web-stránke. Web-adresa je uvedená v časti "Kompatibilné Bluetooth zariadenia".

Párovanie pomocou NFC funkcie zlyhalo.

- Pokúste sa párovať manuálne (pozri "Vytvorenie bezdrôtového prepojenia s Bluetooth zariadeniami"). Niektoré NFC-kompatibilné smartfóny sa nemusia spárovať pomocou NFC funkcie tohto systému, v závislosti od vlastností a špecifikácií daného zariadenia.
- Znova spustite aplikáciu "NFC Easy Connect" v smartfóne a pomaly posúvajte smartfónom po značke N .
- Skontrolujte, či smartfón spĺňa požiadavky na kompatibilitu (pozri "Kompatibilné smartfóny").

Rádio


Zvuk je nekvalitný alebo je slabý príjem.

- Vymeňte všetky batérie za nové.
- Premiestnite systém ďalej od TVP.
- Roztiahnite anténu na maximálnu dĺžku a preorientujte ju pre najlepší príjem.
- Ak ste v budove, počúvajte rádio v blízkosti okna.
- Ak je v blízkosti systému umiestnený mobilný telefón, môže sa zo systému reprodukovat hlasný hluk. Presuňte mobilný telefón ďalej od systému.

Obraz na TVP je nestabilný.

- Ak v blízkosti TVP prijímate rozhlasovú FM stanicu pomocou izbovej antény, premiestnite systém ďalej od TVP.

Rozhlasové DAB/DAB+ stanice sa neprijímajú správne.

- Vykonajte automatické DAB ladenie (pozri "Manuálne spustenie automatického DAB ladenia").
- Aktuálna DAB/DAB+ služba nemusí byť dostupná. Stláčaním TUNE + alebo –  zvolte inú službu.
- Ak ste sa presťahovali do inej oblasti, niektoré služby/frekvencie sa mohli zmeniť a nemusí byť možné naladiť vaše obvyklé vysielané stanice. Vykonajte postup automatického DAB ladenia, aby sa znova zaregistrovali vysielané služby (obsah). (Tento postup odstráni všetky predtým uložené predvolby.)

Ak sa po vykonaní odporúčaných postupov problémy nevyriešili, odpojte sieťovú šnúru alebo vyberte všetky batérie. Po zhasnutí všetkých indikátorov na displeji sieťovú šnúru opäť zapojte alebo znova vložte batérie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na predajcu alebo najbližší autorizovaný servis Sony.

Technické údaje

CD prehrávač

Systém

Digitálny audio systém prehrávania kompaktných diskov

Vlastnosti laserovej diódy

Vyžarovanie: Nepretržité

Výkon lasera: Menej než 44,6 μ W

(Tento výkon je hodnotou nameranou vo vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky na optickom snímacom bloku cez 7 mm štrbinu.)

Počet kanálov

2

Frekvenčný rozsah

20 Hz – 20 000 Hz, +1/-2 dB

Skreslenie

Pod merateľnou hodnotou

Bluetooth

Komunikačný systém

Bluetooth špecifikácie ver. 3.0

Výstup

Bluetooth špecifikácie výkonovej triedy 2

Maximálny komunikačný dosah

Dosah bez prekážok cca 10 m^{*1}

Frekvenčné pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modulácia

FHSS

Kompatibilné (podporované) Bluetooth profily^{*2}

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP^{*3} (Audio/Video Remote Control Profile)

Podporovaný kodek^{*4}

SBC (Kodek Subband)

^{*1} Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti od faktorov ako prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí, mikrovlnné rúry, statická elektrina, citlivosť prijímu, vlastnosti antény, operačný systém, softvérová aplikácia atď.

^{*2} Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.

^{*3} Niektoré operácie nemusia byť v závislosti od daného zariadenia dostupné.

^{*4} Kodek: Formát kompresie audio signálu a konverzie

Rádio

Rozsah ladenia

DAB (Pásmo – III):

174,928 MHz – 239,200 MHz

FM: 87,5 MHz – 108 MHz

(krok ladenia 50 kHz)

Medzifrekvencia

DAB (Pásmo – III): 2,048 MHz

FM: 2,198 MHz

Tabuľka DAB frekvencií (Pásmo – III) (MHz)

Kanál	Frekvencia	Kanál	Frekvencia
5A	174,928	10N	210,096
5B	176,640	10B	211,648
5C	178,352	10C	213,360
5D	180,064	10D	215,072
6A	181,936	11A	216,928
6B	183,648	11N	217,088
6C	185,360	11B	218,640
6D	187,072	11C	220,352
7A	188,928	11D	222,064
7B	190,640	12A	223,936
7C	192,352	12N	224,096
7D	194,064	12B	225,648
8A	195,936	12C	227,360
8B	197,648	12D	229,072
8C	199,360	13A	230,784
8D	201,072	13B	232,496
9A	202,928	13C	234,208
9B	204,640	13D	235,776
9C	206,352	13E	237,488
9D	208,064	13F	239,200
10A	209,936		

Anténa

Teleskopická anténa

Vstup

AUDIO IN

Stereo minikonektor

↻ (USB) konektor

Typ A, maximálne prúdové zaťaženie

500 mA, USB 2.0 Full Speed-kompatibilný

Výstup

Stereo minikonektor  (Slúchadlá)

Pre slúchadlá s impedanciou

16 Ω – 32 Ω (Ohm)

Podporované audio formáty

Podporované dátové toky
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, VBR
WMA:
48 kb/s – 192 kb/s, VBR
Vzorkovacie frekvencie
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz

Všeobecne

Reprodukory
Širokopásmové, priemer 8 cm, 3,2 Ω (Ohm),
kónusový typ (2)
Výstupný výkon
2,3 W + 2,3 W (pri 3,2 Ω (Ohm), 10%
harmonické skreslenie)
Napájanie
Striedavé napätie (AC) 230 V, 50 Hz
(z elektrickej siete)
Jednosmerné napätie (DC) 9 V
(zo 6 batérií R14 (typ C))
Príkion
16 W (AC)
Výdrž batérií*1, *2
Prehrávanie CD disku
Cca 7,5 hodiny
Prehrávanie z USB zariadenia
Cca 7 hodín
(pri prúdovom zaťažení 100 mA)
Cca 3,5 hodiny
(pri prúdovom zaťažení 500 mA)
Príjem DAB rozhlasu
Cca 9 hodín
Príjem FM rozhlasu
Cca 9 hodín
Bluetooth
Cca 10 hodín
*1 Merané podľa štandardov spoločnosti
Sony. Skutočná výdrž batérií sa môže
líšiť v závislosti od stavu systému alebo
prevádzkových podmienok.
*2 Pri použití alkalických batérií Sony

Rozmery

Cca 380 mm × 158 mm × 235 mm (Š/V/H)
(vrátane prečnievajúcich častí)

Hmotnosť

Cca 3,3 kg (vrátane batérií)

Dodávané príslušenstvo

Sietová šnúra (1)
Ochranná fólia (1)

Právo na zmeny vyhradené.

PTY (Typ programu)

Táto funkcia indikuje služby alebo RDS dáta
v type programu, ako napríklad správy (News)
alebo šport (Sport), vysielané v DAB alebo RDS
dátach.
Ak prijímaná služba alebo stanica nevysiela
informácie o type programu, zobrazí sa "NONE"
(žiadne).

Typ programu	Zobrazenie
Žiadny typ programu	NONE
Správy	NEWS
Aktuálne udalosti	AFFAIRS
Informácie	INFO
Šport	SPORT
Vzdelávanie	EDUCATE
Dramatická tvorba	DRAMA
Kultúra	ARTS
Veda	SCIENCE
Hovorené slovo	TALK
Populárna hudba	POP
Rocková hudba	ROCK
Nenáročná hudba	EASY
Ľahká klasika	CLASSICS
Vážna hudba	CLASSICS
Iná hudba	OTHER M
Počasia	WEATHER
Financie/Podnikanie	FINANCE
Vysielanie pre deti	CHILDREN
Spoločenské udalosti	FACTUAL
Náboženstvo	RELIGION
Telefonáty poslucháčov	PHONE IN
Cestovanie	TRAVEL
Voľný čas	LEISURE
Jazzová hudba	JAZZ
Country hudba	COUNTRY
Národná hudba	NATION M
Evergreeny	OLDIES
Ľudová hudba	FOLK
Dokumentárne programy	DOCUMENT

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívne vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.