



# Online Příručka uživatele

**DCP-L3510CDW**

**DCP-L3517CDW**

**DCP-L3550CDW**

**MFC-L3710CW**

**MFC-L3730CDN**

**MFC-L3750CDW**

**MFC-L3770CDW**

## Obsah

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Před použitím přístroje Brother .....</b>  | <b>1</b>  |
| Definice poznámek.....  | 2         |
| Ochranné známky .....   | 3         |
| Důležitá poznámka.....  | 4         |
| <b>Návod pro přístroj Brother .....</b>   | <b>5</b>  |
| Před použitím přístroje .....   | 6         |
| Přehled ovládacího panelu.....  | 7         |
| Přehled dotykového LCD displeje .....   | 11        |
| Jak procházet dotykovým LCD displejem .....   | 15        |
| Přehled obrazovky nastavení.....  | 17        |
| Nastavení hlavní domovské obrazovky.....  | 18        |
| Přístup k pomocným programům Brother Utilities (Windows).....   | 19        |
| Odinstalace programů a ovladačů Brother (Windows).....  | 21        |
| <b>Manipulace s papírem.....</b>  | <b>22</b> |
| Vkládání papíru .....   | 23        |
| Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír .....  | 24        |
| Vložení a tisk pomocí deskového podavače (DP).....  | 28        |
| Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj.....                                       | 38        |
| Nastavení papíru.....   | 45        |
| Změna velikosti a typu papíru .....   | 46        |
| Výběr zásobníku používaného k tisku .....   | 47        |
| Změna nastavení kontroly velikosti papíru .....   | 48        |
| Doporučená tisková média.....   | 49        |
| Vkládání dokumentů .....  | 50        |
| Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF.....                                       | 51        |
| Vložení dokumentu na sklo skeneru .....   | 53        |
| Neskenovatelné a nepotisknutelné oblasti.....   | 54        |
| Používání speciálního papíru.....   | 55        |
| <b>Tisk .....</b>   | <b>56</b> |
| Tisk z počítače (Windows) .....   | 57        |
| Tisk dokumentu (Windows) .....  | 58        |
| Nastavení tisku (Windows).....  | 60        |
| Zabezpečený tisk (Windows) .....  | 64        |
| Změna výchozích nastavení tisku (Windows) .....   | 66        |
| Tisk dokumentu pomocí ovladače tiskárny BR-Script3 (emulace jazyka PostScript® 3™)<br>(Windows) ..... | 67        |
| Monitorování stavu přístroje z počítače (Windows).....  | 68        |
| Tisk z počítače (Mac) .....   | 69        |
| Tisk dokumentu (Mac) .....  | 70        |
| Možnosti tisku (Mac) .....  | 71        |
| Zabezpečený tisk (Mac) .....  | 77        |
| Tisk dokumentu pomocí ovladače tiskárny BR-Script3 (emulace jazyka PostScript® 3™) (Mac) .....        | 79        |
| Monitorování stavu přístroje z počítače (Mac) .....   | 80        |
| Zrušení tiskové úlohy .....   | 82        |
| Test tisku .....  | 83        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Skenování</b>  | <b>84</b>  |
| Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother                                   | 85         |
| Skenování fotografií a grafiky  | 86         |
| Uložení naskenovaných dat do složky jako soubor PDF                                       | 89         |
| Uložení naskenovaných dat na jednotku USB Flash   | 92         |
| Skenování do upravitelného textového souboru (OCR)  | 94         |
| Skenování do přílohy e-mailu  | 97         |
| Skenování na FTP  | 100        |
| Skenování do sítě (Windows)   | 105        |
| Skenování na server SharePoint  | 111        |
| Webové služby pro skenování na síti (Windows 7, Windows 8 a Windows 10)                   | 116        |
| Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace ControlCenter4 (Windows)                    | 120        |
| Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace Brother iPrint&Scan (Mac)                   | 124        |
| Konfigurace certifikátu pro podepsané PDF   | 125        |
| Deaktivace skenování z počítače   | 126        |
| Skenování z počítače (Windows)  | 127        |
| Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)                       | 128        |
| Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)                    | 145        |
| Skenování pomocí aplikací Nuance™ PaperPort™ 14SE anebo jiných aplikací v systému Windows | 162        |
| Skenování pomocí nástroje Windows Fax a skener  | 167        |
| Skenování z počítače (Mac)  | 171        |
| Skenování pomocí nástroje Brother iPrint&Scan (Mac)                                       | 172        |
| Skenování pomocí aplikací kompatibilních se standardem TWAIN (Mac)                        | 173        |
| Nastavení ovladače TWAIN (Mac)  | 175        |
| Konfigurace nastavení skenování pomocí webové správy                                      | 178        |
| Nastavení názvu souboru naskenovaného dokumentu pomocí webové správy                      | 179        |
| Nastavení e-mailové zprávy a úloze skenování pomocí webové správy                         | 180        |
| <b>Kopírování</b>   | <b>181</b> |
| Kopírování dokumentu  | 182        |
| Zvětšení nebo zmenšení kopírovaných obrazů  | 185        |
| Vytvoření kopií N na 1 pomocí funkce rozvržení stránek                                    | 187        |
| Třídít kopie  | 189        |
| Kopírování občanského průkazu   | 190        |
| Kopírování na obě strany papíru (oboustranné kopírování)                                  | 192        |
| Možnosti kopírování   | 195        |
| <b>Fax</b>  | <b>198</b> |
| Odeslání faxu   | 199        |
| Odeslání faxu   | 200        |
| Odeslání oboustranného faxu z ADF   | 202        |
| Ruční odesílání faxu  | 203        |
| Odeslání faxu na konci rozhovoru  | 204        |
| Zasílání stejné faxové zprávy více než jednomu příjemci (oběžník)                         | 205        |
| Odeslání faxu v reálném čase  | 207        |
| Odeslání faxu ve stanovenou dobu (odložený fax)   | 208        |
| Přidání úvodní stránky k faxu   | 209        |
| Zrušení probíhajícího faxu  | 211        |

|   |            |
|---|------------|
| Zkontrolujte a zrušte čekající fax.....   | 212        |
| Možnosti faxu .....   | 213        |
| Příjem faxu.....  | 214        |
| Nastavení režimu příjmu .....   | 215        |
| Možnosti příjmu do paměti .....   | 225        |
| Funkce dálkového vyzvednutí faxu .....  | 232        |
| Hlasové operace a faxová čísla .....  | 238        |
| Hlasové operace .....   | 239        |
| Uložení faxových čísel.....   | 241        |
| Nastavení skupin pro funkci oběžníku.....   | 245        |
| Kombinace čísel v adresáři .....  | 249        |
| Telefonní služby a externí zařízení.....  | 250        |
| Nastavení typu telefonní linky .....  | 251        |
| Externí telefonní záznamník TAD (Telephone Answering Device) .....  | 253        |
| Externí a pobočkové telefony .....  | 256        |
| Vícelinková připojení (PBX).....  | 262        |
| Zprávy týkající se faxu .....   | 263        |
| Tisk hlášení o přenosu .....  | 264        |
| Tisk faxového deníku.....   | 265        |
| Funkce PC-FAX .....   | 266        |
| PC-FAX pro systém Windows .....   | 267        |
| PC-FAX pro Mac .....  | 291        |
| <b>Přímý tisk z paměťové jednotky USB Flash .....</b>   | <b>294</b> |
| Kompatibilní USB flash disky .....  | 295        |
| Přímý tisk z paměťové jednotky USB Flash nebo digitálního fotoaparátu, který podporuje<br>velkokapacitní ukládání.....      | 296        |
| Vytvoření souboru PRN pro přímý tisk (Windows).....   | 298        |
| <b>Síť .....</b>  | <b>299</b> |
| Konfigurace podrobností o síti pomocí ovládacího panelu .....   | 300        |
| Podporované základní síťové funkce.....   | 301        |
| Programy a nástroje pro správu sítě .....   | 302        |
| Další informace o programu a nástrojích pro správu sítě.....  | 303        |
| Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť .....   | 305        |
| Před konfigurací přístroje Brother pro bezdrátovou síť .....  | 306        |
| Konfigurace přístroje pro bezdrátovou síť .....   | 307        |
| Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jednoho tlačítka funkce Wi-Fi<br>Protected Setup™ (WPS) ..... | 308        |
| Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected<br>Setup™ (WPS).....               | 310        |
| Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu<br>přístroje .....           | 314        |
| Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID .....                           | 317        |
| Metody ověření pro firemní bezdrátovou síť .....  | 320        |
| Použití Wi-Fi Direct®.....  | 324        |
| Rozšířené síťové funkce .....   | 338        |
| Tisk zprávy konfigurace sítě .....  | 339        |
| Tisk hlášení o síti WLAN .....  | 340        |

|  |            |
|--|------------|
| Synchronizace času se serverem SNTP pomocí nástroje Web Based Management (webová správa) ..... | 343        |
| Technické informace pro pokročilé uživatele .....  | 346        |
| Obnovení továrních síťových nastavení .....  | 347        |
| <b>Zabezpečení .....</b>   | <b>348</b> |
| Blokování nastavení přístroje .....  | 349        |
| Přehled zámku nastavení .....  | 350        |
| Funkce zabezpečení sítě .....  | 354        |
| Před použitím funkcí zabezpečení sítě .....  | 355        |
| Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0) .....  | 356        |
| Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS .....                                      | 362        |
| Zabezpečené odeslání e-mailu .....   | 393        |
| Použijte konfiguraci ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť .....               | 397        |
| Uložení protokolu tisku na síť .....   | 402        |
| <b>Mobilní/webové připojení .....</b>  | <b>409</b> |
| Brother Web Connect .....  | 410        |
| Přehled funkce Brother Web Connect .....   | 411        |
| Online služby používané s funkcí Brother Web Connect .....                                     | 412        |
| Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect .....  | 414        |
| Nastavení funkce Brother Web Connect .....   | 418        |
| Skenování a ukládání dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect .....                         | 427        |
| Stahování a tisk dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect .....                             | 428        |
| Přeposlání faxu do cloudu nebo e-mailu .....   | 431        |
| Google Cloud Print .....   | 434        |
| Přehled služby Google Cloud Print .....  | 435        |
| Než použijete službu Google Cloud Print .....  | 436        |
| Tisk z webového prohlížeče Google Chrome™ nebo z operačního systému Chrome OS™ .....           | 440        |
| Tisk ze služby Google Drive™ pro mobilní zařízení .....  | 441        |
| Tisk z webové e-mailové služby Gmail™ pro mobilní zařízení .....                               | 442        |
| AirPrint .....   | 443        |
| Přehled funkce AirPrint .....  | 444        |
| Než použijete funkci AirPrint (macOS) .....  | 445        |
| Tisk pomocí funkce AirPrint .....  | 446        |
| Skenování pomocí funkce AirPrint (macOS) .....   | 449        |
| Odeslání faxu pomocí funkce AirPrint (macOS) .....   | 450        |
| Mobilní tisk pro Windows .....   | 451        |
| Aplikace Mopria® Print Service .....   | 452        |
| Brother iPrint&Scan pro mobilní zařízení .....   | 453        |
| Technologie Near-Field Communication (NFC) .....   | 454        |
| <b>ControlCenter .....</b>   | <b>455</b> |
| ControlCenter4 (Windows) .....   | 456        |
| Změna provozního režimu v aplikaci ControlCenter4 (Windows) .....                              | 457        |
| Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) .....                      | 459        |
| Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows) .....                   | 460        |
| Nastavení zařízení Brother pomocí aplikace ControlCenter4 (Windows) .....                      | 461        |
| Vytvoření uživatelské karty pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows) ..... | 463        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Brother iPrint&amp;Scan pro Windows a Mac .....</b>                                   | <b>465</b> |
| Přehled aplikace Brother iPrint&Scan .....   | 466        |
| <b>Odstraňování problémů.....</b>  | <b>467</b> |
| Chybová hlášení a zprávy o údržbě.....   | 468        |
| Přenos faxů nebo faxového deníku.....  | 479        |
| Chybová hlášení při použití funkce Brother Web Connect.....                              | 483        |
| Uvážnutí dokumentu .....   | 485        |
| Dokument uvážl v horní části jednotky ADF.....   | 486        |
| Dokument uvážl pod krytem dokumentu .....  | 487        |
| Odstraňte malé kousky papíru uvážlé uvnitř ADF .....                                     | 488        |
| Uvážnutí papíru.....   | 489        |
| Papír uvážl v deskovém podavači.....   | 490        |
| Papír uvážl ve slotu pro ruční podávání .....  | 491        |
| Papír uvážl v zásobníku na papír .....   | 492        |
| Uvážnutí papíru ve výstupním zásobníku papíru .....                                      | 494        |
| Papír uvážl v zadní části přístroje .....  | 495        |
| Papír uvážl uvnitř přístroje.....  | 497        |
| Papír uvážl pod zásobníkem na papír.....   | 499        |
| Problémy s tiskem.....   | 501        |
| Zvýšení kvality tisku .....  | 504        |
| Problémy s telefonem a faxem.....  | 510        |
| Nastavení rozpoznání volacího tónu .....   | 513        |
| Nastavení kompatibility telefonní linky proti interferenci a pro systémy VoIP.....       | 514        |
| Problémy se sítí .....   | 515        |
| Chybová hlášení.....   | 516        |
| Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows).....                             | 519        |
| Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother? .....                                   | 520        |
| Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě .....                               | 521        |
| Přístroj Brother nemůže tisknout, skenovat ani přijímat PC-FAX prostřednictvím sítě..... | 523        |
| Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně .....                              | 525        |
| Problémy související se službou Google Cloud Print.....                                  | 526        |
| Problémy s funkcí AirPrint.....  | 527        |
| Další problémy .....   | 528        |
| Kontrola informací o přístroji .....   | 530        |
| Resetujte přístroj Brother .....   | 531        |
| Přehled funkcí resetu .....  | 533        |
| <b>Pravidelná údržba .....</b>   | <b>535</b> |
| Výměna spotřebního materiálu .....   | 536        |
| Výměna tonerové kazety .....   | 538        |
| Výměna jednotky fotoválce .....  | 542        |
| Výměna pásové jednotky .....   | 547        |
| Výměna nádobky na odpadní toner .....  | 551        |
| Čištění přístroje .....  | 556        |
| Čištění skeneru .....  | 558        |
| Očistěte hlavy LED .....   | 559        |
| Čištění dotykového LCD displeje .....  | 560        |
| Čištění koronových vodičů .....  | 561        |

|  |            |
|--|------------|
| Čištění jednotky fotoválce .....                                       | 564        |
| Čištění válečků k zavádění papíru .....                                | 573        |
| Kalibrace barevného výstupu .....                                      | 574        |
| Resetování nastavení kalibrace přístroje .....                         | 575        |
| Korekce soutisku barev (Registrace barev) .....                        | 576        |
| Kontrola zbývajících životnosti součástí .....                         | 577        |
| Balení a expedice vašeho přístroje Brother .....                       | 578        |
| Výměna součástí s pravidelnou údržbou .....                            | 580        |
| <b>Nastavení přístroje .....</b>                                       | <b>581</b> |
| Změna nastavení přístroje z ovládacího panelu .....                    | 582        |
| V případě selhání elektrického napájení (paměť) .....                  | 583        |
| Obecná nastavení .....   | 584        |
| Uložení oblíbených nastavení jako zástupce .....                       | 600        |
| Tisk hlášení .....   | 603        |
| Tabulky nastavení a funkcí .....                                       | 606        |
| Změna nastavení přístroje z počítače .....                             | 646        |
| Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy ..... | 647        |
| Změna nastavení přístroje pomocí programu Vzdálené nastavení .....     | 651        |
| <b>Dodatek .....</b>   | <b>662</b> |
| Technické údaje .....  | 663        |
| Jak zadat text do přístroje Brother .....                              | 674        |
| Spotřební materiál .....   | 676        |
| Důležité informace o životnosti tonerových kazet .....                 | 678        |
| Informace týkající se recyklovaného papíru .....                       | 679        |
| Čísla společnosti Brother .....  | 680        |








## **Před použitím přístroje Brother**

- [Definice poznámek](#)
- [Ochranné známky](#)
- [Důležitá poznámka](#)



## Definice poznámek

V celé této příručce uživatele používáme následující symboly a konvence:

|   |   |
|---|---|
|  <b>VAROVÁNÍ</b>   | VAROVÁNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.              |
|  <b>UPOZORNĚNÍ</b> | UPOZORNĚNÍ určuje možnou nebezpečnou situaci, které může skončit lehčím či středním poraněním.                    |
| <b>DŮLEŽITÉ</b>   | DŮLEŽITÉ určuje možnou nebezpečnou situaci, které může skončit poškozením majetku či ztrátou funkčnosti produktu. |
| <b>POZNÁMKA</b>   | POZNÁMKY určují provozní prostředí, podmínky instalace nebo speciální podmínky použití.                           |
|                    | Ikony tipů poskytují užitečnou nápovědu a doplňkové informace.  |
|                    | Ikony nebezpečí úrazu elektrickým proudem varují před možným zásahem elektrickým proudem.                         |
|                    | Ikony hrozby požáru vás varují před možností vzniku požáru.   |
|                    | Ikony horkého povrchu upozorňují na části přístroje, které jsou horké.  |
|                    | Ikony zákazu značí činnosti, které se nesmějí provádět.   |
| <b>Tučně</b>  | Tučný text určuje tlačítka na ovládacím panelu přístroje nebo na obrazovce počítače.                              |
| <i>Kurzíva</i>  | Kurzívou jsou zdůrazněny důležité body nebo odkazy na související téma.   |
| Courier New   | Typ písma Courier New určuje zprávy zobrazené na LCD displeji přístroje.  |



### Související informace

- [Před použitím přístroje Brother](#)

## Ochranné známky

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, PowerPoint, Excel a OneNote jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Apple, App Store, Mac, macOS, Safari, AirPrint, logo AirPrint, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Nuance a PaperPort jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nuance Communications, Inc. nebo jejích přidružených organizací v USA a/nebo dalších zemích.

PostScript a PostScript 3 jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Direct jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Použití těchto ochranných známek je podmíněno souhlasem společnosti Google.

Mopria® a logo Mopria® jsou registrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Mozilla a Firefox jsou registrované ochranné známky společnosti Mozilla Foundation.

Intel je ochranná známka společnosti Intel Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Evernote je ochranná známka společnosti Evernote Corporation a používá se v rámci licence.

Slovo/znak Bluetooth® je registrovaná ochranná známka ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré používání těchto značek společností Brother Industries, Ltd. je licencováno.

WordPerfect je registrovaná ochranná známka společnosti Corel Corporation a/nebo jejích poboček v Kanadě, USA a/nebo dalších zemích.

PictBridge je ochranná známka.

Každá společnost, jejíž program je zmíněn v této příručce, disponuje licenční smlouvou specifickou pro příslušné programové vybavení.

**Všechny obchodní názvy a názvy výrobku společností, které se objevují na výrobcích Brother, v souvisejících dokumentech a jakýchkoli materiálech, jsou všechny ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami těchto příslušných společností.**



### Související informace

- Před použitím přístroje Brother

## Důležitá poznámka

- Nepoužívejte tento produkt mimo zemi zakoupení, protože byste tak mohli porušit zákonná ustanovení příslušné země o bezdrátové komunikaci a elektrických zařízeních.
- Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.
- Windows 10 v tomto dokumentu představuje Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education a Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 v tomto dokumentu označuje operační systémy Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2.
- V této příručce uživatele jsou použity LCD zprávy pro model DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/MFC-L3770CDW, pokud není uvedeno jinak.
- V této příručce uživatele jsou použity ilustrace pro model MFC-L3770CDW, pokud není uvedeno jinak.
- Snímky obrazovek v této příručce uživatele slouží jen k ilustračním účelům a mohou se od skutečných obrazovek lišit.
- Není-li uvedeno jinak, obrazovky v této příručce jsou ze systémů Windows 7 a macOS v10.12.x. Obrazovky na vašem počítači se mohou lišit podle používaného operačního systému.
- Obsah této příručky a technické údaje o výrobku mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Tato dokumentace je určena pro modely MFC i DCP.
- V zemích podléhajících omezením vývozu nejsou dostupné všechny funkce.



### Související informace

- [Před použitím přístroje Brother](#)

## Návod pro přístroj Brother

- Před použitím přístroje
- Přehled ovládacího panelu
- Přehled dotykového LCD displeje
- Jak procházet dotykovým LCD displejem
- Přehled obrazovky nastavení
- Nastavení hlavní domovské obrazovky
- Přístup k pomocným programům Brother Utilities (Windows)

## Před použitím přístroje

Než začnete jakékoliv tiskové operace, potvrďte následující:

- Ujistěte se, že na svém počítači máte nainstalovaný software a ovladače společnosti Brother.
- Pro uživatele používající kabel USB nebo síťový kabel: Ujistěte se, že kabel rozhraní je fyzicky zabezpečen.

### Současný tisk, skenování a faxování

Váš přístroj může tisknout z počítače, zatímco odesíláte či přijímáte fax do paměti nebo skenujete dokument do počítače. Během tisku z počítače nebude odesílání faxu zastaveno. Když však probíhá kopírování nebo příjem faxu s tiskem na papír, zastaví se operace tisku z počítače. Jakmile bude kopírování nebo příjem faxu ukončen, bude tisk pokračovat.



DCP modely nepodporují funkci faxu.

### Brána firewall (Windows)

Pokud je váš počítač chráněn bránou firewall a nemůžete na síti tisknout, skenovat nebo používat PC-FAX, budete muset nakonfigurovat nastavení brány firewall. Pokud používáte bránu firewall systému Windows a nainstalovali jste ovladače podle postupu v instalačním programu, byla již potřebná nastavení brány firewall provedena. Jestliže používáte jakýkoliv jiný osobní program brány firewall, nahlédněte do Příručky uživatele k programu nebo se obraťte na jeho výrobce.




### Související informace

- [Návod pro přístroj Brother](#)



## Přehled ovládacího panelu

Ovládací panel se může lišit podle zakoupeného modelu.
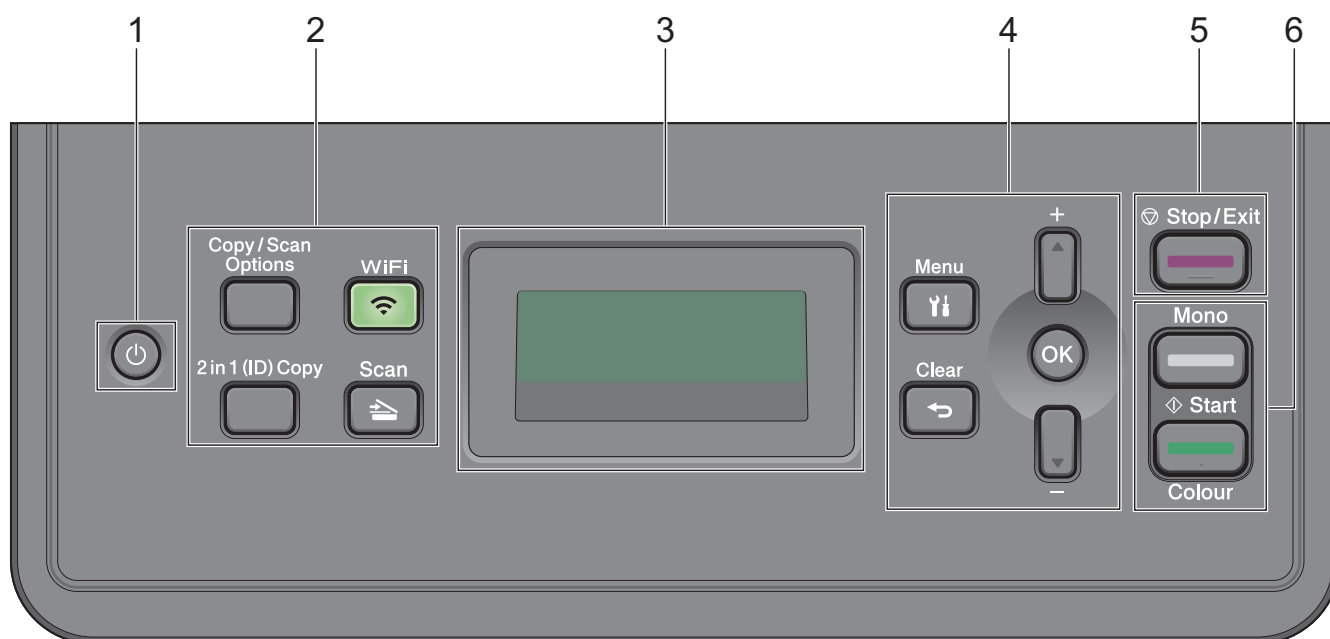
### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



#### 1. Zapnutí/vypnutí napájení

- Přístroj zapněte stisknutím .
- Přístroj vypněte stisknutím a podržením . LCD displej zobrazí [Usporný režim] a po několika sekundách zhasne.

#### 2. Funkční tlačítka

##### Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)

Stisknutím získáte přístup k dočasným nastavením skenování nebo kopírování.

##### WiFi (pro bezdrátové modely)

Stisknutím tlačítka **WiFi** spusťte ve svém počítači instalační program bezdrátového spojení. Při nastavování bezdrátového spojení mezi přístrojem a sítí se řiďte pokyny na obrazovce.

Jestliže svítí kontrolka **WiFi**, přístroj Brother je připojen k přístupovému bodu bezdrátové sítě. Jestliže kontrolka **WiFi** bliká, bezdrátové připojení je rozpojeno nebo probíhá proces připojování přístroje Brother k přístupovému bodu bezdrátové sítě.

##### Scan (Sken)

Stisknutím přepněte přístroj do režimu skenování.


##### 2 in 1 (ID) Copy (2 na 1 ID kopie)

Stisknutím lze kopírovat obě strany identifikačního průkazu na jednu stranu.

### 3. LCD displej (z tekutých krystalů)

Zobrazuje zprávy, které pomáhají při nastavení a používání přístroje.

Když je přístroj v režimu pohotovosti nebo v režimu kopírování, LCD displej zobrazuje:

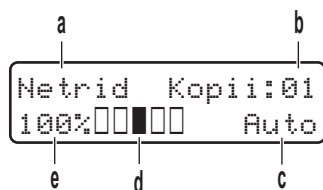

- a. Typ kopie
- b. Počet kopií
- c. Kvalita
- d. Kontrast
- e. Měřítko kopírování

### 4. Tlačítka nabídky

#### Menu

Stisknutím lze vyvolat nabídku programování nastavení přístroje.

#### Clear (Zrušit)

- Stisknutím vymažete zadaná data.
- Stisknutím zrušíte aktuální nastavení.

#### OK

Chcete-li uložit nastavení přístroje, stiskněte toto tlačítko.

#### ▲ nebo ▼


Stisknutím procházet nahoru nebo dolů nabídkami a možnostmi.

### 5. Stop/Exit (Stop/Konec)

- Stisknutím tohoto tlačítka se zastaví prováděná operace.
- Stisknutím lze opustit nabídku.

### 6. Tlačítka Start

- **Mono Start (Start Mono)**
  - Stisknutím zahájíte černobílé kopírování.
  - Stisknutím zahájíte skenování dokumentů (barevně, v odstínech šedé nebo černobíle v závislosti na nastavení skenování).
- **Colour Start (Start Barva)**
  - Stisknutím zahájíte kopírování v plných barvách.
  - Stisknutím zahájíte skenování dokumentů (barevně, v odstínech šedé nebo černobíle v závislosti na nastavení skenování).

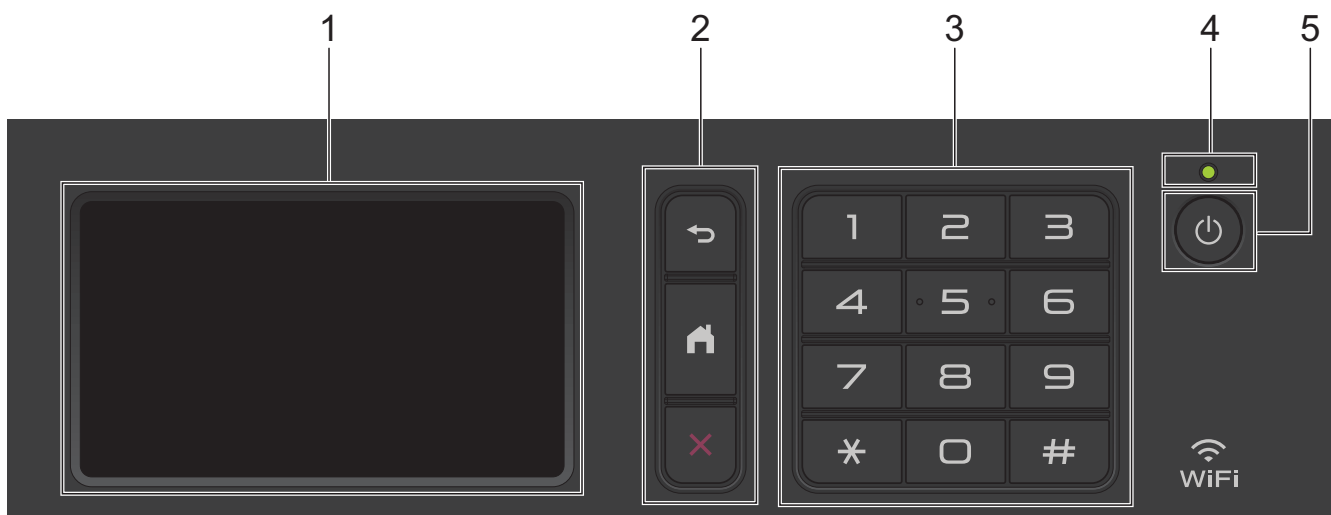

### 1. Dotykový LCD displej (z tekutých krystalů)

K nabídkám a možnostem přistupujte stisknutím tlačítka na dotykovém displeji.

### 2. Tlačítka nabídky



(Zpět)

Stisknutím tlačítka přejděte do předchozí úrovně nabídky.



(Domů)

Stisknutím se vrátíte na hlavní domovskou obrazovku.



(Zrušit)

Stisknutím zrušíte prováděnou operaci.



### 3. Číselná klávesnice (číselná tlačítka)

Stisknutím číselných tlačítek můžete zadávat telefonní nebo faxová čísla a počty kopií.

### 4. LED indikátor napájení

LED dioda se rozsvítí v závislosti na aktuálním stavu napájení přístroje.


### 5. Zapnutí/vypnutí napájení

- Zapněte přístroj stisknutím .
- Vypněte přístroj stisknutím a podržením . LCD na několik sekund zobrazí [Usporný režim] a poté se vypne. Máte-li připojen externí telefon nebo záznamník TAD, bude vždy dostupný.



### Near Field Communication (NFC) (MFC-L3770CDW)

Pokud vaše zařízení se systémem Android™ podporuje funkci NFC, můžete z něj tisknout nebo do něj skenovat dokumenty přiložením zařízení k symbolu NFC.

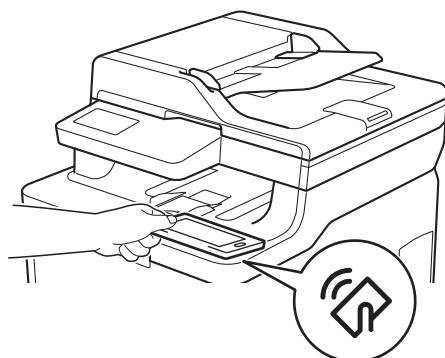





## **Související informace**

- [Návod pro přístroj Brother](#)
-

## Přehled dotykového LCD displeje

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Pro nastavení hlavní domovské obrazovky můžete vybírat mezi dvěma typy obrazovky: domovskou obrazovkou a obrazovkou zástupců. Když je aktivována domovská obrazovka, rychlým přetažením doleva nebo doprava anebo stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ aktivujete jednu z dalších domovských obrazovek.

Je-li přístroj nečinný, na hlavní domovské obrazovce je zobrazen jeho stav. Pokud je zobrazena, znamená to, že přístroj je připraven přijmout příští příkaz.


Dostupné možnosti se liší podle modelu.

### Domovská obrazovka: Obrazovka 1


Domovské obrazovky poskytují přístup k funkcím, jako jsou fax, kopírování a skenování.

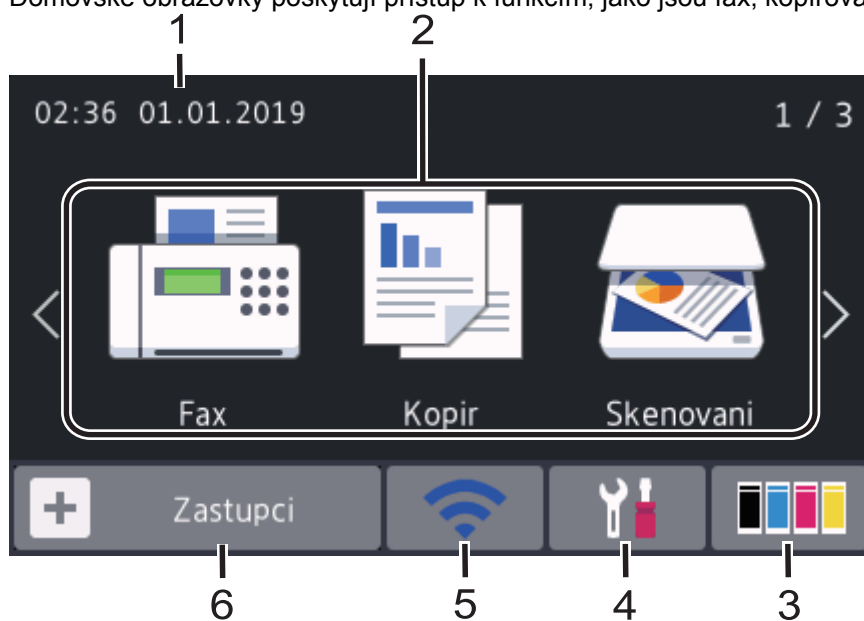

### Domovská obrazovka: Obrazovka 2

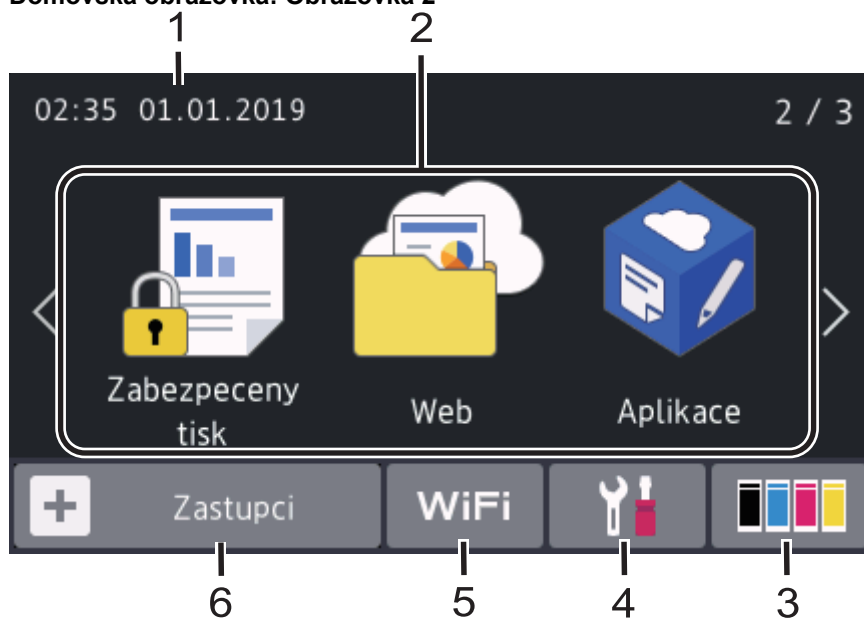

Domovská obrazovka: Obrazovka 3

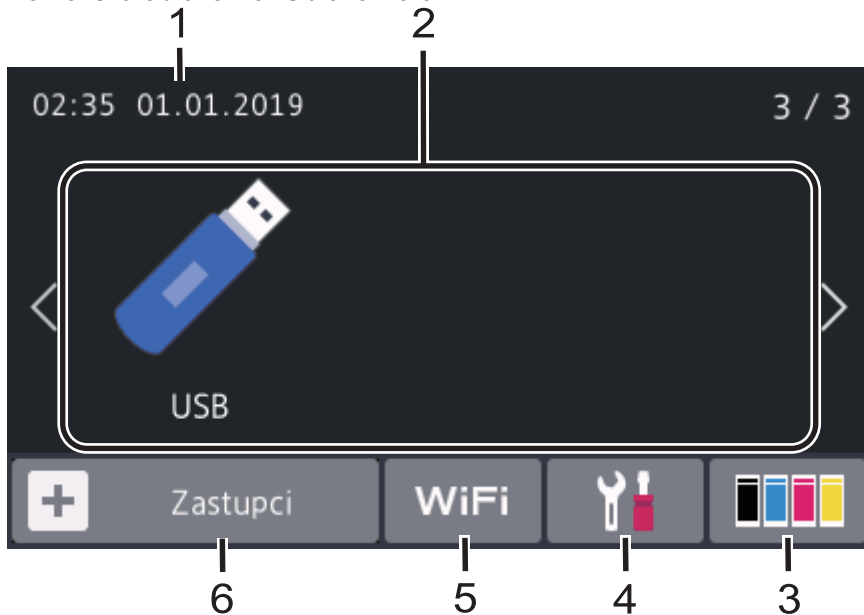


### Obrazovky Zástupce

Pro často používané činnosti, jako je odesílání faxů, kopírování, skenování a používání funkce Web Connect, lze vytvořit Zástupce.





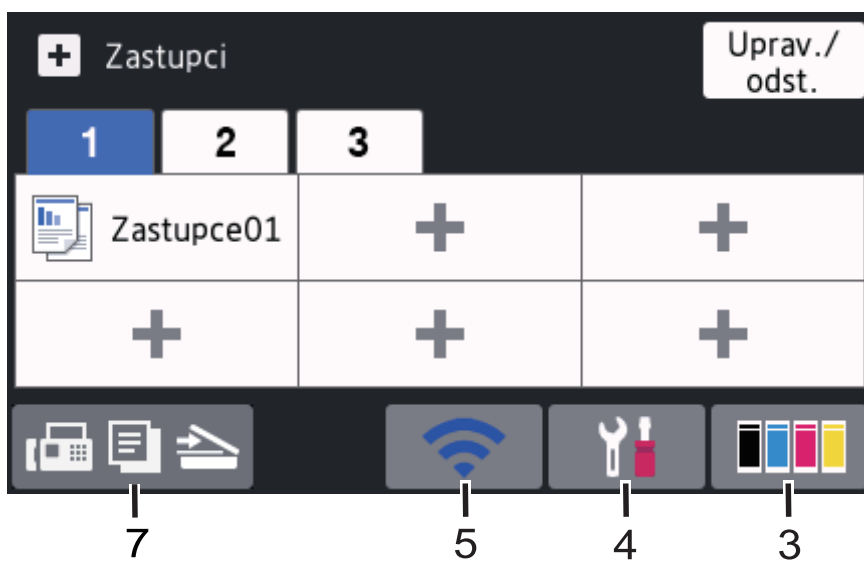

K dispozici jsou tři karty zástupců až se šesti zástupci na každé z nich. Celkem je k dispozici 18 zástupců.



#### 1. Datum a čas

Zobrazí datum a čas nastavené na přístroji.

#### 2. Režimy

-  [Fax]  
Stisknutím vyvoláte přístup do režimu faxu.
-  [Kopíř]  
Stisknutím vyvoláte přístup do režimu kopírování.
-  [Skenování]  
Stisknutím vyvoláte přístup do režimu skenování.
-  [Zabezpečený tisk]  
Stisknutím vyvoláte možnost [Zabezpečený tisk].

-  [Web]

Stiskněte pro připojení přístroje Brother k internetovým službám.

-  [Aplikace]

Stiskněte pro připojení přístroje Brother ke službě Brother Apps.

-  [USB]


Stiskem vstupte do nabídky USB a zvolte možnosti [Sken do USB] nebo [Primý tisk].

### 3. (Toner)

Zobrazení zbývajících životností toneru. Stisknutím vstoupíte do nabídky [Toner].

### 4. (Nastavení)

Stisknutím vstoupíte do nabídky [Nastavení].

Je-li zapnutý Zámek nastavení, na LCD se zobrazí ikona zámku . Chcete-li změnit nastavení, musíte přístroj odemknout.

### 5. Stav drátové LAN nebo stav bezdrátové sítě

- Modely s funkcí drátové sítě:

#### (Stav drátové sítě LAN)

Stisknutím provedete konfiguraci nastavení drátové sítě.

Ikona zobrazuje aktuální stav drátové sítě.



Síťový kabel je připojený



Není připojen žádný kabel

- Modely s funkcí bezdrátové sítě:

#### WiFi nebo (Stav bezdrátového připojení)

Stisknutím můžete konfigurovat nastavení bezdrátového připojení.

Používáte-li bezdrátové připojení, čtyřúrovňový indikátor na displeji zobrazuje aktuální sílu bezdrátového signálu.



0

Max



Bezdrátová síť nedostupná


### 6. [Zastupci]

Stisknutím vstoupíte do obrazovky [Zastupci].

### 7. (Domovská obrazovka)


Stisknutím vyvoláte domovské obrazovky.

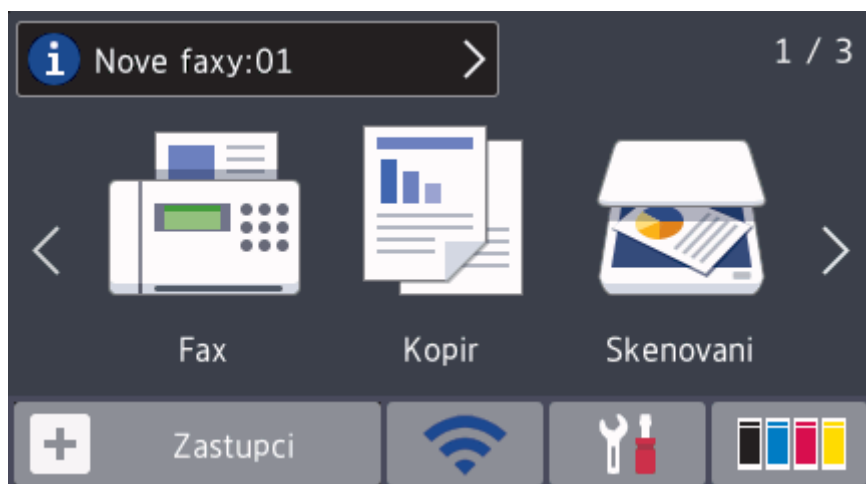

## Nový fax (modely MFC)



Je-li [Nahled faxu] nastaveno na [Zap.], na vršku obrazovky se objeví počet nových faxů přijatých do paměti.
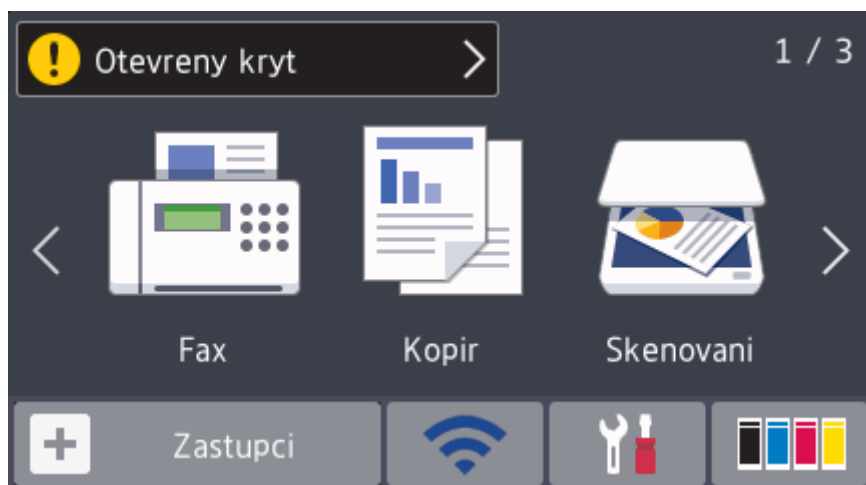
## Varovná ikona



Při chybě nebo zprávě údržby se zobrazí varovná ikona . Stiskem pole se zprávou tuto zprávu zobrazíte a následným stiskem  se vrátíte na hlavní domovskou obrazovku.

## POZNÁMKA

Tento produkt používá písmo společnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.



### Související informace

- [Návod pro přístroj Brother](#)

## Jak procházet dotykovým LCD displejem

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

LCD displej ovládejte dotyky prstů. Chcete-li si zobrazit a přistupovat ke všem možnostem, procházejte jimi přetažením doleva, doprava, nahoru či dolů nebo stisknutím ◀▶ nebo ▲▼ na LCD displeji.


Následující postup vysvětluje, jak změnit nastavení přístroje. V následujícím příkladu je nastavení podsvícení LCD displeje změněno z hodnoty [Svetly] na [Stred].


### DŮLEŽITÉ

NETLAČTE na displej LCD ostrými předměty, jako například propisovací tužkou nebo dotykovým perem. Mohly by přístroj poškodit.


### POZNÁMKA

NEDOTÝKEJTE se LCD displeje okamžitě po připojení napájecího kabelu nebo zapnutí přístroje. V opačném případě můžete způsobit chybu.


1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení].
2. Stiskněte [Vsechna nastav].
3. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a poté stiskněte [Zaklad.nastav.].

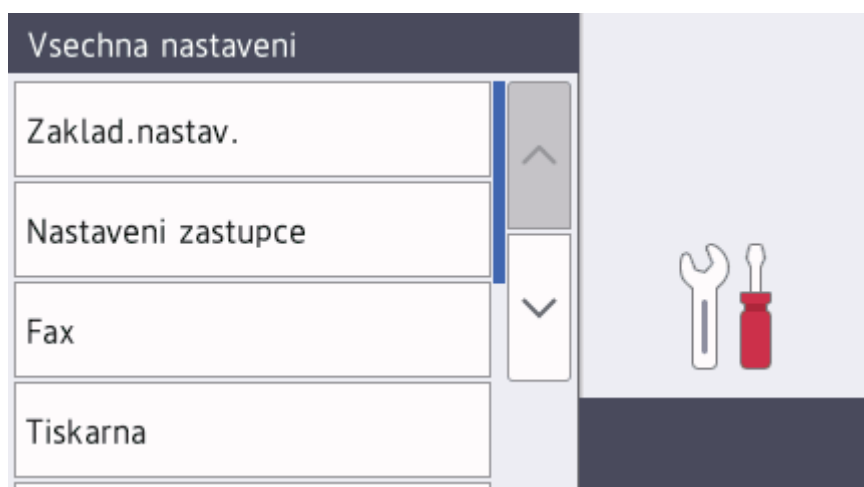


4. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nastavení LCD] a poté stiskněte [Nastavení LCD].

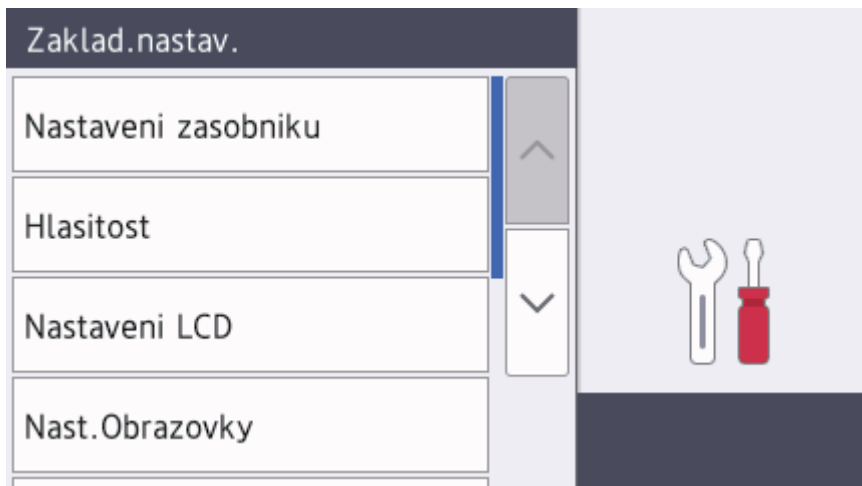


5. Stiskněte tlačítko [Podsviceni].

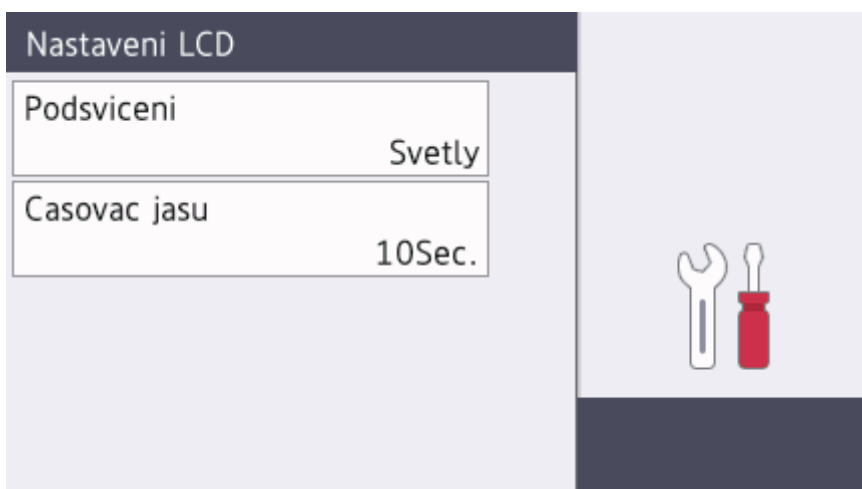

6. Stiskněte tlačítko [Stred].

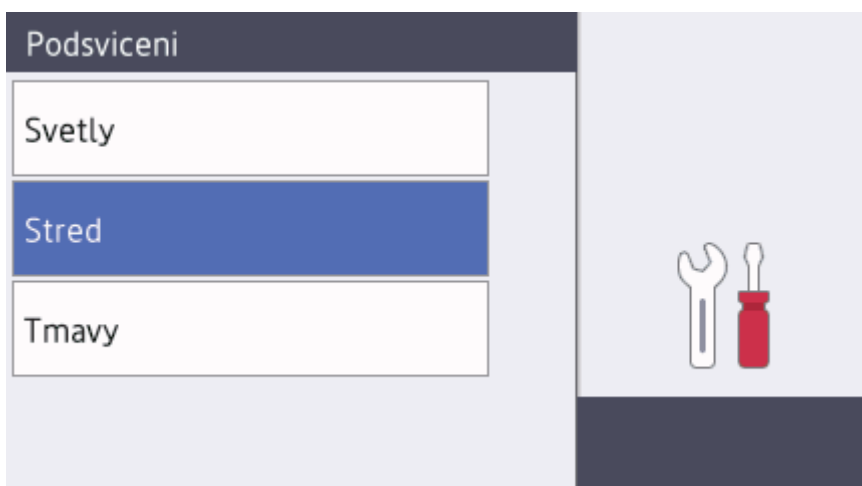

7. Stiskněte tlačítko .




### Související informace

- [Návod pro přístroj Brother](#)


## Přehled obrazovky nastavení

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Stisknutím  zobrazíte aktuální stav přístroje na LCD displeji.

Nabídka Nastavení slouží k přístupu ke všem nastavení přístroje Brother.

Dostupné možnosti se liší podle modelu.

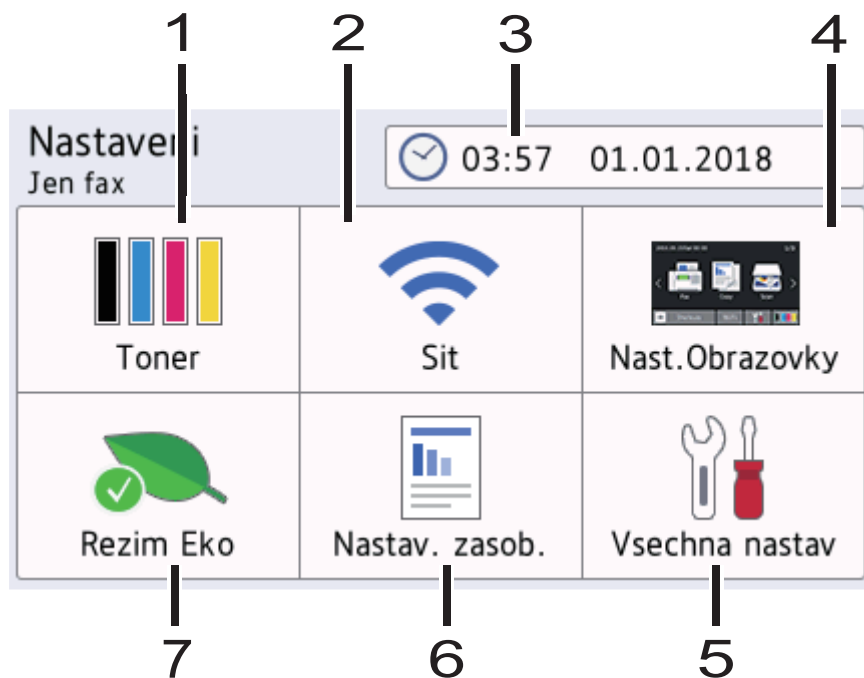

### 1. Toner

- Zobrazení zbývajících životností toneru.
- Stisknutím vstoupíte do nabídky [Toner].

### 2. Síť

- Stisknutím nastavíte připojení k síti.
- Pokud používáte bezdrátové připojení, aktuální sílu bezdrátového signálu zobrazuje čtyřúrovňový indikátor na obrazovce.

### 3. Datum a čas

Zobrazí datum a čas nastavené na přístroji.

Stisknutím vstoupíte do nabídky [Datum a čas].

### 4. Nastavení obrazovky

Stisknutím vstoupíte do nabídky [Nast.Obrazovky].

### 5. Všechna nastavení

Stisknutím vyvoláte nabídku všech nastavení přístroje.

### 6. Nastavení zásobníku

Stisknutím vstoupíte do nabídky [Nastav. zasob.].

### 7. Režim Eco

Stisknutím vstoupíte do nabídky [Režim Eko].



## Související informace


- [Návod pro přístroj Brother](#)





## Nastavení hlavní domovské obrazovky

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Můžete změnit LCD tak, aby zobrazoval konkrétní domovskou obrazovku nebo obrazovku zástupců.

Když je zařízení v režimu nečinnosti nebo jste stiskli tlačítko , dotykový displej se vrátí na obrazovku, kterou jste nastavili.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Nast.Obrazovky] > [Hlavní obrazovka Domu].
2. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte nastavení obrazovky a potom stiskněte nastavení, které chcete změnit.
3. Stiskněte tlačítko .

Přístroj přejde na vámi zvolenou obrazovku.



### Související informace

- [Návod pro přístroj Brother](#)

## Přístup k pomocným programům Brother Utilities (Windows)

Aplikace **Brother Utilities** je spouštěčem aplikací, který nabízí pohodlný přístup ke všem aplikacím Brother instalovaným na vašem počítači.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:


- (Windows 7)


Klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8)

Klepněte nebo klikněte na položku  (**Brother Utilities**) na obrazovce **Start** nebo na pracovní ploše.

- (Windows 8.1)


Přesuňte myš do levého spodního rohu obrazovky **Start** a klikněte na  (pokud používáte zařízení s dotykovým ovládáním, přetáhněte prstem od spodního okraje obrazovky **Start** nahoru, čímž vyvoláte obrazovku **Aplikace**).

Když se zobrazí okno **Aplikace**, klepněte nebo klikněte na  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10)

Klikněte na tlačítko  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vyberte přístroj (kde XXXX je název vašeho modelu).

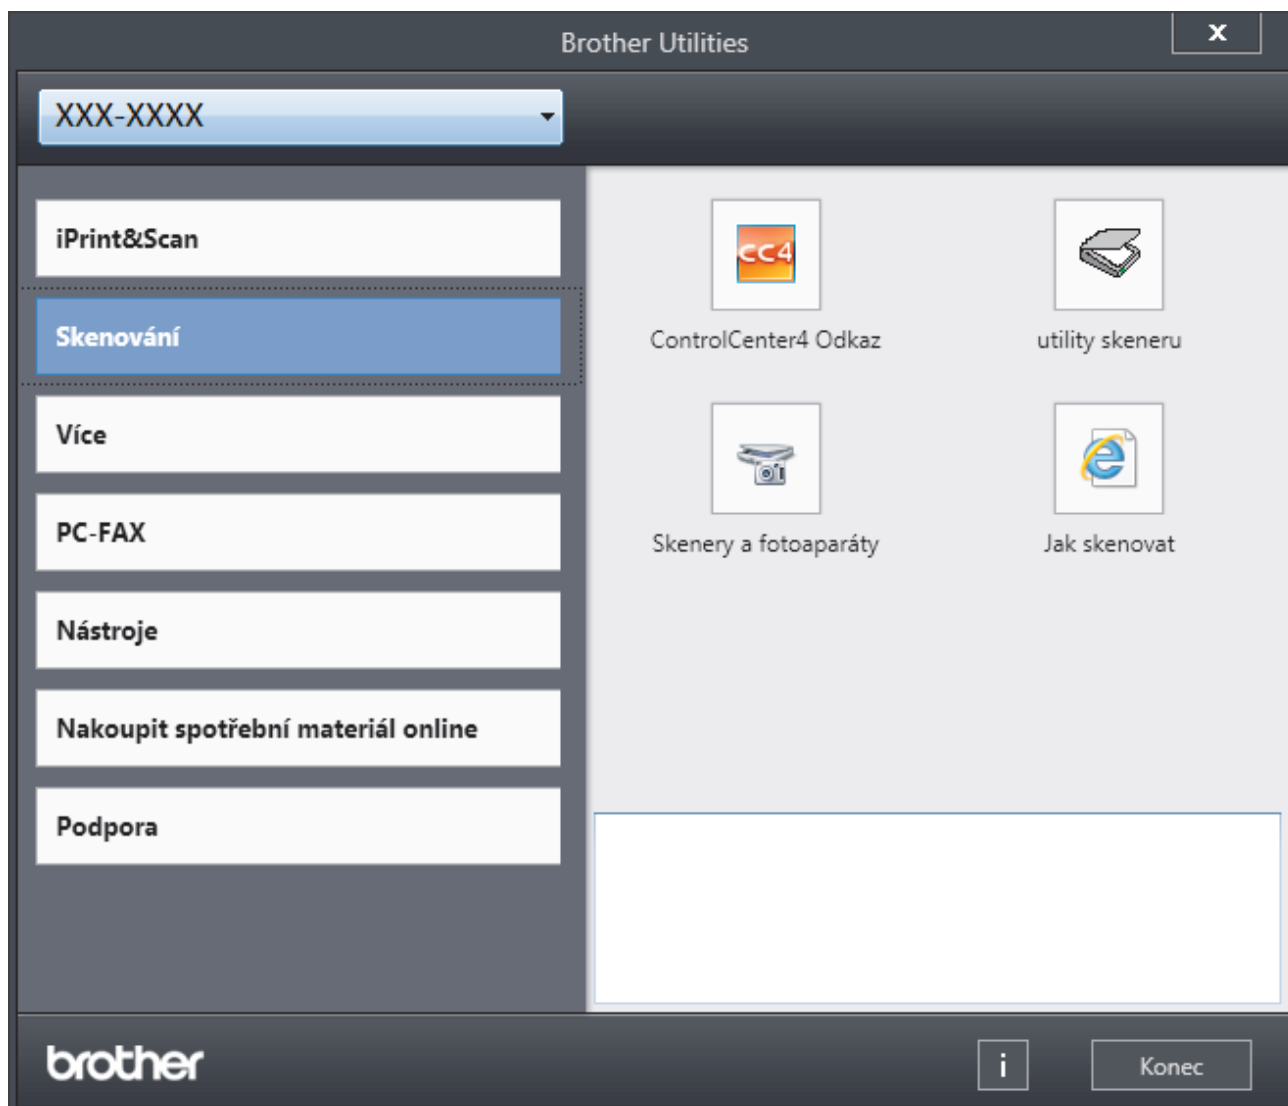

3. Vyberte operaci, kterou chcete použít.



## Související informace

- [Návod pro přístroj Brother](#)
- [Odinstalace programů a ovladačů Brother \(Windows\)](#)

## Odinstalace programů a ovladačů Brother (Windows)

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:


- (Windows 7)


Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8)

Klepněte nebo klikněte na  (**Brother Utilities**) na obrazovce **Start** nebo na pracovní ploše.

- (Windows 8.1)

Přesuňte myš do levého spodního rohu obrazovky **Start** a klikněte na  (pokud používáte zařízení s dotykovým ovládáním, přetáhněte prst od spodního okraje obrazovky **Start** nahoru, čímž vyvoláte obrazovku **Aplikace**).

Jakmile se zobrazí okno **Aplikace**, klepněte nebo klikněte na  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10)

Klikněte na  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Klikněte na rozevírací seznam a poté vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Odinstalace**.

Podle pokynů uvedených v dialogovém okně odinstalujte programy a ovladače.



### Související informace

- [Přístup k pomocným programům Brother Utilities \(Windows\)](#)

## Manipulace s papírem

- Vkládání papíru
- Nastavení papíru
- Doporučená tisková média
- Vkládání dokumentů
- Neskenovatelné a nepotisknutelné oblasti
- Používání speciálního papíru

## Vkládání papíru

- Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír
- Vložení a tisk pomocí deskového podavače (DP)
- Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj


## Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír

- [Vkládání papíru do zásobníku papíru](#)
- [Problémy s tiskem](#)
- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)


## Vkládání papíru do zásobníku papíru

- Je-li nastavení kontroly velikosti papíru nastaveno na Zapnuto a zásobník papíru vytáhnete z přístroje, na LCD displeji se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete změnit nastavení typu a velikosti papíru. V případě potřeby změňte podle pokynů na LCD displeji nastavení velikosti a typu papíru.
- Vložíte-li do zásobníku odlišnou velikost a typ papíru, v přístroji nebo na počítači musíte také změnit nastavení velikosti a typu papíru.

1. Vytáhněte zásobník papíru zcela z přístroje.

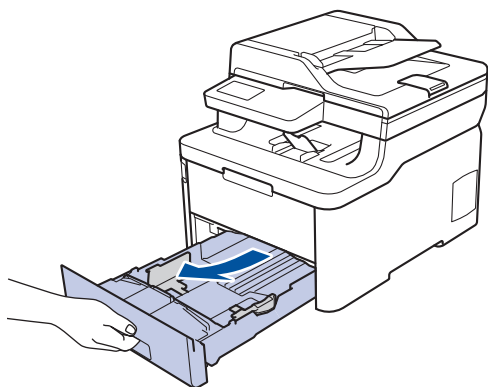

2. Stiskněte a posuňte vodítka papíru podle jeho šířky.  
Zatlačte na zelenou páčku k uvolnění vodítek papíru a posuňte je.

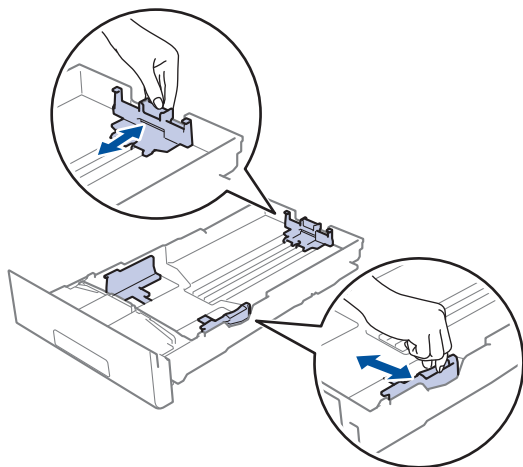


3. Stoh papíru dobře provětrejte.
4. Vložte papír do zásobníku papíru povrchem k tištění *dolů*.




Používáte-li předtištěný papír, vložte papír ve správné orientaci. >> *Související informace: Změňte nastavení přístroje, aby tiskl na předtištěný papír v zásobníku papíru*

5. Ujistěte se, že papír nepřevyšuje značku maximálního množství papíru (▼▼▼).  
Přeplnění zásobníku papíru může způsobit uvíznutí papíru.

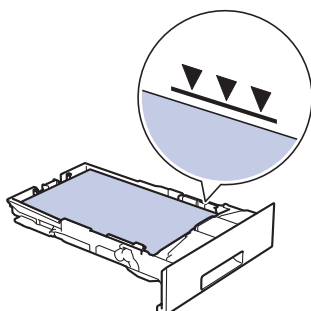



- 
6. Pomalu zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.
  7. Zvedněte rozkládací podpěru, aby papír nemohl sklouznout ze zásobníku pro výstup tisku.

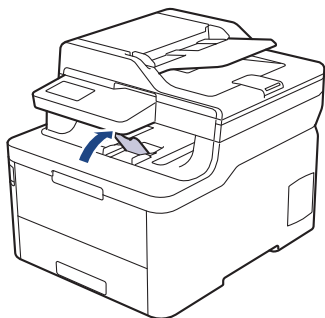

### ✓ Související informace

- Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír
  - Změňte nastavení přístroje, aby tiskl na předtištěný papír v zásobníku papíru
-

Domů > Manipulace s papírem > Vkládání papíru > Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír > Vkládání papíru do zásobníku papíru > Změňte nastavení přístroje, aby tiskl na předtištěný papír v zásobníku papíru

## Změňte nastavení přístroje, aby tiskl na předtištěný papír v zásobníku papíru



**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud k oboustrannému tisku použijete předtištěný papír, změňte nastavení přístroje.



Do zásobníku papíru NEVKLÁDEJTE současně různé velikosti a typy papíru. To může vést k uvíznutí papíru nebo chybnému podávání.

### Orientation (Orientace)
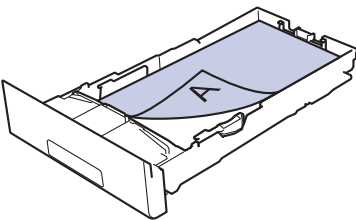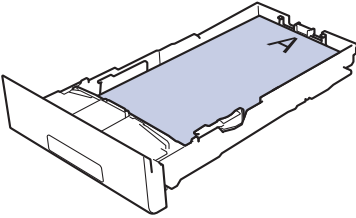
|  |  |
|--|--|
|   | Pro jednostranný tisk: <ul style="list-style-type: none"><li>• lícem dolů</li><li>• horním okrajem k přední části zásobníku papíru</li></ul>                               |
|  | Pro automatický oboustranný tisk (vazba na délku): <ul style="list-style-type: none"><li>• lícem nahoru</li><li>• dolním okrajem k přední části zásobníku papíru</li></ul> |



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  - a. Vyberte možnost [Tiskarna]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - b. Vyberte možnost [Oboustranny tisk]. Stiskněte **OK**.
  - c. Vyberte možnost [Jeden obrazek]. Stiskněte **OK**.
  - d. Vyberte možnost [2str. podavani]. Stiskněte **OK**.
3. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Tiskarna] > [Oboustranny tisk] > [Jeden obrazek] > [2str. podavani].
2. Stiskněte tlačítko .

### ✓ Související informace

- [Vkládání papíru do zásobníku papíru](#)

## Vložení a tisk pomocí deskového podavače (DP)

Do deskového podavače můžete vložit tenký nebo silný papír, recyklovaný papír, kancelářský papír, lesklý papír, štítky, až 30 listů standardního papíru nebo až tři obálky.


- [Vkládání papíru do deskového podavače \(DP\)](#)
- [Vložení a tisk štítků pomocí deskového podavače](#)
- [Vložení a tisk obálek pomocí deskového podavače](#)
- [Problémy s tiskem](#)
- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)

## Vkládání papíru do deskového podavače (DP)


Související modely: MFC-L3770CDW

Vložíte-li do zásobníku odlišnou velikost a typ papíru, v přístroji nebo na počítači musíte také změnit nastavení velikosti a typu papíru.


- Standardní papír
  - Tenký papír
  - Silný papír
  - Recyklovaný papír
  - Kancelářský papír
  - Lesklý papír
1. Zvedněte rozkládací opěrku, aby papír nemohl sklouznout ze zásobníku pro výstup lícem směrem dolů.

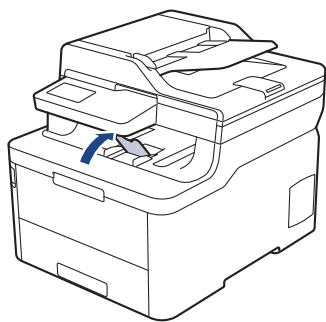


2. Otevřete deskový podavač a opatrně ho sklopte.

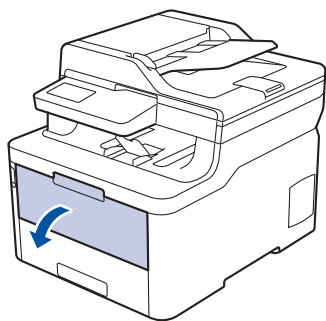


3. Vytáhněte podpěru deskového podavače (1) a rozložte opěrku (2).

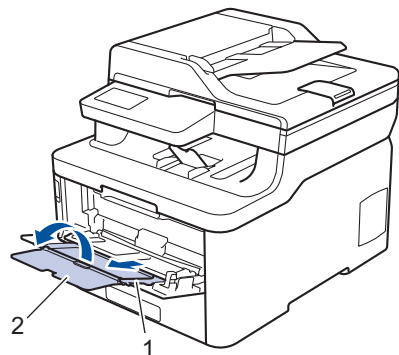


4. Posuňte vodítka papíru deskového podavače tak, aby odpovídala šířce papíru, který používáte.

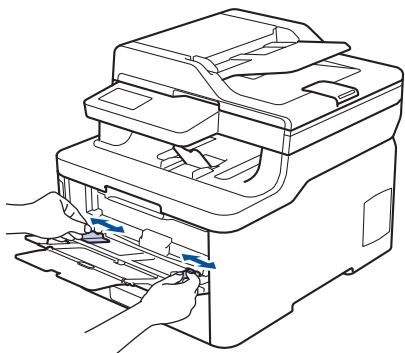


5. Do deskového podavače vložte papír tak, aby strana s tiskem *směřovala nahoru*.

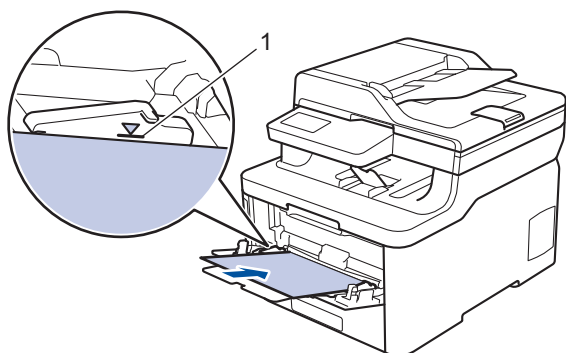

- Ujistěte se, že papír nepřevyšuje značku maximálního množství papíru (1).
- Pokud používáte lesklý papír, vložte do deskového podavače vždy pouze jeden list papíru, aby nedošlo k uvíznutí papíru.
- Používáte-li předtištěný papír, vložte papír ve správné orientaci. ►► *Související informace: Změňte nastavení přístroje, aby tiskl na předtištěný papír v deskovém podavači*
- Chcete-li vyjmout malý výtisk z výstupního zásobníku, zvedněte kryt skeneru oběma rukama jako na obrázku.

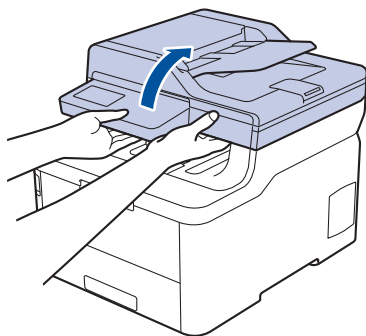

- Příklad lze použít i při zvednutém krytu skeneru. Chcete-li kryt skeneru zavřít, opatrně ho zatlačte oběma rukama dolů.

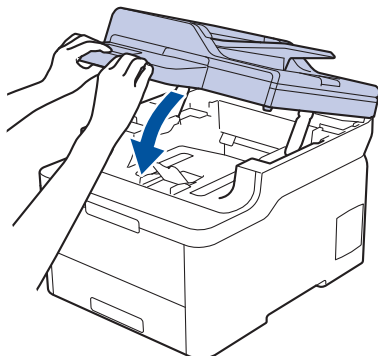



## **Související informace**

- Vložení a tisk pomocí deskového podavače (DP)
- Změňte nastavení přístroje, aby tiskl na předtištěný papír v deskovém podavači

Domů > Manipulace s papírem > Vkládání papíru > Vložení a tisk pomocí deskového podavače (DP) > Vkládání papíru do deskového podavače (DP) > Změňte nastavení přístroje, aby tiskl na předtištěný papír v deskovém podavači

## Změňte nastavení přístroje, aby tiskl na předtištěný papír v deskovém podavači



Související modely: MFC-L3770CDW



Pokud k oboustrannému tisku použijete předtištěný papír, změňte nastavení přístroje.



Do zásobníku papíru NEVKLÁDEJTE současně různé velikosti a typy papíru. To může vést k uvíznutí papíru nebo chybnému podávání.
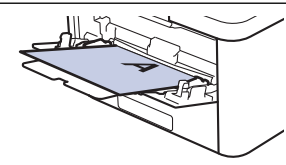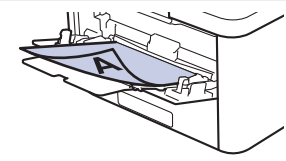
### Orientation (Orientace)

|  |   |
|--|---|
|   | Pro jednostranný tisk: <ul style="list-style-type: none"><li>• lícem nahoru</li><li>• horním okrajem napřed</li></ul>                           |
|  | Pro automatický oboustranný tisk (vazba na délku): <ul style="list-style-type: none"><li>• lícem dolů</li><li>• dolním okrajem napřed</li></ul> |

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Tiskarna] > [Oboustranny tisk] > [Jeden obrazek] > [2str. podavani].
2. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- Vkládání papíru do deskového podavače (DP)


## Vložení a tisk štítků pomocí deskového podavače

Související modely: MFC-L3770CDW


Když sklopíte zadní kryt (zásobník pro výstup lícem nahoru) dolů, přístroj bude mít rovnou dráhu pohybu papíru z deskového podavače skrze zadní stranu přístroje. Tento způsob zavádění a výstupu papíru použijte, když chcete tisknout na štítky.

Vložíte-li do zásobníku odlišnou velikost a typ papíru, v přístroji nebo na počítači musíte také změnit nastavení velikosti a typu papíru.


1. Otevřete zadní kryt přístroje (zásobník pro výstup lícem nahoru).

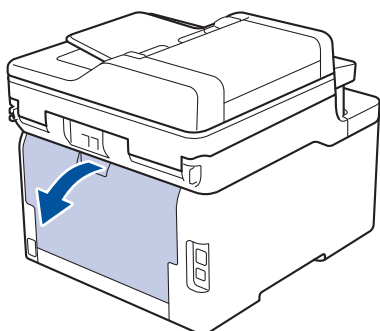

2. Na přední straně přístroje otevřete deskový podavač a jemně jej stáhněte dolů.

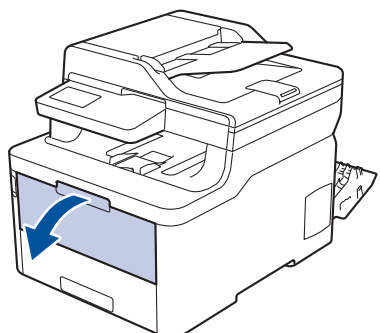


3. Vytáhněte podpěru deskového podavače (1) a rozložte opěrku (2).

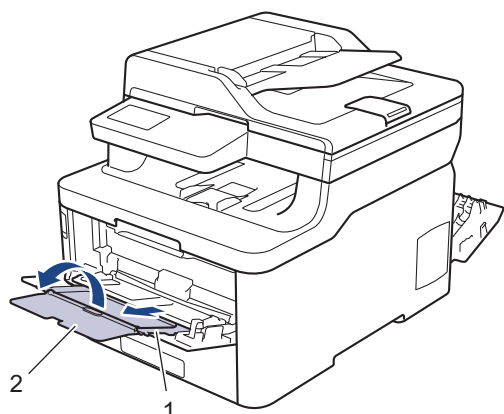

4. Posuňte vodítka papíru deskového podavače tak, aby odpovídala šířce papíru, který používáte.
5. Do deskového podavače vložte papír tak, aby strana s tiskem *směřovala nahoru*.



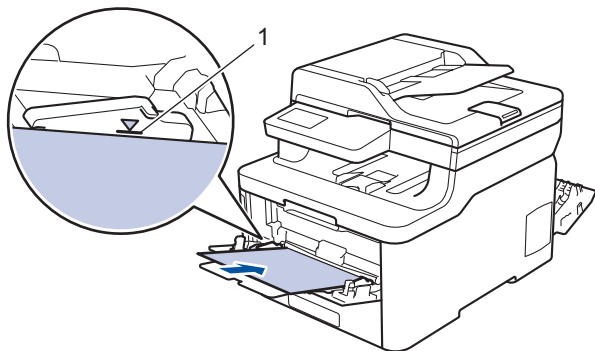

Ujistěte se, že papír nepřevyšuje značku maximálního množství papíru (1).

6. Na obrazovce Tisk změňte předvolby tisku dříve, než do přístroje odešlete tiskovou úlohu z počítače.
7. Odešlete tiskovou úlohu do přístroje.
8. Zavřete zadní kryt (zásobníku pro výstup papíru lícem nahoru), dokud nezaklapne v zavřené poloze.



### Související informace


- [Vložení a tisk pomocí deskového podavače \(DP\)](#)

## Vložení a tisk obálek pomocí deskového podavače

Související modely: MFC-L3770CDW


Do deskového podavače lze vložit až tři obálky.

Před vkládáním stlačte rohy a boky obálek tak, aby ležely co nejvíce naplocho.




Vložíte-li do zásobníku odlišnou velikost a typ papíru, v přístroji nebo na počítači musíte také změnit nastavení velikosti a typu papíru.


1. Otevřete zadní kryt přístroje (zásobník pro výstup lícem nahoru).

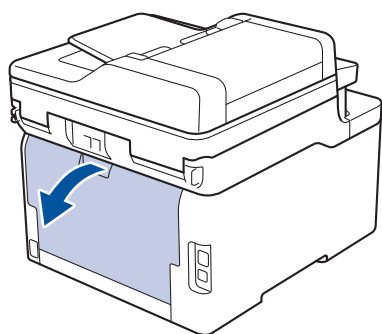


2. Stáhněte dolů dvě šedé páčky, po jedné na levé a na pravé straně, jak je vidět na obrázku.

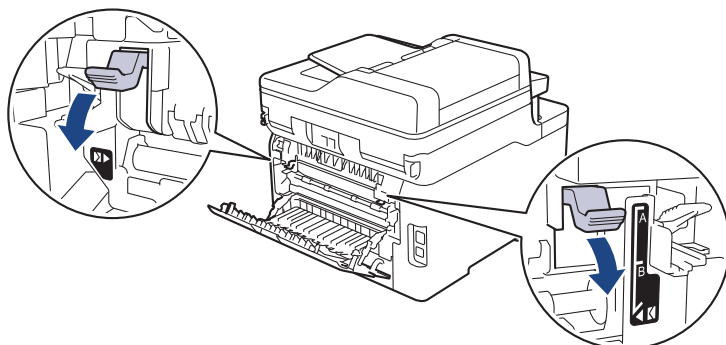


3. Na přední straně přístroje otevřete deskový podavač a jemně jej stáhněte dolů.

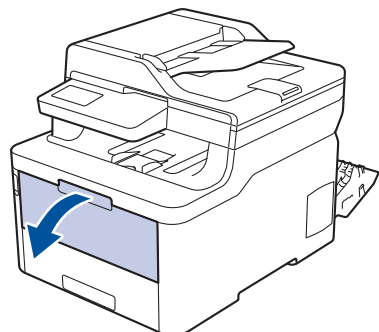


4. Vytáhněte podpěru deskového podavače (1) a rozložte opěrku (2).

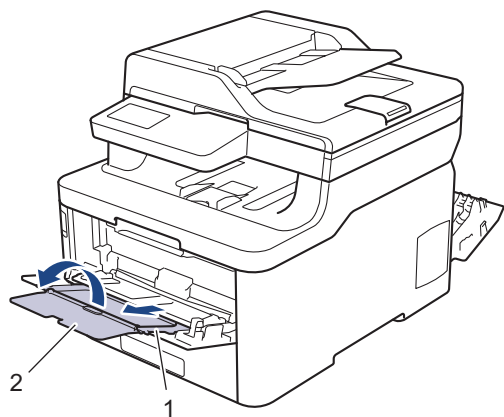

5. Posuňte vodítka papíru deskového podavače tak, aby odpovídala šířce obálek, kterou používáte.

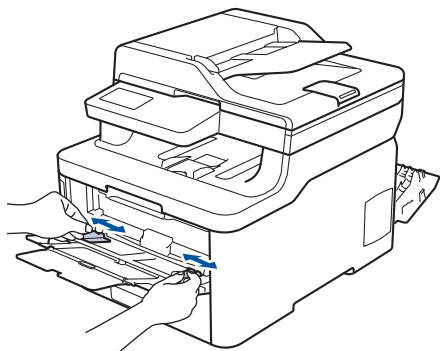

6. Do deskového podavače vložte papír tak, aby strana s tiskem *směřovala nahoru*.

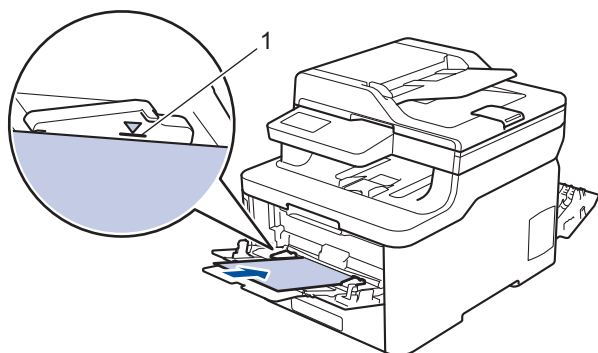

- Do deskového podavače vložte až tři obálky tiskovou stranou nahoru. Ujistěte se, že obálky nepřevyšují značku maximálního množství papíru (1). Vložení více než tří obálek může způsobit uvíznutí papíru.

7. Před odesláním tiskové úlohy do počítače pozměňte předvolby tisku v dialogovém okně Tisk.

| Nastavení            | Možnosti pro tisk obálek                |
|----------------------|---|
| <b>Rozměr papíru</b> | Com-10<br>DL<br>C5<br>Monarch           |
| <b>Typ papíru</b>    | Obálky<br>Tlusté obálky<br>Tenké obálky |

8. Odešlete tiskovou úlohu do přístroje.

9. Po dokončení tisku vraťte obě šedé páčky, které jste seřídili v předchozím kroku, zpět do původní polohy.

10. Zavřete zadní kryt (zásobníku pro výstup papíru lícem nahoru), dokud nezaklapne v zavřené poloze.



## **Související informace**

- Vložení a tisk pomocí deskového podavače (DP)

## **Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj**


- Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj
- Do slotu pro ruční podávání vkládejte štítky a tiskněte na ně
- Vložení obálek do slotu ručního podavače a jejich potisk

## Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj


**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Jestliže do zásobníku přístroje vložíte papír jiné velikosti, budete muset současně změnit nastavení velikosti papíru v přístroji nebo v počítači.


- Standardní papír
  - Tenký papír
  - Silný papír
  - Recyklovaný papír
  - Kancelářský papír
  - Lesklý papír
1. Zvedněte rozkládací opěrku, aby papír nemohl sklouznout ze zásobníku pro výstup lícem směrem dolů.

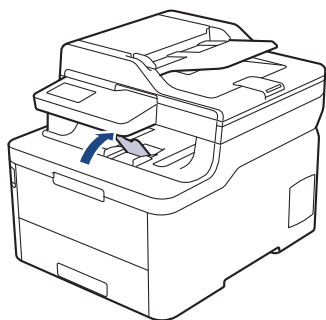


2. Otevřete kryt slotu pro ruční podávání.

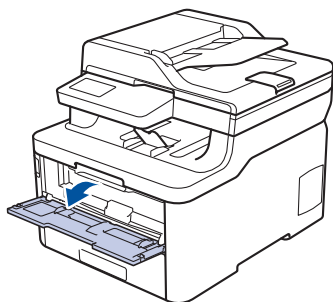


3. Oběma rukama přesuňte vodítka papíru slotu pro ruční podávání na šířku papíru, který používáte.

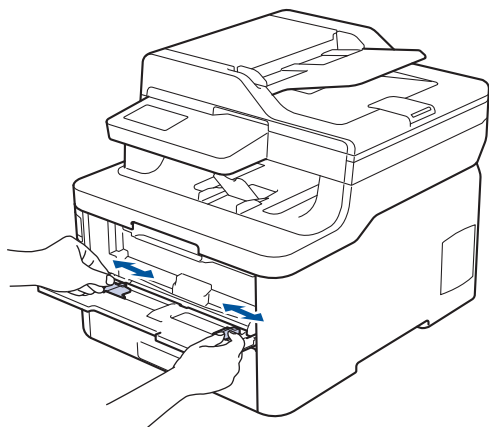


4. Oběma rukama vložte jeden list papíru do slotu pro ruční podávání, dokud se přední okraj papíru nedotkne válečku podavače papíru. Jakmile cítíte, že ho přístroj vtahuje, pusťte ho.

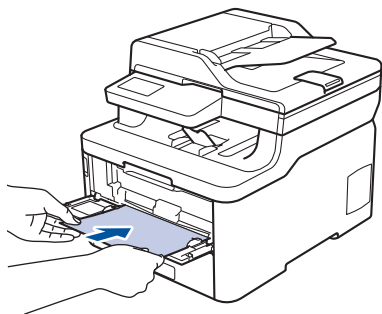

- Vložte papír do slotu pro ruční podávání tisknutou stranou nahoru.
- Zkontrolujte, zda je papír vložen do slotu pro ruční podávání rovně a ve správné poloze. Pokud není, nemusí být papír založen správně, což povede ke zkosenému výtisku nebo uvíznutí papíru.
- Chcete-li snadno vyjmout malý výtisk z výstupního zásobníku, zvedněte kryt skeneru oběma rukama.

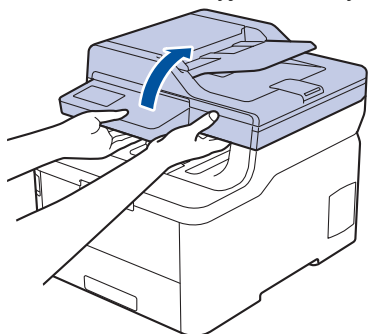

- Přístroj lze používat i při zvednutém krytu skeneru. Chcete-li kryt skeneru zavřít, opatrně ho zatlačte oběma rukama dolů.

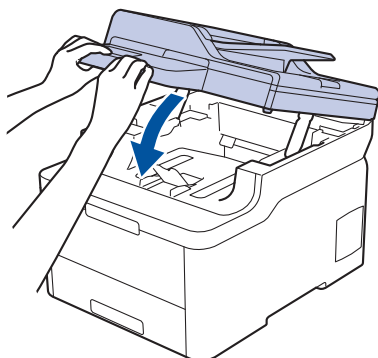

5. Odešlete tiskovou úlohu do přístroje.



Na obrazovce Tisk změňte předvolby tisku dříve, než do přístroje odešlete tiskovou úlohu z počítače.

6. Jakmile se z přístroje vysune vytištěná stránka, vložte do slotu na ruční podávání papíru další list papíru. Opakujte pro všechny stránky, které chcete vytisknout.



### Související informace


- Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj

## Do slotu pro ruční podávání vkládejte štítky a tiskněte na ně

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW


Jestliže do zásobníku přístroje vložíte papír jiné velikosti, budete muset současně změnit nastavení velikosti papíru v přístroji nebo v počítači.

1. Otevřete zadní kryt přístroje (zásobník pro výstup lícem nahoru).

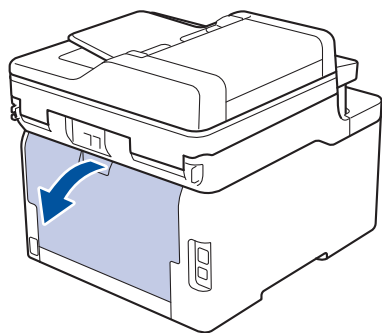


Přístroj se přepne automaticky do režimu ručního podávání, když do slotu pro ruční podávání vložíte papír.

2. Otevřete přední stranu přístroje, otevřete kryt slotu pro ruční podávání.

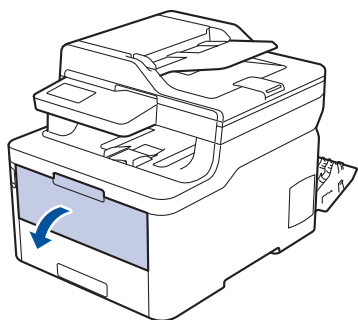


3. Oběma rukama přesuňte vodítka papíru slotu pro ruční podávání na šířku papíru, který používáte.

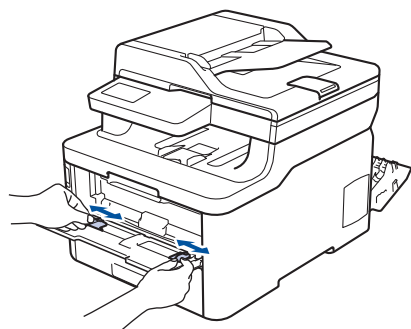

4. Oběma rukama vložte jeden list papíru do slotu pro ruční podávání, dokud se přední okraj papíru nedotkne válečku podavače papíru. Jakmile cítíte, že ho přístroj vtahuje, pusťte ho.



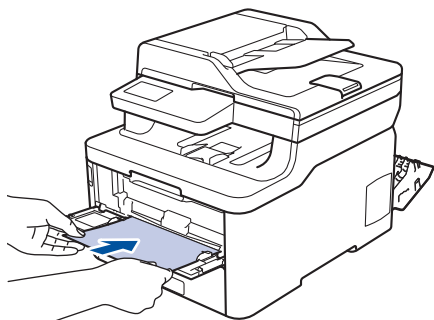

- Vložte papír do slotu pro ruční podávání tisknutou stranou nahoru.
- Před opětovným vložením papíru do slotu pro ruční podávání vytáhněte papír úplně ven.
- Do slotu k ručnímu podávání nekládejte víc než jeden list papíru, protože by to jinak mohlo způsobit uvíznutí.
- Zkontrolujte, zda je papír vložen do slotu pro ruční podávání rovně a ve správné poloze. Pokud není, nemusí být papír založen správně, což povede ke zkosenému výtisku nebo uvíznutí papíru.

5. Odešlete tiskovou úlohu do přístroje.



Na obrazovce Tisk změňte předvolby tisku dříve, než do přístroje odešlete tiskovou úlohu z počítače.

6. Jakmile se vytištěná stránka vysune z přístroje, vložte do slotu na ruční podávání papíru další list papíru. Opakujte pro všechny stránky, které chcete vytisknout.
7. Zavřete zadní kryt (zásobníku pro výstup papíru lícem nahoru), dokud nezaklapne v zavřené poloze.



### Související informace


- [Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj](#)


## Vložení obálek do slotu ručního podavače a jejich potisk

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW


Jestliže do zásobníku přístroje vložíte papír jiné velikosti, budete muset současně změnit nastavení velikosti papíru v přístroji nebo v počítači.

1. Otevřete zadní kryt přístroje (zásobník pro výstup lícem nahoru).

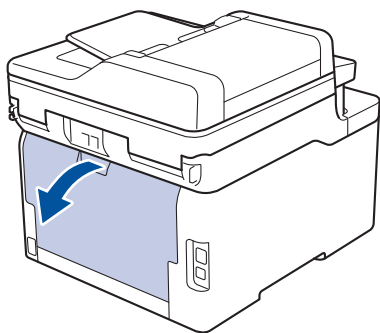


 Přístroj se přepne automaticky do režimu ručního podávání, když do slotu pro ruční podávání vložíte papír.


2. Stáhněte dolů dvě šedé páčky, po jedné na levé a na pravé straně, jak je vidět na obrázku.

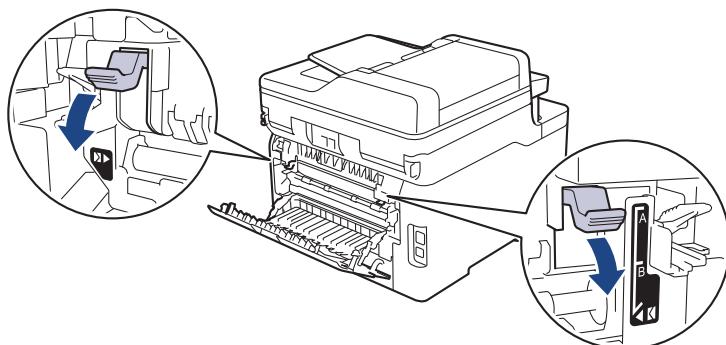


3. Otevřete přední stranu přístroje, otevřete kryt slotu pro ruční podávání.

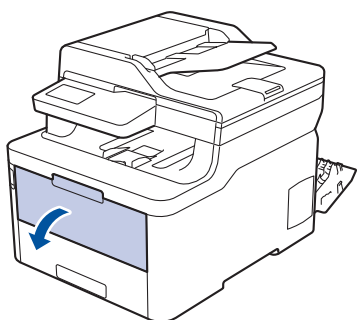

4. Oběma rukama přesuňte vodítka papíru slotu pro ruční podávání na šířku papíru, který používáte.

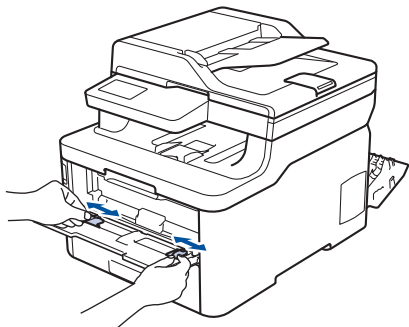

5. Oběma rukama zatlačte obálku pevně do slotu pro ruční podávání, až se horní okraj papíru dotkne válečků podavače papíru. Jakmile cítíte, že ho přístroj vtahuje, pusťte ho.

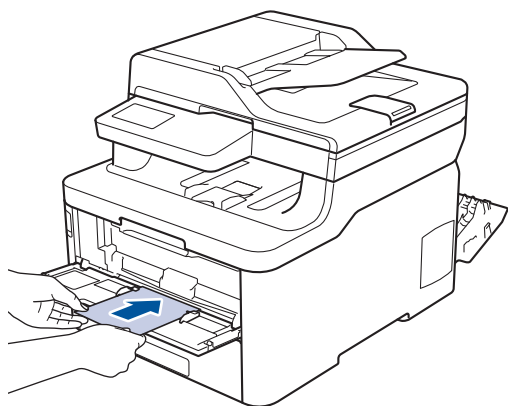

- Vložte obálku do slotu pro ruční podávání tisknutou stranou nahoru.
- Před opětovným pokusem o vložení obálky do slotu pro ruční podávání vytáhněte obálku úplně ven.
- Do slotu k ručnímu podávání nekládejte víc než jednu obálku současně, protože by to jinak mohlo způsobit uvíznutí.
- Zkontrolujte, zda je obálka vložena rovně do slotu pro ruční podávání a ve správné poloze. Pokud není, nemusí být obálka podávána do tiskárny správně, což povede ke zkosenému výtisku nebo uvíznutí papíru.

6. Odešlete tiskovou úlohu do přístroje.



Před odesláním tiskové úlohy do počítače pozměňte předvolby tisku v dialogovém okně Tisk.

| Nastavení     | Možnosti pro tisk obálek                |
|---------------|---|
| Rozměr papíru | Com-10<br>DL<br>C5<br>Monarch           |
| Typ papíru    | Obálky<br>Tlusté obálky<br>Tenké obálky |

7. Jakmile se vytištěná obálka vysune z přístroje, vložte další obálku. Opakujte pro všechny obálky, které chcete potisknout.
8. Po dokončení tisku vraťte obě šedé páčky, které jste seřídili v předchozím kroku, zpět do původní polohy.
9. Zavřete zadní kryt (zásobníku pro výstup papíru lícem nahoru), dokud nezaklapne v zavřené poloze.



### Související informace

- Vložte papír do slotu k ručnímu podávání a tiskněte na něj

## Nastavení papíru

- Změna velikosti a typu papíru
- Výběr zásobníku používaného k tisku
- Změna nastavení kontroly velikosti papíru

## Změna velikosti a typu papíru

Jestliže do zásobníku vložíte papír jiné velikosti a typu, budete muset současně na LCD displeji změnit nastavení velikosti a typu papíru.




>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nastav. zasob.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Typ papíru] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Tenky papír], [Standard. Papír], [Tlustý papír] nebo [Recykl.papír] a poté stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Format papír] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [A4], [Letter], [Legal], [Executive], [A5], [A5 (Na sirku)], [A6], [Legal - Mexiko], [Legal - Indie] nebo [Folio] a poté stiskněte **OK**.
8. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastaveni zasobniku] > [Typ papíru].
2. Stiskněte požadovanou volbu.
3. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volby typu papíru a potom požadovanou volbu stiskněte.
4. Stiskněte tlačítko .
5. Stiskněte tlačítko [Format papír].
6. Stiskněte požadovanou volbu.
7. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte volby velikosti papíru a potom požadovanou volbu stiskněte.
8. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Nastavení papíru](#)



## Výběr zásobníku používaného k tisku

**Související modely:** MFC-L3770CDW

Změňte výchozí zásobník, který bude přístroj využívat k tisku kopií, obdržených faxů a tiskových úloh z počítače.



Některé disky DVD tuto možnost nepodporují.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastavení zásobníku].
2. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ či ▼ zobrazte volbu [Pouz. zas.: Kopi.], [Pouz. zas.: Fax], nebo [Pouz. zas.: Tisk] a potom stiskněte požadovanou volbu.
3. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte požadovanou volbu a potom ji stiskněte. Pokud například vyberete možnost [DP>Z1], bude přístroj odebírat papír z deskového podavače, dokud jej nevyprázdní, a poté přejde na zásobník 1.
4. Stiskněte tlačítko .



- Když vytváříte kopii pomocí ADF a nastavíte prioritu pro více zásobníků, přístroj vyhledá zásobník s nejvhodnější velikostí papíru a podá papír z tohoto zásobníku.
- Pokud při vytváření kopie používáte sklo skeneru, dokument se zkopíruje na papír ze zásobníku s vyšší prioritou, a to i v případě, že je v jiném zásobníku papíru vhodnější papír.
- (modely MFC) K tisku faxů používejte následující velikosti papíru: Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal nebo India Legal. Není-li v žádném ze zásobníků vhodná velikost papíru, uloží přístroj obdržené faxy a na dotykové obrazovce se objeví [Nesouhlasí velikost].
- (modely MFC) Pokud v zásobníku dojde papír a přijaté faxy jsou v paměti zařízení, na dotykovém displeji se zobrazí [Není papír]. Vložte papír do prázdného zásobníku.



### Související informace

- [Nastavení papíru](#)

## Změna nastavení kontroly velikosti papíru

Když zapnete v přístroji nastavení kontroly velikosti, při odstranění zásobníku na papír nebo vložení papíru pomocí deskového podavače přístroj zobrazí hlášení s dotazem, zda jste změnili velikost a typ papíru.

Výchozí nastavení je zapnuto.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nastav. zasob.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zkontroluj velikost] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zap.] či [Vyp.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastaveni zasobniku] > [Zkontroluj velikost].
2. Stiskněte tlačítko [Zap.] nebo [Vyp.].
3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Nastavení papíru](#)

## Doporučená tisková média

V zájmu zajištění nejlepší kvality tisku doporučujeme použít papír uvedený v tabulce.

| Typ papíru        | Položka  |
|-------------------|--|
| Standardní papír  | Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup>                |
|                   | Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>                   |
| Recyklovaný papír | Steinbeis Evolution White 80 g/m <sup>2</sup>        |
| Štítky            | Štítek Avery laser L7163                             |
| Obálky            | Antalis řady River (DL)                              |
| Lesklý papír      | Xerox Colotech+ lesklý potažený 120 g/m <sup>2</sup> |



### Související informace

- [Manipulace s papírem](#)



## Vkládání dokumentů

Odesílat fax, kopírovat a skenovat můžete z ADF (automatického podavače dokumentu) a ze skla skeneru.

- [Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF](#)
- [Vložení dokumentu na sklo skeneru](#)

## Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pomocí ADF můžete kopírovat nebo naskenovat více stránek dokumentů standardní velikosti.

- ADF může pojmout až 50 stránek a každý list podává samostatně.
- Používejte standardní papír o hmotnosti 80 g/m<sup>2</sup>.
- Ujistěte se, že dokumenty ošetřené korekční kapalinou nebo psané inkoustem jsou zcela zaschlé.


### DŮLEŽITÉ

- NENECHÁVEJTE silné dokumenty na skle skeneru. Může dojít k uvíznutí v podavači ADF.
- NEPOUŽÍVEJTE papír, který je zohýbaný, zmačkaný, přeložený, potrháný, sešitý, spojený svorkami, slepený nebo přelepený páskou.
- NEPOUŽÍVEJTE karton, noviny ani látky.
- NETAHEJTE během podávání za dokument, zabráníte tak poškození přístroje při používání ADF.


### Podporované velikosti dokumentu

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Délka:    | 147,3 mm až 355,6 mm       |
| Šířka:    | 105 mm až 215,9 mm         |
| Hmotnost: | 60 až 105 g/m <sup>2</sup> |

1. Rozložte výstupní podpěru dokumentů ADF.

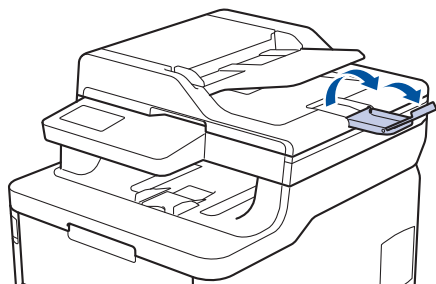

2. Stránky dobře provětrejte.
3. Urovnejte stránky dokumentu a vložte je *lícem nahoru a horním okrajem napřed* do automatického podavače ADF, jak je uvedeno na obrázku.

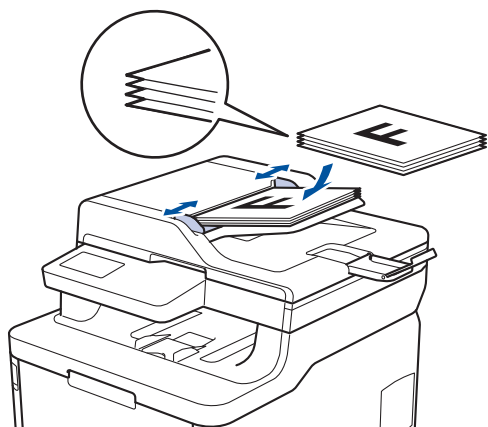

---

4. Posuňte vodítka papíru na šířku dokumentu.



### **Související informace**

- [Vkládání dokumentů](#)
-

## Vložení dokumentu na sklo skeneru

Sklo skeneru můžete použít k faxování, kopírování nebo skenování jednotlivých stránek.


### Podporované velikosti dokumentu

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Délka:    | Maximálně 300 mm |
| Šířka:    | Až 215,9 mm      |
| Hmotnost: | 2 kg             |




Aby bylo možné používat sklo skeneru, musí být podavač ADF prázdný.

1. Zvedněte kryt dokumentu.
2. Dokument položte na sklo skeneru *lícem dolů*.

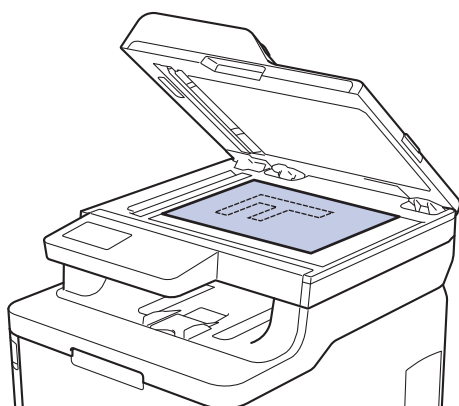

3. Roh stránky umístěte do horního levého rohu skla skeneru.

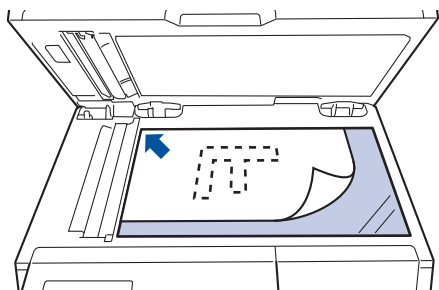

4. Zavřete kryt dokumentu.  
Pokud je dokumentem kniha nebo pokud je dokument silný, jemně přitiskněte kryt dokumentu.




### Související informace

- [Vkládání dokumentů](#)

## Neskenovatelné a nepotisknutelné oblasti

Hodnoty v následující tabulce ukazují maximální neskenovatelné a nepotisknutelné oblasti od okrajů nejběžnějších velikostí papírů. Tyto rozměry se mohou lišit podle velikosti papíru nebo nastavení používané aplikace.

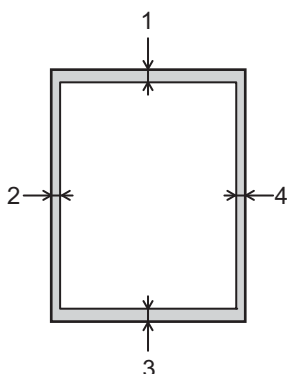

Nepokoušejte se skenovat, kopírovat ani tisknout do těchto oblastí; váš výstup nic z těchto oblastí nic nezohlední.

| Použití                 | Velikost dokumentu | Nahoře (1)<br>Dole (3) | Vlevo (2)<br>Vpravo (4)                 |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---|
| Fax (Odesílání)         | Letter, Legal      | 3 mm                   | 4 mm                                    |
|                         | A4                 | 3 mm                   | (ADF)<br>1 mm<br>(Sklo skeneru)<br>3 mm |
| Kopírování <sup>1</sup> | Letter, Legal      | 4 mm                   | 4 mm                                    |
|                         | A4                 | 4 mm                   | 3 mm                                    |
| Scan (Skenování)        | Letter             | 3 mm                   | 3 mm                                    |
|                         | A4                 | 3 mm                   | 3 mm                                    |
|                         | Legal              | 3 mm                   | 3 mm                                    |
| Tisk                    | Letter, Legal      | 4,2 mm                 | 4,2 mm                                  |
|                         | A4                 | 4,2 mm                 | 4,2 mm                                  |

<sup>1</sup> kopie 1 ku 1 a kopie ve 100% velikosti dokumentu



### Související informace

- [Manipulace s papírem](#)

## Používání speciálního papíru

Před zakoupením vždy vyzkoušejte vzorky papíru, abyste si ověřili požadovaný výsledek.

- **NEPOUŽÍVEJTE** papír pro inkoustové tiskárny: Může způsobit uvíznutí papíru nebo poškození vašeho přístroje.
- Pokud zvolíte hrubý papír, hrubý papír s drsným povrchem nebo papír, který je zvlněný nebo pokrčený, papír může vykazovat zhoršenou kvalitu tisku.

Papír skladujte v původním obalu a udržujte jej hermeticky uzavřený. Ukládejte jej naplocho a mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního světla a tepla.

### DŮLEŽITÉ

Některé typy papíru nemusí dosahovat dobrých výsledků nebo mohou poškodit přístroj.

**NEPOUŽÍVEJTE** papír:

- vysoce zrnitý,
- příliš hladký nebo lesklý,
- zohýbaný nebo zmačkaný,
- potažený nebo s chemickou úpravou,
- poškozený, zmačkaný nebo přeložený,
- s vyšší gramáží, než je doporučeno v technických údajích v této příručce,
- s oušky nebo svorkami,
- s hlavičkou vytištěnou nízkotepeľnými barvami nebo termografií,
- vícedílný nebo průklepový,
- určený pro tisk na inkoustových tiskárnách.

Pokud používáte některý z výše uvedených typů papíru, můžete přístroj poškodit. Na takové poškození se nevztahuje žádná záruka ani servisní smlouva společnosti Brother.



### Související informace

- [Manipulace s papírem](#)

## Tisk

- Tisk z počítače (Windows)
- Tisk z počítače (Mac)
- Zrušení tiskové úlohy
- Test tisku

## Tisk z počítače (Windows)


- [Tisk dokumentu \(Windows\)](#)
- [Nastavení tisku \(Windows\)](#)
- [Zabezpečený tisk \(Windows\)](#)
- [Změna výchozích nastavení tisku \(Windows\)](#)
- [Tisk dokumentu pomocí ovladače tiskárny BR-Script3 \(emulace jazyka PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [Monitorování stavu přístroje z počítače \(Windows\)](#)



## Tisk dokumentu (Windows)

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte položku **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.

Zobrazí se okno ovladače tiskárny.

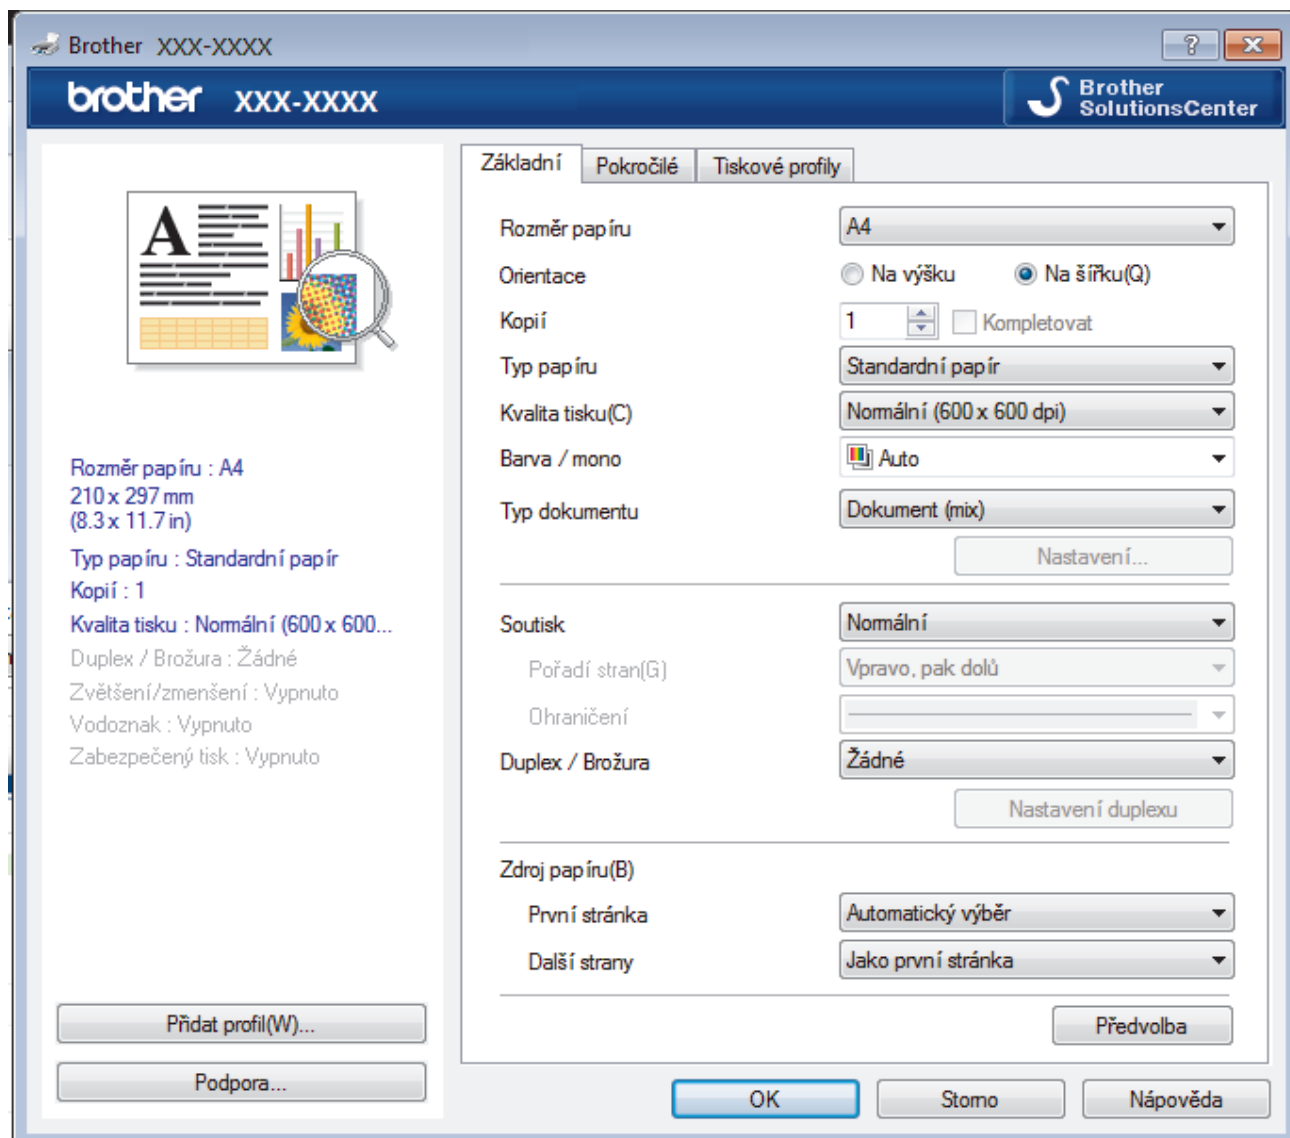

3. Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.
4. Klikněte na rozevírací seznam **Rozměr papíru** a vyberte svoji velikost papíru.
5. V poli **Orientace** zvolením možnosti **Na výšku** či **Na šířku** nastavte orientaci výtisku.



Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.

6. Zadejte požadovaný počet kopií (od 1 do 999) do pole **Kopíí**.
7. Klikněte na rozevírací seznam **Typ papíru** a potom vyberte typ papíru, který používáte.
8. Chcete-li tisknout více stránek na jeden list papíru nebo tisknout jednu stránku dokumentu na několik listů, klikněte na rozevírací seznam **Soutisk** a poté vyberte své volby.
9. V případě potřeby změňte ostatní nastavení tiskárny.
10. Klikněte na tlačítko **OK**.
11. Dokončete tiskovou operaci.



## **Související informace**

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)
  - [Nastavení tisku \(Windows\)](#)
-

## Nastavení tisku (Windows)

### Karta Základní

Brother XXX-XXXX

brother XXX-XXXX

Brother SolutionsCenter

Základní Pokročilé Tiskové profily

Rozměr papíru A4

Orientace  Na výšku  Na šířku(Q)

Kopíí 1  Kompletovat

Typ papíru Standardní papír

Kvalita tisku(C) Normální (600 x 600 dpi)

Barva / mono Auto

Typ dokumentu Dokument (mix)

Nastavení...

Soutisk Normální

Pořadí stran(G) Vpravo, pak dolů

Ohraničení

Duplex / Brožura Žádné

Nastavení duplexu

Zdroj papíru(B)

První stránka Automatický výběr

Další strany Jako první stránka

Přidat profil(W)...

Podpora...

OK Storno Nápověda

#### 1. Rozměr papíru

Zvolte velikost papíru, který chcete použít. Můžete vybírat buď ze standardních velikostí papíru, nebo si vytvořit velikost papíru vlastní.

#### 2. Orientace

Zvolte otočení (na šířku nebo na výšku) výtisku.

Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.

#### 3. Kopíí

Do tohoto políčka zadejte počet kopií (1-999), které chcete vytisknout.

#### Kompletovat

Zvolte tuto volbu pro tisk vícestránkových dokumentů v původním pořadí strany. Je-li zaškrtnutá tato volba, vytiskne se jedna kompletní kopie dokumentu a poté budou vytištěny další, podle zvoleného počtu kopií. Pokud volba není zaškrtnuta, každá stránka je vytištěna v nastaveném počtu kopií předtím, než je vytištěna další stránka dokumentu.

#### 4. Typ papíru

Zvolte typ média, který chcete použít. V zájmu dosažení nejlepších výsledků tisku přístroj automaticky nastaví svá tisková nastavení podle zvoleného typu média.

## 5. Kvalita tisku

Vyberte požadované rozlišení tisku. Kvalita a rychlost tisku spolu souvisejí. Platí, že čím vyšší kvalita, tím trvá tisk dokumentu déle.

## 6. Barva / mono

Vyberte nastavení Barva/mono, která chcete použít.

## POZNÁMKA

- Čidlo barev přístroje je velmi citlivé a vybledlý černý text nebo tónované bílé pozadí může interpretovat jako barvu. Jestliže o svém dokumentu víte, že je černobílý, a chcete šetřit barevným tonerem, zvolte režim **Mono**.
- Pokud během tisku barevného dokumentu dosáhne konce životnosti azurový, purpurový nebo žlutý toner, tiskovou úlohu nelze dokončit. Pokud je k dispozici černý toner, můžete tiskovou úlohu zrušit a spustit ji znovu v režimu **Mono**.

## 7. Typ dokumentu

Zvolte typ dokumentu, na který chcete vytisknout.

### tlačítko Nastavení

Upřesněte pokročilá nastavení, jakými jsou například barevný režim a jiná nastavení.

### Barevný režim

Zvolte barevný režim dle svých preferencí.

### Import...

Chcete-li nastavit konfiguraci specifického obrazu, klikněte na položku **Nastavení**. Až dokončíte nastavení parametrů obrazu, například jas a kontrast, importujte tato nastavení jako soubor konfigurace tisku. Volbu **Export** použijte pro vytvoření souboru konfigurace tisku ze stávajících nastavení.

### Export

Chcete-li nastavit konfiguraci specifického obrazu, klikněte na položku **Nastavení**. Když dokončíte nastavení parametrů obrazu, například jas a kontrast, exportujte tato nastavení jako soubor konfigurace tisku. Volbu **Import...** použijte pro načtení dříve exportovaného souboru konfigurace.

### Zlepšení šedé barvy

Tuto volbu použijte, pokud chcete zlepšit kvalitu obrázku ze zastíněných oblastí.

### Zlepšení tisku černé

Pokud se černá grafika nevytiskne správně, zvolte toto nastavení.

### Zdokonalený tisk předlohy

Zvolte tuto možnost ke zlepšení tisku předlohy, pokud jsou vytištěné výplně a vzory odlišné od těch, které vidíte na obrazovce počítače.

## 8. Soutisk

Tuto možnost zvolte pro tisk více stran na jediný list papíru nebo tisk jedné strany dokumentu na více listů.

### Pořadí stran

Při tisku více stran na jediný list papíru zvolte pořadí stran.

### Ohraničení

Při tisku více stran na jediný list papíru zvolte typ okraje.

## 9. Duplex / Brožura (K dispozici pouze pro některé modely)

Zvolte tuto možnost při tisku na obě strany papíru nebo tisku dokumentu ve formátu brožury pomocí oboustranného tisku.

## tlačítko Nastavení duplexu

Kliknutím na toto tlačítko zvolte typ oboustranné vazby. Pro každé nasměrování jsou dostupné čtyři typy oboustranné vazby.

## 10. Zdroj papíru

Zvolte nastavení zdroje papíru podle stavu nebo účelu výtisku.


### První stránka

Zvolte zdroj papíru, který bude použit k tisku první strany.

### Ostatní stránky

Zvolte zdroj papíru, který bude použit k tisku druhé a následných stran.

## Karta Pokročilé

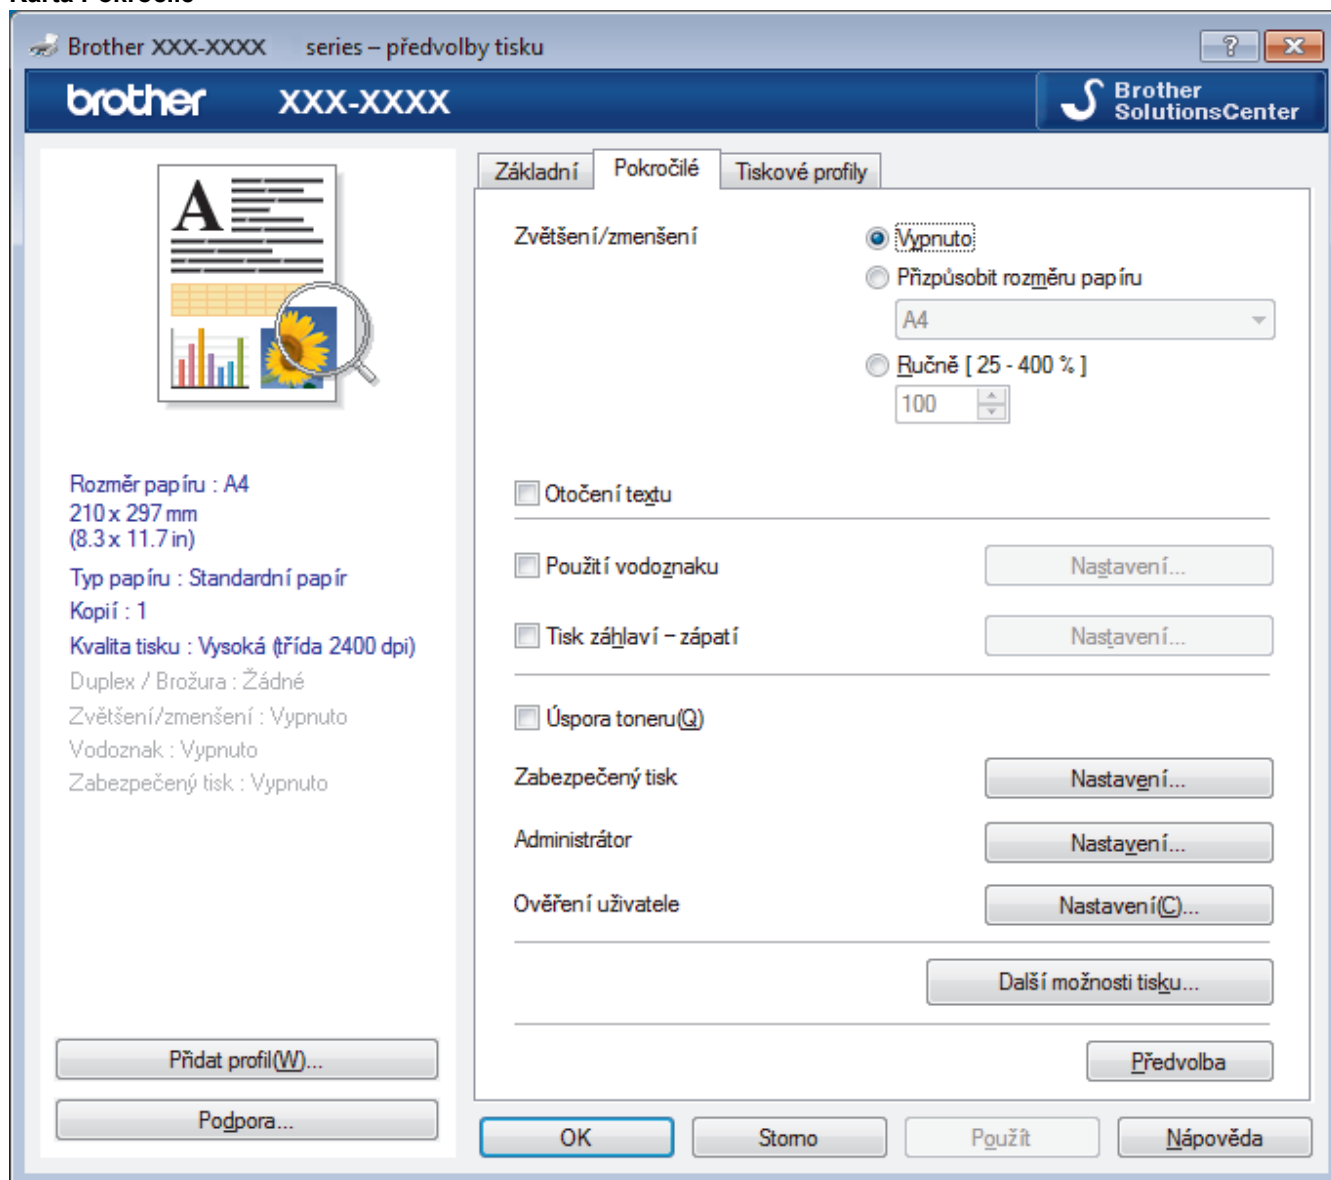

### 1. Zvětšení/zmenšení

Tyto možnosti zvolte pro zvětšení či zmenšení stran v dokumentu.

#### Přizpůsobit rozměru papíru

Tuto možnost zvolte pro zvětšení či zmenšení stran dokumentu tak, aby vyhovovaly určité velikosti papíru. Při zvolení této možnosti vyberete z rozevíracího seznamu požadovanou velikost papíru.

#### Ručně

Zvolte tuto možnost k ručnímu zvětšení či zmenšení stran dokumentu. Zvolíte-li tuto možnost, zadejte do políčka hodnotu.

---

## 2. Otočení textu

Zvolte tuto možnost pro otočení tištěného obrázku o 180 stupňů.

## 3. Použití vodoznaku

Zvolte tuto možnost, chcete-li na dokument vytisknout logo nebo text jako vodoznak. Vyberte jeden z přednastavených vodoznaků, přidejte nový vodoznak nebo použijte obrazový soubor, který jste vytvořili.

## 4. Tisk záhlaví – zápatí

Zvolte tuto možnost, pokud chcete na dokument vytisknout datum, čas a PC přihlašovací jméno uživatele.

## 5. Úspora toneru

Tato funkce šetří toner použitím méně toneru pro tisk dokumentů; tisk bude světlejší, ale je stále čitelný.

## 6. Zabezpečený tisk

Tato funkce zajišťuje, že se důvěrné nebo citlivé dokumenty nevytisknou, dokud ne zadáte heslo na ovládacím panelu přístroje.

## 7. Administrátor

Tato funkce umožňuje změnit heslo správce a omezit různé funkce tisku.

## 8. Ověření uživatele

Tato funkce vám umožňuje potvrdit omezení pro každého uživatele.

## 9. tlačítko Další možnosti tisku

### Přechod do úsporného režimu

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby přístroj přešel do režimu spánku ihned po tisku.

### Zlepšit kvalitu tisku

Zvolte tuto možnost ke snížení zvlnění papíru a zlepšení fixace toneru.

### Přeskočit prázdnou stránku

Pomocí této volby umožníte ovladači tiskárny automaticky zjišťovat prázdné stránky a vyřazovat je z tisku.

### Režim TrueType

#### Režim přenosu dat

Zvolte, jak budou fonty zpracovány pro tisk.

#### Použití TrueType fontů tiskárny(K dispozici pouze pro některé modely)

Zvolte, zda použít zabudované fonty pro zpracovávání fontů.

### Eko nastavení

Zvolte tuto možnost pro snížení tiskového hluku.



## Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)
- [Tisk dokumentu \(Windows\)](#)

## Zabezpečený tisk (Windows)

Aby se důvěrné nebo citlivé dokumenty netiskly, dokud ne zadáte heslo na ovládacím panelu přístroje, používejte bezpečný tisk.

- Po vypnutí přístroje se zabezpečená data z přístroje smažou.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

- Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
- Vyberte položku **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.  
Otevře se okno ovladače tiskárny.
- Klikněte na kartu **Pokročilé**.
- Klikněte na tlačítko **Nastavení** v poli **Zabezpečený tisk**.
- Zaškrtněte políčko **Zabezpečený tisk**.
- Zadejte vaše čtyřmístné heslo do pole **Heslo**.



Musíte zadat samostatné heslo pro každý dokument.

- Pokud je to zapotřebí, zadejte do textového pole **Jméno uživatele** a **Název úlohy**.
- Kliknutím na **OK** zavřete okno **Nastavení Zabezpečený tisk**.
- Klikněte na tlačítko **OK**.
- Dokončete tiskovou operaci.
- Stiskněte na ovládacím panelu přístroje tlačítko **Menu**.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [**Zabezpeceny tisk**] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte své uživatelské jméno a potom stiskněte tlačítko **OK**.  
Na LCD displeji zařízení se zobrazí seznam zabezpečených úloh pro vaše uživatelské jméno.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte tiskovou úlohu a potom stiskněte **OK**.
- Zadejte své čtyřmístné heslo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [**Tisk**] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a zadejte počet kopií.
- Stiskněte **OK**.  
Přístroj vytiskne data.

Zabezpečená data budou po vytištění vymazána z paměti přístroje.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
- Vyberte položku **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a potom klikněte na tlačítko předvoleb nebo vlastností tisku.  
Otevře se okno ovladače tiskárny.
- Klikněte na kartu **Pokročilé**.
- Klikněte na tlačítko **Nastavení** v poli **Zabezpečený tisk**.
- Zaškrtněte políčko **Zabezpečený tisk**.
- Zadejte vaše čtyřmístné heslo do pole **Heslo**.



Musíte zadat samostatné heslo pro každý dokument.

7. Pokud je to zapotřebí, zadejte do textového pole **Jméno uživatele** a **Název úlohy**.
8. Kliknutím na **OK** zavřete okno **Nastavení Zabezpečený tisk**.
9. Klikněte na tlačítko **OK**.
10. Dokončete tiskovou operaci.
11. Přetažením vlevo nebo vpravo nebo stisknutím ◀ nebo ▶ na ovládacím panelu zařízení zobrazte volbu [Zabezpeceny tisk] a potom stiskněte [Zabezpeceny tisk].
12. Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte uživatelská jména a poté stiskněte vaše uživatelské jméno.  
Na LCD displeji zařízení se zobrazí seznam zabezpečených úloh pro vaše uživatelské jméno.
13. Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte tiskovou úlohu a stiskněte ji.
14. Zadejte své čtyřmístné heslo a poté stiskněte tlačítko [OK].
15. Zadejte požadovaný počet kopií.
16. Stiskněte [Start].  
Zařízení vytiskne data.

Zabezpečená data budou po vytištění vymazána z paměti přístroje.



### Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)




## Změna výchozích nastavení tisku (Windows)

Pokud změníte tisková nastavení aplikace, budou tyto změny použity pouze pro dokumenty vytištěné s danou aplikací. Abyste změnili tisková nastavení pro všechny aplikace systému Windows, musíte nakonfigurovat vlastnosti ovladače tiskárny.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pro Windows Server 2008

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Ovládací panely** > **Hardware a zvuk** > **Tiskárny**.

- Pro Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows 8

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** a poté klikněte na položku **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Systém Windows 10 a Windows Server 2016

Klikněte na  > **Systém Windows** > **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows Server 2012

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** a poté klikněte na položku **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Pro Windows Server 2012 R2

Klikněte na položku **Ovládací panely** v okně **Start**. Ve skupině **Hardware** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu) a poté vyberte **Vlastnosti tiskárny**. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny.

3. Klikněte na kartu **Obecné** a potom klikněte na tlačítko **Předvolby tisku...** nebo **Předvolby...**

Zobrazí se dialogové okno tiskového ovladače.



- Chcete-li konfigurovat nastavení zásobníku, klikněte na **Nastavení zařízení** kartu (K dispozici pouze pro některé modely).
- Kliknutím na záložku **Porty** změňte port tiskárny.

4. Vyberte nastavení tisku, které chcete použít jako výchozí pro všechny programy Windows.

5. Klikněte na tlačítko **OK**.

6. Zavřete dialogové okno vlastností tiskárny.



### Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)


## Tisk dokumentu pomocí ovladače tiskárny BR-Script3 (emulace jazyka PostScript® 3™) (Windows)

Použití ovladače BR-Script3 umožňuje tisknout data PostScript® jednodušeji.

Chcete-li nainstalovat ovladač PS (ovladač tiskárny BR-Script3), spusťte instalační disk Brother, vyberte **Vlastní** v části Zvolte přístroj a poté zaškrtněte políčko **Ovladač PS**.

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Zvolte **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (kde XXXX je název vašeho modelu) a poté klikněte na tlačítko vlastností či předvoleb tisku.

Zobrazí se okno ovladače tiskárny.

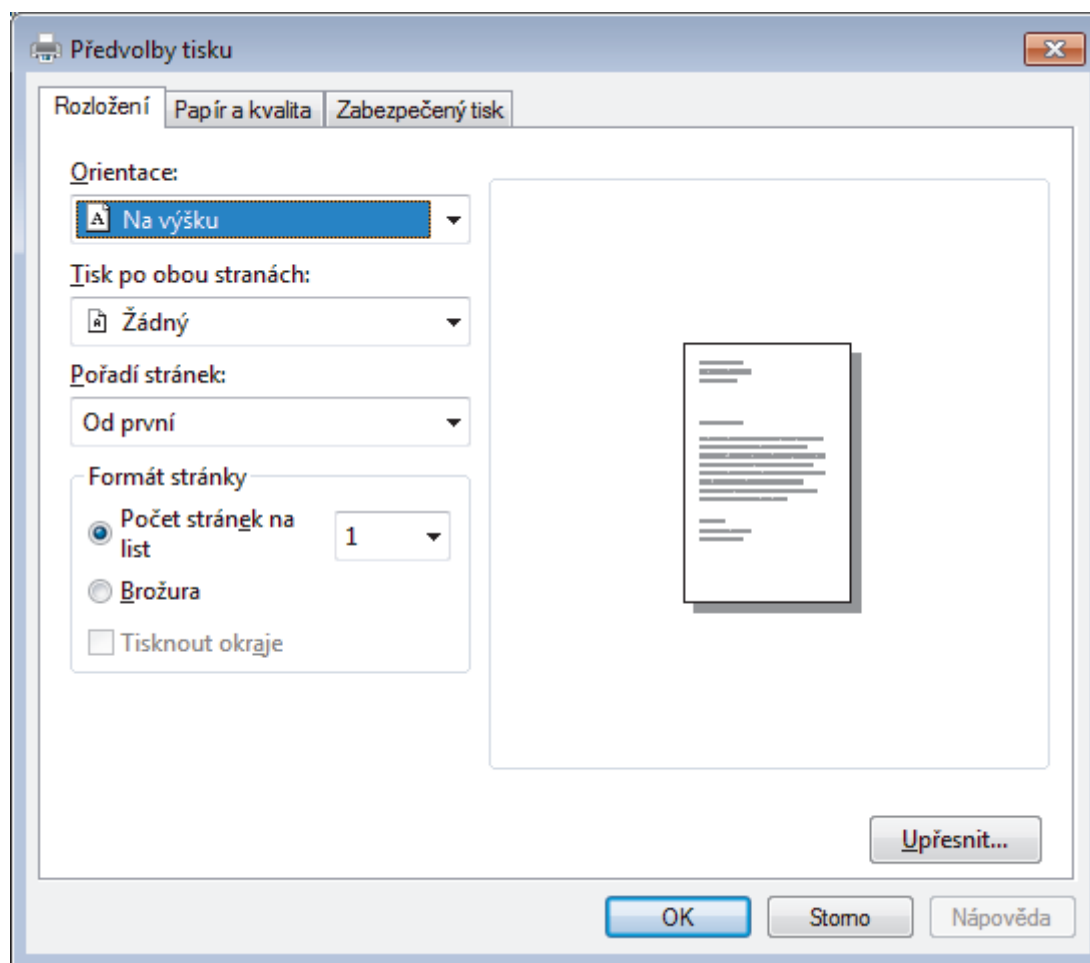

3. Chcete-li změnit základní nastavení tisku, klikněte na složku **Rozložení**, **Papír a kvalita** nebo **Zabezpečený tisk**. (K dispozici pouze pro některé modely)

Chcete-li změnit rozšířené nastavení tisku, klikněte na kartu **Rozložení** nebo **Papír a kvalita**, poté klikněte na **Upřesnit...**

4. Klikněte na tlačítko **OK**.
5. Dokončete tiskovou operaci.

### ✓ Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)

## Monitorování stavu přístroje z počítače (Windows)

Nástroj Status Monitor je konfigurovatelný programový nástroj pro monitorování stavu jednoho nebo více zařízení, který vám umožní dostávat okamžité chybové zprávy.

- Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Na panelu úloh dvojklikněte na ikonu tiskárny .
  - (Windows 7)  
Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.  
Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Status Monitor**.
  - (Windows 8)  
Klikněte na  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Status Monitor**.
  - (Windows 8.1)  
Přesuňte myš do levého dolního rohu okna **Start** a klikněte na  (používáte-li dotykové zařízení, přejeďte prstem z dolní části okna **Start**, a vyvolejte tak okno **Aplikace**). Až se objeví okno **Aplikace**, klepněte nebo klikněte na  (**Brother Utilities**) a poté klikněte na rozevírací seznam a zvolte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Status Monitor**.
  - (Windows 10)  
Klikněte na  > **Brother** > **Brother Utilities**.  
Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Status Monitor**.

### Řešení potíží

Kliknutím na tlačítko **Řešení potíží** přejděte na webovou stránku s pokyny pro odstraňování problémů.

### Hledáte spotřební materiál?

Kliknutím na tlačítko **Hledáte spotřební materiál?** získáte další informace o originálním spotřebním materiálu značky Brother.



### Související informace

- [Tisk z počítače \(Windows\)](#)
- [Problémy s tiskem](#)
- [Kalibrace barevného výstupu](#)

## Tisk z počítače (Mac)

- [Tisk dokumentu \(Mac\)](#)
- [Možnosti tisku \(Mac\)](#)
- [Zabezpečený tisk \(Mac\)](#)
- [Tisk dokumentu pomocí ovladače tiskárny BR-Script3 \(emulace jazyka PostScript® 3™\) \(Mac\)](#)
- [Monitorování stavu přístroje z počítače \(Mac\)](#)

## Tisk dokumentu (Mac)

1. Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.
2. V aplikaci, jako je Apple TextEdit, klikněte na nabídku **File (Soubor)** a pak vyberte **Print (Tisk)**.
3. Vyberte **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).
4. Zadejte požadovaný počet kopií do pole **Copies (Kopie)**.
5. Klikněte na místní nabídku **Paper Size (Velikost papíru)** a potom vyberte formát papíru.
6. Vyberte volbu **Orientation (Orientace)**, jež odpovídá orientaci, ve které chcete dokument vytisknout.
7. Klikněte na místní nabídku, a potom vyberte položku **Print Settings (Nastavení tisku)**.  
Zobrazí se volba **Print Settings (Nastavení tisku)**.
8. Klikněte na místní nabídku **Typ papíru** a poté vyberte typ papíru, který používáte.
9. Podle potřeby změňte další nastavení tiskárny.
10. Klikněte na tlačítko **Print (Tisk)**.



### Související informace

- [Tisk z počítače \(Mac\)](#)
- [Možnosti tisku \(Mac\)](#)



## Možnosti tisku (Mac)

### Nastavení stránky


Settings: **Page Attributes**

Format For: **XXX-XXXX**  
Brother XXX-XXXX CUPS

Paper Size: **A4**  
210 by 297 mm

Orientation:    

Scale: **100** %



#### 1. Paper Size (Velikost papíru)

Zvolte velikost papíru, který chcete použít. Můžete vybírat buď ze standardních velikostí papíru, nebo si vytvořit velikost papíru vlastní.

#### 2. Orientation (Orientace)

Zvolte otočení (na šířku nebo na výšku) výtisku.

Jestliže vaše aplikace obsahuje podobná nastavení, doporučujeme nastavit orientaci pomocí této aplikace.

#### 3. Scale (Měřítko)

Zadejte do políčka hodnotu pro zvětšení nebo zmenšení stran na váš dokument tak, aby odpovídaly zvolené velikosti papíru.

## Layout (Rozvržení)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1  Two-Sided

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  Portrait  Landscape

Layout: Layout

Pages per Sheet: 1

Layout Direction:  Z  S  M  N

Border: None

Two-Sided: Off

Reverse page orientation  
 Flip horizontally

? PDF Hide Details Cancel Print

### 1. Pages per Sheet (Stránek na list)

Zvolte počet stran, který se vytiskne na jediný list papíru.

### 2. Layout Direction (Směr rozvržení)

Při tisku více stran na jediný list papíru zvolte pořadí stran.

### 3. Border (Okraj)

Při tisku více stran na jediný list papíru zvolte typ okraje.

### 4. Two-Sided (Oboustranná) (K dispozici pouze pro některé modely)

Zvolte, zda tisknout na obě strany papíru.

### 5. Reverse Page Orientation (Obrácená orientace stránek)

Zvolte tuto možnost pro otočení tištěného obrázku o 180 stupňů.

### 6. Flip horizontally (Překlopit vodorovně)

Zvolte tuto možnost, abyste vytištěný obrázek na straně vodorovně obrátili zleva doprava.

## Paper Handling (Manipulace s papírem)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1  Two-Sided

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Paper Handling

Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

Scale down only

? PDF Hide Details Cancel Print

### 1. Collate pages (Kompletovat stránky)

Zvolte tuto volbu pro tisk vícestránkových dokumentů v původním pořadí strany. Je-li zaškrtnutá tato volba, vytiskne se jedna kompletní kopie dokumentu a poté budou vytištěny další, podle zvoleného počtu kopií. Pokud volba není zaškrtnuta, každá stránka je vytištěna v nastaveném počtu kopií předtím, než je vytištěna další stránka dokumentu.

### 2. Pages to Print (Stránky k tisku)

Zvolte strany, které chcete tisknout (liché či sudé strany).

### 3. Page Order (Pořadí stran)

Zvolte pořadí stran.

### 4. Scale to fit paper size (Upravit měřítko podle velikosti papíru)

Vyberte volbu pro zvětšení nebo zmenšení stran na váš dokument tak, aby odpovídaly zvolené velikosti papíru.

### 5. Destination Paper Size (Cílová velikost papíru)

Zvolte velikost papíru, na který chcete tisknout.

### 6. Scale down only (Pouze zmenšit)

Zvolte tuto možnost, pokud chcete zmenšit strany v dokumentu (jsou-li příliš velké pro zvolenou velikost papíru). Pokud je tato volba vybrána a dokument je formátován pro velikost papíru, která je menší než velikost papíru, který používáte, je dokument vytištěn ve své původní velikosti.



## Print Settings (Nastavení tisku)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1  Two-Sided

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  Portrait  Landscape

Print Settings

Media Type: Plain Paper

Print Quality: Fine

Color / Mono: Auto

Paper Source: Auto Select

▶ Advanced

? PDF Hide Details Cancel Print

### 1. Media Type (Typ média)

Zvolte typ média, který chcete použít. V zájmu dosažení nejlepších výsledků tisku přístroj automaticky nastaví svá tisková nastavení podle zvoleného typu média.

### 2. Print Quality (Kvalita tisku)

Vyberte požadované rozlišení tisku. Kvalita a rychlost tisku spolu souvisejí. Platí, že čím vyšší kvalita, tím trvá tisk dokumentu déle.

### 3. Color / Mono (Barva / mono)

Vyberte nastavení Barva/mono, která chcete použít.

## POZNÁMKA

- Čidlo barev přístroje je velmi citlivé a vybledlý černý text nebo tónované bílé pozadí může interpretovat jako barvu. Jestliže o svém dokumentu víte, že je černobílý, a chcete šetřit barevným tonerem, zvolte režim **Mono**.
- Pokud během tisku barevného dokumentu dosáhne konce životnosti azurový, purpurový nebo žlutý toner, tiskovou úlohu nelze dokončit. Pokud je k dispozici černý toner, můžete tiskovou úlohu zrušit a spustit ji znovu v režimu **Mono**.

### 4. Paper Source (Zdroj papíru)

Zvolte nastavení zdroje papíru podle stavu nebo účelu výtisku.

### 5. Advanced (Upřesnit)

#### Toner Save Mode (Úspora toneru)

Tato funkce šetří toner použitím méně toneru pro tisk dokumentů; tisk bude světlejší, ale je stále čitelný.

#### Improve Print Output (Zlepšit tiskový výstup)

Zvolte tuto možnost ke snížení zvlnění papíru a zlepšení fixace toneru.

#### Quiet Mode (Tichý režim)

Zvolte tuto možnost pro snížení tiskového hluku.

## Other Print Options (Další možnosti tisku)

### Skip Blank Page (Přeskočit prázdnou stránku)

Pomocí této volby umožníte ovladači tiskárny automaticky zjišťovat prázdné stránky a vyřazovat je z tisku.

### Color Settings (Nastavení barev)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1  Two-Sided

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  Portrait  Landscape

Color Settings

Color Mode:  Normal  
 Vivid  
 None

Advanced Color Settings

Brightness 0

Contrast 0

Red 0

Green 0

Blue 0

Saturation 0

Improve Gray Color  
 Enhance Black Printing

PDF Hide Details Cancel Print

#### 1. Color Mode (Barevný režim)

Zvolte barevný režim dle svých preferencí.

#### 2. Advanced Color Settings (Pokročilé nastavení barev)

Kliknutím na rozevřací trojúhelníček zvolíte funkci vylepšení barev. Tato funkce analyzuje obrázek, aby vylepšila jeho ostrost, vyváženost bílé a sytost barev. Tento proces může trvat několik minut v závislosti na velikosti obrázku a na parametrech vašeho počítače.

## Secure Print (Zabezpečený tisk)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1  Two-Sided

Pages:  All  
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:

Secure Print

Secure Print

User Name :

Job Name :

Password :

? PDF Hide Details Cancel Print

### 1. Secure Print (Zabezpečený tisk) (K dispozici pouze pro některé modely)

Tato funkce zajišťuje, že se důvěrné nebo citlivé dokumenty nevytisknou, dokud nezádáte heslo na ovládacím panelu přístroje.

#### Související informace

- Tisk z počítače (Mac)
- Tisk dokumentu (Mac)

## Zabezpečený tisk (Mac)

Aby se důvěrné nebo citlivé dokumenty netiskly, dokud ne zadáte heslo na ovládacím panelu přístroje, používejte bezpečný tisk.

- Po vypnutí přístroje se zabezpečená data z přístroje smažou.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

- V aplikaci, jako je Apple TextEdit, klikněte na nabídku **File (Soubor)** a pak vyberte **Print (Tisk)**.
- Vyberte **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- V místní nabídce klikněte na aplikaci a poté vyberte možnost **Secure Print (Zabezpečený tisk)**. Zobrazí se možnosti **Secure Print (Zabezpečený tisk)**.
- Zaškrtněte políčko **Secure Print (Zabezpečený tisk)**.
- Zadejte své uživatelské jméno, název úlohy a čtyřmístné heslo.
- Klikněte na tlačítko **Print (Tisk)**.
- Stiskněte na ovládacím panelu přístroje tlačítko **Menu**.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zabezpeceny tisk] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte své uživatelské jméno a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Na LCD displeji zařízení se zobrazí seznam zabezpečených úloh pro vaše uživatelské jméno.

- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte tiskovou úlohu a potom stiskněte **OK**.
- Zadejte své čtyřmístné heslo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tisk] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a zadejte počet kopií.
- Stiskněte **OK**.

Přístroj vytiskne data.

Zabezpečená data budou po vytištění vymazána z paměti přístroje.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- V aplikaci, jako je Apple TextEdit, klikněte na nabídku **File (Soubor)** a pak vyberte **Print (Tisk)**.
  - Vyberte **Brother XXX-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).
  - V místní nabídce klikněte na aplikaci a poté vyberte možnost **Secure Print (Zabezpečený tisk)**. Zobrazí se možnosti **Secure Print (Zabezpečený tisk)**.
  - Zaškrtněte políčko **Secure Print (Zabezpečený tisk)**.
  - Zadejte své uživatelské jméno, název úlohy a čtyřmístné heslo.
  - Klikněte na tlačítko **Print (Tisk)**.
  - Přetažením vlevo nebo vpravo nebo stisknutím ◀ nebo ▶ na ovládacím panelu zařízení zobrazte volbu [Zabezpeceny tisk] a potom stiskněte [Zabezpeceny tisk].
  - Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte uživatelská jména a poté stiskněte vaše uživatelské jméno.
- Na LCD displeji zařízení se zobrazí seznam zabezpečených úloh pro vaše uživatelské jméno.
- Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte tiskovou úlohu a stiskněte ji.
  - Zadejte své čtyřmístné heslo a poté stiskněte tlačítko [OK].
  - Zadejte požadovaný počet kopií.
  - Stiskněte [Start].

---

Zabezpečená data budou po vytištění vymazána z paměti přístroje.

### **Související informace**

- [Tisk z počítače \(Mac\)](#)
-

## Tisk dokumentu pomocí ovladače tiskárny BR-Script3 (emulace jazyka PostScript® 3™) (Mac)

Ovladač tiskárny BR-Script3 vám umožní tisknout data PostScript® zřetelněji.

- Přejděte na stránku svého modelu **Soubory ke stažení** v centru podpory Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com) a stáhněte si ovladač PS (ovladač tiskárny BR-Script3).
- V systému Mac přidejte ovladač tiskárny BR-Script3 z **Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)** v seznamu **System Preferences (Systémové předvolby)** vašeho počítače Mac.

1. Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.
2. V aplikaci, jako je Apple TextEdit, klikněte na nabídku **File (Soubor)** a pak vyberte **Print (Tisk)**.
3. Vyberte svůj přístroj.
4. Zadejte požadovaný počet kopií do pole **Copies (Kopie)**.
5. Klikněte na místní nabídku **Paper Size (Velikost papíru)** a potom vyberte formát papíru.
6. Vyberte volbu **Orientation (Orientace)**, jež odpovídá orientaci, ve které chcete dokument vytisknout.
7. Klikněte na možnosti tisku místní nabídky a potom vyberte položku **Printer Features (Funkce tiskárny)**. Zobrazí se volba **Printer Features (Funkce tiskárny)**.
8. Klikněte na místní nabídku **Print Quality (Kvalita tisku)** a potom vyberte kvalitu tisku.
9. Klikněte na místní nabídku **Media Type (Typ média)** a potom vyberte typ papíru, který používáte.
10. Zvolte možnost **Auto, Color (Barva)** nebo **Mono** pro nastavení tisku **Color / Mono (Barva / mono)**.
11. Podle potřeby změňte další nastavení tiskárny.
12. Klikněte na tlačítko **Print (Tisk)**.



### Související informace


- [Tisk z počítače \(Mac\)](#)

## Monitorování stavu přístroje z počítače (Mac)

Nástroj Status Monitor je konfigurovatelný programový nástroj pro monitorování stavu zařízení, který vám umožní dostávat okamžité chybové zprávy, jako je nedostatek papíru nebo uvíznutí papíru, v předem nastavených časových intervalech. Můžete také přejít do webové správy.

1. Klikněte na nabídku **System Preferences (Systémové předvolby)**, vyberte **Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)** a potom vyberte svůj přístroj.
2. Klikněte na tlačítko **Options & Supplies (Příslušenství a spotřební materiál)**.
3. Klikněte na kartu **Utility (Obslužný program)** a potom klikněte na tlačítko **Open Printer Utility (Spustit nástroj tiskárny)**.

Stavový monitor se spustí.

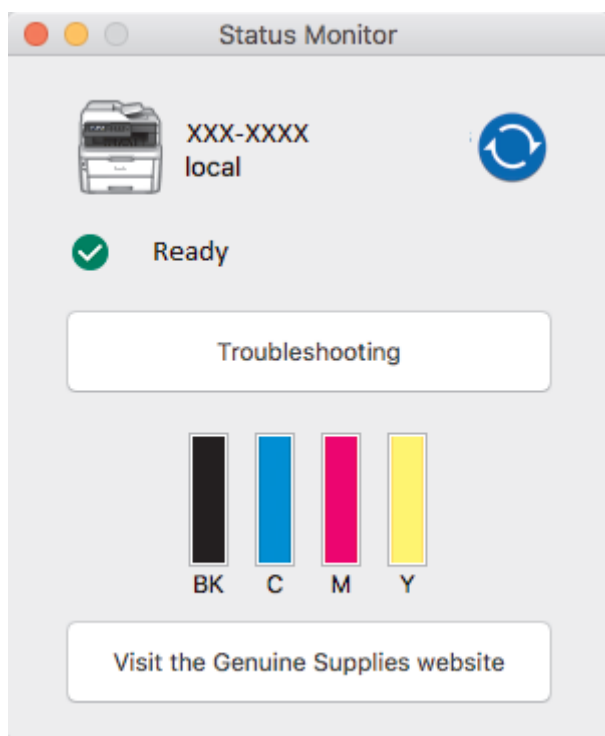


### Troubleshooting (Řešení potíží)

Klikněte na tlačítko **Troubleshooting (Řešení potíží)** a zpřístupněte si tak webové stránky s tímto tématem.

### Visit the Genuine Supplies website (Navštivte webovou stránku originálního spotřebního materiálu)

Kliknutím na tlačítko **Visit the Genuine Supplies website (Navštivte webovou stránku originálního spotřebního materiálu)** získáte další informace o originálním spotřebním materiálu značky Brother.

### Aktualizace stavu přístroje

Pokud chcete znát nejaktuálnější stav přístroje v době, kdy je otevřeno okno **Status Monitor (Sledování stavu)**, klikněte na ikonu . Můžete nastavit interval, se kterým bude program aktualizovat informace o stavu přístroje. Klikněte na **Brother Status Monitor** v panelu nabídek a potom vyberte **Preferences (Předvolby)**.

### Webová správa (pouze s připojením k síti)

K systému Webová správa se můžete připojit kliknutím na ikonu přístroje na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**. Ke správě přístroje lze použít standardní webový prohlížeč a protokol HTTP (protokol pro přenos hypertextu).



### Související informace

- [Tisk z počítače \(Mac\)](#)

- 
- Problémy s tiskem
  - Kalibrace barevného výstupu
-



## Zrušení tiskové úlohy

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.




Chcete-li zrušit více tiskových úloh, stiskněte a podržte čtyři sekundy stisknuté tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko .



Chcete-li zrušit více tiskových úloh, stiskněte a podržte čtyři sekundy stisknuté tlačítko .

### Související informace

- [Tisk](#)
- [Problémy s tiskem](#)

## Test tisku

Vyskytnou-li se nějaké problémy s kvalitou tisku, proveďte zkušební tisk podle následujících pokynů:



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Tiskarna] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. (Pro modely s podporou emulace tiskárny)  
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Možnosti tisku] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Test tisku] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.  
Přístroj vytiskne zkušební stránku.
6. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Tiskarna] > [Možnosti tisku] > [Test tisku].
2. Stiskněte tlačítko [Ano].
3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Tisk](#)
- [Zvýšení kvality tisku](#)

## Skenování


- Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother
- Skenování z počítače (Windows)
- Skenování z počítače (Mac)
- Konfigurace nastavení skenování pomocí webové správy

## Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother

- Skenování fotografií a grafiky
- Uložení naskenovaných dat do složky jako soubor PDF
- Uložení naskenovaných dat na jednotku USB Flash
- Skenování do upravitelného textového souboru (OCR)
- Skenování do přílohy e-mailu
- Skenování na FTP
- Skenování do sítě (Windows)
- Skenování na server SharePoint
- Webové služby pro skenování na síti (Windows 7, Windows 8 a Windows 10)
- Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace ControlCenter4 (Windows)
- Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace Brother iPrint&Scan (Mac)
- Konfigurace certifikátu pro podepsané PDF
- Deaktivace skenování z počítače

## Skenování fotografií a grafiky

Odešlete oskenované fotografie a grafiku přímo do počítače.

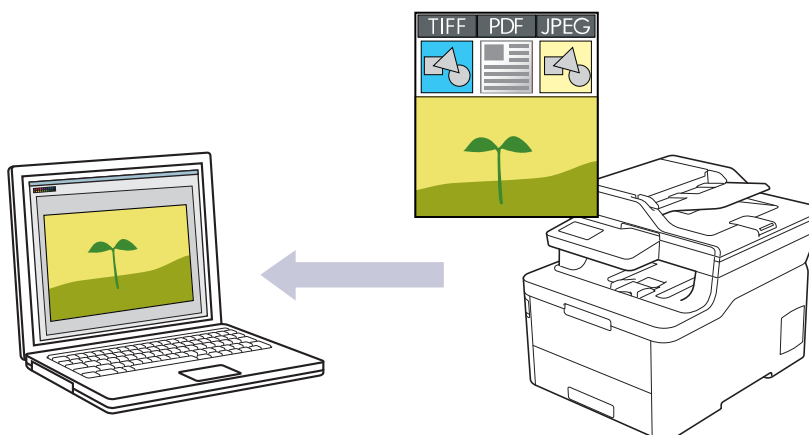


Pomocí tlačítka skenování na přístroji lze provádět dočasné změny nastavení skenování. K provedení trvalých změn použijte buď program ControlCenter4 (Windows) nebo Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do počítače] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Obrazek] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Je-li přístroj připojen k síti, stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte cílový počítač.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud se na LCD displeji zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím LCD zadejte čtyřmístný kód PIN cílového počítače a poté stiskněte **OK**.

7. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Chcete-li změnit nastavení skenování pro tento dokument, stiskněte tlačítko **Options (Volby)** nebo **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)** a poté přejděte k dalšímu kroku.
  - Chcete-li použít výchozí nastavení skenování, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Přístroj začne skenovat. Používáte-li sklo skeneru vašeho přístroje, k dokončení úlohy skenování dodržujte pokyny na LCD displeji.



- Chcete-li změnit nastavení skenování, musí být na počítači připojeném k přístroji nainstalován program ControlCenter společnosti Brother.

8. Přístroj vás vyzve k nastavení každého z následujících nastavení skenování. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu a potom přejděte stisknutím tlačítka **OK** k dalšímu nastavení skenování.
  - [Typ skenování]
  - [Rozlišení]
  - [Typ souboru]
  - [Velik. dokumentu]

- [Autom. narovnat] (k dispozici pro některé modely)
- [Odstr.barev.poz]  
(k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda].)

9. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na displeji LCD.

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte [Skenovani] > [do pocitace] > [do obrazu].
3. Je-li přístroj připojen prostřednictvím sítě, vyberte název počítače, kam chcete odeslat data.



Pokud se na LCD displeji zobrazí výzva k zadání kódu PIN počítače, prostřednictvím LCD displeje zadejte čtyřmístný číselný kód PIN a poté stiskněte tlačítko [OK].



4. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Chcete-li změnit nastavení skenování, stiskněte tlačítko [Volby] a přejděte k dalšímu kroku.
  - Chcete-li použít výchozí nastavení skenování, stiskněte tlačítko [Start].

Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na dotykovém displeji.



Chcete-li změnit nastavení skenování, musí být k přístroji připojen počítač s nainstalovaným softwarem ControlCenter od společnosti Brother.

5. Postup skenování obou stran dokumentu (MFC-L3770CDW):
  - Stiskněte [2stran.skenovani], a poté vyberte typ dokumentu.
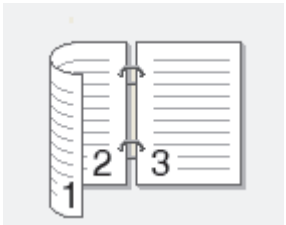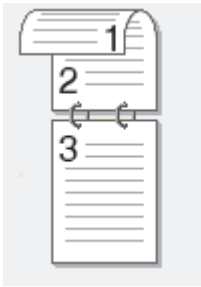
| Volba                       | Popis   |
|-----------------------------|---|
| 2stranny sken: dlouhy okraj |  |
| 2stranny sken: kratky okraj |  |

6. Vyberte nastavení skenování, které chcete změnit:

- [Rozliseni]
- [Typ souboru]
- [Typ skenovani]
- [Velik. dokumentu]
- [Nast. skenovani]
- [Jas]
- [Kontrast]

---

(k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda])

- [Autom. narovnat]
- [Vynechat prazdnou stranku]
- [Odstranit barvu pozadi]

(k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda])



- Pokud se na přístroji zobrazí tlačítko [OK], stiskněte [OK].
- Chcete-li uložit nastavení jako zástupce, stiskněte [Uložit jako zástupce].

7. Stiskněte tlačítko [Start].

Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na dotykovém displeji.




### Související informace

- Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother
  - Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace ControlCenter4 (Windows)
  - Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace Brother iPrint&Scan (Mac)
-

## Uložení naskenovaných dat do složky jako soubor PDF

Skenujte dokumenty a ukládejte je do složky na počítači jako soubory PDF.

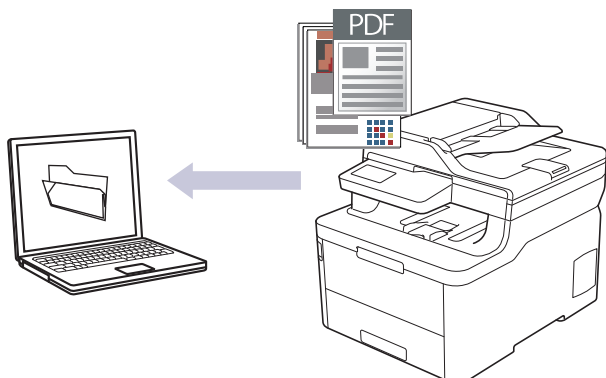


Pomocí tlačítka skenování na přístroji lze provádět dočasné změny nastavení skenování. K provedení trvalých změn použijte buď program ControlCenter4 (Windows) nebo Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do počítače] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Soubor] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Je-li přístroj připojen k síti, stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte cílový počítač.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud se na LCD displeji zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím LCD zadejte čtyřmístný kód PIN cílového počítače a poté stiskněte **OK**.

7. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Chcete-li změnit nastavení skenování pro tento dokument, stiskněte tlačítko **Options (Volby)** nebo **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)** a poté přejděte k dalšímu kroku.
  - Chcete-li použít výchozí nastavení skenování, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Přístroj začne skenovat. Používáte-li sklo skeneru vašeho přístroje, k dokončení úlohy skenování dodržujte pokyny na LCD displeji.



- Chcete-li změnit nastavení skenování, musí být na počítači připojeném k přístroji nainstalován program ControlCenter společnosti Brother.

8. Přístroj vás vyzve k nastavení každého z následujících nastavení skenování. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu a potom přejděte stisknutím tlačítka **OK** k dalšímu nastavení skenování.
  - [Typ skenování]
  - [Rozlišení]
  - [Typ souboru]
  - [Velik. dokumentu]
  - [Autom. narovnat] (k dispozici pro některé modely)



- [Odstr.barev.poz]  
(k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda].)

9. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na displeji LCD.

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte [Skenovani] > [do pocitace] > [do souboru].
3. Je-li přístroj připojen prostřednictvím sítě, vyberte název počítače, kam chcete odeslat data.



Pokud se na LCD displeji zobrazí výzva k zadání kódu PIN počítače, prostřednictvím LCD displeje zadejte čtyřmístný číselný kód PIN a poté stiskněte tlačítko [OK].

4. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li změnit nastavení skenování, stiskněte tlačítko [Volby] a přejděte k dalšímu kroku.
- Chcete-li použít výchozí nastavení skenování, stiskněte tlačítko [Start].



Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na dotykovém displeji.



Chcete-li změnit nastavení skenování, musí být k přístroji připojen počítač s nainstalovaným softwarem ControlCenter od společnosti Brother.

5. Postup skenování obou stran dokumentu (MFC-L3770CDW):

- Stiskněte [2stran.skenovani], a poté vyberte typ dokumentu.
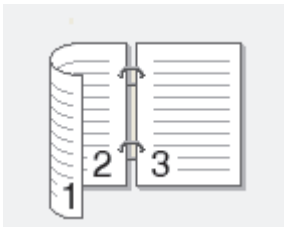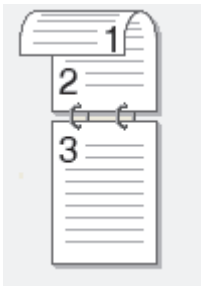
| Volba                       | Popis   |
|-----------------------------|---|
| 2stranny sken: dlouhy okraj |  |
| 2stranny sken: kratky okraj |  |

6. Vyberte nastavení skenování, které chcete změnit:

- [Rozliseni]
- [Typ souboru]
- [Typ skenovani]
- [Velik. dokumentu]
- [Nast. skenovani]
- [Jas]
- [Kontrast]

(k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda])

- 
- [Autom. narovnat]
  - [Vynechat prazdnou stranku]
  - [Odstranit barvu pozadi]  
(k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda])



- 
- Pokud se na přístroji zobrazí tlačítko [OK], stiskněte [OK].
  - Chcete-li uložit nastavení jako zástupce, stiskněte [Uložit jako zástupce].
- 

7. Stiskněte tlačítko [Start].

Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na dotykovém displeji.




### Související informace



- Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother
  - Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace ControlCenter4 (Windows)
  - Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace Brother iPrint&Scan (Mac)
-

## Uložení naskenovaných dat na jednotku USB Flash

**Související modely:** MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Skenujte dokumenty přímo na jednotku USB Flash.

1. Vložte dokument.
  2. Připojte paměťovou jednotku USB Flash k zařízení.  
Obrazovka LCD se automaticky změní.
  3. Stiskněte tlačítko [Sken do USB].
  4. Postupujte jedním z následujících způsobů:
    - Chcete-li změnit nastavení, stiskněte [Volby] a poté zvolte tlačítko, které chcete změnit. Postupujte podle pokynů přístroje.
- 
-  - Chcete-li stanovit své vlastní výchozí nastavení: po provedení změn nastavení stiskněte volbu [Ulož.nov.predv.] a poté vyberte položku [Ano].
- Chcete-li obnovit výchozí nastavení, stiskněte [Tovarní nastav], a poté stiskněte [Ano].
- 
- Stisknutím [Start] zahájíte skenování bez změny dalších nastavení.
5. Postup skenování obou stran dokumentu (MFC-L3770CDW):
    - Stiskněte [2stran.skenovani], a poté vyberte typ dokumentu.
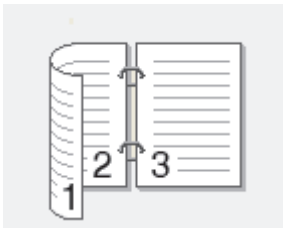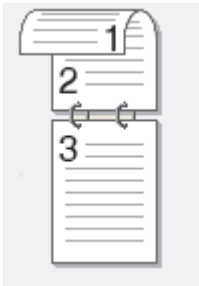
| Volba                       | Popis   |
|-----------------------------|---|
| 2stranny sken: dlouhy okraj |  |
| 2stranny sken: kratky okraj |  |

6. Vyberte nastavení skenování, které chcete změnit:
  - [Rozliseni]
  - [Typ souboru]
  - [Typ skenovani]
  - [Velik. dokumentu]
  - [Jas]
  - [Kontrast]
  - (k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda])
  - [Jmeno souboru]
  - [Styl jmena souboru]

- 
- [Velikost souboru]
  - [Autom. narovnat]
  - [Vynechat prazdnou stranku]
  - [Citlivost preskoc. prazd. str.]
  - [Odstranit barvu pozadi]
- (k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda])



- 
- Pokud se na přístroji zobrazí tlačítko [OK], stiskněte [OK].
  - Chcete-li uložit nastavení jako zástupce, stiskněte [Uložit jako zástupce].
- 

7. Stiskněte tlačítko [Start].

Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na dotykovém displeji.

## DŮLEŽITÉ

Při načítání dat je na LCD displeji zobrazena zpráva. NEODPOJUJTE napájecí kabel ani paměťovou jednotku USB Flash od zařízení, když čte data. Mohli byste o svá data přijít nebo poškodit paměť USB Flash.




## Související informace

- Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother
-

## Skenování do upravitelného textového souboru (OCR)

Přístroj dokáže převést znaky z naskenovaného dokumentu na text pomocí technologie optického rozeznávání znaků (OCR). Tento text můžete následně upravovat pomocí preferované aplikace pro editaci textu.

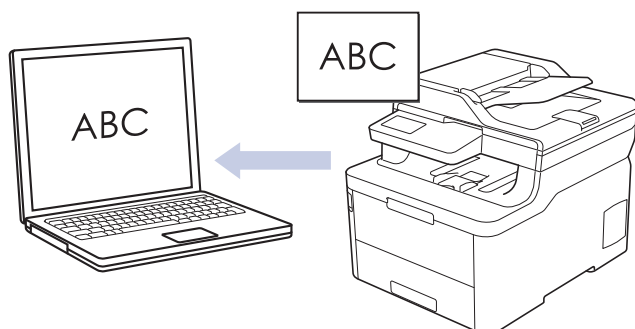


- Funkce Skenování do OCR je k dispozici pro některé jazyky.
- Pomocí tlačítka skenování na přístroji lze provádět dočasné změny nastavení skenování. K provedení trvalých změn použijte buď program ControlCenter4 (Windows) nebo Brother iPrint&Scan (Mac).

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do pocitace] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [OCR] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Je-li přístroj připojen k síti, stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte cílový počítač.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud se na LCD displeji zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím LCD zadejte čtyřmístný kód PIN cílového počítače a poté stiskněte **OK**.

7. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Chcete-li změnit nastavení skenování pro tento dokument, stiskněte tlačítko **Options (Volby)** nebo **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)** a poté přejděte k dalšímu kroku.
  - Chcete-li použít výchozí nastavení skenování, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Přístroj začne skenovat. Používáte-li sklo skeneru vašeho přístroje, k dokončení úlohy skenování dodržujte pokyny na LCD displeji.



• Chcete-li změnit nastavení skenování, musí být na počítači připojeném k přístroji nainstalován program ControlCenter společnosti Brother.

8. Přístroj vás vyzve k nastavení každého z následujících nastavení skenování. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu a potom přejděte stisknutím tlačítka **OK** k dalšímu nastavení skenování.
  - [Typ skenování]
  - [Rozlišení]
  - [Typ souboru]
  - [Velik. dokumentu]
  - [Autom. narovnat] (k dispozici pro některé modely)

- [Odstr.barev.poz]  
(k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda].)

9. Stiskněte **Mono Start (Start Mono)** či **Colour Start (Start Barva)**.

Přístroj skenuje dokument, převádí ho na text, u kterého lze provádět úpravy, a poté ho odešle do výchozí aplikace ke zpracování textů.

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte [Skenovani] > [do pocitace] > [do OCR].
3. Je-li přístroj připojen prostřednictvím sítě, vyberte název počítače, kam chcete odeslat data.



Pokud se na LCD displeji zobrazí výzva k zadání kódu PIN počítače, prostřednictvím LCD displeje zadejte čtyřmístný číselný kód PIN a poté stiskněte tlačítko [OK].

4. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li změnit nastavení skenování, stiskněte tlačítko [Volby] a přejděte k dalšímu kroku.
- Chcete-li použít výchozí nastavení skenování, stiskněte tlačítko [Start].



Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na dotykovém displeji.



Chcete-li změnit nastavení skenování, musí být k přístroji připojen počítač s nainstalovaným softwarem ControlCenter od společnosti Brother.

5. Postup skenování obou stran dokumentu (MFC-L3770CDW):

- Stiskněte [2stran.skenovani], a poté vyberte typ dokumentu.
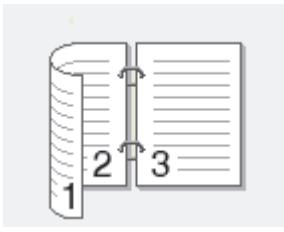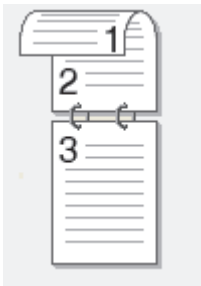
| Volba                       | Popis   |
|-----------------------------|---|
| 2stranny sken: dlouhy okraj |  |
| 2stranny sken: kratky okraj |  |

6. Vyberte nastavení skenování, které chcete změnit:

- [Rozliseni]
- [Typ souboru]
- [Typ skenovani]
- [Velik. dokumentu]
- [Nast. skenovani]
- [Jas]
- [Kontrast]

(k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda])

- 
- [Autom. narovnat]
  - [Vynechat prazdnou stranku]
  - [Odstranit barvu pozadi]
- (k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda])



- 
- Pokud se na přístroji zobrazí tlačítko [OK], stiskněte [OK].
  - Chcete-li uložit nastavení jako zástupce, stiskněte [Uložit jako zástupce].
- 

7. Stiskněte tlačítko [Start].

Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na dotykovém displeji.




### Související informace

- Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother
  - Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace ControlCenter4 (Windows)
  - Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace Brother iPrint&Scan (Mac)
-

## Skenování do přílohy e-mailu

Odešlete oskenovaný dokument jako přílohu e-mailu.

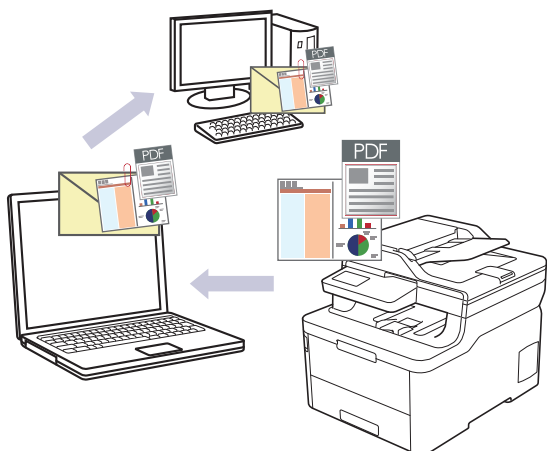

- Pomocí tlačítka skenování na přístroji lze provádět dočasné změny nastavení skenování. K provedení trvalých změn použijte buď program ControlCenter4 (Windows) nebo Brother iPrint&Scan (Mac).
- Funkce Skenování do e-mailu nepodporuje služby WebMailu. Použijte funkci Skenovat do obrázku nebo Skenovat do souboru, která slouží ke skenování dokumentu nebo obrázku, a poté připojte soubor s naskenovanými daty k e-mailové zprávě.




Přístroj skenuje do vaší výchozí e-mailové aplikace.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do pocitace] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [E-mail] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Je-li přístroj připojen k síti, stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte cílový počítač.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.



Pokud se na LCD displeji zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím LCD zadejte čtyřmístný kód PIN cílového počítače a poté stiskněte **OK**.

7. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Chcete-li změnit nastavení skenování pro tento dokument, stiskněte tlačítko **Options (Volby)** nebo **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)** a poté přejděte k dalšímu kroku.
  - Chcete-li použít výchozí nastavení skenování, stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Přístroj začne skenovat. Používáte-li sklo skeneru vašeho přístroje, k dokončení úlohy skenování dodržujte pokyny na LCD displeji.



- Chcete-li změnit nastavení skenování, musí být na počítači připojeném k přístroji nainstalován program ControlCenter společnosti Brother.

8. Přístroj vás vyzve k nastavení každého z následujících nastavení skenování. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu a potom přejděte stisknutím tlačítka **OK** k dalšímu nastavení skenování.



- [Typ skenování]
- [Rozlišení]
- [Typ souboru]
- [Velik. dokumentu]
- [Autom. narovnat] (k dispozici pro některé modely)
- [Odstr.barev.poz] (k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda].)

9. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Zařízení naskenuje dokument a uloží jej jako přílohu souboru. Poté pak spustí e-mailovou aplikaci a otevře novou, prázdnou e-mailovou zprávu s přiloženým naskenovaným souborem.

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte [Skenování] > [do počítače] > [do e-mailu].
3. Je-li přístroj připojen prostřednictvím sítě, vyberte název počítače, kam chcete odeslat data.



Pokud se na LCD displeji zobrazí výzva k zadání kódu PIN počítače, prostřednictvím LCD displeje zadejte čtyřmístný číselný kód PIN a poté stiskněte tlačítko [OK].

4. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li změnit nastavení skenování, stiskněte tlačítko [Volby] a přejděte k dalšímu kroku.
- Chcete-li použít výchozí nastavení skenování, stiskněte tlačítko [Start].



Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na dotykovém displeji.



Chcete-li změnit nastavení skenování, musí být k přístroji připojen počítač s nainstalovaným softwarem ControlCenter od společnosti Brother.

5. Postup skenování obou stran dokumentu (MFC-L3770CDW):

- Stiskněte [2stran.skenování], a poté vyberte typ dokumentu.
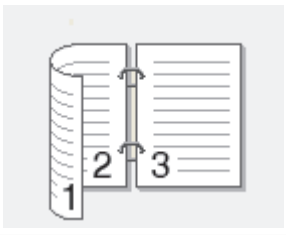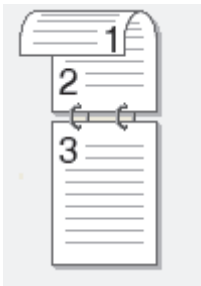
| Volba                       | Popis   |
|-----------------------------|---|
| 2stranný sken: dlouhý okraj |  |
| 2stranný sken: krátký okraj |  |

6. Vyberte nastavení skenování, které chcete změnit:

- [Rozlišení]
- [Typ souboru]
- [Typ skenování]

- 
- [Velik. dokumentu]
  - [Nast. skenování]
  - [Jas]
  - [Kontrast]  
(k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda])
  - [Autom. narovnat]
  - [Vynechat prázdnou stránku]
  - [Odstranit barvu pozadí]  
(k dispozici pouze u voleb [Barva] a [Seda])



- 
- Pokud se na přístroji zobrazí tlačítko [OK], stiskněte [OK].
  - Chcete-li uložit nastavení jako zástupce, stiskněte [Uložit jako zástupce].
- 

#### 7. Stiskněte tlačítko [Start].

Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na dotykovém displeji.




### Související informace

- Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother
  - Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace ControlCenter4 (Windows)
  - Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace Brother iPrint&Scan (Mac)
-

## Skenování na FTP

Skenujte dokumenty přímo na FTP server, kdykoli potřebujete sdílet oskenované informace. Pro větší pohodlí si můžete nastavit různé profily pro uložení vašich oblíbených umístění Skenování do FTP.

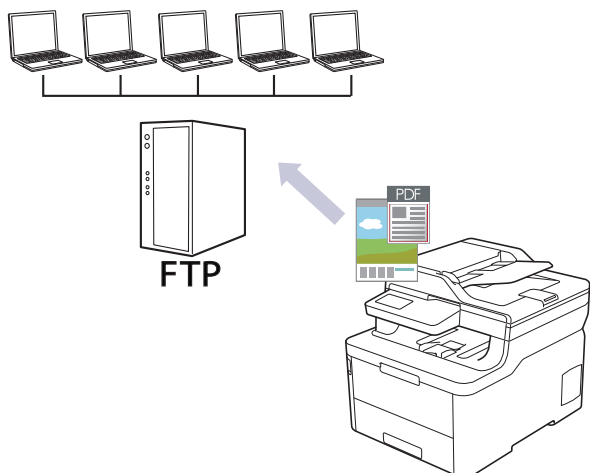

- Vytvoření profilu pro skenování na FTP
- Odeslání naskenovaných dat na server FTP


## Vytvoření profilu pro skenování na FTP

Nastavte profil pro Skenování na FTP tak, aby skenoval a odesílal naskenovaná data přímo do umístění na FTP.

Doporučujeme používat prohlížeče Microsoft Internet Explorer 11 / Microsoft Edge pro Windows a Safari 10/11 pro Mac. Ať používáte kterýkoliv prohlížeč, ujistěte se, že máte zapnutý JavaScript a Cookies.

1. Spustíte webový prohlížeč.

Do adresního řádku prohlížeče zadejte „https://IP adresa přístroje“ (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje nebo název tiskového serveru). Například: https://192.168.1.2

Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .

2. Klepněte na kartu **Scan (Skenovat)**.
3. Klikněte na nabídku **Scan to FTP/Network/SharePoint (Skenovat na FTP / do sítě/SharePointu)** v levé navigační liště.
4. Vyberte možnost **FTP** a poté klikněte na položku **Submit (Odeslat)**.

## Scan to FTP/Network/SharePoint

- |            |   |
|------------|---|
| Profile 1  | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 2  | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 3  | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 4  | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 5  | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 6  | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 7  | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 8  | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 9  | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 10 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 11 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 12 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 13 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 14 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 15 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 16 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 17 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 18 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 19 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 20 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 21 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 22 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 23 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 24 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 25 | <input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input type="radio"/> SharePoint |

- Klikněte na nabídku **Scan to FTP/Network/SharePoint Profile (Skenovat na FTP / do sítě / do profilu SharePoint)** v levé navigační liště.
- Vyberte profil, který chcete nastavit nebo změnit.
- V poli **Profile Name (Název profilu)** zadejte název pro tento profil serveru (až 15 alfanumerických znaků). Zařízení zobrazí název na obrazovce LCD.
- Do pole **Host Address (Adresa hostitele)** zadejte typ adresy hostitele (například: ftp.example.com; maximálně 64 znaků) nebo IP adresu (například 192.23.56.189).
- Změňte nastavení **Port Number (Číslo portu)** používané k přístupu na FTP server. Výchozí hodnota tohoto nastavení je 21. Ve většině případů není nutné tato dvě nastavení měnit.
- Do pole **Username (Uživatelské jméno)** zadejte uživatelské jméno (maximálně 32 znaků) s oprávněním pro ukládání dat na server FTP.
- Do pole **Password (Heslo)** запиšte heslo (až 32 znaků) spojené s uživatelským jménem, které bylo právě zadáno do pole **Username (Uživatelské jméno)**. Do pole **Retype password (Zopakujte heslo)** znovu zadejte heslo.
- Do pole **Store Directory (Datový adresář)** zadejte cestu ke složce na serveru FTP, kam chcete odeslat naskenovaná data. Nezadávejte lomítko na začátku cesty (viz příklad).

13. Klikněte na rozevírací seznam **File Name (Jméno souboru)** a poté vyberte předponu názvu souboru z přednastavených názvů nebo z uživatelsky definovaných názvů. Název souboru, který bude použit pro skenovaný dokument, bude tvořen vybranou předponou názvu souboru, a následně šesti číslicemi z čítače skleněné desky/ADF skeneru a příponou souboru (např. „Estimate\_098765.pdf“).
14. Klepněte na rozevírací seznam **Quality (Kvalita)**, a poté vyberte nastavení kvality. Vyberete-li volbu **User Select (Uživatelský výběr)**, bude zařízení vyzývat uživatele k výběru nastavení pokaždé, když se použije tento profil skenování.
15. Klepněte na rozevírací seznam **File Type (Typ souboru)**, a poté vyberte typ souboru, který chcete použít pro skenovaný dokument. Vyberete-li volbu **User Select (Uživatelský výběr)**, bude zařízení vyzývat uživatele k výběru nastavení pokaždé, když se použije tento profil skenování.
16. Klikněte na rozevírací seznam **Document Size (Velikost dokumentu)** a poté z něj vyberte požadovanou velikost dokumentu. Je to nezbytné pro zajištění správné velikosti skenovaného souboru.
17. Klepněte na rozevírací seznam **File Size (Velikost souboru)**, a poté vyberte požadovanou velikost souboru.
18. Klikněte na rozevírací seznam **Remove Background Color (Odstranit barvu pozadí)** a poté vyberte ze seznamu úroveň. Tuto funkci lze využít k odstranění barvy pozadí dokumentů s cílem dosáhnout lepší čitelnosti naskenovaných dat.
19. Volbu **Passive Mode (Pasivní režim)** vypněte nebo zapněte v závislosti na konfiguraci vašeho serveru FTP a síťové brány firewall. Ve výchozím nastavení je zapnutý. Ve většině případů není nutné toto nastavení měnit.
20. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Použití následujících znaků: ?, /, \, ", :, <, >, | nebo \* může způsobit chybu při odesílání.



### Související informace

- [Skenování na FTP](#)


## Odeslání naskenovaných dat na server FTP

Sdílejte oskenované informace jejich uložením na server FTP.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [na FTP] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte jeden z uvedených profilů a potom stiskněte tlačítko **OK**.  
Jestliže profil není kompletní (například chybí-li přihlašovací jméno a heslo účtu nebo není-li zvolena kvalita či typ souboru), budete vyzváni k zadání veškerých chybějících údajů.
5. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.  
Na LCD displeji se zobrazí hlášení [Spojuji]. Jakmile připojení k serveru FTP úspěšně proběhne, přístroj zahájí skenování. Používáte-li sklo skeneru vašeho přístroje, k dokončení úlohy skenování dodržujte pokyny na LCD displeji.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte [Skenovani] > [na FTP].
3. Uvedeny jsou profily serveru, které jste nastavili pomocí webové správy. Vyberte požadovaný profil. Jestliže profil není kompletní (například chybí-li přihlašovací jméno a heslo účtu nebo není-li zvolena kvalita či typ souboru), budete vyzváni k zadání veškerých chybějících údajů.
4. Stiskněte tlačítko [Start].  
Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na dotykovém displeji.



### Související informace

- [Skenování na FTP](#)

## Skenování do sítě (Windows)

Skenujte dokumenty přímo na server CIFS v místní síti. Pro větší pohodlí si můžete nastavit různé profily pro uložení vašich oblíbených umístění skenování do sítě.

- [Vytvoření profilu pro skenování do sítě](#)
- [Odeslání naskenovaných dat na server CIFS](#)




## Vytvoření profilu pro skenování do sítě

Nastavte profil pro Skenování do sítě tak, aby skenoval a odesílal naskenovaná data přímo do složky na serveru CIFS.

Doporučujeme používat prohlížeče Microsoft Internet Explorer 11 / Microsoft Edge pro Windows a Safari 10/11 pro Mac. Ať používáte kterýkoliv prohlížeč, ujistěte se, že máte zapnutý JavaScript a Cookies.

1. Spusťte webový prohlížeč.

Do adresního řádku prohlížeče zadejte „https://IP adresa přístroje“ (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje nebo název tiskového serveru). Například: https://192.168.1.2

Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .

2. Klepněte na kartu **Scan (Skenovat)**.
3. Klikněte na nabídku **Scan to FTP/Network/SharePoint (Skenovat na FTP / do sítě/SharePointu)** v levé navigační liště.
4. Vyberte volbu **Network (Sít')** a poté klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.

## Scan to FTP/Network/SharePoint

- |            |                           |  |                                  |
|------------|---------------------------|--|----------------------------------|
| Profile 1  | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 2  | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 3  | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 4  | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 5  | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 6  | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 7  | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 8  | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 9  | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 10 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 11 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 12 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 13 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 14 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 15 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 16 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 17 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 18 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 19 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 20 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 21 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 22 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 23 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 24 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |
| Profile 25 | <input type="radio"/> FTP | <input checked="" type="radio"/> Network | <input type="radio"/> SharePoint |

- Klikněte na nabídku **Scan to FTP/Network/SharePoint Profile (Skenovat na FTP / do sítě / do profilu SharePoint)** v levé navigační liště.
- Vyberte profil, který chcete nastavit nebo změnit.
- V poli **Profile Name (Název profilu)** zadejte název pro tento profil serveru (až 15 alfanumerických znaků). Zařízení zobrazí název na obrazovce LCD.
- Do pole **Network Folder Path (Cesta k síťové složce)** zadejte cestu ke složce na serveru CIFS, kam chcete odeslat naskenovaná data.
- Klikněte na rozevírací seznam **File Name (Jméno souboru)** a poté vyberte předponu názvu souboru z přednastavených názvů nebo z uživatelsky definovaných názvů. Název souboru, který bude použit pro skenovaný dokument, bude tvořen vybranou předponou názvu souboru, a následně šesti číslicemi z čítače skleněné desky/ADF skeneru a příponou souboru (např. „Estimate\_098765.pdf“).
- Klepněte na rozevírací seznam **Quality (Kvalita)**, a poté vyberte nastavení kvality. Vyberete-li volbu **User Select (Uživatelský výběr)**, bude zařízení vyzývat uživatele k výběru nastavení pokaždé, když se použije tento profil skenování.

11. Klepněte na rozevírací seznam **File Type (Typ souboru)**, a poté vyberte typ souboru, který chcete použít pro skenovaný dokument. Vyberete-li volbu **User Select (Uživatelský výběr)**, bude zařízení vyzývat uživatele k výběru nastavení pokaždé, když se použije tento profil skenování.
12. Klikněte na rozevírací seznam **Document Size (Velikost dokumentu)** a poté z něj vyberte požadovanou velikost dokumentu. Je to nezbytné pro zajištění správné velikosti skenovaného souboru.
13. Klepněte na rozevírací seznam **File Size (Velikost souboru)**, a poté vyberte požadovanou velikost souboru.
14. Klikněte na rozevírací seznam **Remove Background Color (Odstranit barvu pozadí)** a poté vyberte ze seznamu úroveň. Tuto funkci lze využít k odstranění barvy pozadí dokumentů s cílem dosáhnout lepší čitelnosti naskenovaných dat.
15. Chcete-li tento profil chránit kódem PIN, vyberte v poli **Use PIN for Authentication (Ověřování pomocí kódu PIN)** volbu **On (Zapnuto)**.
16. Pokud jste vybrali **On (Zapnuto)** v poli **Use PIN for Authentication (Ověřování pomocí kódu PIN)**, zadejte čtyřciferný PIN do pole **PIN Code (Kód PIN)**.
17. Chcete-li nastavit metodu ověřování, vyberte **Auto**, **Kerberos** nebo **NTLMv2** z nabídky **Auth. Method (Metoda ověření)**.
18. Do pole **Username (Uživatelské jméno)** zadejte uživatelské jméno (maximálně 96 znaků), které má povolení vpisovat data do složky specifikované v poli **Network Folder Path (Cesta k síťové složce)**. Je-li uživatelské jméno součástí domény, zadejte jméno v jednom z těchto stylů:  
**user@domain**  
**domain\user (doména/uživatel)**
19. Do pole **Password (Heslo)** запиšte heslo (až 32 znaků) spojené s uživatelským jménem, které bylo právě zadáno do pole **Username (Uživatelské jméno)**. Do pole **Retype password (Zopakujte heslo)** znovu zadejte heslo.
20. Chcete-li nastavit adresu serveru Kerberos ručně, zadejte adresu serveru Kerberos do pole **Kerberos Server Address (Adresa serveru Kerberos)** (například: kerberos.example.com; maximálně 64 znaků).
21. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Použití následujících znaků: ?, /, \, ", :, <, >, | nebo \* může způsobit chybu při odeslání.

22. Musíte nakonfigurovat protokol SNTP (síťový časový server) nebo musíte správně nastavit datum, čas a časovou zónu na ovládacím panelu pro všechny metody ověřování. Čas se musí shodovat s časem, který se používá na serveru Kerberos a CIFS.



### Související informace

- [Skenování do sítě \(Windows\)](#)
- [Nastavení data a času pomocí nástroje Web Based Management \(webová správa\)](#)


## Nastavení data a času pomocí nástroje Web Based Management (webová správa)

Ujistěte se, že datum a čas a nastavení časové zóny jsou správně nastaveny pomocí nástroje Web Based Management (webová správa) nebo ovládacího panelu tak, aby čas na zařízení odpovídal času, který používá server poskytující ověřování.

Ignorujte krok 1, pokud již máte okno aplikace Web Based Management otevřené.

1. Spustíte webový prohlížeč.

Do adresního řádku prohlížeče zadejte „https://IP adresa přístroje“ (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje nebo název tiskového serveru). Například: https://192.168.1.2

Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .

2. Klikněte na kartu **Administrator (Administrátor)**.
3. Klikněte na nabídku **Date&Time (Datum a čas)** na levé straně navigačního panelu.



4. V polích **Date (Datum)** zadejte datum.
5. Vyberte typ hodin v poli **Clock Type (Typ hodin)**.
6. Do polí **Time (Čas)** zadejte čas.
7. Vyberte časový rozdíl mezi vaší lokalitou a standardem UTC z rozevíracího seznamu **Time Zone (Časové pásmo)**, například časové pásmo pro východní čas v USA a Kanadě je UTC-05:00.
8. V poli **Auto Daylight (Automatická změna času)** klikněte na **On (Zapnuto)**, čímž přístroj nastavíte tak, aby automaticky prováděl změnu na letní čas. Přístroj se na jaře sám přenastaví o jednu hodinu dopředu a na podzim o jednu hodinu dozadu (dostupné pouze v některých zemích).
9. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



### Související informace


- [Vytvoření profilu pro skenování do sítě](#)

## Odeslání naskenovaných dat na server CIFS

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [do site] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte jeden z uvedených profilů a potom stiskněte tlačítko **OK**.  
Jestliže profil není kompletní (například chybí-li přihlašovací jméno a heslo účtu nebo není-li zvolena kvalita či typ souboru), budete vyzváni k zadání veškerých chybějících údajů.
5. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.  
Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na displeji LCD.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte [Skenovani] > [do site].
3. Uvedeny jsou profily serveru, které jste nastavili pomocí webové správy. Vyberte požadovaný profil. Jestliže profil není kompletní (například chybí-li přihlašovací jméno a heslo účtu nebo není-li zvolena kvalita či typ souboru), budete vyzváni k zadání veškerých chybějících údajů.
4. Stiskněte tlačítko [Start].  
Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na dotykovém displeji.



### Související informace

- [Skenování do sítě \(Windows\)](#)

## Skenování na server SharePoint


Skenujte dokumenty přímo na server SharePoint, kdykoli potřebujete sdílet oskenované informace. Pro větší pohodlí si můžete nastavit různé profily pro uložení vašich oblíbených cílových umístění Skenování na server SharePoint.

- [Vytvoření profilu pro skenování na server SharePoint](#)
- [Odeslání skenovaných dat na server SharePoint](#)

## Vytvoření profilu pro skenování na server SharePoint

Nastavte profil pro Skenování do SharePoint tak, aby skenoval a odesílal naskenovaná data přímo do umístění SharePoint.

Doporučujeme používat prohlížeče Microsoft Internet Explorer 11 / Microsoft Edge pro Windows a Safari 10/11 pro Mac. Ať používáte kterýkoliv prohlížeč, ujistěte se, že máte zapnutý JavaScript a Cookies.

1. Spustíte webový prohlížeč.  
Do adresního řádku prohlížeče zadejte „https://IP adresa přístroje“ (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje nebo název tiskového serveru). Například: https://192.168.1.2  
Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
2. Klepněte na kartu **Scan (Skenovat)**.
3. Klikněte na nabídku **Scan to FTP/Network/SharePoint (Skenovat na FTP / do sítě/SharePointu)** v levé navigační liště.
4. Vyberte možnost **SharePoint** a poté klikněte na **Submit (Odeslat)**.

## Scan to FTP/Network/SharePoint

|            |   |
|------------|---|
| Profile 1  | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 2  | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 3  | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 4  | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 5  | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 6  | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 7  | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 8  | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 9  | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 10 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 11 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 12 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 13 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 14 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 15 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 16 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 17 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 18 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 19 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 20 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 21 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 22 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 23 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 24 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |
| Profile 25 | <input type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network <input checked="" type="radio"/> SharePoint |

- Klikněte na nabídku **Scan to FTP/Network/SharePoint Profile (Skenovat na FTP / do sítě / do profilu SharePoint)** v levé navigační liště.
- Vyberte profil, který chcete nastavit nebo změnit.
- V poli **Profile Name (Název profilu)** zadejte název pro tento profil serveru (až 15 alfanumerických znaků). Zařízení zobrazí název na obrazovce LCD.
- Do pole **SharePoint Site Address (Adresa stránek SharePoint)** zkopírujte úplnou cílovou adresu, která se zobrazuje v adresovém řádku prohlížeče (například: <http://SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx>) nebo IP adresu (například: <http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx>).
- Klikněte na rozevírací seznam **File Name (Jméno souboru)** a poté vyberte předponu názvu souboru z přednastavených názvů nebo z uživatelsky definovaných názvů. Název souboru, který bude použit pro skenovaný dokument, bude tvořen vybranou předponou názvu souboru, a následně šesti číslicemi z čítače skleněné desky/ADF skeneru a příponou souboru (např. „Estimate\_098765.pdf“).
- Klepněte na rozevírací seznam **Quality (Kvalita)**, a poté vyberte nastavení kvality. Vyberete-li volbu **User Select (Uživatelský výběr)**, bude zařízení vyzývat uživatele k výběru nastavení pokaždé, když se použije tento profil skenování.



11. Klepněte na rozevírací seznam **File Type (Typ souboru)**, a poté vyberte typ souboru, který chcete použít pro skenovaný dokument. Vyberete-li volbu **User Select (Uživatelský výběr)**, bude zařízení vyzývat uživatele k výběru nastavení pokaždé, když se použije tento profil skenování.
12. Klikněte na rozevírací seznam **Document Size (Velikost dokumentu)** a poté z něj vyberte požadovanou velikost dokumentu. Je to nezbytné pro zajištění správné velikosti skenovaného souboru.
13. Klepněte na rozevírací seznam **File Size (Velikost souboru)**, a poté vyberte požadovanou velikost souboru.
14. Klikněte na rozevírací seznam **Remove Background Color (Odstranit barvu pozadí)** a poté vyberte ze seznamu úroveň. Tuto funkci lze využít k odstranění barvy pozadí dokumentů s cílem dosáhnout lepší čitelnosti naskenovaných dat.
15. Chcete-li tento profil chránit kódem PIN, vyberte v poli **Use PIN for Authentication (Ověřování pomocí kódu PIN)** volbu **On (Zapnuto)**.
16. Pokud jste vybrali **On (Zapnuto)** v poli **Use PIN for Authentication (Ověřování pomocí kódu PIN)**, zadejte čtyřciferný PIN do pole **PIN Code (Kód PIN)**.
17. Chcete-li nastavit metodu ověřování, vyberte **Auto**, **NTLMv2**, **Kerberos** nebo **Basic (Základní)** z nabídky **Auth. Method (Metoda ověření)**. Zvolíte-li **Auto**, bude metoda ověřování zjištěna automaticky.
18. Do pole **Username (Uživatelské jméno)** zadejte uživatelské jméno (maximálně 96 znaků), které má povolení vpisovat data do složky specifikované v poli **SharePoint Site Address (Adresa stránek SharePoint)**. Je-li uživatelské jméno součástí domény, zadejte jméno v jednom z těchto stylů:  
**user@domain**  
**domain\user (doména/uživatel)**
19. Do pole **Password (Heslo)** запиšte heslo (až 32 znaků) spojené s uživatelským jménem, které bylo právě zadáno do pole **Username (Uživatelské jméno)**. Do pole **Retype password (Zopakujte heslo)** znovu zadejte heslo.
20. Chcete-li nastavit adresu serveru Kerberos ručně, zadejte adresu serveru Kerberos do pole **Kerberos Server Address (Adresa serveru Kerberos)** (například: kerberos.example.com; maximálně 64 znaků).
21. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



Použití následujících znaků: ?, /, \, ", :, <, >, | nebo \* může způsobit chybu při odeslání.



### Související informace


- [Skenování na server SharePoint](#)

## Odeslání skenovaných dat na server SharePoint

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [na SharePoint] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte jeden z uvedených profilů a potom stiskněte tlačítko **OK**.  
Jestliže profil není kompletní (například chybí-li přihlašovací jméno a heslo účtu nebo není-li zvolena kvalita či typ souboru), budete vyzváni k zadání veškerých chybějících údajů.
5. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.  
Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na displeji LCD.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte [Skenovani] > [na SharePoint].
3. Uvedeny jsou profily serveru, které jste nastavili pomocí webové správy. Vyberte požadovaný profil. Jestliže profil není kompletní (například chybí-li přihlašovací jméno a heslo účtu nebo není-li zvolena kvalita či typ souboru), budete vyzváni k zadání veškerých chybějících údajů.
4. Stiskněte tlačítko [Start].  
Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na dotykovém displeji.

### Související informace

- [Skenování na server SharePoint](#)

## Webové služby pro skenování na síti (Windows 7, Windows 8 a Windows 10)

Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům Windows 7, Windows 8 a Windows 10 skenovat pomocí přístroje Brother na síti. Je potřeba si prostřednictvím Webových služeb nainstalovat ovladač.

- [K instalaci ovladačů potřebných k tisku a skenování použijte webové služby \(Windows 7, Windows 8 a Windows 10\)](#)
- [Skenování pomocí webových služeb ze zařízení Brother \(Windows 7, Windows 8 a Windows 10\)](#)
- [Konfigurovat Nastavení skenování pro Webové služby](#)

Domů > Skenování > Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother > Webové služby pro skenování na síti (Windows 7, Windows 8 a Windows 10) > K instalaci ovladačů potřebných k tisku a skenování použijte webové služby (Windows 7, Windows 8 a Windows 10)


## K instalaci ovladačů potřebných k tisku a skenování použijte webové služby (Windows 7, Windows 8 a Windows 10)

Webové služby použijte ke sledování tiskáren v síti.

- Ujistěte se, že na svém počítači máte nainstalovaný software a ovladače společnosti Brother.
- Přesvědčte se, že se hostitelský počítač a přístroj Brother nacházejí ve stejné podsíti, nebo že je router řádně nakonfigurován k přenosu dat mezi těmito dvěma zařízeními.
- Než budete konfigurovat toto nastavení, musíte konfigurovat IP adresu přístroje Brother.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7

Klepněte na tlačítko  (Start) > Ovládací panely > Síť a Internet > Zobrazit počítače a zařízení v síti.

Název webových služeb přístroje se zobrazí s ikonou tiskárny.

Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení, které chcete nainstalovat.

- Windows 8

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klepněte na volbu **Nastavení > Změnit nastavení počítače > Zařízení > Přidat zařízení**.


Zobrazí se název webových služeb zařízení.

- Windows 8.1

Přesuňte myš do pravého spodního rohu plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení > Změnit nastavení počítače > Počítač a zařízení > Zařízení > Přidat zařízení**.

Zobrazí se název webových služeb zařízení.

- Windows 10

Klikněte na  > **Systém Windows > Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Přidat zařízení**.



• Název webových služeb zařízení Brother je název modelu a adresa MAC (ethernetová adresa) zařízení (např. Brother MFC-XXXX (název modelu) [XXXXXXXXXXXX] (adresa MAC / ethernetová adresa)).

- Windows 8 / Windows 10

Umístěním myši na název zařízení se zobrazí informace o zařízení.

2. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7

V zobrazené nabídce klikněte na **Nainstalovat**.

- Windows 8 / Windows 10

Vyberte přístroj, který chcete instalovat, a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li ovladače odinstalovat, klikněte na **Odinstalovat** nebo na  (**Odebrat zařízení**).



### Související informace

- [Webové služby pro skenování na síti \(Windows 7, Windows 8 a Windows 10\)](#)

► Domů > Skenování > Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother > Webové služby pro skenování na síti (Windows 7, Windows 8 a Windows 10) > Skenování pomocí webových služeb ze zařízení Brother (Windows 7, Windows 8 a Windows 10)

## Skenování pomocí webových služeb ze zařízení Brother (Windows 7, Windows 8 a Windows 10)


Pokud jste nainstalovali ovladač pro skenování prostřednictvím webových služeb, můžete se k nabídce skenování webových služeb dostat na LCD displeji vašeho zařízení Brother.

Některé znaky v hlášeních zobrazených na displeji LCD mohou být nahrazeny mezerami, pokud je jazykové nastavení vašeho operačního systému a vaše zařízení Brother odlišné.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte tlačítko  (**Scan (Sken)**).
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Webova služba] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte typ skenování, které chcete provést, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte cílový počítač, do kterého chcete výsledek skenování odeslat, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.  
Zařízení začne skenovat.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte [Skenovani] > [WS skenovani].
3. Vyberte typ skenování.
4. Zvolte název počítače, na který chcete odeslat data.
5. Stiskněte tlačítko [Start].  
Zařízení začne skenovat.

Jste-li vyzváni k výběru aplikace pro skenování, vyberte ze seznamu nástroj Windows Fax a skener nebo Windows Fotogalerie.




### Související informace

- [Webové služby pro skenování na síti \(Windows 7, Windows 8 a Windows 10\)](#)

## Konfigurovat Nastavení skenování pro Webové služby

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:


- Windows 7

Klikněte na  (Start) > **Zařízení a tiskárny**.

- Windows 8

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** a poté klikněte na položku **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

- Windows 10

Klikněte na  > **Systém Windows** > **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Zobrazit zařízení a tiskárny**.

2. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu přístroje a potom vyberte **Profily skenování....** Zobrazí se dialogové okno **Profily skenování**.

3. Vyberte profil skenování, který chcete použít.

4. Ujistěte se, že skener vybraný v seznamu **Skener** je zařízením od společnosti Brother, které podporuje Webové služby pro skenování, a poté klikněte na tlačítko **Nastavit jako výchozí**.

5. Klikněte na tlačítko **Upravit....**

Zobrazí se dialogové okno **Upravit výchozí profil**.

6. Vyberte nastavení **Zdroj**, **Formát papíru**, **Formát barvy**, **Typ souboru**, **Rozlišení (DPI)**, **Jas** a **Kontrast**.

7. Klikněte na tlačítko **Uložit profil**.

Tato nastavení se použijí při skenování s použitím protokolu Webové služby.


Jste-li vyzváni k výběru aplikace pro skenování, zvolte v seznamu aplikaci Windows Fax a Scan.




### Související informace

- [Webové služby pro skenování na síti \(Windows 7, Windows 8 a Windows 10\)](#)

## Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace ControlCenter4 (Windows)

1. Klikněte na ikonu  (ControlCenter4) na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
2. Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**.
3. Klikněte na tlačítko **Nastavení zařízení pro skenování**.  
Zobrazí se dialogové okno **Nastavení zařízení pro skenování**.

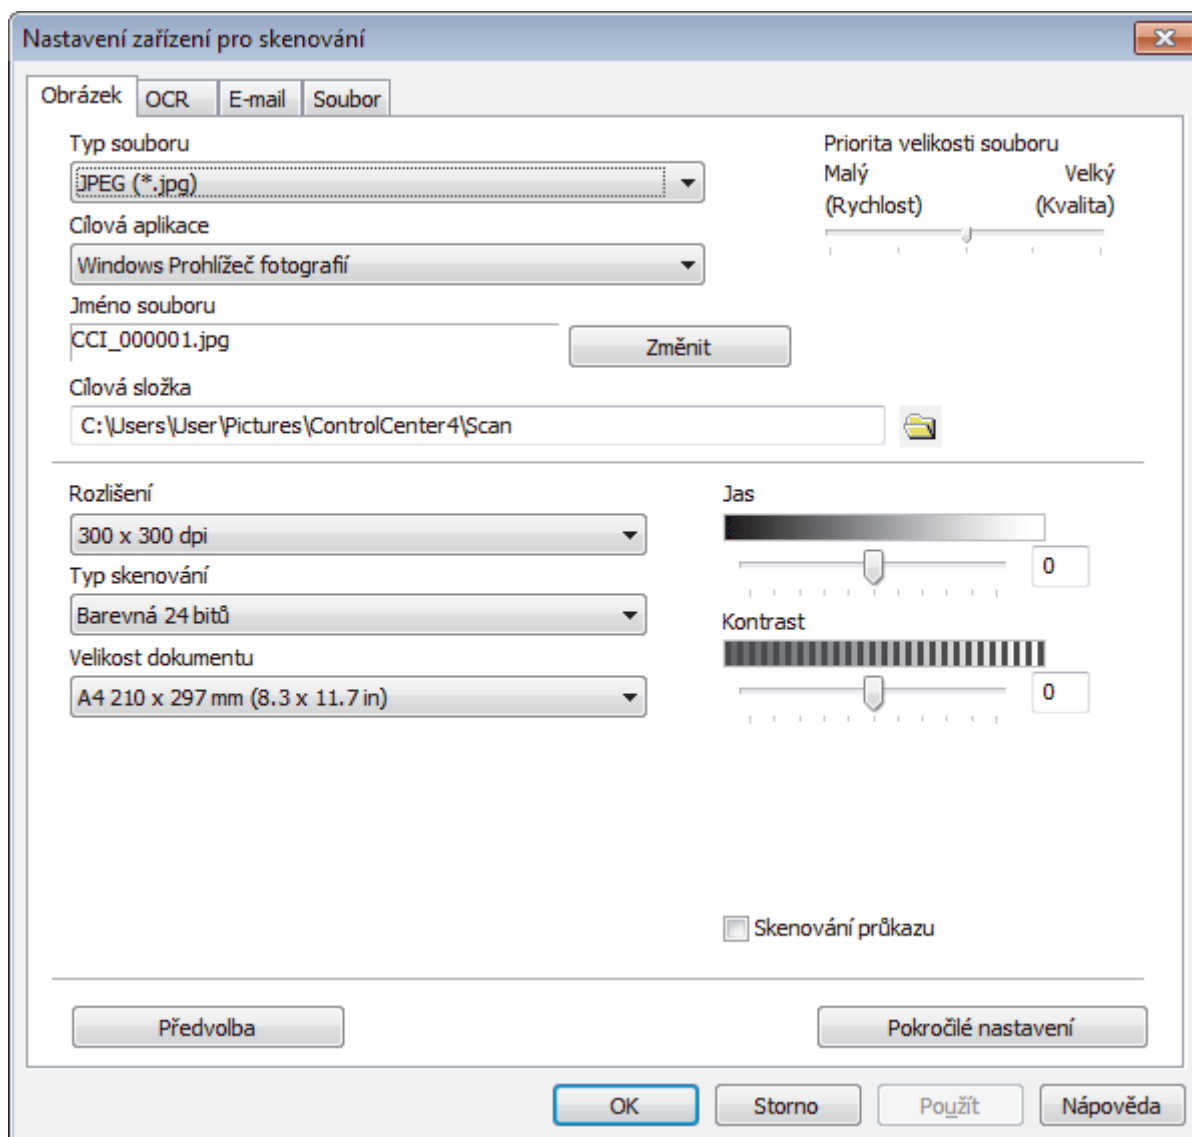

4. Klikněte na kartu typu funkce Skenovat do, který chcete pozměnit (**Obrázek**, **OCR**, **E-mail** či **Soubor**).
5. Podle potřeby změňte další nastavení.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.



Každá karta představuje jedno z cílových umístění skenování, jak uvádí tabulka níže.

Nastavení volby Skenovat do můžete změnit kliknutím na příslušnou kartu a přizpůsobením požadovaného nastavení.

| Název karty | Příslušná funkce                      |
|-------------|---------------------------------------|
| Obrázek     | Scan To Image (Skenovat do obrázku)   |
| OCR         | Scan To OCR (Skenování do OCR)        |
| E-mail      | Scan to Email (Skenování do e-mailu ) |
| Soubor      | Scan to File (Skenovat do souboru)    |

| Nastavení                                 | Použitelné funkce |     |        |        |
|---|-------------------|-----|--------|--------|
|   | Obrázek           | OCR | E-mail | Soubor |
| Typ souboru                               | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Cílová aplikace                           | Ano               | Ano | -      | -      |
| Jazyk OCR                                 | -                 | Ano | -      | -      |
| Jméno souboru                             | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Cílová složka nebo Umístění pro skenování | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Zobrazit okno Uložit jako                 | -                 | -   | -      | Ano    |
| Zobrazení složky                          | -                 | -   | -      | Ano    |
| Priorita velikosti souboru                | Ano               | -   | Ano    | Ano    |
| Rozlišení                                 | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Typ skenování                             | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Velikost dokumentu                        | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Jas                                       | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Kontrast                                  | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Skenování průkazu                         | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Pokročilé nastavení                       | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Předvolba                                 | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |

### Typ souboru

Vyberte typ souboru, který chcete použít pro naskenovaná data.

### Cílová aplikace

Vyberte cílovou aplikaci z rozevíracího seznamu.

### Jazyk OCR

Vyberte jazyk OCR shodný s jazykem textu skenovaného dokumentu.

### Jméno souboru

Kliknutím na **Změnit** změníte předponu názvu souboru.

### Cílová složka

Klikněte na ikonu složky a přejděte do složky, do které chcete uložit naskenované dokumenty.

### Umístění pro skenování

Zvolením přepínače **Složka** nebo **SharePoint** vyberte cílové umístění, do kterého chcete uložit naskenované dokumenty.

### Zobrazit okno Uložit jako

Zvolením této volby specifikujte při každém skenování cílové umístění naskenovaného obrázku.



---

## Zobrazení složky

Tuto volbu vyberte pro automatické zobrazení cílové složky po skenování.

## Priorita velikosti souboru

Upravte poměr komprese dat naskenovaného obrázku. Velikost souboru můžete změnit posunutím posuvníku **Priorita velikosti souboru** doprava nebo doleva.

## Rozlišení

Rozlišení skenování vyberte z rozevíracího seznamu **Rozlišení**. Vyšší rozlišení je náročnější na paměť a dobu převodu, ale výsledkem je přesněji naskenovaný obrázek.

## Typ skenování

Vyberte z řady hloubek barev pro skenování.

- **Automaticky**  
Používá se pro všechny typy dokumentů. Tento režim automaticky vybírá vhodnou hloubku barev dokumentu.
- **Černobílá**  
Používejte pro text nebo pro čárovou grafiku.
- **Šedá ( chybová difuze )**  
Používejte pro fotografie nebo grafiku. (Chybová difúze je metoda pro vytvoření simulovaných šedých obrázků bez použití skutečných šedých teček. Černé tečky jsou sestaveny do specifického vzoru, aby vypadaly jako šedé.)
- **Stupně šedi**  
Používejte pro fotografie nebo grafiku. Tento režim je přesnější díky využití až 256 odstínů šedé.
- **Barevná 24 bitů**  
Použijte k vytvoření obrazu s nejpřesnější reprodukcí barev. Tento režim použije pro skenování obrázku až 16,8 miliónu barev, ale vyžaduje největší množství paměti a nejdelší dobu přenosu.

## Velikost dokumentu

Z rozevíracího seznamu **Velikost dokumentu** vyberte přesnou velikost dokumentu.

- Vyberete-li volbu **1 na 2 (A4)**, bude naskenovaný obrázek rozdělen na dva dokumenty formátu A5.

## Jas

Chcete-li obrázek zesvětlit nebo ztmavit, nastavte úroveň pro volbu **Jas** přetažením posuvníku doprava nebo doleva. Pokud je naskenovaný obrázek příliš světlý, nastavte nižší jas a naskenujte dokument znovu. Pokud je obrázek příliš tmavý, nastavte vyšší jas a naskenujte dokument znovu. Také můžete zadat hodnotu do pole pro nastavení úrovně **Jas**.

## Kontrast

Pohybem posuvníku doprava nebo doleva můžete zvýšit nebo snížit úroveň **Kontrast**. Zvýšení úrovně zvýrazní tmavé a světlé oblasti obrázku, zatímco snížení odhalí více detailů v šedých oblastech. Také můžete zadat hodnotu do pole pro nastavení úrovně **Kontrast**.

## Skenování průkazu

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete naskenovat obě strany identifikačního průkazu na jednu stránku.

## Pokročilé nastavení

Konfigurujte pokročilá nastavení kliknutím na tlačítko **Pokročilé nastavení** v dialogovém okně Nastavení skenování.

- **Odstranit prosvítání / vzor**  
**Barva pozadí bude odstraněna.**  
Odstraňuje základní barvu dokumentů, aby byla naskenovaná data čitelnější.
- **Otočit obrázek**  
Otočte naskenovaný obrázek.

- 
- **Prázdná stránka bude přeskočena.**  
Odeberte z výsledků skenování prázdné stránky dokumentu.
  - **Zobrazit výsledky skenování**  
Ukazuje na obrazovce počítače celkový počet uložených stránek a počet vynechaných prázdných stránek.
  - **Automatické vyrovnání zešikmení**  
Nastavte přístroj, aby automaticky opravil zešikmený dokument.

#### **Předvolba**

Tuto možnost vyberte k obnovení všech nastavení přístroje na výrobní hodnoty.



#### **Související informace**

- [Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother](#)
  - [Skenování fotografií a grafiky](#)
  - [Uložení naskenovaných dat do složky jako soubor PDF](#)
  - [Skenování do upravitelného textového souboru \(OCR\)](#)
  - [Skenování do přílohy e-mailu](#)
-

## Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace Brother iPrint&Scan (Mac)

1. V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace)**, a poté dvakrát klikněte na ikonu iPrint&Scan.  
Objeví se obrazovka nástroje Brother iPrint&Scan.
2. Pokud není váš přístroj Brother vybrán, klikněte na tlačítko **Vyberte zařízení** a poté přístroj Brother vyberte podle pokynů na obrazovce.
3. Klikněte na tlačítko **Nastavení skenování zařízení** a poté změňte nastavení skenování podle pokynů na obrazovce.



### Související informace

- [Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother](#)
- [Skenování pomocí nástroje Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Skenování fotografií a grafiky](#)
- [Uložení naskenovaných dat do složky jako soubor PDF](#)
- [Skenování do upravitelného textového souboru \(OCR\)](#)
- [Skenování do přílohy e-mailu](#)


## Konfigurace certifikátu pro podepsané PDF

Pokud pro funkce skenování zvolíte volbu Podepsané PDF, musíte na přístroji prostřednictvím webové správy konfigurovat certifikát.

Pokud chcete použít podepsané PDF, musíte si k zařízení a počítači nainstalovat certifikát.


1. Spustíte webový prohlížeč.

Do adresního řádku prohlížeče zadejte „https://IP adresa přístroje“ (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje nebo název tiskového serveru). Například: https://192.168.1.2

Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .

2. Klikněte na kartu **Administrator (Administrátor)**.
3. Klikněte na nabídku **Signed PDF (Podepsané PDF)** na levé straně navigačního panelu.

Zobrazí se dialogové okno konfigurace podepsaného PDF.

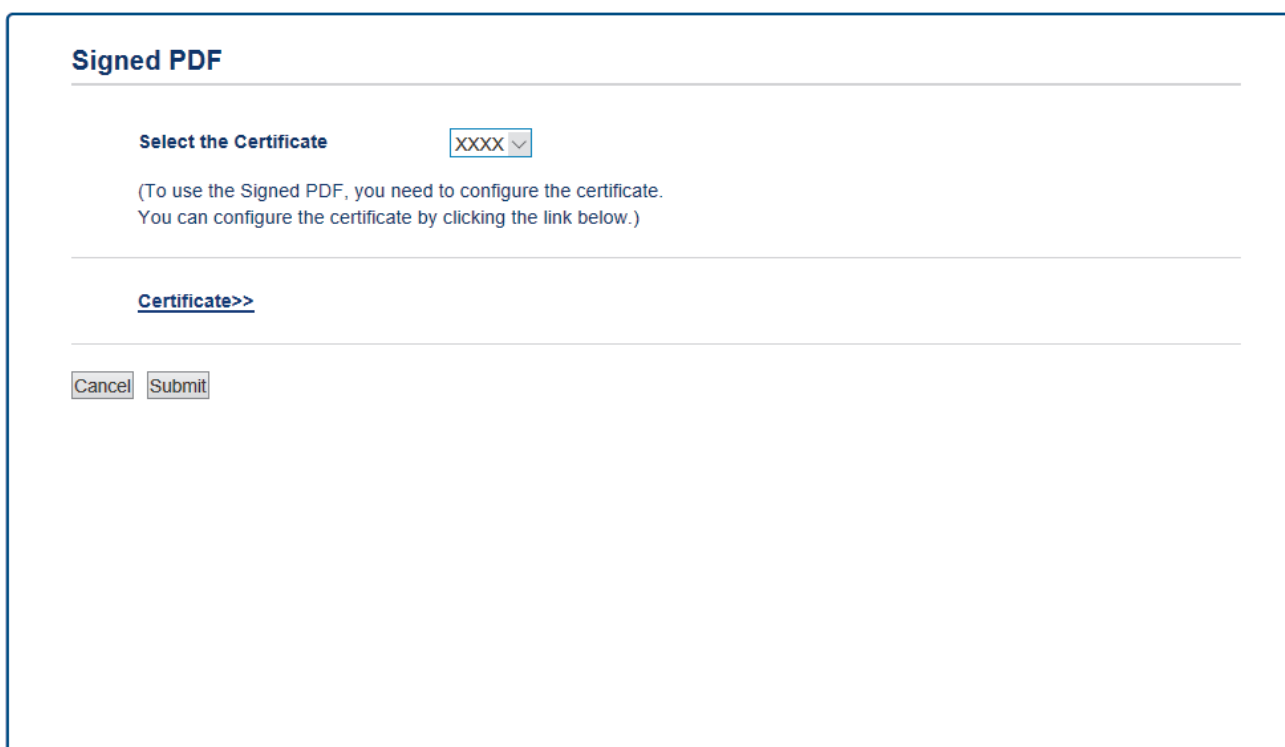

4. Klikněte na rozevírací seznam **Select the Certificate (Vybrat certifikát)** a vyberte certifikát.
5. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



### Související informace


- Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother

## Deaktivace skenování z počítače

Skenování z počítače můžete zakázat. Požadované nastavení skenování provedte prostřednictvím webové správy.

1. Spustíte webový prohlížeč.

Do adresního řádku prohlížeče zadejte „https://IP adresa přístroje“ (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje nebo název tiskového serveru). Například: https://192.168.1.2

Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .

2. Klepněte na kartu **Scan (Skenovat)**.
3. Klikněte na nabídku **Scan from PC (Skenovat z PC )** v levé navigační liště.
4. V poli **Pull Scan (Příkazat skenování )** klikněte na **Disabled (Vypnutá)**.
5. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.



### Související informace

- [Skenování pomocí tlačítka Skenovat na přístroji Brother](#)

## Skenování z počítače (Windows)

K dispozici je několik možností, jak využít počítač ke skenování fotografií a dokumentů pomocí přístroje Brother. Použijte programové aplikace poskytnuté společností Brother, nebo použijte svou oblíbenou aplikaci skenování.

- [Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)
- [Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Skenování pomocí aplikací Nuance™ PaperPort™ 14SE anebo jiných aplikací v systému Windows](#)
- [Skenování pomocí nástroje Windows Fax a skener](#)


## Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)


Použití domácího režimu aplikace ControlCenter4 k otevření hlavních funkcí přístroje.


- [Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)
- [Uložení naskenovaných dat do složky jako soubor PDF pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)
- [Automatické skenování obou stran dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)
- [Nastavení skenování pro aplikaci ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)

## Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)



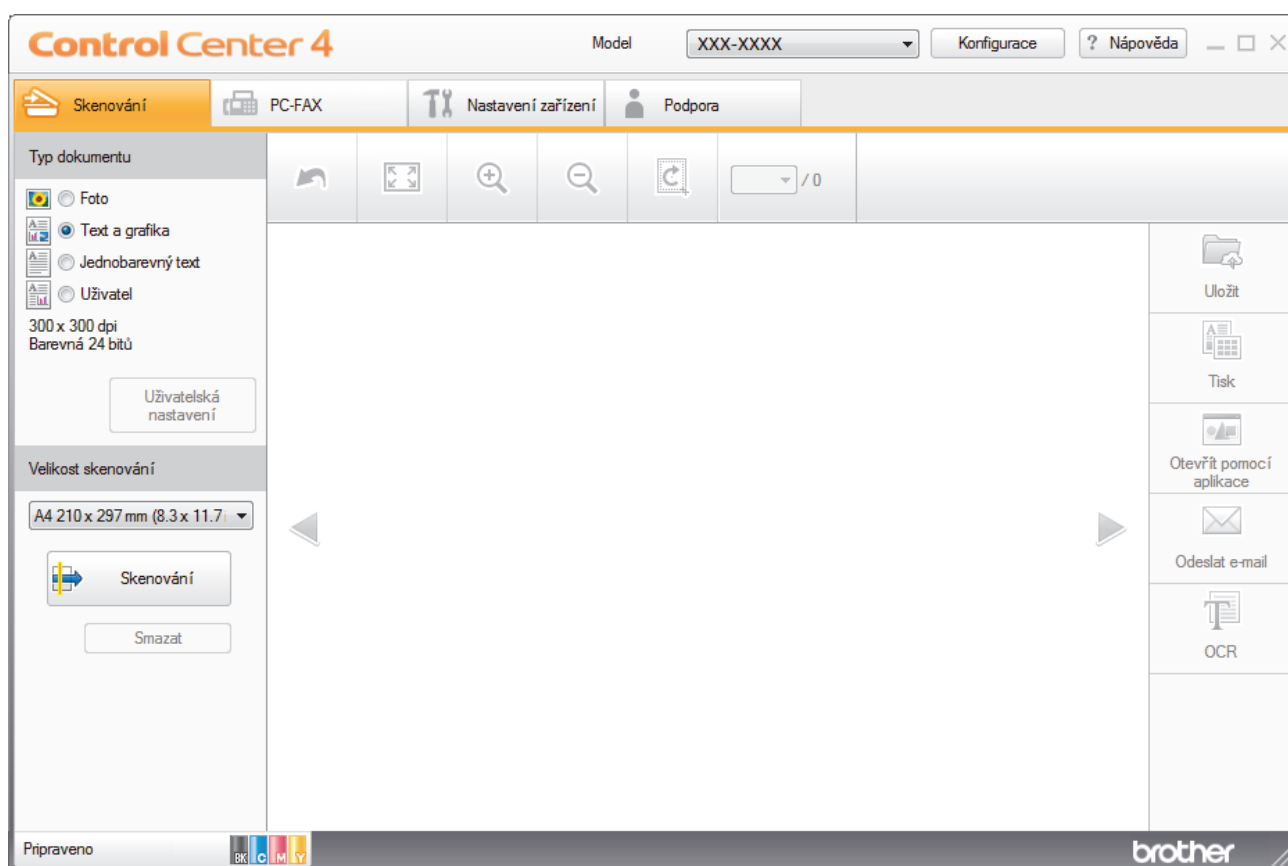


Vyberte **Domácí režim** jako nastavení režimu aplikace ControlCenter4.

1. Vložte dokument.
2. Klikněte na ikonu  (**ControlCenter4**) na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
3. Klikněte na kartu **Skenování**.



4. Zvolte položku **Typ dokumentu**.
5. Podle potřeby změňte nastavení **Velikost skenování** dokumentu.
6. Klikněte na tlačítko  (**Skenování**).

Zařízení zahájí skenování a následně se naskenovaný obrázek zobrazí v prohlížeči obrázků.

7. Klepnutím na tlačítko levé nebo pravé šipky zobrazíte náhled naskenované stránky.
8. Je-li to nutné, ořežte naskenovaný obrázek.
9. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Klepnutím na  (**Uložit**) uložte naskenovaná data.
  - Klepnutím na  (**Tisk**) vytiskněte naskenovaná data.
  - Klepnutím na  (**Otevřít pomocí aplikace**) otevřete naskenovaná data v jiné aplikaci.
  - Klepnutím na  (**Odeslat e-mail**) připojte naskenovaná data do e-mailu.
  - Kliknutím na  (**OCR**) lze provést převod naskenovaného dokumentu na upravitelný textový soubor. (k dispozici pouze pro některé modely)






## Související informace

- Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)
- Výběr typu dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)
- Změna velikosti skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)
- Oříznutí naskenovaného obrázku pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)
- Tisk naskenovaných dat pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)
- Skenování do aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Výběr typu dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

## Výběr typu dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

- Vyberte volbu **Typ dokumentu**, která se shoduje s typem originálu, který chcete naskenovat.

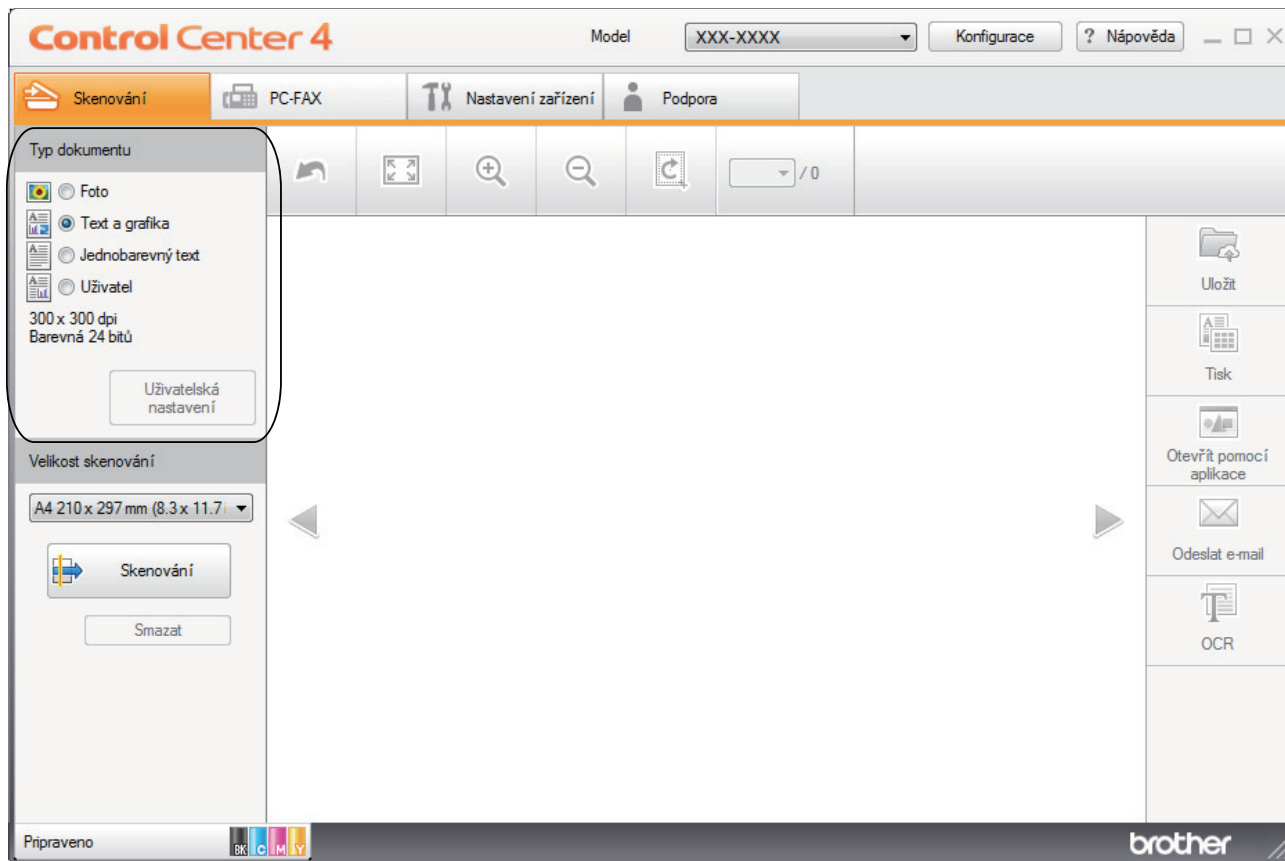

| Volba             | Popis  |
|-------------------|--|
| Foto              | 600 x 600 dpi Barevná 24 bitů  |
| Text a grafika    | 300 x 300 dpi Barevná 24 bitů  |
| Jednobarevný text | 200 x 200 dpi Černobílá  |
| Uživatel          | 300 x 300 dpi (Barevná 24 bitů jako výchozí) Zvolte požadovaná nastavení skenování z tlačítka <b>Uživatelská nastavení</b> . |

### ✓ Související informace

- [Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)
- [Uživatelská nastavení skenování \(Windows\)](#)


Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Výběr typu dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Uživatelská nastavení skenování (Windows)

## Uživatelská nastavení skenování (Windows)

Vybráním volby **Uživatel** ze seznamu **Typ dokumentu** změňte pokročilá nastavení skenování.

- Vyberte **Uživatel** a potom klikněte na tlačítko **Uživatelská nastavení**.

Zobrazí se dialogové okno **Uživatelská nastavení skenování**.

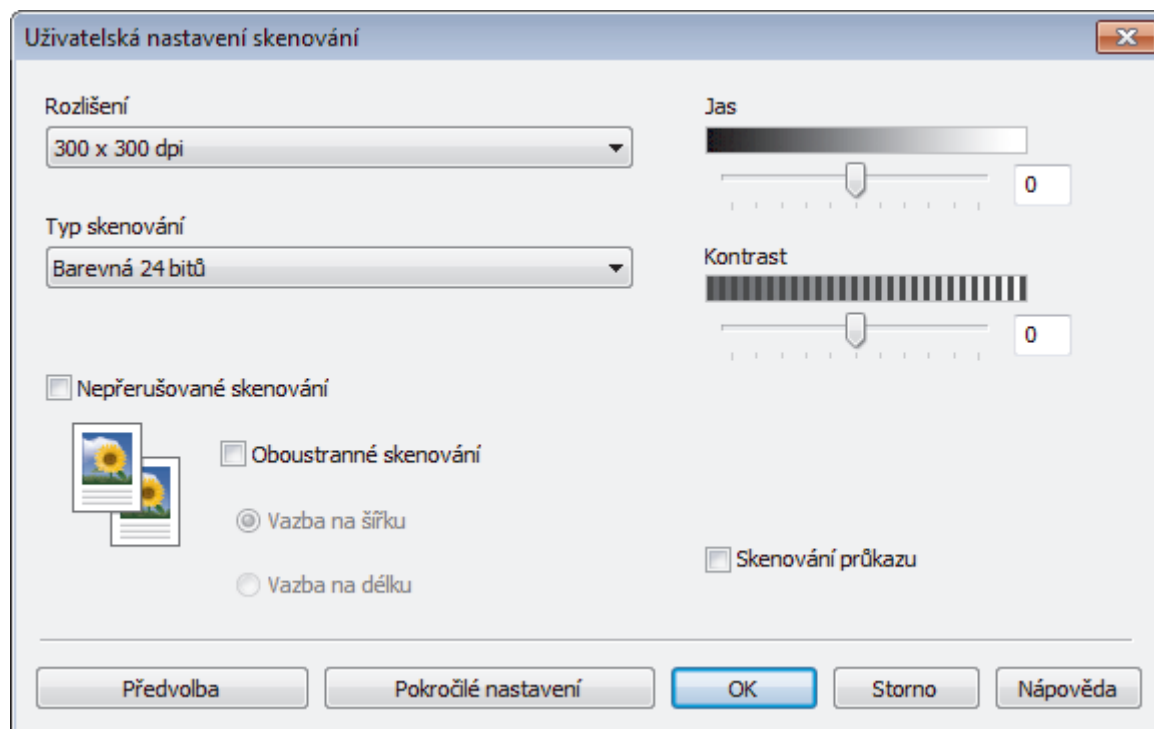

Můžete měnit následující nastavení:

### Rozlišení

Rozlišení skenování vyberte z rozevíracího seznamu **Rozlišení**. Vyšší rozlišení je náročnější na paměť a dobu převodu, ale výsledkem je přesněji naskenovaný obrázek.

### Typ skenování

Vyberte z řady hloubek barev pro skenování.

#### - **Automaticky**

Používá se pro všechny typy dokumentů. Tento režim automaticky vybírá vhodnou hloubku barev dokumentu.

#### - **Černobílá**

Používejte pro text nebo pro čárovou grafiku.

#### - **Šedá ( chybová difuze )**

Používejte pro fotografie nebo grafiku. (Chybová difúze je metoda pro vytvoření simulovaných šedých obrázků bez použití skutečných šedých teček. Černé tečky jsou sestaveny do specifického vzoru, aby vypadaly jako šedé.)

#### - **Stupně šedi**

Používejte pro fotografie nebo grafiku. Tento režim je přesnější díky využití až 256 odstínů šedé.

#### - **Barevná 24 bitů**

Použijte k vytvoření obrazu s nejpresnější reprodukcí barev. Tento režim použije pro skenování obrázku až 16,8 miliónu barev, ale vyžaduje největší množství paměti a nejdelší dobu přenosu.

## Jas

Chcete-li obrázek zesvětlit nebo ztmavit, nastavte úroveň pro volbu **Jas** přetažením posuvníku doprava nebo doleva. Pokud je naskenovaný obrázek příliš světlý, nastavte nižší jas a naskenujte dokument znovu. Pokud je obrázek příliš tmavý, nastavte vyšší jas a naskenujte dokument znovu. Také můžete zadat hodnotu do pole pro nastavení úrovně **Jas**.

## Kontrast

Pohybem posuvníku doprava nebo doleva můžete zvýšit nebo snížit úroveň **Kontrast**. Zvýšení úrovně zvýrazní tmavé a světlé oblasti obrázku, zatímco snížení odhalí více detailů v šedých oblastech. Také můžete zadat hodnotu do pole pro nastavení úrovně **Kontrast**.

## Nepřerušované skenování

Tuto volbu vyberte pro skenování více stránek. Po naskenování stránky vyberte, zda budete pokračovat ve skenování nebo skončíte.

## Oboustranné skenování (MFC-L3770CDW)

Toto políčko zaškrtněte při skenování obou stran dokumentu. Při použití funkce automatického oboustranného skenování musíte vybrat možnost **Vazba na šířku** nebo **Vazba na délku**, podle rozvržení originálu, abyste zajistili správný vzhled souboru, který vytváříte.

## Skenování průkazu

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete naskenovat obě strany identifikačního průkazu na jednu stránku.

## Pokročilé nastavení

Konfigurujte pokročilá nastavení kliknutím na tlačítko **Pokročilé nastavení** v dialogovém okně Nastavení skenování.

- **Odstranit prosvítání / vzor**
  - **Barva pozadí bude odstraněna.**  
Odstraňuje základní barvu dokumentů, aby byla naskenovaná data čitelnější.
- **Otočit obrázek**  
Otočte naskenovaný obrázek.
- **Prázdna stránka bude přeskočena.**  
Odebere z výsledků skenování prázdné stránky dokumentu.
- **Zobrazit výsledky skenování**  
Ukazuje na obrazovce počítače celkový počet uložených stránek a počet vynechaných prázdných stránek.
- **Automatické vyrovnání zešikmení**  
Nastavte přístroj, aby automaticky opravil zešikmený dokument.




## Související informace

- [Výběr typu dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)

Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Změna velikosti skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

## Změna velikosti skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

Pro rychlejší skenování vyberte v rozevírací nabídce **Velikost skenování** přesný rozměr vašeho dokumentu.

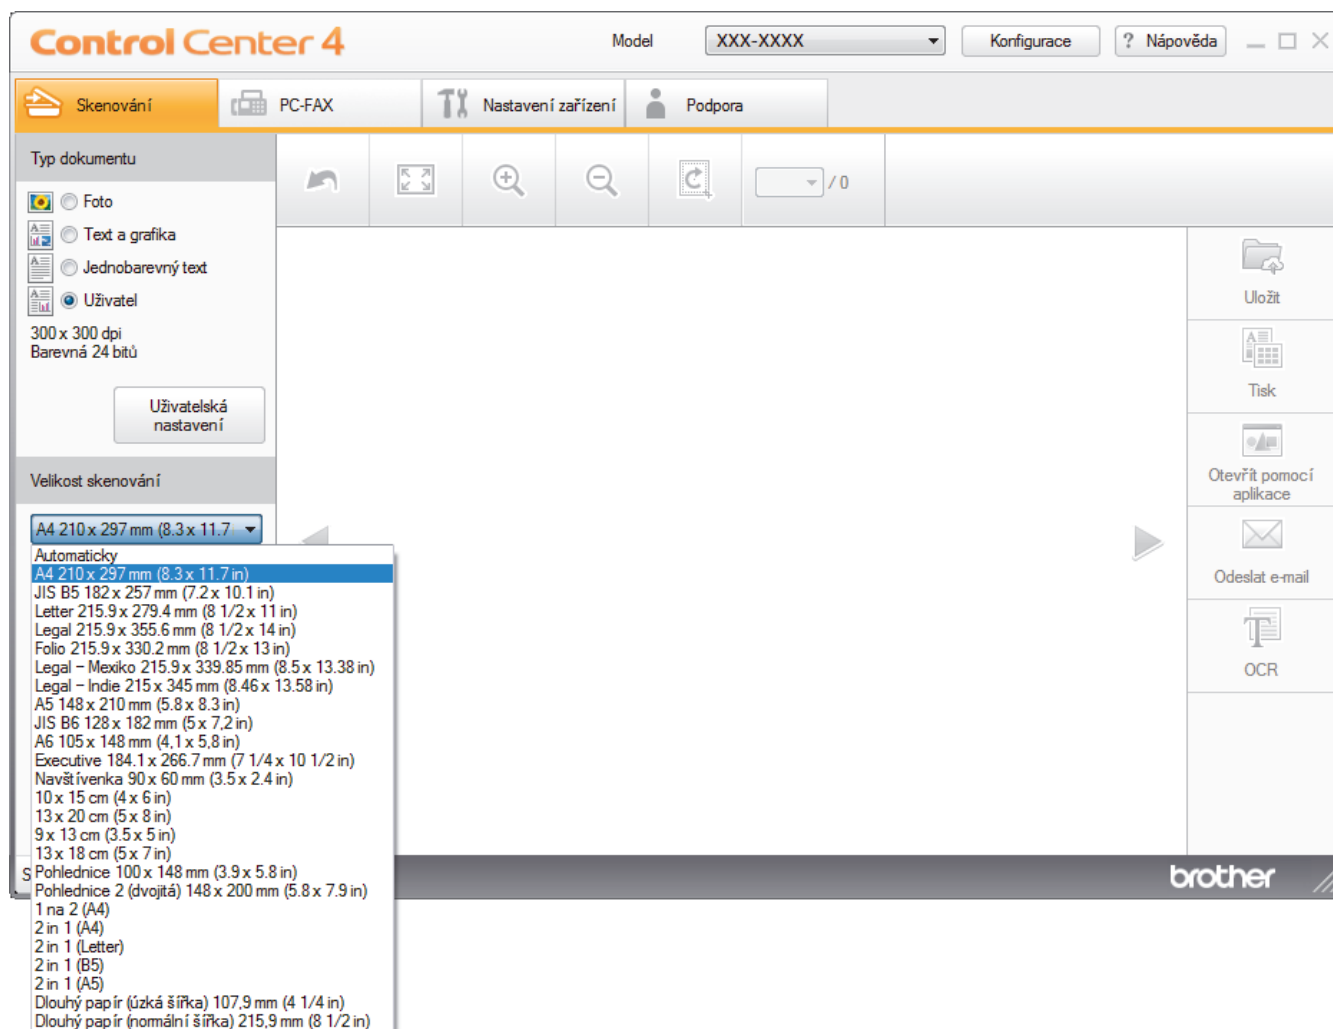

### Související informace


- Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Oříznutí naskenovaného obrázku pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

## Oříznutí naskenovaného obrázku pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

Nástroj pro oříznutí na nástrojové liště úprav obrázků umožňuje oříznutí nechtěných částí naskenovaného obrázku. Pomocí nástrojů **Zvětšit** a **Zmenšit** můžete lépe zobrazit obrázek, který chcete oříznout.

### Nástrojová lišta úprav obrázků

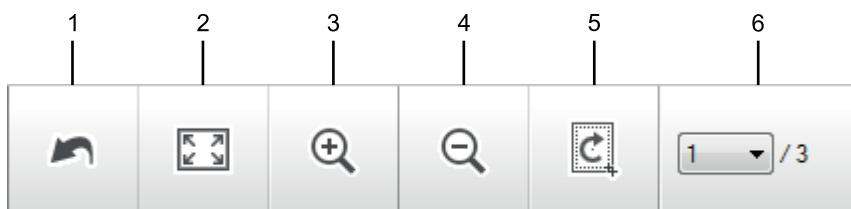

#### 1. Restartovat

Ruší všechny úpravy použité ve vybraném obrázku. Upravený obrázek se vrátí do původního stavu.

#### 2. Přizpůsobit velikosti okna

Zobrazí naskenovaný obrázek tak, aby se celý přizpůsobil velikosti okna.

#### 3. Zvětšit

Přiblíží naskenovaný obrázek.

#### 4. Zmenšit

Oddálí naskenovaný obrázek.

#### 5. Oříznout a upravit

Odstraní vnější části obrázku. Klikněte na tlačítko **Oříznout a upravit** a potom upravte rámeček na oblast, kterou chcete zachovat po oříznutí.


#### 6. Čítač stránek

Udává číslo naskenované stránky, která je právě zobrazena v prohlížeči obrázků. Chcete-li zobrazit jinou stránku, vyberte číslo požadované strany v rozevíracím seznamu s čísly stránek.




Pokud jste naskenovali více stránek, klepnutím na tlačítko levé nebo pravé šipky v okně náhledu zobrazíte další nebo dřívější naskenované stránky.

1. Oskenujte dokument.

2. Klepnutím na  (**Oříznout a upravit**) upravte naskenovaná data.

Zobrazí se okno **Oříznout a upravit - ControlCenter4**.

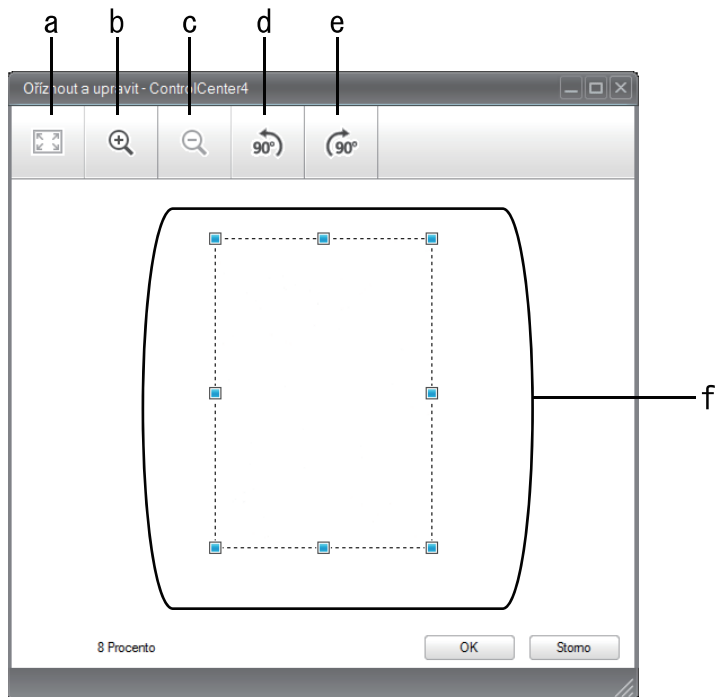

- a. Rozšíří naskenovaný obrázek tak, aby se celý přizpůsobil velikosti okna.
  - b. Přiblíží obrázek.
  - c. Oddálí obrázek.
  - d. Otočí obrázek doleva o 90 stupňů.
  - e. Otočí obrázek doprava o 90 stupňů.
  - f. Přetáhnutím rámečku upravte oblast pro oříznutí.
3. Klikněte na tlačítko **OK**.  
Upravený obrázek se zobrazí v prohlížeči obrázků.



### Související informace


- Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Tisk naskenovaných dat pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

## Tisk naskenovaných dat pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

Oskenujte dokument na svém zařízení Brother a poté vytiskněte jeho kopie pomocí funkcí ovladače tiskárny, jež jsou k dispozici v nástroji ControlCenter4.

1. Oskenujte dokument.
2. Klikněte na tlačítko **Tisk**.

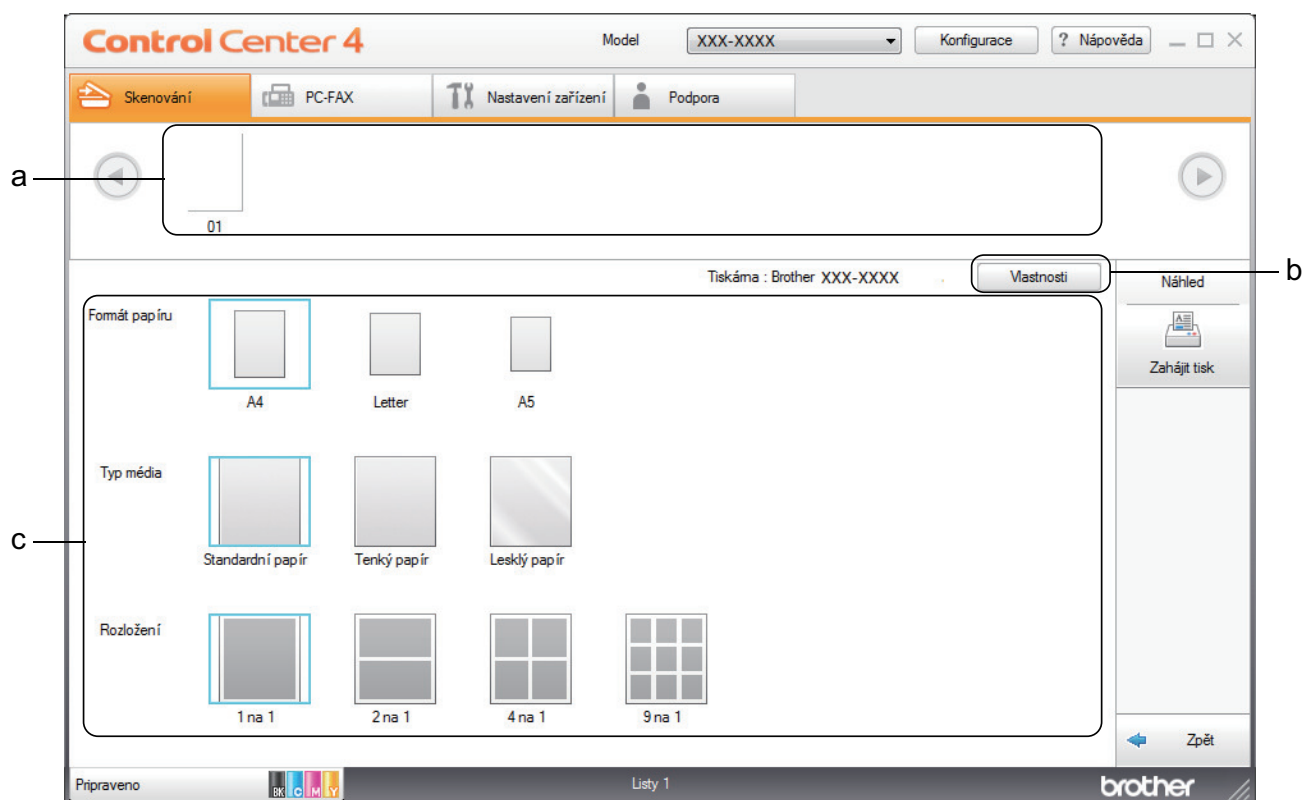

- a. Zobrazuje, které obrázky jsou aktuálně vybrány.
  - b. Klikněte na tlačítko **Vlastnosti** pro změnu specifických nastavení tiskárny.
  - c. Vyberte možnosti **Formát papíru**, **Typ média** a **Rozložení**. Aktuálně vybraná nastavení jsou indikována modrým rámečkem.
3. Konfigurujte nastavení tisku a potom klikněte na tlačítko **Zahájit tisk**.

### ✓ Související informace

- Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)




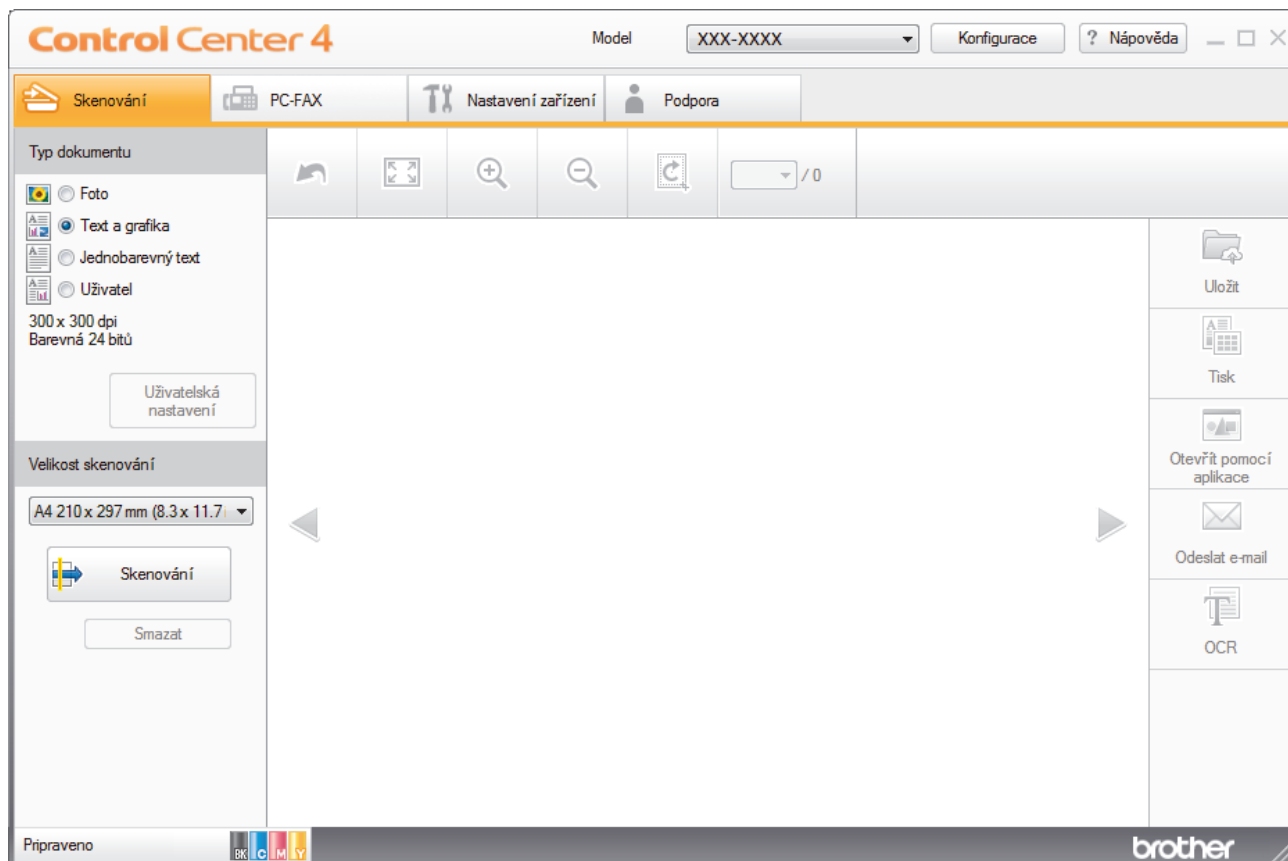
Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Skenování do aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)


## Skenování do aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

Tlačítko **Otevřít pomocí aplikace** umožňuje naskenovat obrázek přímo do grafické aplikace pro úpravu.

Vyberte **Domácí režim** jako nastavení režimu aplikace ControlCenter4.

1. Vložte dokument.
2. Klikněte na ikonu  (**ControlCenter4**) na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
3. Klikněte na kartu **Skenování**.



4. Zvolte položku **Typ dokumentu**.
5. Podle potřeby změňte velikost dokumentu.
6. Klikněte na tlačítko  (**Skenování**).
- Zařízení zahájí skenování a následně se naskenovaný obrázek zobrazí v prohlížeči obrázků.
7. Klepnutím na tlačítko levé nebo pravé šipky zobrazíte náhled naskenované stránky.
8. Je-li to nutné, ořežte naskenovaný obrázek.
9. Klikněte na tlačítko **Otevřít pomocí aplikace**.
10. Vyberte z rozevíracího seznamu aplikaci a potom klikněte na tlačítko **OK**.  
Obrázek se otevře v aplikaci, kterou jste zvolili.




### Související informace


- [Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)


► Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Uložení naskenovaných dat do složky jako soubor PDF pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

## Uložení naskenovaných dat do složky jako soubor PDF pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

Vyberte **Domácí režim** jako nastavení režimu aplikace ControlCenter4.

1. Vložte dokument.
2. Klikněte na ikonu  (**ControlCenter4**) na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
3. Klikněte na kartu **Skenování**.

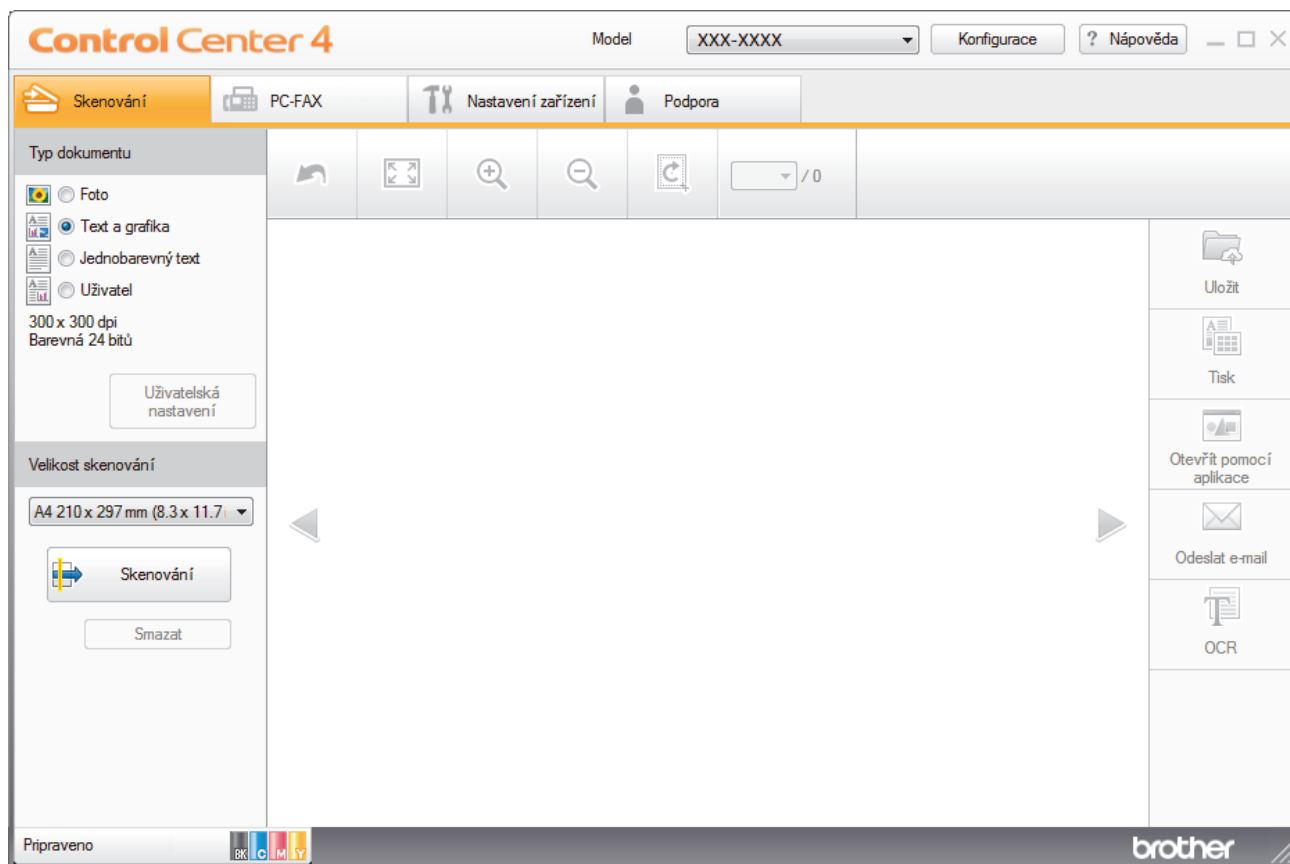


4. Zvolte položku **Typ dokumentu**.
5. Podle potřeby změňte velikost dokumentu.
6. Klikněte na tlačítko  (**Skenování**).



Zařízení zahájí skenování a následně se naskenovaný obrázek zobrazí v prohlížeči obrázků.

7. Klepnutím na tlačítko levé nebo pravé šipky zobrazíte náhled naskenované stránky.
8. Klikněte na tlačítko **Uložit**.

Zobrazí se dialogové okno **Uložit**.

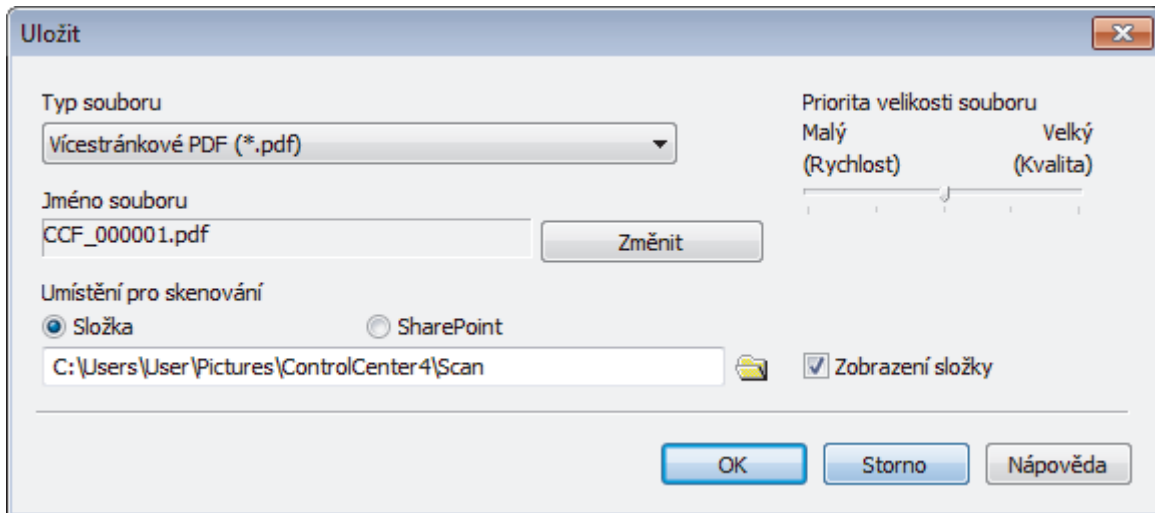9. Klikněte na rozevírací seznam **Typ souboru** a poté vyberte soubor PDF.



 Chcete-li uložit dokument jako heslem zabezpečený soubor PDF, vyberte **Jednostránkové zabezpečené PDF (\*.pdf)** nebo **Vícestránkové zabezpečené PDF (\*.pdf)** z rozevřacího seznamu **Typ souboru**, klikněte na tlačítko  a zadejte heslo.

10. Chcete-li změnit název souboru, klikněte podle potřeby na tlačítko **Změnit**.

11. Klikněte na ikonu složky a přejděte do složky, do které chcete uložit naskenované dokumenty.

12. Klikněte na tlačítko **OK**.

Naskenovaný dokument je uložen v cílové složce jako soubor PDF.

### **Související informace**

- [Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)

► Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows) > Automatické skenování obou stran dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

## Automatické skenování obou stran dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)


Související modely: MFC-L3770CDW


Vyberte **Domácí režim** jako nastavení režimu aplikace ControlCenter4.


1. Vložte dokumenty do ADF.



Chcete-li skenovat obě strany dokumentu automaticky, je nutné vložit dokument do ADF a nikoli na sklo stolního skeneru.



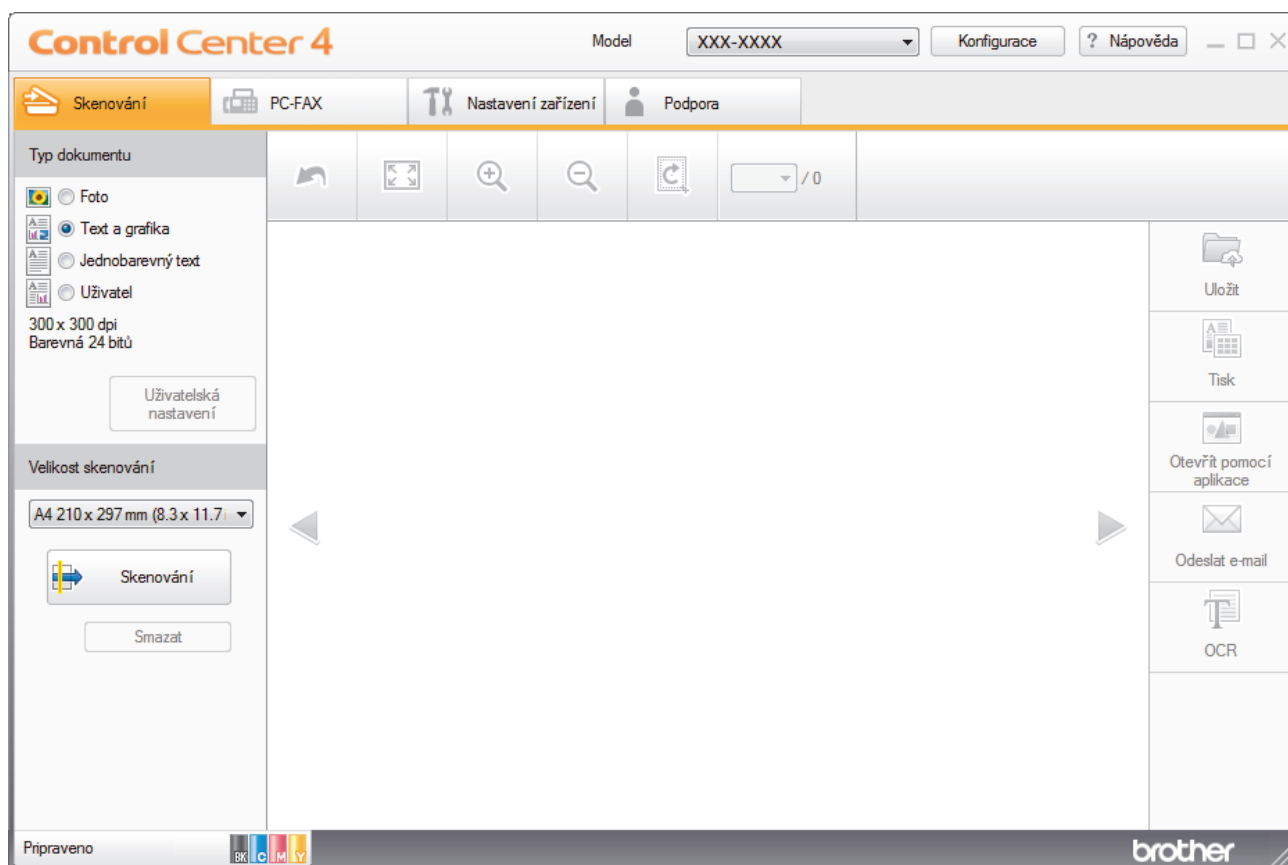


2. Klikněte na ikonu  (**ControlCenter4**) na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
3. Klikněte na kartu **Skenování**.



4. V nabídce **Typ dokumentu** vyberte **Uživatel** a potom klikněte na tlačítko **Uživatelská nastavení**. Zobrazí se dialogové okno **Uživatelská nastavení skenování**.
5. Zaškrtněte políčko **Oboustranné skenování**.
6. V závislosti na rozvržení originálu vyberte volbu **Vazba na šířku** nebo **Vazba na délku**.
7. Podle potřeby konfigurujte další nastavení **Uživatelská nastavení skenování**.
8. Klikněte na tlačítko **OK**.
9. Klikněte na tlačítko  (**Skenování**).

Zařízení zahájí skenování a následně se naskenovaný obrázek zobrazí v prohlížeči obrázků.

10. Klepnutím na tlačítko levé nebo pravé šipky zobrazíte náhled naskenované stránky.
11. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- 
- Klepnutím na  (**Uložit**) uložte naskenovaná data.
  - Klepnutím na  (**Tisk**) vytiskněte naskenovaná data.
  - Klepnutím na  (**Otevřít pomocí aplikace**) otevřete naskenovaná data v jiné aplikaci.
  - Klepnutím na  (**Odeslat e-mail**) připojte naskenovaná data do e-mailu.
  - Kliknutím na  (**OCR**) lze provést převod naskenovaného dokumentu na upravitelný textový soubor. (k dispozici pouze pro některé modely)



### **Související informace**

- [Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)
-

## Nastavení skenování pro aplikaci ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

| Nastavení                  | Použitelné funkce       |     |                |        |
|----------------------------|-------------------------|-----|----------------|--------|
|                            | Otevřít pomocí aplikace | OCR | Odeslat e-mail | Uložit |
| Typ souboru                | -                       | Ano | Ano            | Ano    |
| Cílová aplikace            | Ano                     | Ano | -              | -      |
| Jazyk OCR                  | -                       | Ano | -              | -      |
| Jméno souboru              | -                       | -   | -              | Ano    |
| Umístění pro skenování     | -                       | -   | -              | Ano    |
| Zobrazení složky           | -                       | -   | -              | Ano    |
| Priorita velikosti souboru | -                       | -   | Ano            | Ano    |

### Typ souboru

Vyberte typ souboru, který chcete použít pro naskenovaná data.

#### Pro Odeslat e-mail a Uložit

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** (doporučeno pro většinu uživatelů při skenování obrázků)
- **Jednostránkový TIFF (\*.tif)**
- **Vícestránkový TIFF**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **Jednostránkové PDF (\*.pdf)** (doporučeno pro skenování a sdílení dokumentů)
- **Vícestránkové PDF (\*.pdf)** (doporučeno pro skenování a sdílení dokumentů)
- **Jednostránkové PDF/A (\*.pdf)** (doporučeno pro skenování a sdílení dokumentů)
- **Vícestránkové PDF/A (\*.pdf)** (doporučeno pro skenování a sdílení dokumentů)
- **Jednostránkové PDF s vysokou kompresí (\*.pdf)**
- **Vícestránkové PDF s vysokou kompresí (\*.pdf)**
- **Jednostránkové zabezpečené PDF (\*.pdf)**
- **Vícestránkové zabezpečené PDF (\*.pdf)**
- **Prohledávatelné jednostránkové PDF (\*.pdf)**
- **Prohledávatelné vícestránkové PDF (\*.pdf)**
- **XML Paper Specification (\*.xps)** (specifikace papíru XML Paper Specification je k dispozici pro operační systém Windows 7, Windows 8 a Windows 10, nebo při používání aplikací, které podporují soubory specifikace papíru XML Paper Specification)
- **Microsoft Office Word (\*.docx)** (K dispozici pouze pro některé modely)
- **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** (K dispozici pouze pro některé modely)
- **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)** (K dispozici pouze pro některé modely)

#### Pro OCR

- **HTML 3.2 (\*.htm)**
- **HTML 4.0 (\*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (\*.xls)**
- **RTF Word 2000 (\*.rtf)**
- **WordPad (\*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (\*.wpd)**

- 
- **Text (\*.txt)**
  - **Prohledávatelné jednostránkové PDF (\*.pdf)**
  - **Prohledávatelné vícestránkové PDF (\*.pdf)**

#### **Cílová aplikace**

Vyberte cílovou aplikaci z rozevíracího seznamu.

#### **Jazyk OCR**

Vyberte jazyk OCR (optické rozeznávání znaků) shodný s jazykem textu skenovaného dokumentu.

#### **Jméno souboru**

Kliknutím na **Změnit** změníte předponu názvu souboru.

#### **Umístění pro skenování**

Zvolením přepínače **Složka** nebo **SharePoint** vyberte cílové umístění, do kterého chcete uložit naskenované dokumenty.

#### **Zobrazení složky**

Tuto volbu vyberte pro automatické zobrazení cílové složky po skenování.

#### **Priorita velikosti souboru**

Upravte poměr komprese dat naskenovaného obrázku. Velikost souboru můžete změnit posunutím posuvníku **Priorita velikosti souboru** doprava nebo doleva.

#### **Uživatelská nastavení**

Vyberte volbu **Uživatel**, klikněte na tlačítko **Uživatelská nastavení** a poté změňte nastavení.

#### **Velikost skenování**

Vyberte přesnou velikost svého dokumentu z rozevírací nabídky **Velikost skenování**.



### **Související informace**

- [Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)
-

## Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

Pokročilý režim ControlCenter4 poskytuje více možností ovládání podrobností vlastností přístroje a umožňuje přizpůsobovat akce skenování jedním tlačítkem.


- [Skenování fotografií a grafiky pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Uložte naskenovaná data do složky jako soubor PDF pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Automatické skenování obou stran dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Skenování obou stran občanského průkazu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Skenování do přílohy e-mailu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Skenování do upravitelného textového souboru \(OCR\) pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Nastavení skenování aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)



Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows) > Skenování fotografií a grafiky pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)


## Skenování fotografií a grafiky pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

Odešlete oskenované fotografie a grafiku přímo do počítače.

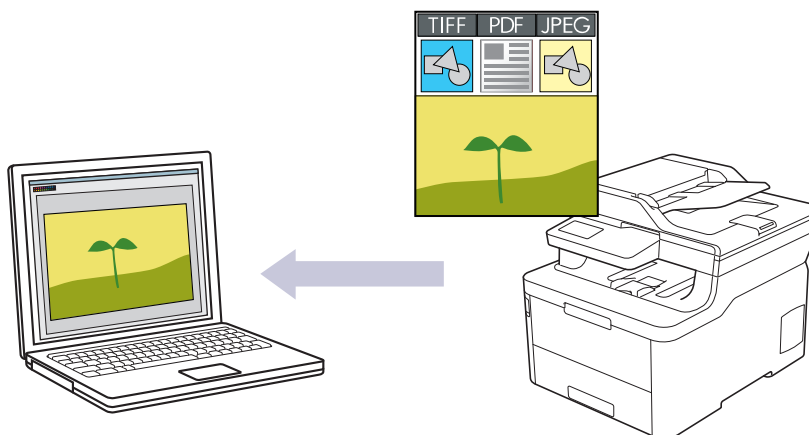


Vyberte **Pokročilý režim** jako nastavení režimu aplikace ControlCenter4.

1. Vložte dokument.
2. Klikněte na ikonu **cc4 (ControlCenter4)** na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
3. Klikněte na kartu **Skenování**.

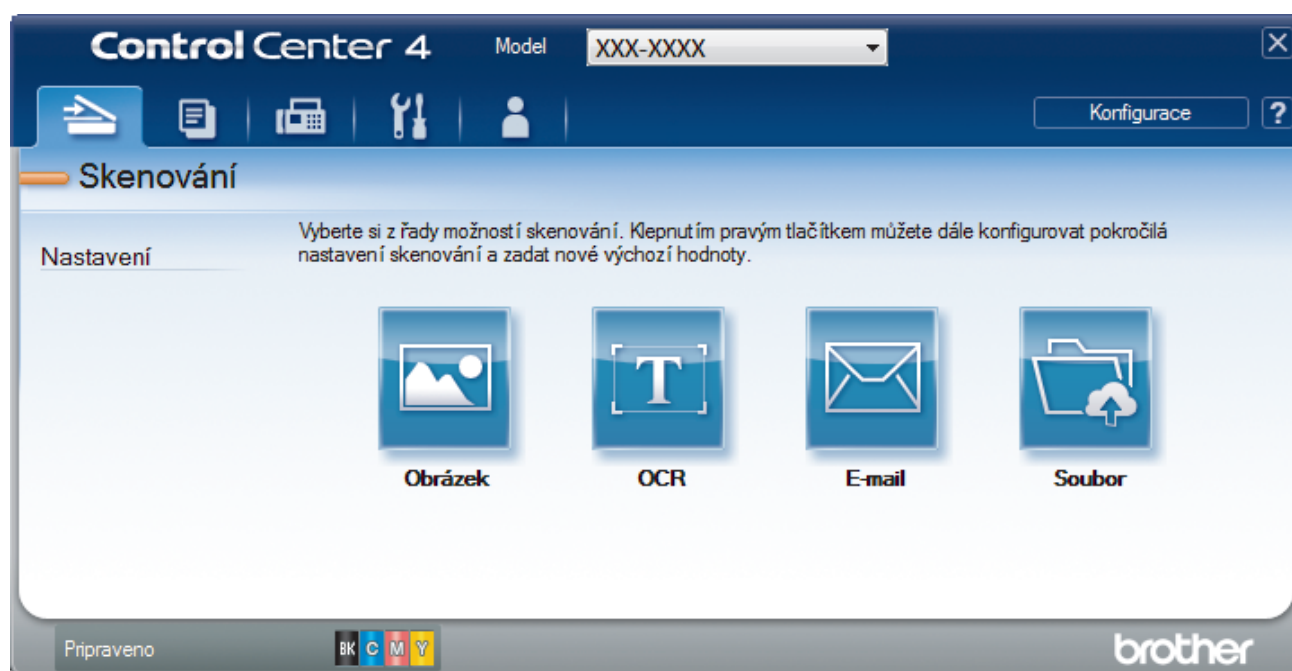

4. Klikněte na tlačítko **Obrázek**.  
Objeví se dialogové okno nastavení skenování.

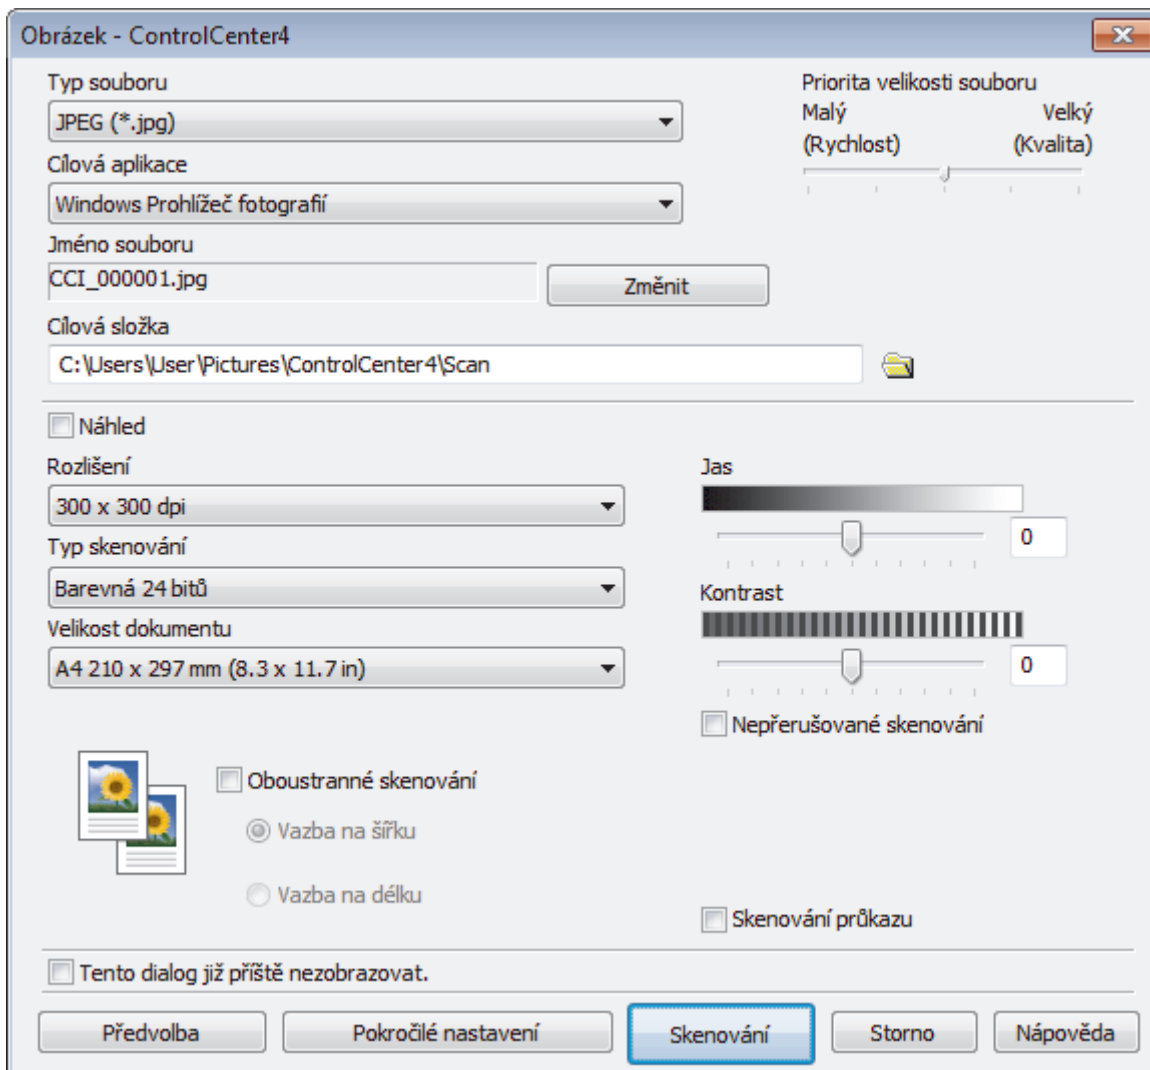

5. V případě potřeby změňte nastavení skenování, jako je formát souboru, název souboru, cesta k cílové složce, rozlišení nebo barva.



- Chcete-li změnit název souboru, klikněte na **Změnit**.
- Chcete-li změnit **Cílová složka**, klikněte na ikonu složky.
- Naskenovaný obrázek si můžete prohlédnout a nakonfigurovat pomocí zaškrtnutí tlačítka **Náhled**.

6. Klikněte na tlačítko **Skenování**.

Zařízení začne skenovat. Obrázek se otevře v aplikaci, kterou jste zvolili.




### Související informace

- Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows) > Uložte naskenovaná data do složky jako soubor PDF pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)


## Uložte naskenovaná data do složky jako soubor PDF pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

Skenujte dokumenty a ukládejte je do složky na počítači jako soubory PDF.

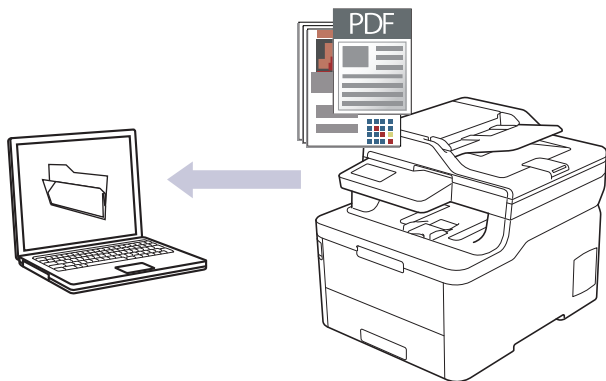


Vyberte **Pokročilý režim** jako nastavení režimu aplikace ControlCenter4.

1. Vložte dokument.
2. Klikněte na ikonu **CC4 (ControlCenter4)** na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
3. Klikněte na kartu **Skenování**.

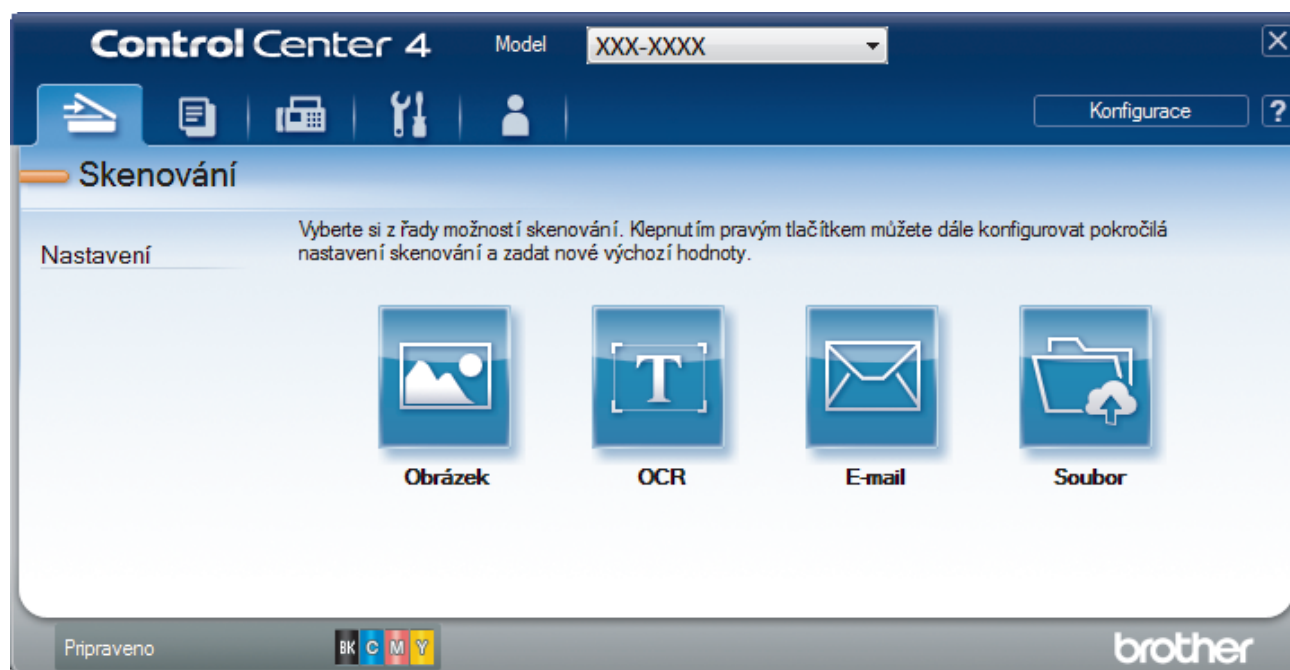



4. Klikněte na tlačítko **Soubor**.

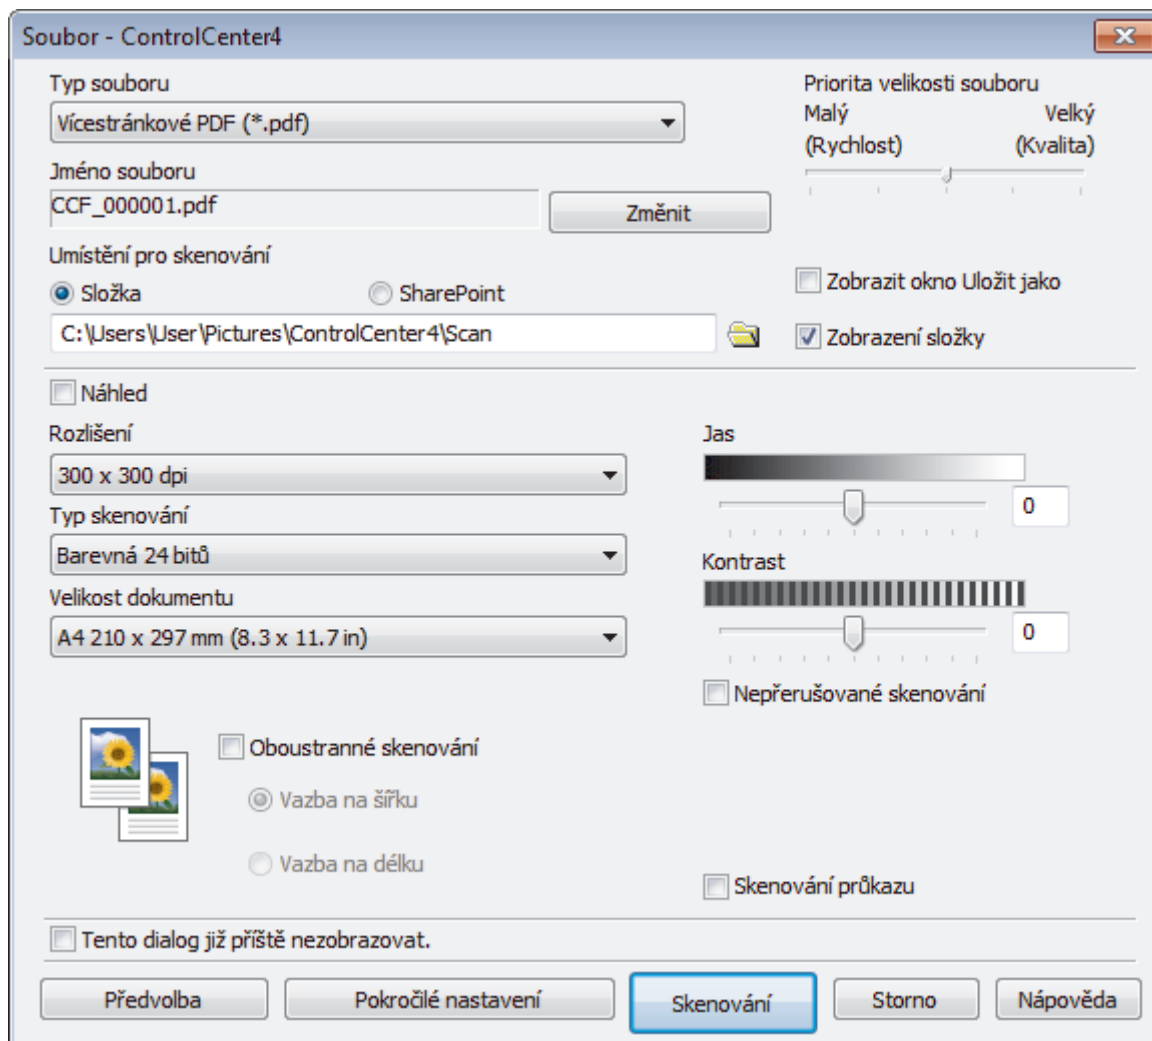Objeví se dialogové okno nastavení skenování.




5. Klikněte na rozevírací seznam **Typ souboru** a poté vyberte soubor PDF.

 Chcete-li uložit dokument jako heslem zabezpečený soubor PDF, vyberte **Jednostránkové zabezpečené PDF (\*.pdf)** nebo **Vícestránkové zabezpečené PDF (\*.pdf)** z rozevíracího seznamu **Typ souboru**, klikněte na tlačítko  a zadejte heslo.

6. Klikněte na ikonu složky a přejděte do složky, do které chcete uložit naskenované dokumenty.

7. V případě potřeby změňte nastavení skenování, jako je formát souboru, název souboru, rozlišení nebo barva.

 Naskenovaný obrázek si můžete prohlédnout a nakonfigurovat pomocí zaškrtnutí tlačítka **Náhled**.

8. Klikněte na tlačítko **Skenování**.

Zařízení začne skenovat. Soubor je uložen do složky, kterou jste zvolili.

### **Související informace**

- [Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)

► Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows) > Automatické skenování obou stran dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

## Automatické skenování obou stran dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)


Související modely: MFC-L3770CDW


Vyberte **Pokročilý režim** jako nastavení režimu aplikace ControlCenter4.

1. Vložte dokumenty do ADF.



Chcete-li skenovat obě strany dokumentu automaticky, je nutné vložit dokument do ADF a nikoli na sklo stolního skeneru.

2. Klikněte na ikonu  (**ControlCenter4**) na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
3. Klikněte na kartu **Skenování**.

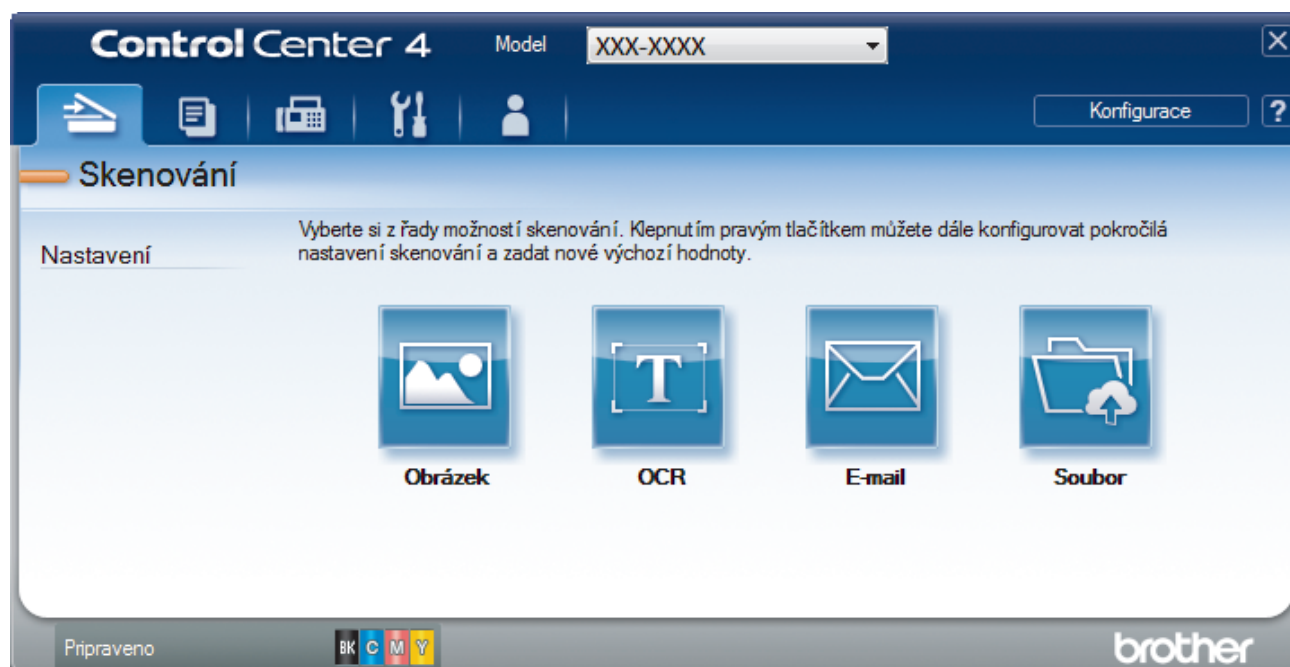

4. Klikněte na tlačítko pro nastavení, které chcete změnit (**Obrázek**, **OCR**, **E-mail** nebo **Soubor**).  
Objeví se dialogové okno nastavení skenování.
5. Zaškrtněte políčko **Oboustranné skenování**.
6. V závislosti na rozvržení originálu vyberte volbu **Vazba na šířku** nebo **Vazba na délku**.
7. V případě potřeby změňte nastavení skenování, jako je formát souboru, název souboru, cesta k cílové složce, rozlišení nebo barva.



- Chcete-li změnit název souboru, klikněte na **Změnit**.
- Chcete-li změnit **Cílová složka**, klikněte na ikonu složky.

8. Klikněte na tlačítko **Skenování**.  
Zařízení začne skenovat.

Tímto jste změнили výchozí nastavení pro vybranou operaci skenování. Tato nastavení budou použita při příštím kliknutí na jednotlivé operace skenování (**Obrázek**, **OCR**, **E-mail** nebo **Soubor**).




## **Související informace**


- Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows) > Skenování obou stran občanského průkazu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

## Skenování obou stran občanského průkazu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)


Vyberte **Pokročilý režim** jako nastavení režimu aplikace ControlCenter4.

1. Umístěte identifikační průkaz na sklo skeneru.
2. Klikněte na ikonu  (**ControlCenter4**) na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
3. Klikněte na kartu **Skenování**.

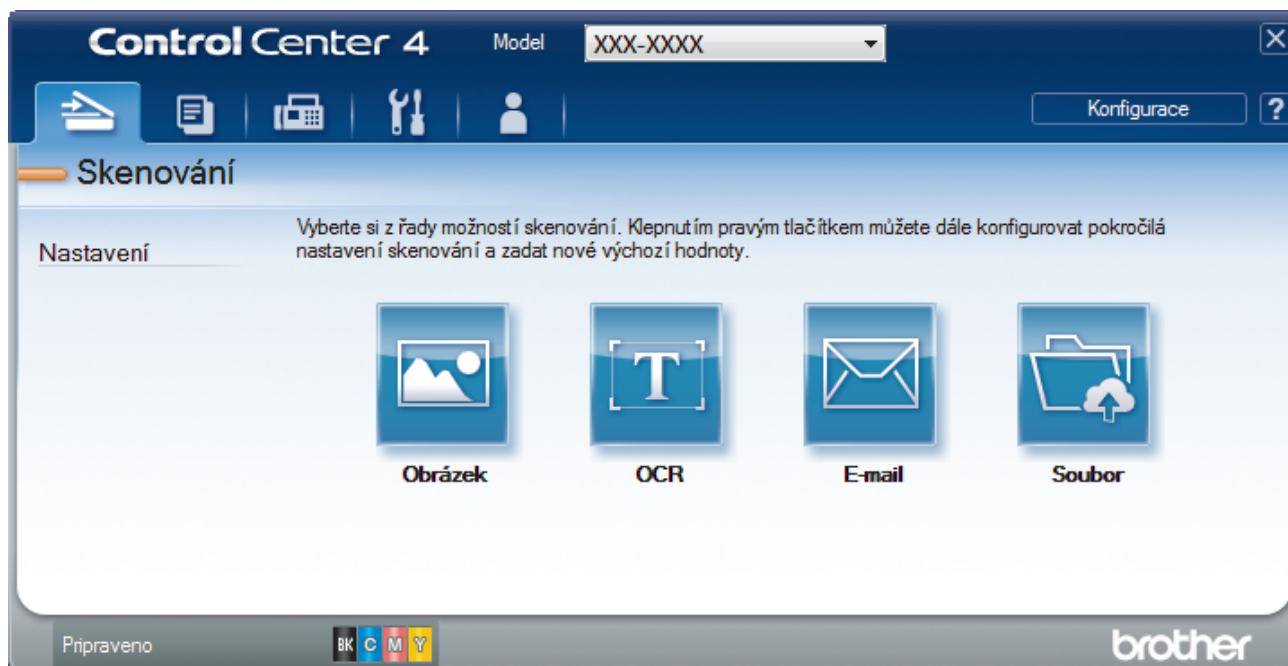

4. Klikněte na tlačítko **Soubor**.

Objeví se dialogové okno nastavení skenování.

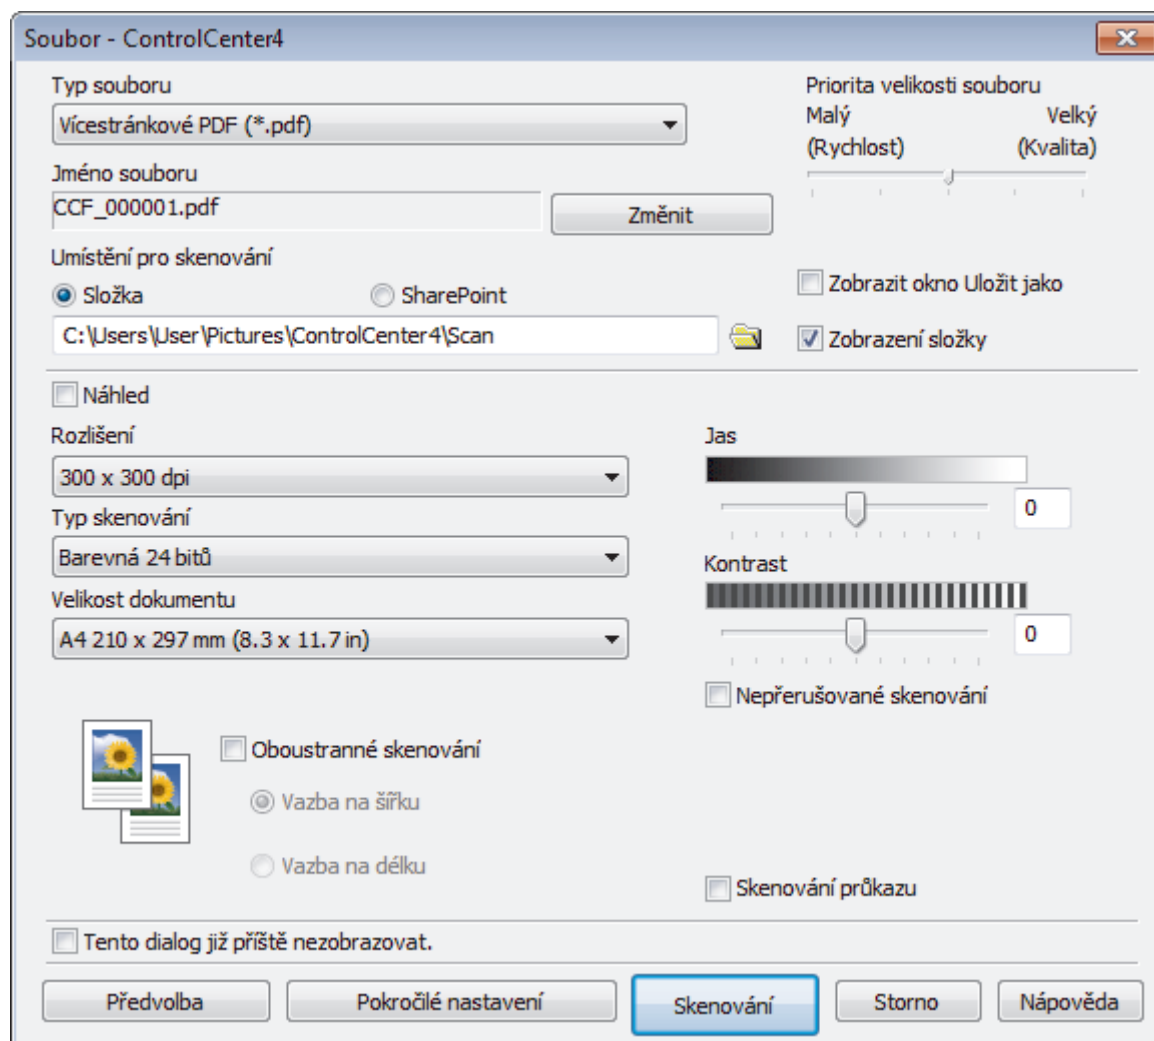

5. Zaškrtněte políčko **Skenování průkazu**.

Zobrazí se dialogové okno s instrukcemi.

6. Přečtete si instrukce na displeji a poté klikněte na **OK**.

7. V případě potřeby změňte nastavení skenování, jako je formát souboru, název souboru, místo uložení skenu, rozlišení nebo barva.

8. Klikněte na tlačítko **Skenování**.

Přístroj začne skenovat jednu stranu identifikačního průkazu.

9. Jakmile přístroj naskenuje jednu stranu, obraťte identifikační kartu a poté klikněte na **Pokračovat**, aby se naskenovala druhá strana.

10. Klikněte na **Dokončit**.



### Související informace


- Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)



Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows) > Skenování do přílohy e-mailu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

## Skenování do přílohy e-mailu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

Odešlete oskenovaný dokument jako přílohu e-mailu.

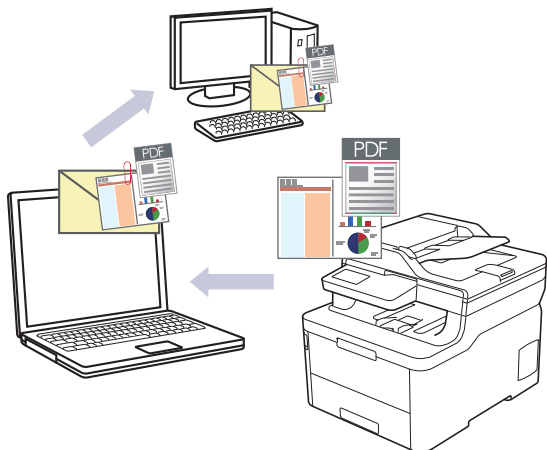


- Vyberte **Pokročilý režim** jako nastavení režimu aplikace ControlCenter4.
- Funkce Skenování do e-mailu nepodporuje služby WebMailu. Použijte funkci Skenovat do obrázku nebo Skenovat do souboru, která slouží ke skenování dokumentu nebo obrázku, a poté připojte soubor s naskenovanými daty k e-mailové zprávě.




Přístroj skenuje do vaší výchozí e-mailové aplikace.

1. Vložte dokument.
2. Klikněte na ikonu **cc4 (ControlCenter4)** na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
3. Klikněte na kartu **Skenování**.

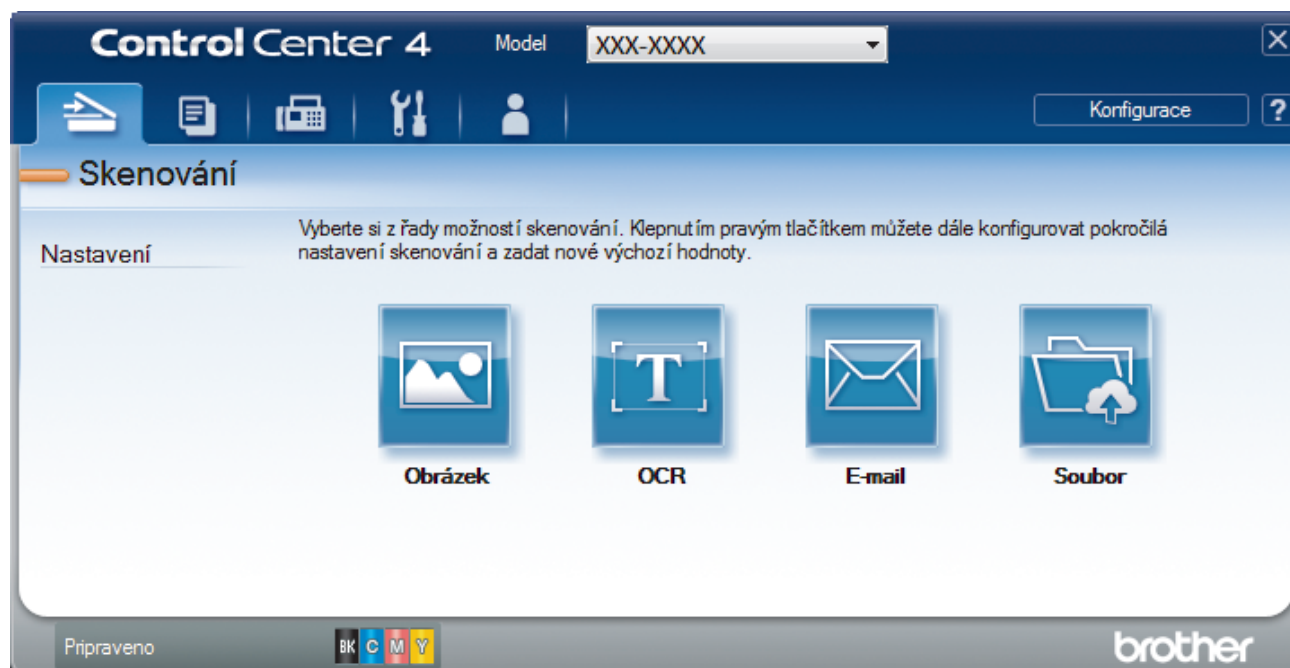

4. Klikněte na tlačítko **E-mail**.  
Objeví se dialogové okno nastavení skenování.

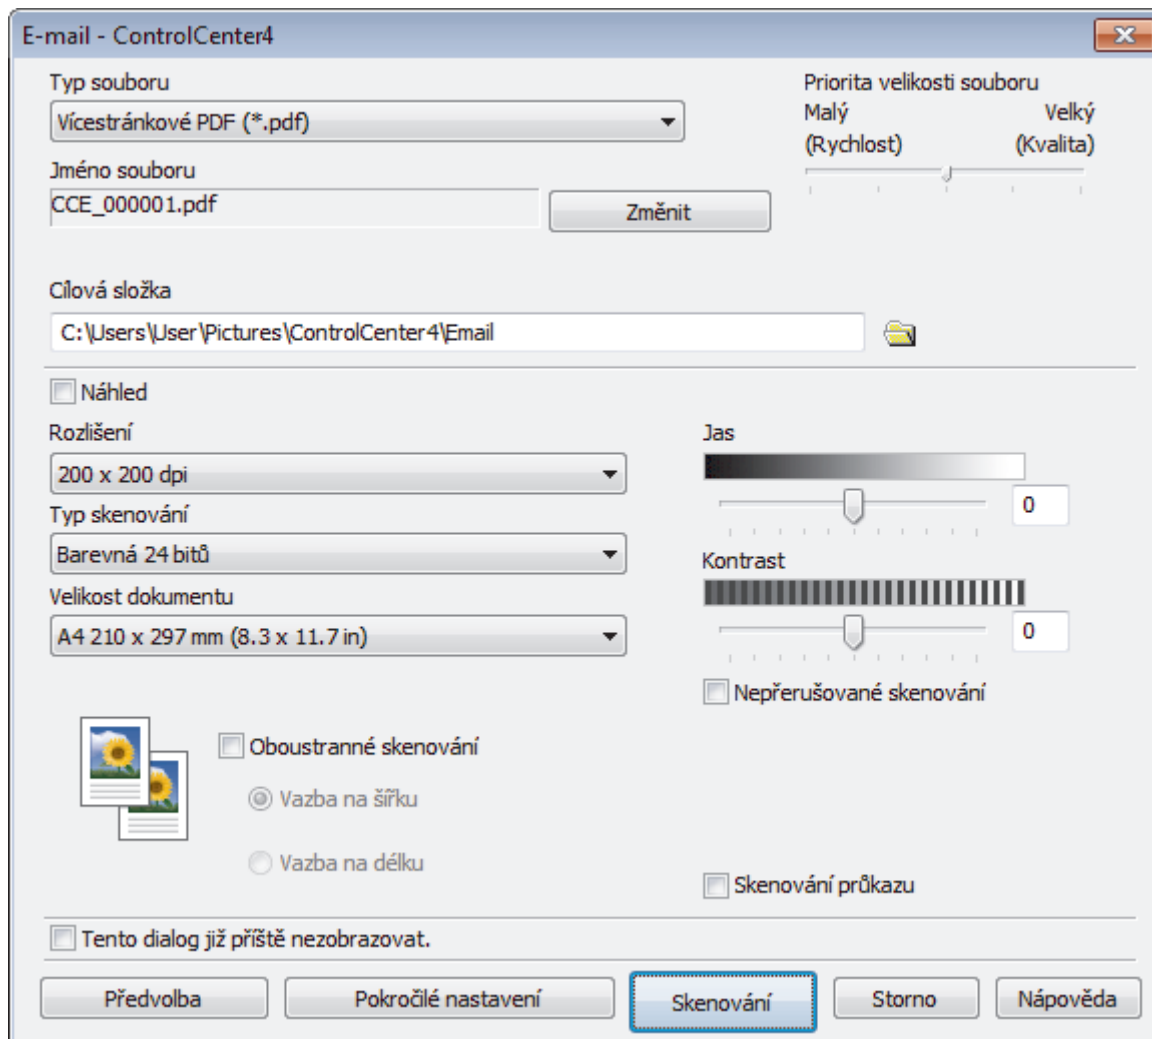

5. V případě potřeby změňte nastavení skenování, jako je formát souboru, název souboru, cesta k cílové složce, rozlišení nebo barva.



- Chcete-li změnit název souboru, klikněte na **Změnit**.
- Chcete-li změnit **Cílová složka**, klikněte na ikonu složky.
- Naskenovaný obrázek si můžete prohlédnout a nakonfigurovat pomocí zaškrtnutí tlačítka **Náhled**.

6. Klikněte na tlačítko **Skenování**.

Zařízení začne skenovat. Otevře se vaše výchozí e-mailová aplikace a oskenovaný obrázek se přiloží k nové prázdné e-mailové zprávě.




### Související informace

- Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)


Domů > Skenování > Skenování z počítače (Windows) > Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows) > Skenování do upravitelného textového souboru (OCR) pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)


## Skenování do upravitelného textového souboru (OCR) pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

Přístroj dokáže převést znaky z naskenovaného dokumentu na text pomocí technologie optického rozeznávání znaků (OCR). Tento text můžete následně upravovat pomocí preferované aplikace pro editaci textu.

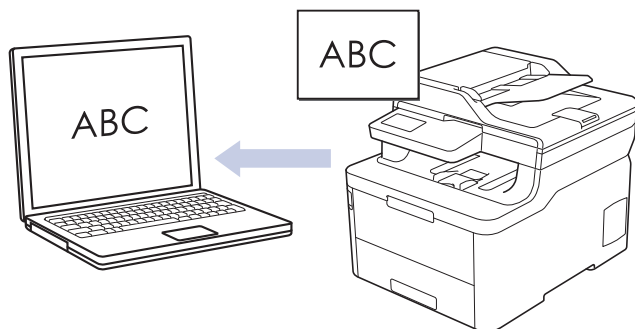


- Vyberte **Pokročilý režim** jako nastavení režimu aplikace ControlCenter4.

1. Vložte dokument.
2. Klikněte na ikonu  (**ControlCenter4**) na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
3. Klikněte na kartu **Skenování**.

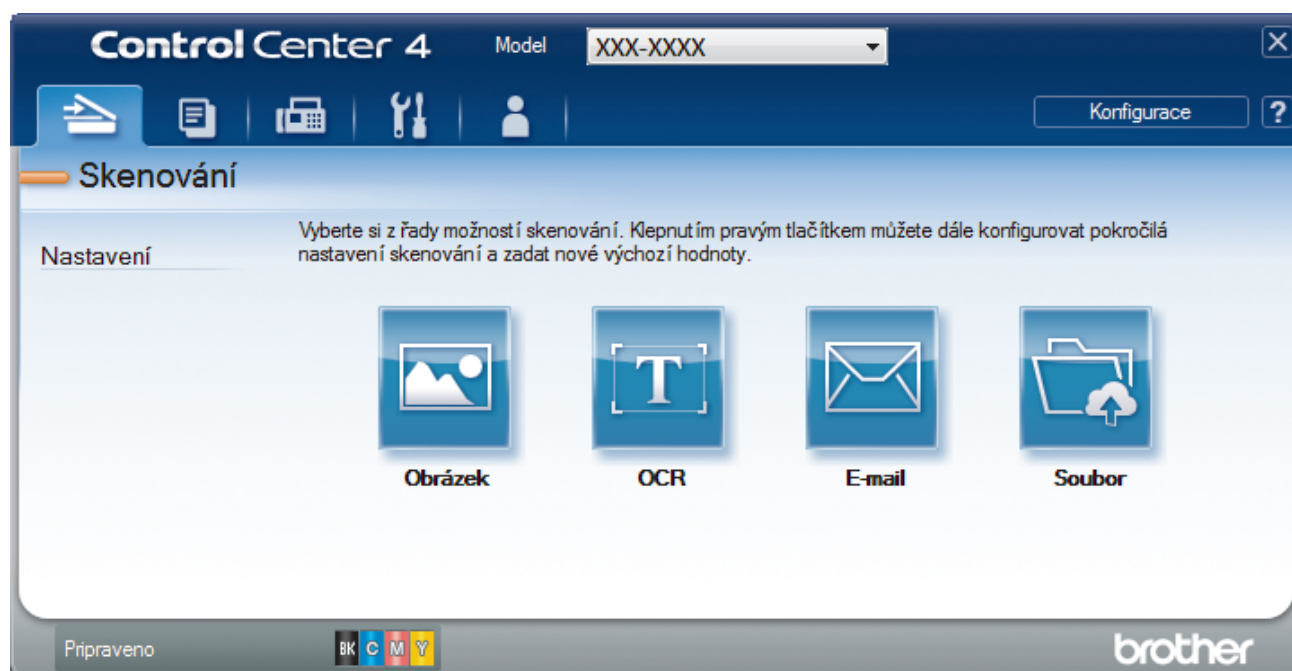

4. Klikněte na tlačítko **OCR**.  
Objeví se dialogové okno nastavení skenování.

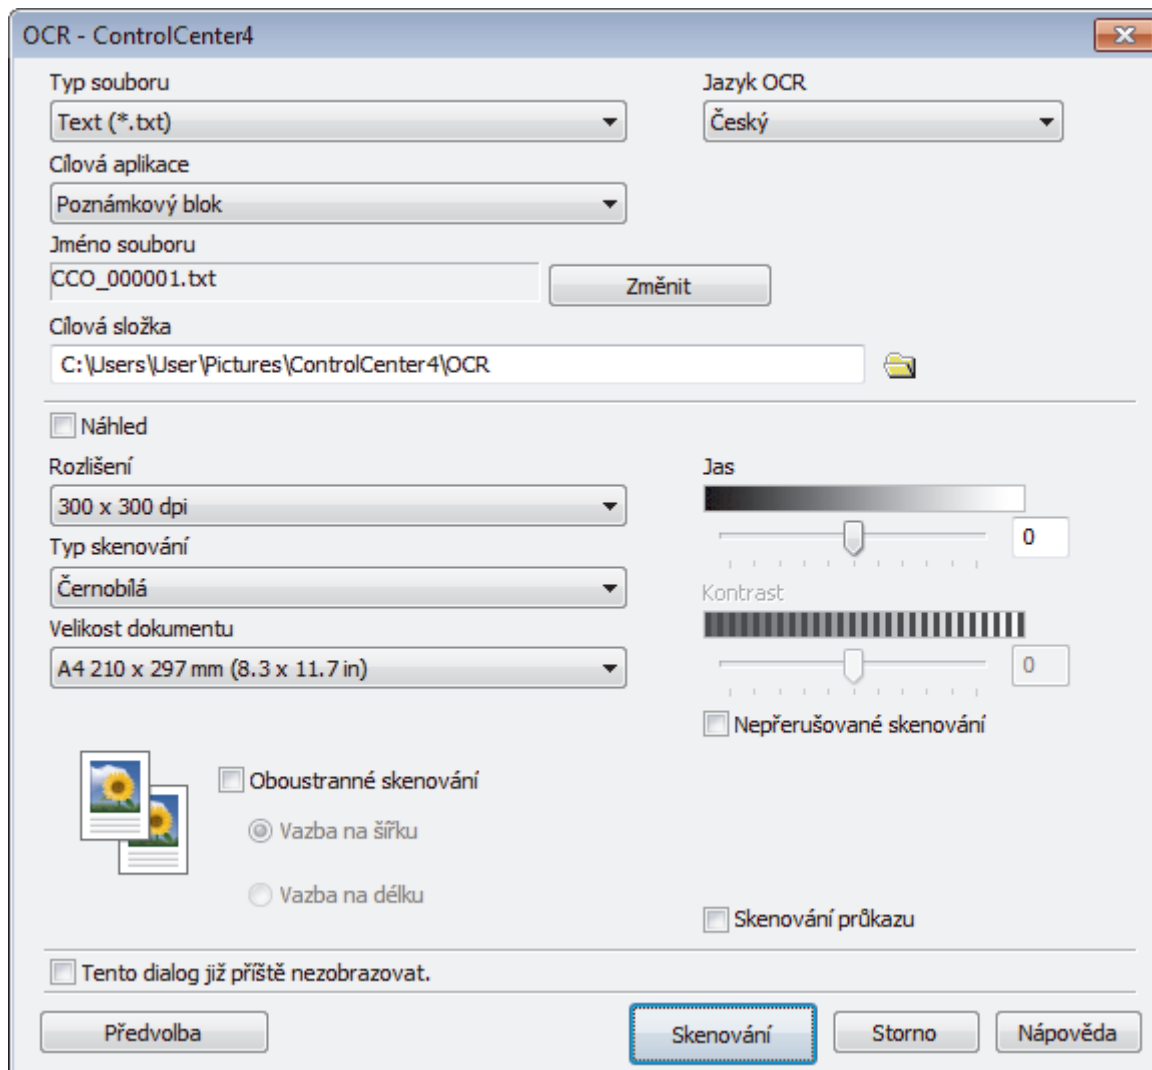

5. V případě potřeby změňte nastavení skenování, jako je formát souboru, název souboru, cesta k cílové složce, rozlišení nebo barva.



- Chcete-li změnit název souboru, klikněte na **Změnit**.
- Chcete-li změnit **Cílová složka**, klikněte na ikonu složky.
- Naskenovaný obrázek si můžete prohlédnout a nakonfigurovat pomocí zaškrtnutí tlačítka **Náhled**.

6. Klikněte na tlačítko **Skenování**.

Zařízení naskenuje dokument, převede jej na upravitelný text a potom jej odešle do výchozí aplikace textového editoru.



### Související informace

- Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

## Nastavení skenování aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

| Nastavení                                 | Použitelné funkce |     |        |        |
|---|-------------------|-----|--------|--------|
|   | Obrázek           | OCR | E-mail | Soubor |
| Typ souboru                               | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Cílová aplikace                           | Ano               | Ano | -      | -      |
| Jazyk OCR                                 | -                 | Ano | -      | -      |
| Jméno souboru                             | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Umístění pro skenování nebo Cílová složka | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Zobrazení složky                          | -                 | -   | -      | Ano    |
| Zobrazit okno Uložit jako                 | -                 | -   | -      | Ano    |
| Priorita velikosti souboru                | Ano               | -   | Ano    | Ano    |
| Náhled                                    | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Rozlišení                                 | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Typ skenování                             | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Velikost dokumentu                        | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Jas                                       | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Kontrast                                  | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Nepřerušované skenování                   | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Oboustranné skenování                     | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Skenování průkazu                         | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Pokročilé nastavení                       | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |
| Předvolba                                 | Ano               | Ano | Ano    | Ano    |

### Typ souboru

Vyberte typ souboru, který chcete použít pro naskenovaná data.

#### Pro obrázek, e-mail a soubor

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** (doporučeno pro většinu uživatelů při skenování obrázků)
- **Jednostránkový TIFF (\*.tif)**
- **Vícestránkový TIFF**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **Jednostránkové PDF (\*.pdf)** (doporučeno pro skenování a sdílení dokumentů)
- **Vícestránkové PDF (\*.pdf)** (doporučeno pro skenování a sdílení dokumentů)
- **Jednostránkové PDF/A (\*.pdf)** (doporučeno pro skenování a sdílení dokumentů)
- **Vícestránkové PDF/A (\*.pdf)** (doporučeno pro skenování a sdílení dokumentů)
- **Jednostránkové PDF s vysokou kompresí (\*.pdf)**
- **Vícestránkové PDF s vysokou kompresí (\*.pdf)**
- **Jednostránkové zabezpečené PDF (\*.pdf)**
- **Vícestránkové zabezpečené PDF (\*.pdf)**
- **Prohledávatelné jednostránkové PDF (\*.pdf)**

- 
- **Prohledávatelné vícestránkové PDF (\*.pdf)**
  - **XML Paper Specification (\*.xps)** (specifikace papíru XML Paper Specification je k dispozici pro operační systém Windows 7, Windows 8 a Windows 10, nebo při používání aplikací, které podporují soubory specifikace papíru XML Paper Specification)

#### Pro e-mail a soubor

- **Microsoft Office Word (\*.docx)** (K dispozici pouze pro některé modely)
- **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** (K dispozici pouze pro některé modely)
- **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)**(K dispozici pouze pro některé modely)

#### Pro OCR

- **HTML 3.2 (\*.htm)**
- **HTML 4.0 (\*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (\*.xls)**
- **RTF Word 2000 (\*.rtf)**
- **WordPad (\*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (\*.wpd)**
- **Text (\*.txt)**
- **Prohledávatelné jednostránkové PDF (\*.pdf)**
- **Prohledávatelné vícestránkové PDF (\*.pdf)**

#### Cílová aplikace

Vyberte cílovou aplikaci z rozevíracího seznamu.

#### Jazyk OCR

Vyberte jazyk OCR shodný s jazykem textu skenovaného dokumentu.

#### Jméno souboru

Kliknutím na **Změnit** změníte předponu názvu souboru.

#### Umístění pro skenování

Zvolením přepínače **Složka** nebo **SharePoint** vyberte cílové umístění, do kterého chcete uložit naskenované dokumenty.

#### Cílová složka

Klikněte na ikonu složky a přejděte do složky, do které chcete uložit naskenované dokumenty.

#### Zobrazení složky

Tuto volbu vyberte pro automatické zobrazení cílové složky po skenování.

#### Zobrazit okno Uložit jako

Zvolením této volby specifikujete při každém skenování cílové umístění naskenovaného obrázku.

#### Priorita velikosti souboru

Upravte poměr komprese dat naskenovaného obrázku. Velikost souboru můžete změnit posunutím posuvníku **Priorita velikosti souboru** doprava nebo doleva.

#### Náhled

Vyberte **Náhled**, zobrazí se náhled obrázku, ze kterého můžete před skenováním oříznout části, které skenovat nechcete.

#### Rozlišení

Rozlišení skenování vyberte z rozevíracího seznamu **Rozlišení**. Vyšší rozlišení je náročnější na paměť a dobu převodu, ale výsledkem je přesněji naskenovaný obrázek.

#### Typ skenování

Vyberte z řady hloubek barev pro skenování.

- **Automaticky**  
Používá se pro všechny typy dokumentů. Tento režim automaticky vybírá vhodnou hloubku barev dokumentu.
- **Černobílá**  
Používejte pro text nebo pro čárovou grafiku.
- **Šedá ( chybová difuze )**  
Používejte pro fotografie nebo grafiku. (Chybová difúze je metoda pro vytvoření simulovaných šedých obrázků bez použití skutečných šedých teček. Černé tečky jsou sestaveny do specifického vzoru, aby vypadaly jako šedé.)
- **Stupně šedi**  
Používejte pro fotografie nebo grafiku. Tento režim je přesnější díky využití až 256 odstínů šedé.
- **Barevná 24 bitů**  
Použijte k vytvoření obrazu s nejpřesnější reprodukcí barev. Tento režim použije pro skenování obrázku až 16,8 miliónu barev, ale vyžaduje největší množství paměti a nejdélší dobu přenosu.

### Velikost dokumentu

Z rozevíracího seznamu **Velikost dokumentu** vyberte přesnou velikost dokumentu.

- Vyberete-li volbu **1 na 2 (A4)**, bude naskenovaný obrázek rozdělen na dva dokumenty formátu A5.

### Jas

Chcete-li obrázek zesvětlit nebo ztmavit, nastavte úroveň pro volbu **Jas** přetažením posuvníku doprava nebo doleva. Pokud je naskenovaný obrázek příliš světlý, nastavte nižší jas a naskenujte dokument znovu. Pokud je obrázek příliš tmavý, nastavte vyšší jas a naskenujte dokument znovu. Také můžete zadat hodnotu do pole pro nastavení úrovně **Jas**.

### Kontrast

Pohybem posuvníku doprava nebo doleva můžete zvýšit nebo snížit úroveň **Kontrast**. Zvýšení úrovně zvýrazní tmavé a světlé oblasti obrázku, zatímco snížení odhalí více detailů v šedých oblastech. Také můžete zadat hodnotu do pole pro nastavení úrovně **Kontrast**.

### Nepřerušované skenování

Tuto volbu vyberte pro skenování více stránek. Po naskenování stránky vyberte, zda budete pokračovat ve skenování nebo skončíte.

### Oboustranné skenování (MFC-L3770CDW)

Toto políčko zaškrtněte při skenování obou stran dokumentu. Při použití funkce automatického oboustranného skenování musíte vybrat možnost **Vazba na šířku** nebo **Vazba na délku**, podle rozvržení originálu, abyste zajistili správný vzhled souboru, který vytváříte.

### Skenování průkazu

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete naskenovat obě strany identifikačního průkazu na jednu stránku.

### Pokročilé nastavení

Konfigurujte pokročilá nastavení kliknutím na tlačítko **Pokročilé nastavení** v dialogovém okně Nastavení skenování.

- **Odstranit prosvítání / vzor**
  - **Barva pozadí bude odstraněna.**  
Odstraňuje základní barvu dokumentů, aby byla naskenovaná data čitelnější.
- **Otočit obrázek**  
Otočte naskenovaný obrázek.
- **Prázdná stránka bude přeskočena.**  
Odebere z výsledků skenování prázdné stránky dokumentu.
- **Zobrazit výsledky skenování**  
Ukazuje na obrazovce počítače celkový počet uložených stránek a počet vynechaných prázdných stránek.

---

- **Automatické vyrovnání zešikmení**

Nastavte přístroj, aby automaticky opravil zešikmený dokument.

**Předvolba**

Tuto možnost vyberte k obnovení všech nastavení přístroje na výrobní hodnoty.




**Související informace**

- Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)
-






## Skenování pomocí aplikací Nuance™ PaperPort™ 14SE anebo jiných aplikací v systému Windows


Ke skenování můžete použít aplikaci Nuance™ PaperPort™ 14SE.

- Chcete-li si stáhnout aplikaci Nuance™ PaperPort™ 14SE, klikněte na  (**Brother Utilities**), v levé navigační liště vyberte **Více** a poté klikněte na **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE podporuje systémy Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10.
- Chcete-li získat podrobné pokyny o používání každé aplikace, klikněte na nabídku aplikace **Nápověda** a poté klikněte na: **Průručka Začínáme** na pásu karet **Nápověda**.



Pokyny pro skenování v těchto krocích jsou určeny pro aplikaci PaperPort™ 14SE. U ostatních aplikací systému Windows budou tyto kroky podobné. Aplikace PaperPort™ 14SE podporuje ovladače TWAIN a WIA. V rámci tohoto postupu se používá ovladač TWAIN (doporučeno).

1. Vložte dokument.
2. Start PaperPort™ 14SE.  
Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Windows 7  
Na počítači klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
  - Windows 8  
Klikněte na  (**PaperPort**).
  - Windows 10  
Klikněte na tlačítko  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Klikněte na nabídku **Pracovní plocha** a potom klikněte na **Nastavení skenování** na pásu karet **Pracovní plocha**.  
Na levé straně obrazovky se objeví panel **Skenovat nebo získat fotografii**.
4. Klikněte na **Vybrat**.
5. V seznamu Dostupné skenery vyberte **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** nebo **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** (kde XXX-XXXX je název modelu vašeho přístroje). Abyste mohli použít ovladač WIA, vyberte ovladač Brother, který obsahuje předponu „WIA“.
6. Zaškrtněte políčko **Zobrazit dialogové okno skeneru** na panelu **Skenovat nebo získat fotografii**.
7. Klikněte na **Skenovat**.  
Zobrazí se dialogové okno pro nastavení skeneru.

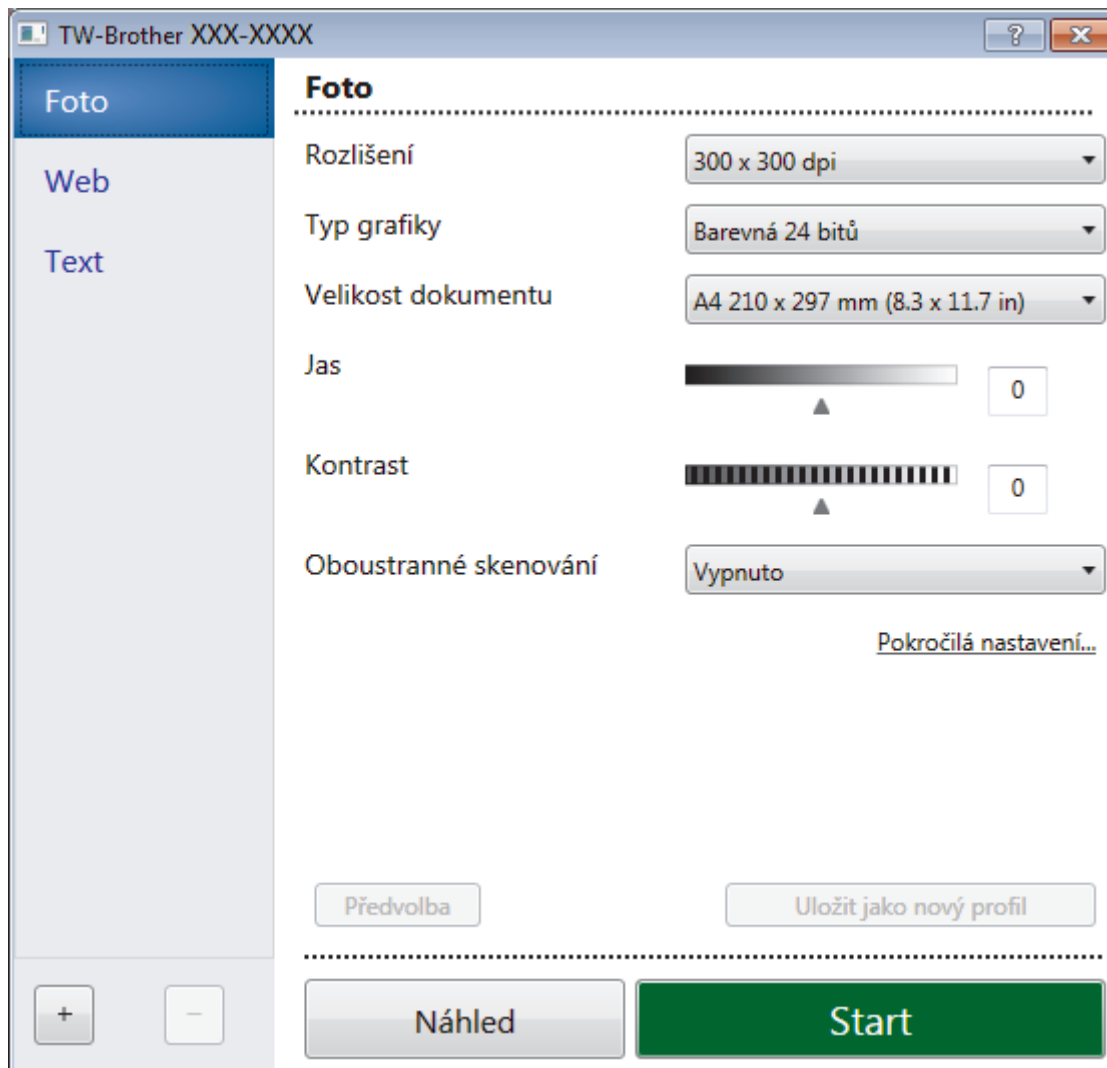

8. V případě potřeby upravte nastavení v dialogovém okně Nastavení skeneru.
9. Klikněte na rozevřací seznam **Velikost dokumentu** a zvolte velikost dokumentu.



Postup skenování obou stran dokumentu (MFC-L3770CDW):

Automatické oboustranné skenování je k dispozici pouze při použití ADF.

Nelze použít funkci Náhled pro náhled obrázku.


10. Klikněte na **Náhled**, pokud chcete zobrazit náhled obrázku a oříznout nechtěné části před skenováním.
11. Klikněte na **Start**.  
Přístroj začne skenovat.



### Související informace

- Skenování z počítače (Windows)
- Nastavení ovladače TWAIN (Windows)

## Nastavení ovladače TWAIN (Windows)

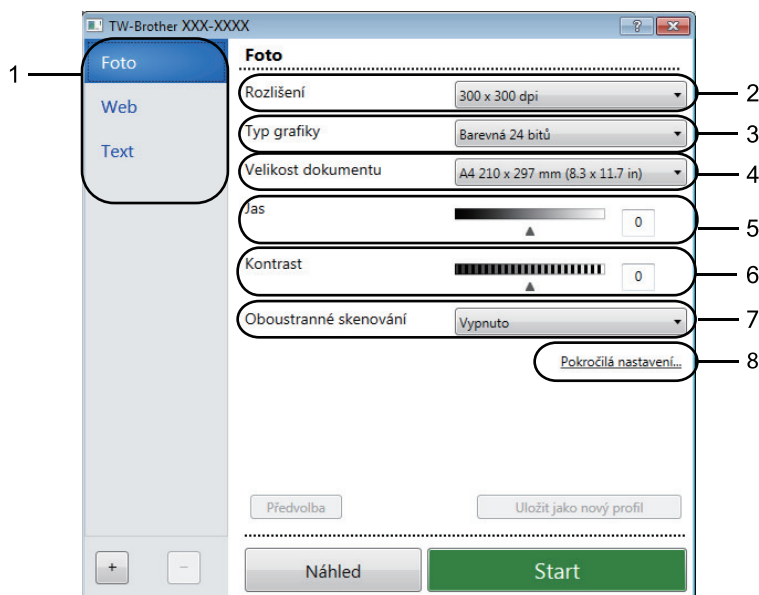

- Pamatujte, že názvy položek a přiřaditelné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zařízení.
- Volba **Kontrast** je k dispozici pouze při výběru položek **Šedá (chybová difuze)**, **Stupně šedi** nebo **Barevná 24 bitů** z nastavení **Typ grafiky**.

### 1. Sken

Podle typu skenovaného dokumentu zvolte možnost **Foto**, **Web** či **Text**.

| Skenování (typ obrázku) |  | Rozlišení     | Typ skenování          |
|-------------------------|--|---------------|------------------------|
| <b>Foto</b>             | Používejte pro skenování fotografií.                               | 300 x 300 dpi | <b>Barevná 24 bitů</b> |
| <b>Web</b>              | Používejte pro přiložení naskenovaného obrázku na webovou stránku. | 100 x 100 dpi | <b>Barevná 24 bitů</b> |
| <b>Text</b>             | Používejte pro skenování textových dokumentů.                      | 200 x 200 dpi | <b>Černobílá</b>       |

### 2. Rozlišení

Rozlišení skenování vyberte z rozevíracího seznamu **Rozlišení**. Vyšší rozlišení je náročnější na paměť a dobu převodu, ale výsledkem je přesněji naskenovaný obrázek.

### 3. Typ grafiky


Vyberte z řady hloubek barev pro skenování.

- **Černobílá**  
Používejte pro text nebo pro čárovou grafiku.
- **Šedá (chybová difuze)**  
Používejte pro fotografie nebo grafiku. (Chybová difuze je metoda pro vytvoření simulovaných šedých obrázků bez použití skutečných šedých teček. Černé tečky jsou sestaveny do specifického vzoru, aby vypadaly jako šedé.)
- **Stupně šedi**  
Používejte pro fotografie nebo grafiku. Tento režim je přesnější díky využití až 256 odstínů šedé.
- **Barevná 24 bitů**  
Použijte k vytvoření obrazu s nejpřesnější reprodukcí barev. Tento režim použije pro skenování obrázku až 16,8 miliónu barev, ale vyžaduje největší množství paměti a nejdelší dobu přenosu.

#### 4. Velikost dokumentu

Zvolte přesnou velikost dokumentu z řady přednastavených velikostí skenování.

Pokud vyberete volbu **Uživatelský...**, zobrazí se dialogové okno **Uživatelský rozměr dokumentu**, kde můžete určit velikost dokumentu.

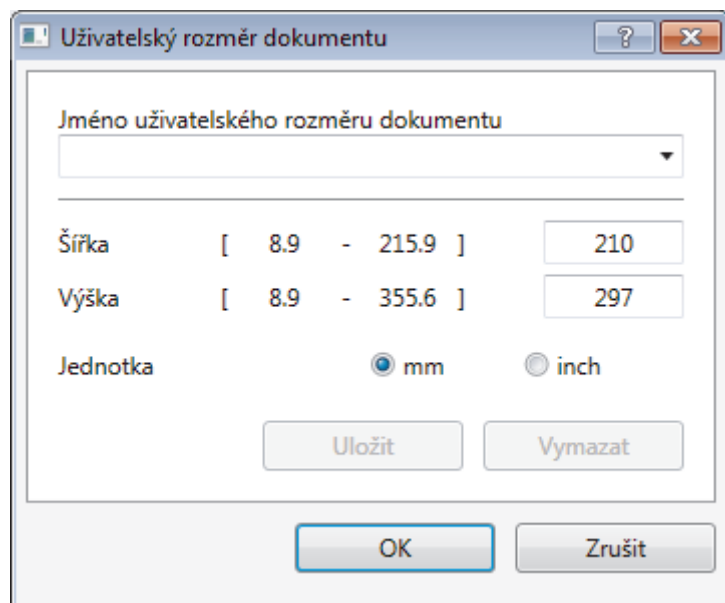

#### 5. Jas

Chcete-li obrázek zesvětlit nebo ztmavit, nastavte úroveň pro **Jas** přetažením posuvníku doprava nebo doleva. Pokud je naskenovaný obrázek příliš světlý, nastavte nižší jas a naskenujte dokument znovu. Pokud je obrázek příliš tmavý, nastavte vyšší jas a naskenujte dokument znovu. Také můžete zadat hodnotu do pole pro nastavení jasu.

#### 6. Kontrast

Zvyšte nebo snižte hodnotu **Kontrast** pohybem posuvníku doprava nebo doleva. Zvýšení zvýrazní tmavé a světlé oblasti obrázku, zatímco snížení odhalí více detailů v šedých oblastech. Také můžete zadat hodnotu do pole pro nastavení kontrastu.

#### 7. Oboustranné skenování

Naskenujte obě strany dokumentu. Při používání funkce automatického oboustranného skenování musíte vybrat možnost **Vazba na šířku** nebo **Vazba na délku** z rozevřacího seznamu **Oboustranné skenování**, aby byly stránky po otočení orientované požadovaným způsobem.

(MFC-L3770CDW)

#### 8. Pokročilá nastavení...

Konfigurujte pokročilá nastavení kliknutím na tlačítko **Pokročilá nastavení...** v dialogovém okně **Nastavení skenování**.

- **Korekce dokumentu**

- **Automatické vyrovnaní zešikmení**

Nastavte přístroj tak, aby při skenování stránek prováděl automatickou korekci zešikmení dokumentu.

- **Otočit obrázek**

Otočte naskenovaný obrázek.

- **Výplň hrany**

Vyplní okraje na čtyřech stranách skenovaného obrázku zvolenou barvou a rozsahem.

- **Prázdna stránka bude přeskočena.**

Odeberte z výsledků skenování prázdné stránky dokumentu.

- **Vylepšení**

- **Zpracování na pozadí**

- **Odstranit prosvítání / vzor**

Prevence prosvítání.

- **Barva pozadí bude odstraněna.**

---

Odstraňuje základní barvu dokumentů, aby byla naskenovaná data čitelnější.

- **Vynechání barvy**

Zvolte barvu, která má být ze skenovaného obrázku odstraněna.

- **Zvýraznění okrajů**

Způsobí, že znaky originálu budou ostřejší.

- **Potlačit šum**

Tato volba umožňuje vylepšit a zvýšit kvalitu naskenovaných obrázků. Volba **Potlačit šum** je dostupná při výběru volby **Barevná 24 bitů** a rozlišení skenování **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** nebo **600 x 600 dpi**.

• **Černobílé vylepšení**

- **Korekce znaku**

• **Korekce rozmazaných znaků**

Opraví poškozené nebo neúplné znaky originálu, aby byly snadněji čitelné.

• **Formátování tučného písma**

Zvýrazní originální znaky použitím tučného písma.

• **Ovládání podávání**

- **Průběžné skenování**

Tuto volbu vyberte pro skenování více stránek. Po naskenování stránky vyberte, zda budete pokračovat ve skenování nebo skončíte.



## Související informace

- [Skenování pomocí aplikací Nuance™ PaperPort™ 14SE nebo jiných aplikací v systému Windows](#)
-


## Skenování pomocí nástroje Windows Fax a skener

Nástroj Windows Fax a skener představuje další možnost, kterou lze použít ke skenování.

- Nástroj Windows Fax a skener používá ovladač skeneru WIA.
- Pokud chcete oříznout část stránky a poté po vytvoření náhledu dokumentu, je třeba skenování provést pomocí skla skeneru (rovněž nazývaného jako stolní skener).

1. Vložte dokument.
2. Spusťte nástroj Windows Fax a skener.
3. Klikněte na **Soubor > Nový > Naskenovaný soubor...**
4. Vyberte skener, který chcete použít.
5. Klikněte na **OK**.

Zobrazí se dialogové okno **Nové skenování**.

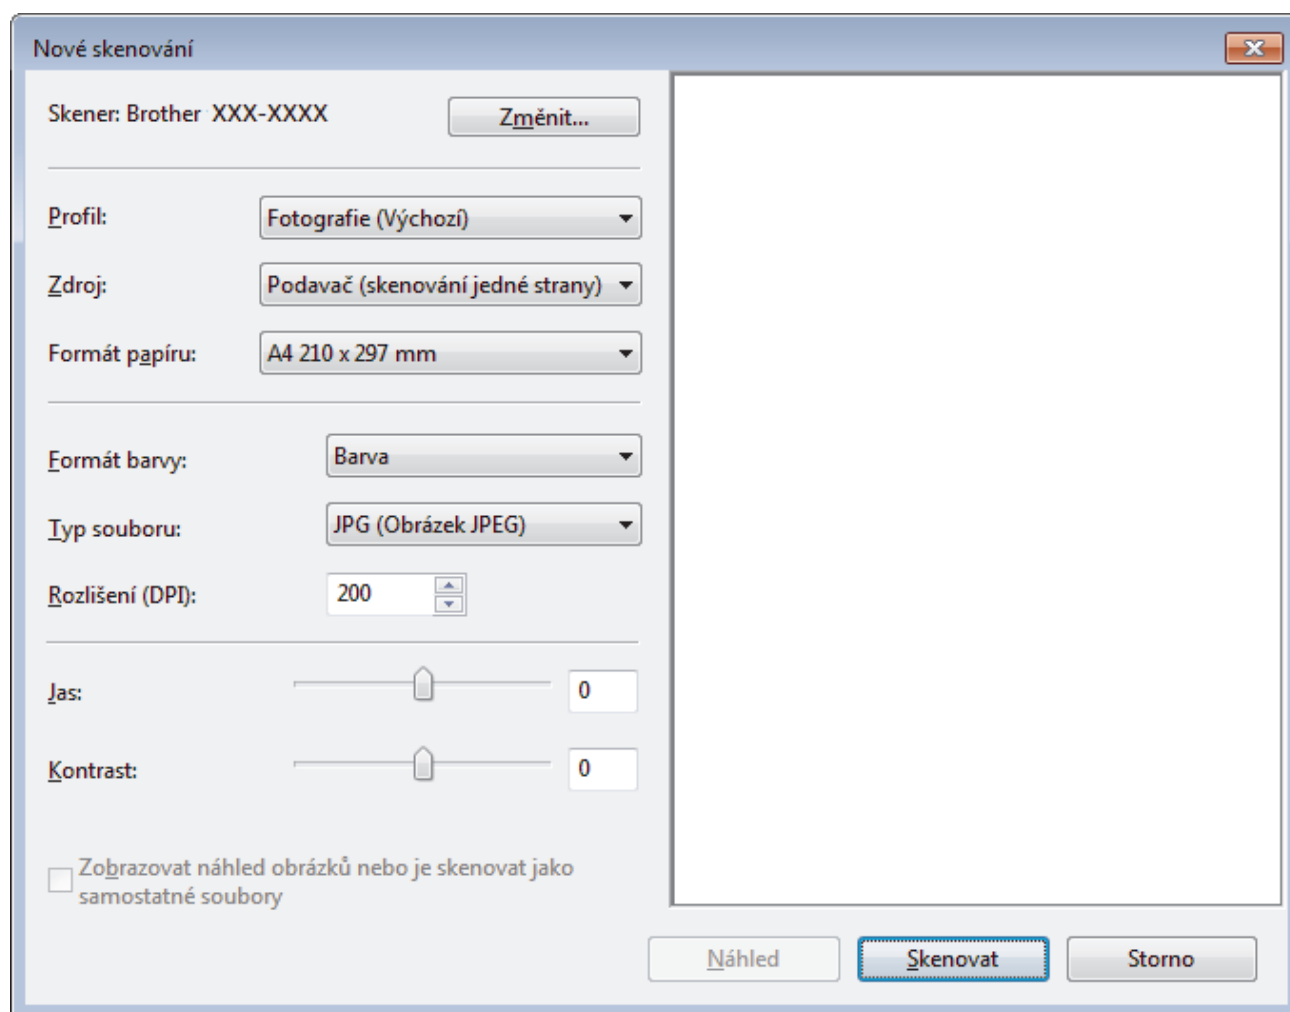


6. V případě potřeby upravte nastavení v dialogovém okně Skener – vlastnosti.  
Původně je rozlišení skeneru nastaveno na maximálních 1200 dpi. Pokud chcete skenovat ve vyšším rozlišení, použijte program **utility skeneru** z **Brother Utilities**.  
Pokud vaše zařízení podporuje oboustranné skenování a chcete skenovat obě strany dokumentu, vyberte u položky **Podavač (Skenování obou stran)** možnost **Zdroj**.
7. Klikněte na tlačítko **Skenovat**.  
Zařízení začne skenovat dokument.



## **Související informace**

- Skenování z počítače (Windows)
- Nastavení ovladače WIA (Windows)

## Nastavení ovladače WIA (Windows)

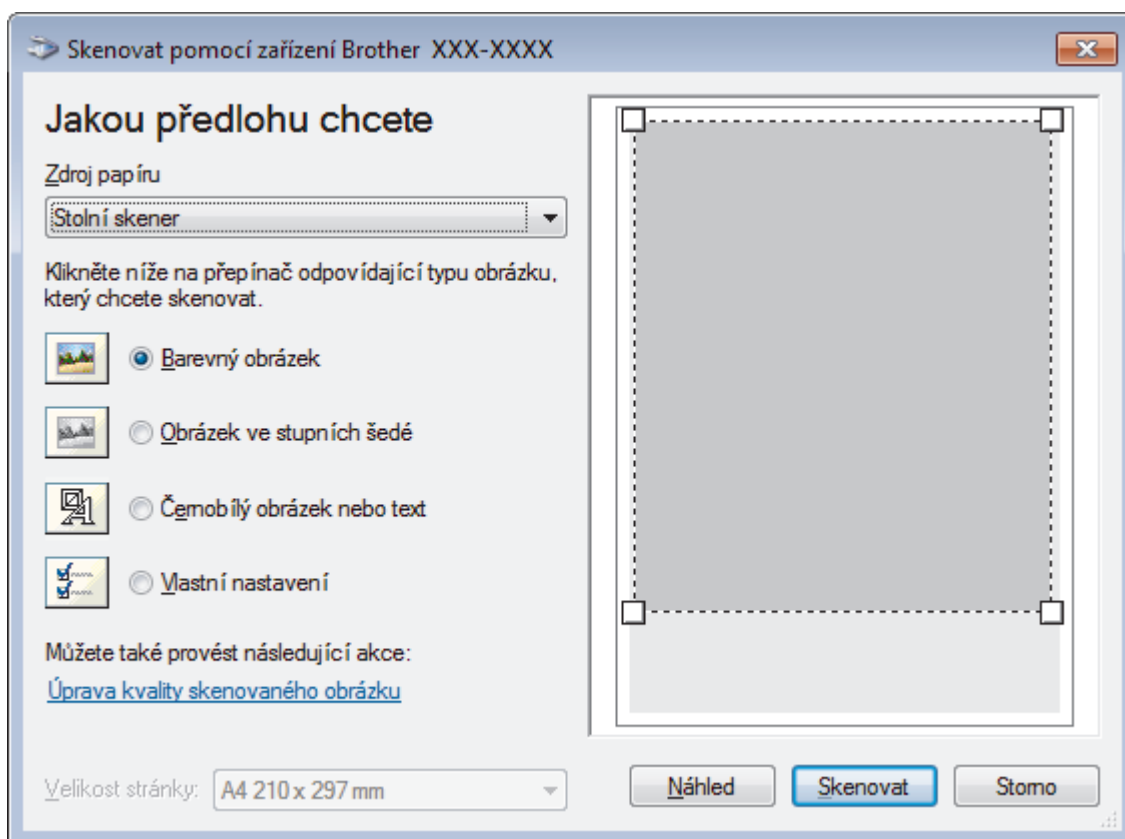

### Zdroj papíru

Vyberte položku **Podavač dokumentů** nebo **Stolní skener** z rozevřacího seznamu.

### Typ obrázku


Zvolte možnosti **Barevný obrázek**, **Obrázek ve stupních šedé**, **Černobílý obrázek nebo text** nebo **Vlastní nastavení** pro typ dokumentu, který chcete naskenovat.

Pokud chcete změnit pokročilá nastavení, klikněte na odkaz **Úprava kvality skenovaného obrázku**.

### Velikost stránky

Volba **Velikost stránky** je k dispozici, když vyberete **Podavač dokumentů** jako volbu **Zdroj papíru**.



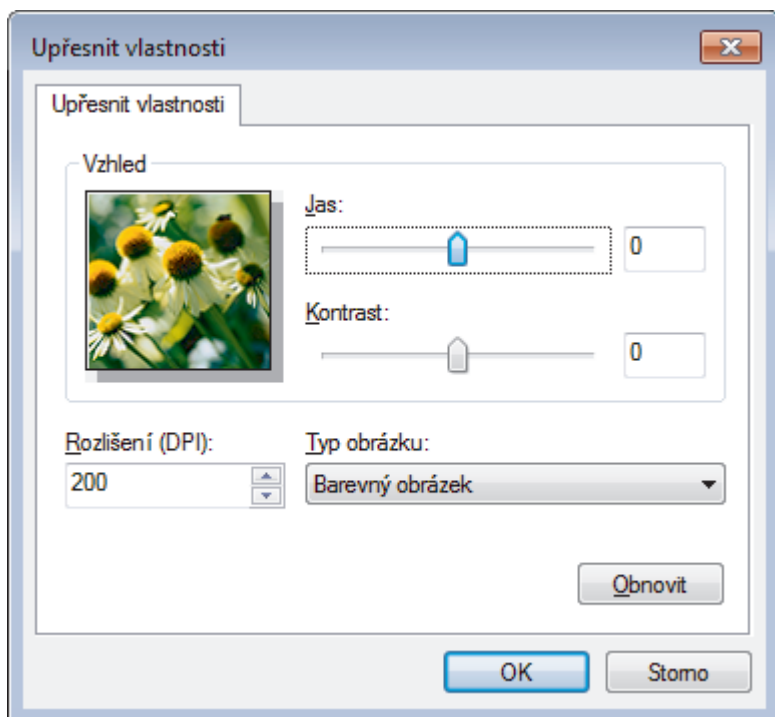

### Jas

Chcete-li obrázek zesvětlit nebo ztmavit, nastavte úroveň pro volbu **Jas** přetažením posuvníku doprava nebo doleva. Pokud je naskenovaný obrázek příliš světlý, nastavte nižší jas a naskenujte dokument znovu. Pokud je obrázek příliš tmavý, nastavte vyšší jas a naskenujte dokument znovu.

### Kontrast

Pohybem posuvníku doprava nebo doleva můžete zvýšit nebo snížit úroveň **Kontrast**. Zvýšení úrovně zvýrazní tmavé a světlé oblasti obrázku, zatímco snížení odhalí více detailů v šedých oblastech. Také můžete zadat hodnotu do pole pro nastavení kontrastu.

### Rozlišení (DPI)

Ze seznamu **Rozlišení (DPI)** vyberte rozlišení při skenování. Vyšší rozlišení je náročnější na paměť a dobu převodu, ale výsledkem je přesněji naskenovaný obrázek.



### Související informace

- Skenování pomocí nástroje Windows Fax a skener

## Skenování z počítače (Mac)

Existuje několik způsobů, jak můžete použít váš počítač Mac pro skenování fotografií a dokumentů na vašem zařízení Brother. Použijte programové aplikace společnosti Brother nebo svoji oblíbenou skenovací aplikaci.

- [Skenování pomocí nástroje Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Skenování pomocí aplikací kompatibilních se standardem TWAIN \(Mac\)](#)
- [Nastavení ovladače TWAIN \(Mac\)](#)
- [Skenování pomocí funkce AirPrint \(macOS\)](#)

## Skenování pomocí nástroje Brother iPrint&Scan (Mac)

1. V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace)**, a poté dvakrát klikněte na ikonu iPrint&Scan.  
Objeví se obrazovka nástroje Brother iPrint&Scan.
2. Pokud není váš přístroj Brother vybrán, klikněte na tlačítko **Vyberte zařízení** a poté přístroj Brother vyberte podle pokynů na obrazovce.
3. Klikněte na ikonu **Skenování** a poté naskenujte dokumenty podle pokynů na obrazovce.



### Související informace


- [Skenování z počítače \(Mac\)](#)
- [Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac](#)
- [Změna nastavení tlačítka skenování z aplikace Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

## Skenování pomocí aplikací kompatibilních se standardem TWAIN (Mac)

Skenovat můžete také pomocí aplikací kompatibilních se standardem TWAIN. Více informací o skenování najdete v návodu dané aplikace.

Chcete-li použít ovladač TWAIN společnosti Brother, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com) a stáhněte si **Ovladač skeneru (TWAIN)**.

1. Spustíte grafickou aplikaci a zvolíte skenování.  
Zobrazí se dialogové okno pro nastavení skeneru.

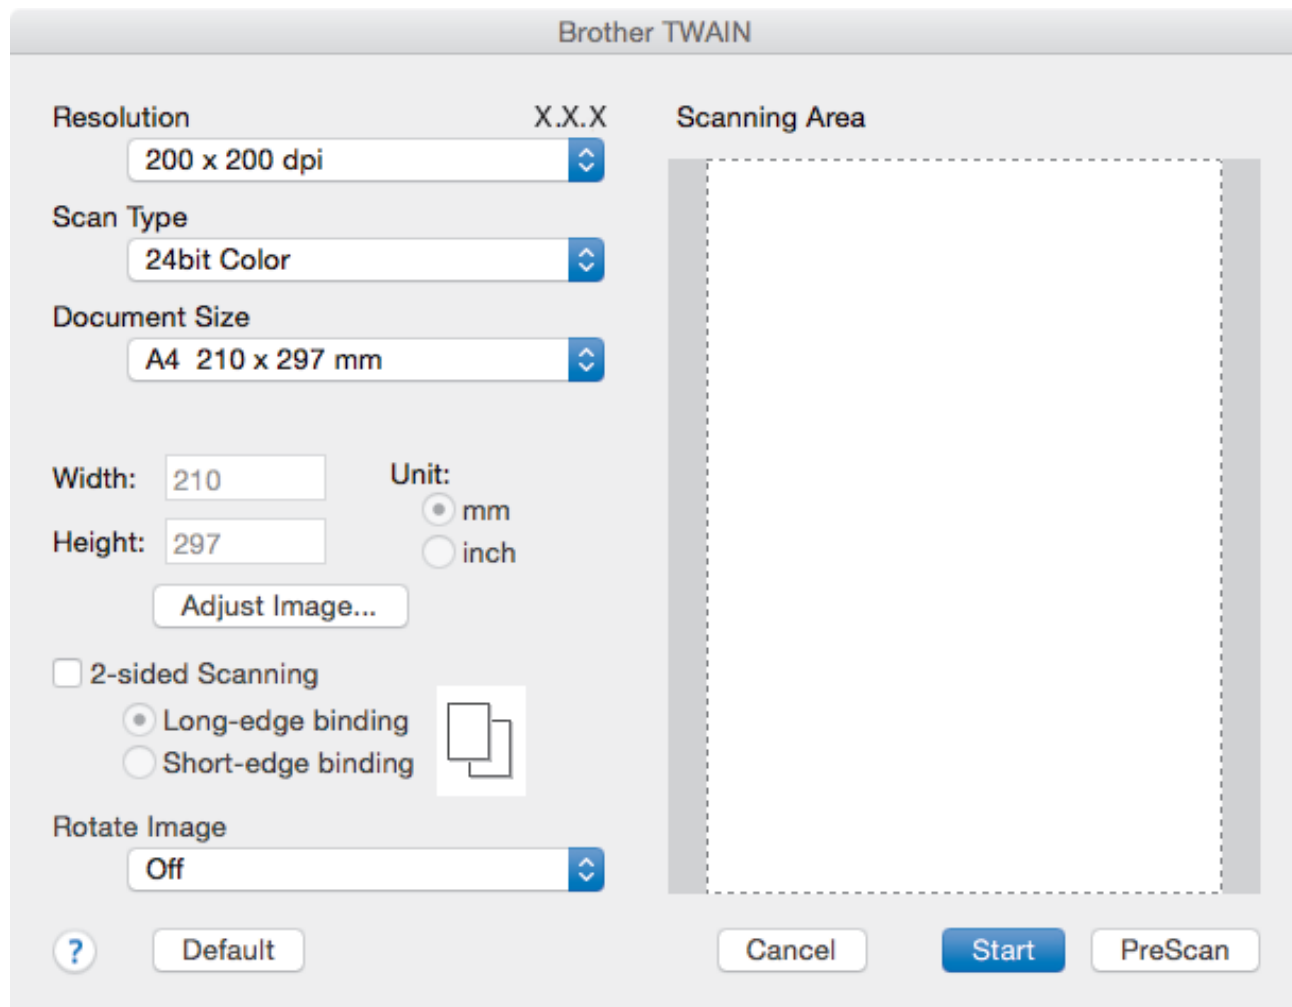

2. Je-li to zapotřebí, změňte nastavení skenování, jako například **Resolution (Rozlišení)**, **Scan Type (Typ skenování)** či **Adjust Image (Upravit obrázek)**.
3. Klikněte na místní nabídku **Document Size (Velikost dokumentu)** a poté zvolte velikost dokumentu.
4. Kliknutím na volbu **PreScan (Náhled)** si zobrazíte obrázek a před skenováním oříznete jeho nežádoucí části.



- Po zvolení velikosti dokumentu nastavte skenovanou oblast – podržte stisknuté tlačítko myši a přesuňte její ukazatel přes část, kterou si přejete skenovat.
- Postup skenování obou stran dokumentu (MFC-L3770CDW):  
Automatické oboustranné skenování je k dispozici pouze při použití ADF.  
Nelze upravovat oblast skenování.  
Nelze použít funkci Náhled pro náhled obrázku.

5. Klikněte na **Start (Spustit)**.  
Přístroj začne skenovat.



## Související informace

- Skenování z počítače (Mac)

## Nastavení ovladače TWAIN (Mac)

Brother TWAIN

Resolution X.X.X  
200 x 200 dpi

Scan Type  
24bit Color

Document Size  
A4 210 x 297 mm

Width: 210 Unit:  
mm  
inch

Adjust Image...

2-sided Scanning  
 Long-edge binding  
 Short-edge binding

Rotate Image  
Off

? Default Cancel Start PreScan

Scanning Area



- Názvy položek a přiřaditelné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zařízení.
- Nastavení **Contrast (Kontrast)** je k dispozici pouze při výběru položek **Gray (Error Diffusion) (Šedá (chybová difúze))**, **True Gray (Stupně šedi)** nebo **24bit Color (24bitové barvy)** z nabídky **Scan Type (Typ skenování)**.

### 1. Resolution (Rozlišení)

Z místní nabídky **Resolution (Rozlišení)** vyberte požadované rozlišení skenování. Vyšší rozlišení je náročnější na paměť a dobu převodu, ale výsledkem je přesněji naskenovaný obrázek.

### 2. Scan Type (Typ skenování)

Vyberte z řady hloubek barev pro skenování.

- **Black & White (Černobílá)**

Používejte pro text nebo pro čárovou grafiku.

- **Gray (Error Diffusion) (Šedá (chybová difúze))**

Používejte pro fotografie nebo grafiku. (Chybová difúze je metoda pro vytvoření simulovaných šedých obrázků bez použití skutečných šedých teček. Černé tečky jsou sestaveny do specifického vzoru, aby vypadaly jako šedé.)

- **True Gray (Stupně šedi)**

Používejte pro fotografie nebo grafiku. Tento režim je přesnější díky využití až 256 odstínů šedé.


- **24bit Color (24bitové barvy)**

Použijte k vytvoření obrazu s nejpřesnější reprodukcí barev. Tento režim použije pro skenování obrázku až 16,8 miliónu barev, ale vyžaduje největší množství paměti a nejdelší dobu přenosu.

### 3. Document Size (Velikost dokumentu)


Zvolte přesnou velikost dokumentu z řady přednastavených velikostí skenování.

- Vyberete-li volbu **Custom (Uživatelský)**, můžete určit velikost dokumentu.

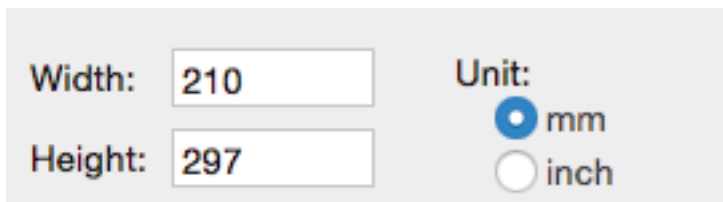

### 4. Adjust Image (Upravit obrázek)

Klepnutím na tlačítko **Adjust Image (Upravit obrázek)** upravíte kvalitu dalšího obrázku.

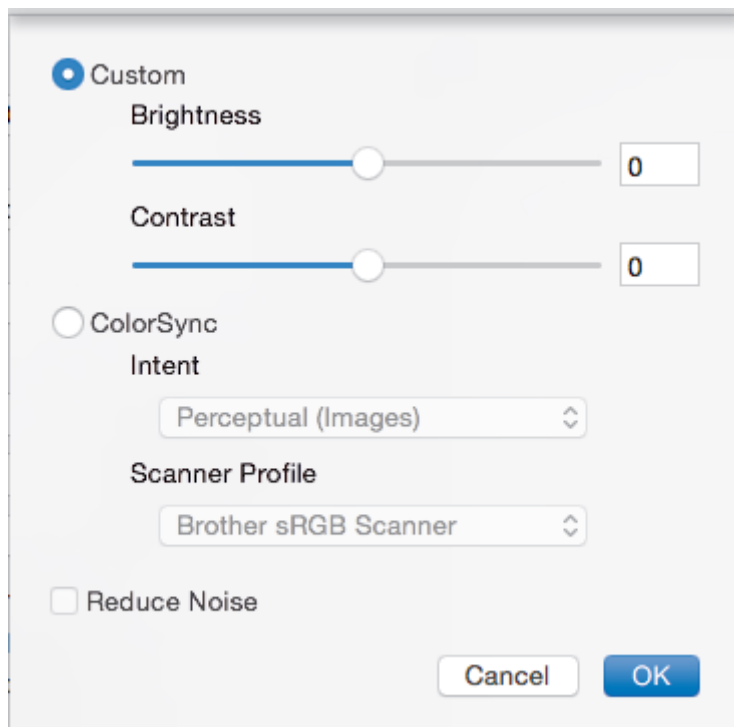

#### Brightness (Jas)

Chcete-li obrázek zesvětlit nebo ztmavit, nastavte úroveň pro volbu **Brightness (Jas)** přetažením posuvníku doprava nebo doleva. Pokud je naskenovaný obrázek příliš světlý, nastavte nižší jas a naskenujte dokument znovu. Pokud je obrázek příliš tmavý, nastavte vyšší jas a naskenujte dokument znovu. Jas můžete nastavit také zadáním hodnoty do okna.

#### Contrast (Kontrast)

Pohybem posuvníku doprava nebo doleva můžete zvýšit nebo snížit úroveň **Contrast (Kontrast)**. Zvýšení úrovně zvýrazní tmavé a světlé oblasti obrázku, zatímco snížení odhalí více detailů v šedých oblastech. Kontrast lze také nastavit zadáním hodnoty do okna.

#### Reduce Noise (Snížení šumu)

Tato volba umožňuje vylepšit a zvýšit kvalitu naskenovaných obrázků. Volba **Reduce Noise (Snížení šumu)** je dostupná při výběru volby **24bit Color (24bitové barvy)** a rozlišení skenování voleb **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** nebo **600 x 600 dpi**.

### 5. 2-sided Scanning (Oboustranné skenování)

Pokud zaškrtnete toto políčko, zařízení naskenuje obě strany dokumentu. Aby byl datový soubor zobrazen správně, musíte při použití funkce automatického oboustranného skenování vybrat položku **Long-edge binding (Vazba na dlouhé hraně)** nebo **Short-edge binding (Vazba na krátké hraně)** v závislosti na rozvržení originálu.

(K dispozici pouze pro některé modely)

---

## 6. Rotate Image (Otočit obrázek)

Otočte naskenovaný obrázek.



### Související informace

- [Skenování z počítače \(Mac\)](#)
-



## Konfigurace nastavení skenování pomocí webové správy


- [Nastavení názvu souboru naskenovaného dokumentu pomocí webové správy](#)
- [Nastavení e-mailové zprávy a úloze skenování pomocí webové správy](#)

## Nastavení názvu souboru naskenovaného dokumentu pomocí webové správy

Nastavte název souboru pro naskenovaná data pomocí webové správy.

1. Spustíte webový prohlížeč.

Do adresního řádku prohlížeče zadejte „https://IP adresa přístroje“ (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje nebo název tiskového serveru). Například: https://192.168.1.2

Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .

2. Stiskněte kartu **Scan (Skenovat)**.
3. Klikněte na nabídku **Scan File Name (Skenovat název souboru)** na levé straně navigačního panelu.
4. Vyberte položku **File Name Style (Styl názvu souboru)** z rozevíracího seznamu.
5. Pokud jste vybrali možnost zahrnutí data v poli **File Name Style (Styl názvu souboru)**, vyberte formát **Date (Datum)** z rozevíracího seznamu.
6. V polích **Time (Čas)** vyberte možnost **On (Zapnuto)**, aby byl v názvu souboru zahrnutý čas.
7. V poli **Counter (Čítač)** vyberte volbu **Continuous (Průběžný)** nebo **Reset after each job (Resetovat po každé úloze)**.



Pokud zvolíte možnost **Reset after each job (Resetovat po každé úloze)**, může dojít ke zdvojení názvů souborů.

8. Chcete-li vytvořit uživatelem definovanou předponu názvu souboru, zadejte název souboru do uživatelem definovaných polí jednotlivých funkcí skenování.



Použití těchto znaků: ?, /, \, nebo \* může způsobit chybu při odesílání.

9. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.



### Související informace


- [Konfigurace nastavení skenování pomocí webové správy](#)

## Nastavení e-mailové zprávy a úloze skenování pomocí webové správy

Když naskenujete nějaký dokument, přístroj automaticky odešle e-mailovou zprávu o úloze skenování na zaregistrovanou e-mailovou adresu.

1. Spustíte webový prohlížeč.

Do adresního řádku prohlížeče zadejte „https://IP adresa přístroje“ (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje nebo název tiskového serveru). Například: https://192.168.1.2

Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .

2. Klikněte na kartu **Scan (Skenovat)**.
3. Klikněte na nabídku **Scan Job e-mail report (Skenovat e-mailovou zprávu úlohy)** na levé straně navigačního panelu.
4. Do pole **Administrator Address (Adresa administrátora)** zadejte e-mailovou adresu.
5. U požadovaných funkcí skenování vyberte **On (Zapnuto)** pro odesílání e-mailové zprávy o úloze skenování.
6. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.



### Související informace

- [Konfigurace nastavení skenování pomocí webové správy](#)

## Kopírování

- Kopírování dokumentu
- Zvětšení nebo zmenšení kopírovaných obrazů
- Vytvoření kopií N na 1 pomocí funkce rozvržení stránek
- Třídít kopie
- Kopírování občanského průkazu
- Kopírování na obě strany papíru (oboustranné kopírování)
- Možnosti kopírování


## Kopírování dokumentu

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.
2. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Položte dokument *licem nahoru* do ADF. (k dispozici pouze pro některé modely)  
(Pokud kopírujete více stránek, doporučujeme používat automatický podavač ADF.)

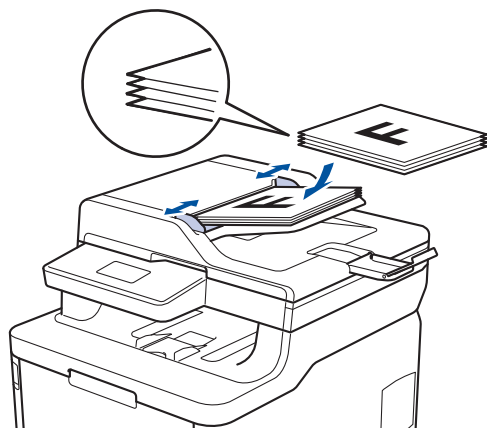

- Položte dokument *licem dolů* na sklo skeneru.

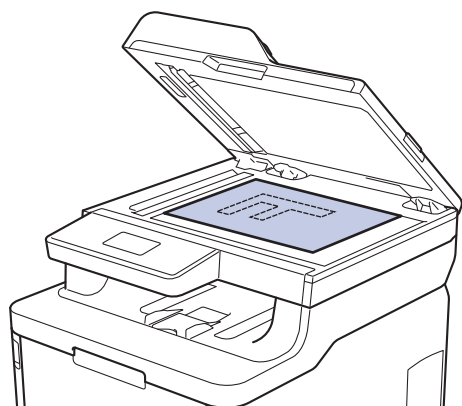

3. Stisknutím ▲ či ▼ zadejte požadovaný počet kopií.

Na LCD displeji se zobrazí:




4. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.

2. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Položte dokument *lícem nahoru* do ADF.  
(Pokud kopírujete více stránek, doporučujeme používat automatický podavač ADF.)

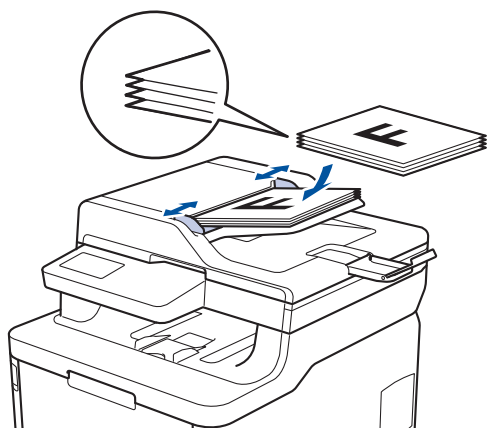


- Položte dokument *lícem dolů* na sklo skeneru.

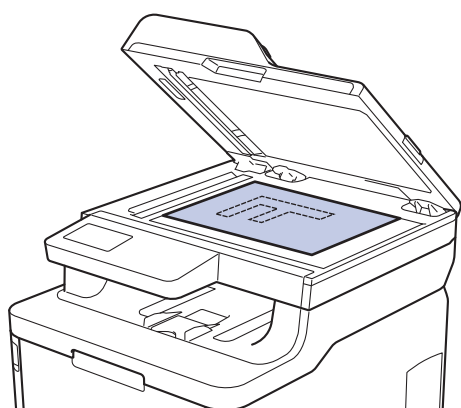

3. Stiskněte  [Kopir].

Na displeji LCD se zobrazí:

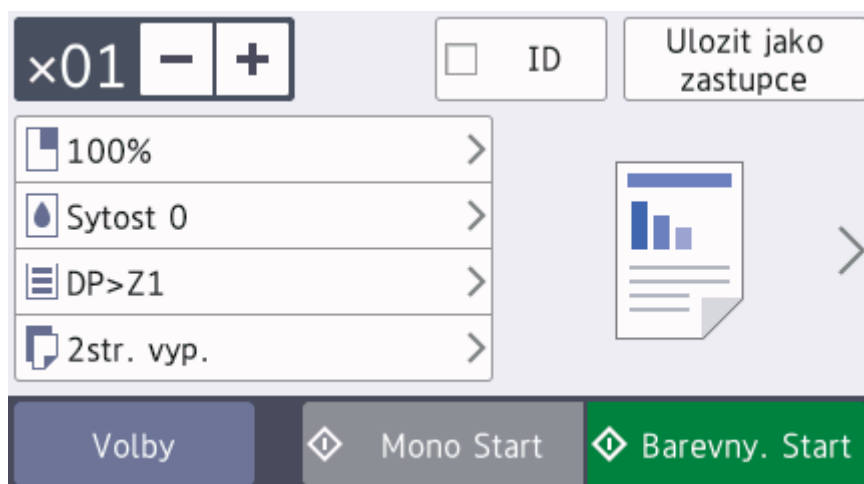


4. Podle potřeby změňte nastavení kopírování.

- **x01** (Počet kopií)


Počet kopií zadejte jedním z následujících způsobů:

- Na LCD displeji stiskněte **+** nebo **-**.
- Stiskněte čísla na ovládacím panelu.

- [Volby]

Stisknutím tlačítka  změňte nastavení kopírování pouze pro další kopii.

- 
- Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko [OK]. (Pokud je tlačítko [OK] zobrazeno.)
  - Po ukončení výběru nových voleb je můžete uložit stisknutím [Uložit jako zastupce] tlačítka.
  - Rychlá kopie  
Stisknutím > vyvoláte předvolby nastavení kopírování.
  - Aktuální nastavení  
Chcete-li změnit tato nastavení pouze pro následující kopii, stiskněte tyto ikony nebo oblast displeje. Zobrazená ikona se liší v závislosti na modelu.

-  [Zvětšení/Změna.]
-  [Sytost]
-  [Použití zásob]
-  [2stranná kopie]
-  [Kvalita]
-  [Kontrast]

5. Stiskněte [Barevný Start] nebo [Mono Start].



Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko .




## Související informace

- [Kopírování](#)
-

## Zvětšení nebo zmenšení kopírovaných obrazů

Zvolte poměr zvětšení nebo zmenšení a změňte tak velikost kopírovaných dat.

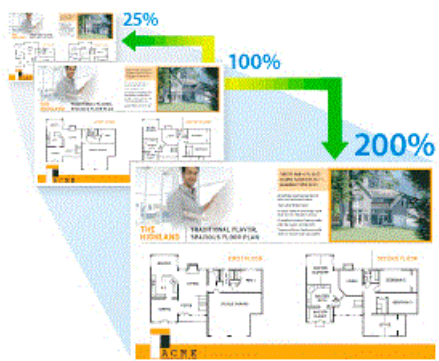



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Vložte dokument.
2. Stisknutím ▲ či ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
3. Stiskněte **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)**.
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte [Zvětšení/Zmenšení] a potom stiskněte **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte poměr zvětšení nebo zmenšení a potom stiskněte tlačítko **OK**.
  - Jestliže zvolíte možnost [Ručně (25–400%)], stisknutím ▲ či ▼ zadejte poměr zvětšení nebo zmenšení v rozmezí od [25%] do [400%] a poté stiskněte **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte  [Kopíř].
3. Zadejte počet kopií.
4. Stiskněte [Volby] > [Zvětšení/Zmenšení].
5. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte dostupné volby a potom požadovanou volbu stiskněte.
6. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Pokud jste zvolili možnost [Zvětšit] nebo [Zmenšit], stiskněte tlačítko pro požadovaný poměr zvětšení nebo zmenšení, který chcete použít.
  - Pokud jste zvolili možnost [Ručně (25–400%)], stisknutím tlačítka  (mazání před kurzorem) vymažte zobrazené procento, nebo stisknutím tlačítka ◀ přesuňte kurzor a poté zadejte poměr zvětšení nebo zmenšení od [25] do [400].  
Stiskněte tlačítko [OK].
  - Pokud jste zvolili možnost [100%], přejděte k dalšímu kroku.
7. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko [OK]. (Pokud je tlačítko [OK] zobrazeno.)
8. Stiskněte [Barvný Start] nebo [Mono Start].





## Související informace

- [Kopírování](#)

## Vytvoření kopií N na 1 pomocí funkce rozvržení stránek

Funkce N na 1 pomáhá šetřit papír tím, že umožňuje tisk dvou nebo čtyř stran na jednu stranu kopie.




>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Vložte dokument.
2. Stisknutím ▲ či ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
3. Stiskněte **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)**.
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte [Soutisk] a potom stiskněte **OK**.
5. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte [Vyp. (1 na 1)], [2 na 1 (V)], [2 na 1 (S)], [4 na 1 (V)] nebo [4 na 1 (S)] a potom stiskněte **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.  
Jestliže jste umístili dokument do ADF, přístroj naskenuje stránky a začne tisknout.  
**Používáte-li sklo skeneru, přejděte k dalšímu kroku.**
7. Jakmile přístroj naskenuje stránku, položte na sklo skeneru další stránku a poté stiskem ▲ vyberte volbu [Ano].
8. Po naskenování všech stránek stiskněte ▼ a vyberte možnost [Ne].

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte  [Kopir].
3. Zadejte počet kopií.
4. Stiskněte [Volby] > [Soutisk].
5. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volby a potom požadovanou volbu stiskněte.

| Volba           | Popis   |
|-----------------|---|
| 2na1 (na vysku) |  |
| 2na1 (na sirku) |  |

| Volba           | Popis   |
|-----------------|---|
| 4na1 (na vysku) |  |
| 4na1 (na sirku) |  |

6. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko [OK]. (Pokud je tlačítko [OK] zobrazeno.)
7. Stiskněte [Barevny. Start] nebo [Mono Start].  
Pokud jste umístili dokument do ADF, přístroj naskenuje stránky a začne tisknout.
8. **Jestliže používáte sklo skeneru, pro všechny stránky dokumentu opakujte následující kroky:**
  - Na sklo skeneru vložte další stránku a poté stiskněte tlačítko [Pokracovat] k naskenování stránky.
  - Po naskenování všech stránek stiskněte [Dokoncit].

### Související informace

- [Kopírování](#)

## Třídít kopie

Třídí více kopií. Stránky budou naskládány v pořadí, ve kterém jsou podávány, tzn.: 1, 2, 3 atd.


>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Vložte dokument.
2. Stisknutím ▲ či ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
3. Stiskněte **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)**.
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte [Netridit/Tridit] a potom stiskněte **OK**.
5. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte [Tridit] a potom stiskněte **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.  
Jestliže jste umístili dokument do ADF, přístroj naskenuje stránky a začne tisknout.  
**Používáte-li sklo skeneru, přejděte k dalšímu kroku.**
7. Jakmile přístroj naskenuje stránku, položte na sklo skeneru další stránku a poté stiskem ▲ vyberte volbu [Ano].
8. Po naskenování všech stránek stiskněte ▼ a vyberte možnost [Ne].

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte  [Kopir].
3. Zadejte počet kopií.
4. Stiskněte [Volby] > [Netridit/Tridit] > [Tridit].
5. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko [OK]. (Pokud je tlačítko [OK] zobrazeno.)
6. Stiskněte [Barevny. Start] nebo [Mono Start].  
Pokud jste umístili dokument do ADF, přístroj naskenuje stránky a začne tisknout.
7. **Jestliže používáte sklo skeneru, pro všechny stránky dokumentu opakujte následující kroky:**
  - Na sklo skeneru vložte další stránku a poté stiskněte tlačítko [Pokracovat] k naskenování stránky.
  - Po naskenování všech stránek stiskněte [Dokoncit].

### Související informace

- [Kopírování](#)

## Kopírování občanského průkazu




Průkaz totožnosti smíte kopírovat pouze v rozsahu povoleném platnými zákony. Více podrobných informací  
➤➤ *Příručka bezpečnosti výrobku*

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Umístěte identifikační průkaz *lícem dolů* blízko levého horního rohu skla skeneru.

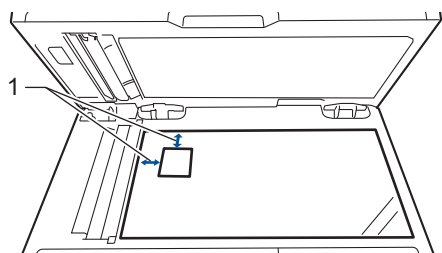


1 4,0 mm nebo více (horní, levý)

2. Stiskněte tlačítko **2 in 1 (ID) Copy (2 na 1 ID kopie)**.
3. Stisknutím ▲ či ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
4. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.  
Přístroj začne skenovat jednu stranu identifikačního průkazu.
5. Po naskenování první strany identifikační průkaz obraťte.

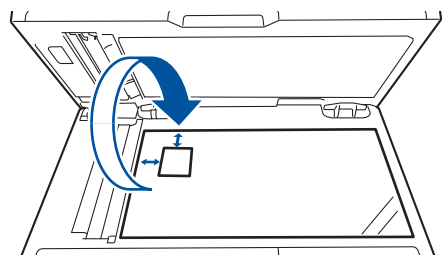


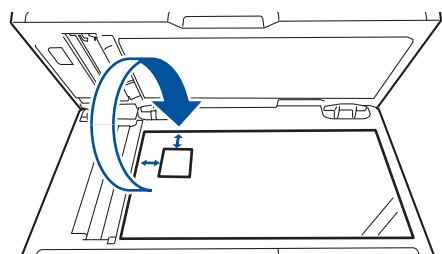
6. Stisknutím tlačítka **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)** naskenujete druhou stranu.

1. Umístěte svůj identifikační průkaz *lícem dolů* blízko levého horního rohu skla skeneru.

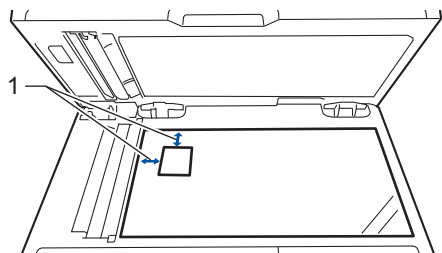

1: Vzdálenost 4,0 mm nebo více (horní, levý)

2. Stiskněte  [Kopíř].
3. Stiskněte tlačítko > na dotykovém displeji a potom vyberte položku [2na1 (ID)].
4. Zadejte počet kopií.
5. Stiskněte [Barevný. Start] nebo [Mono Start].  
Přístroj začne skenovat jednu stranu identifikačního průkazu.
6. Po naskenování první strany identifikační průkaz obraťte.



7. Stisknutím tlačítka [Pokračovat] naskenujete druhou stranu.

### **Související informace**

- [Kopírování](#)

## Kopírování na obě strany papíru (oboustranné kopírování)


**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Snižte množství papíru, který spotřebujete, kopírováním na jeho obě strany.


- Než zahájíte oboustranné kopírování, musíte si vybrat rozvržení oboustranného kopírování z následujících možností.
- Rozvržení původního dokumentu určuje, které rozvržení oboustranného kopírování byste si měli zvolit.
- Chcete-li použít funkci automatického oboustranného kopírování, umístěte dokument do automatického podavače ADF.
- Při ručním oboustranném kopírování oboustranného dokumentu použijte sklo skeneru.
- Používáte-li volbu oboustranného kopírování, zvolte velikost papíru A4.

### Na výšku


#### Oboustranně > oboustranně

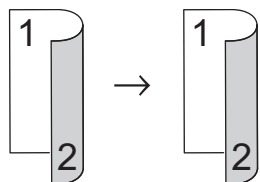

#### Jednostranně > oboustranně (s otočením podél dlouhého okraje)

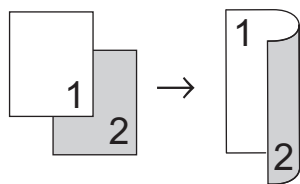


#### Jednostranně > oboustranně (s otočením podél krátkého okraje)

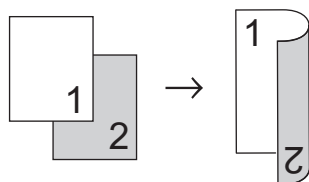


### Na šířku


#### Oboustranně > oboustranně

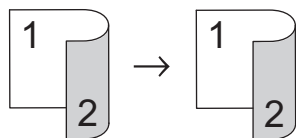

#### Jednostranně > oboustranně (s otočením podél dlouhého okraje)

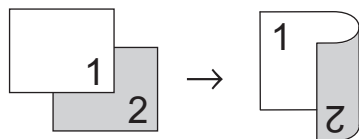

#### Jednostranně > oboustranně (s otočením podél krátkého okraje)

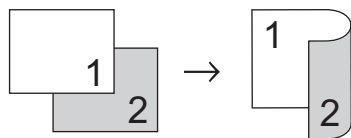

## DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


1. Vložte dokument.
2. Stisknutím ▲ či ▼ zadejte požadovaný počet kopií.
3. Stiskněte **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte [Oboustranný tisk] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Rozlož. dlouhé] či [Rozlož. krátké] a potom stiskněte **OK**.
6. Vyberte obrácení podle dlouhého okraje nebo obrácení podle krátkého okraje a potom stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [2str → 2str] či [1str. → 2str.] a potom stiskněte **OK**.
8. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.  
Jestliže jste umístili dokument do ADF, přístroj naskenuje stránky a začne tisknout.  
**Používáte-li sklo skeneru, přejděte k dalšímu kroku.**
9. Jakmile přístroj naskenuje stránku, položte na sklo skeneru další stránku a poté stiskem ▲ vyberte volbu [Ano].
10. Po naskenování všech stránek stiskněte ▼ a vyberte možnost [Ne].

## DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vložte dokument.

### POZNÁMKA

- V případě modelů s oboustranným skenováním: vložte oboustranný dokument do ADF. Pokud používáte sklo skeneru pro oboustranný dokument, vyberte volbu [1stran.⇒2stran.].
- V případě modelů s jednostranným skenováním: položte oboustranný dokument na sklo skeneru.

2. Stiskněte  [Kopíř].
3. Zadejte počet kopií.
4. Stiskněte [Volby] > [2stranna kopie].
5. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Chcete-li vytvořit oboustranné kopie oboustranného dokumentu, stiskněte tlačítko [2stran.⇒2stran.].
  - Chcete-li z jednostranného dokumentu vytvořit oboustranné kopie, postupujte následovně:
    - a. Chcete-li změnit možnosti rozvržení, stiskněte [Soutisk] a poté stiskněte [Otocit po dl. okr.] nebo [Otocit po kr. okr.].
    - b. Stiskněte [1stran.⇒2stran.].
6. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko [OK]. (Pokud je tlačítko [OK] zobrazeno.)
7. Stiskněte [Barevny. Start] nebo [Mono Start].  
Pokud jste umístili dokument do ADF, přístroj naskenuje stránky a začne tisknout.
8. **Jestliže používáte sklo skeneru, pro všechny stránky dokumentu opakujte následující kroky:**



- V případě oboustranného dokumentu otočte stranu podél delší hrany, aby proběhlo skenování druhé strany.

- Na sklo skeneru vložte další stránku a poté stiskněte tlačítko [Pokračovat] k naskenování stránky.
- Po naskenování všech stránek stiskněte [Dokončit].









## Související informace


- [Kopírování](#)

## Možnosti kopírování

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



Pro změnu nastavení kopírování stiskněte tlačítko **Options (Volby)** nebo **Copy/Scan Options (Možnost kopírování/skenování)**.

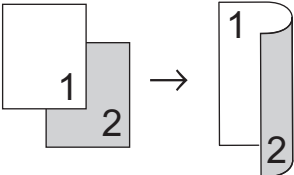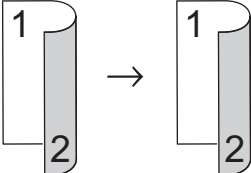
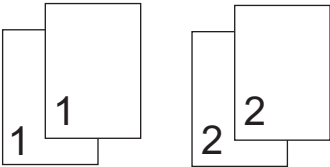
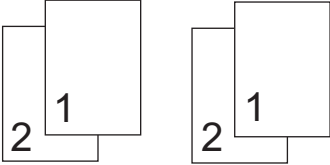
| Volby nabídky  | Doplňky   |
|--|---|
| Zvětšení/Zmens.  | Výběr poměru zvětšení nebo zmenšení pro další kopii.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Jestliže zvolíte možnost <i>Ručne</i> (25–400%), pomocí číselné klávesnice nebo stisknutím ▲ či ▼ zadejte poměr zvětšení nebo zmenšení.</li> </ul>   |
| Sytost   | Zvýšením sytosti lze ztmavit text.<br>Snížením sytosti se nastaví světlejší text.   |
| Oboustranný tisk<br>(k dispozici pouze pro některé modely) | Zvolte pro kopírování na obě strany papíru.<br><b>Jednostranně &gt; Oboustranně</b><br><br><b>Oboustranně &gt; Oboustranně</b><br> |
| Kvalita  | Výběr rozlišení pro kopírování vašeho typu dokumentu.   |
| Kontrast   | Zvýšením kontrastu se vytvoří čistší obraz.<br>Snížením kontrastu se vytvoří tlumenější obraz.  |
| Netridit/Tridit  | Výběr umožňuje nastavit třídění či netřídění více kopií.<br><b>Stohování</b><br><br><b>Třídění</b><br>                          |
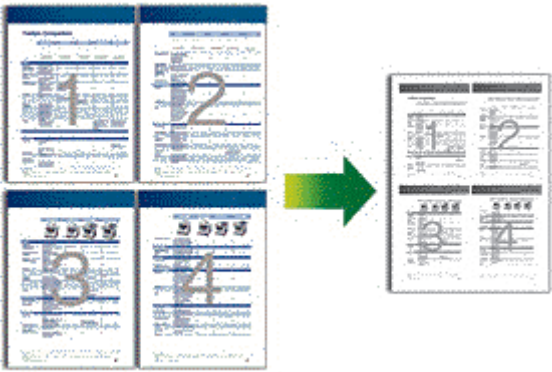
| Volby nabídky     | Doplňky   |
|-------------------|---|
| Soutisk           | Kopírování N na 1 kopii.<br><b>4 na 1</b><br> |
| Autom. narovnat   | Nastavte přístroj, aby automaticky opravil zešikmené kopie.   |
| Nastav. Barvy     | Změňte výchozí nastavení pro sytost barev.  |
| Odstr. bar. pozad | Vyberte k odstranění barvy pozadí dokumentu při kopírování.   |

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Chcete-li změnit nastavení kopírování, stiskněte tlačítko [Volby].
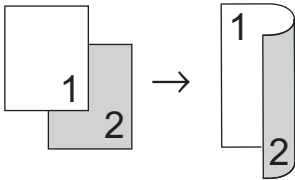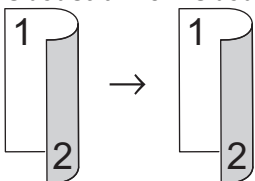
| Volby nabídky  | Doplňky   |
|--|---|
| Zvetseni/Zmens.  | 100%<br>-<br>Zvetsit<br>Výběr poměru zvětšení pro další kopii.<br>Zmensit<br>Výběr poměru zmenšení pro další kopii.<br>Rucne (25-400%)<br>Zadání poměru zvětšení nebo zmenšení.   |
| Sytost   | Zvýšením sytosti lze ztmavit text.<br>Snížením sytosti se nastaví světlejší text.   |
| Pouzit.zasob   | Výběr zásobníku papíru pro další kopii.   |
| 2stranna kopie   | Zvolte pro kopírování na obě strany papíru.<br><b>Jednostranně &gt; Oboustranně</b><br><br><b>Oboustranně &gt; Oboustranně</b><br><br>Dostupné možnosti se liší podle zakoupeného modelu. |
| 2stranne rozlozeni stranky (k dispozici pro některá nastavení) | Zvolte dlouhý nebo krátký okraj zakládání.  |
| Kvalita  | Výběr rozlišení pro kopírování vašeho typu dokumentu.   |
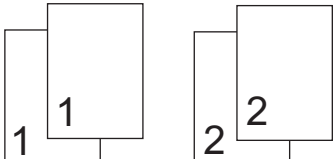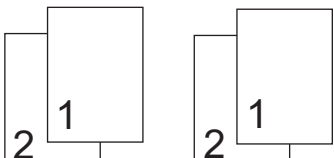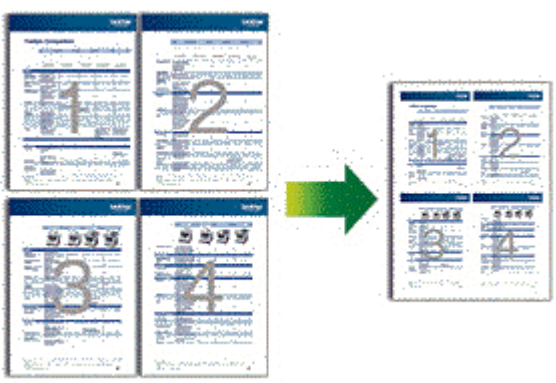
| Volby nabídky          | Doplňky  |
|------------------------|--|
| Kontrast               | Zvýšením kontrastu se vytvoří čistší obraz.<br>Snížením kontrastu vznikne tlumenější obraz.  |
| Netridit/Tridit        | Výběr umožňuje nastavit třídění či netřídění více kopií.<br><b>Stohování</b><br><br><b>Třídění</b><br> |
| Soutisk                | Kopírování N na 1 kopii.<br><b>4 na 1</b><br>   |
| Autom. narovnat        | Nastavte přístroj, aby automaticky opravil zešikmené kopie.  |
| Nastav.Barvy           | Změňte výchozí nastavení pro sytost barev.   |
| Odstranit barvu pozadí | Vyberte k odstranění barvy pozadí dokumentu při kopírování.  |

## ✓ Související informace

- [Kopírování](#)

## Fax

- Odeslání faxu
- Příjem faxu
- Hlasové operace a faxová čísla
- Telefonní služby a externí zařízení
- Zprávy týkající se faxu
- Funkce PC-FAX

## Odeslání faxu


- Odeslání faxu
- Odeslání oboustranného faxu z ADF
- Ruční odesílání faxu
- Odeslání faxu na konci rozhovoru
- Zasílání stejné faxové zprávy více než jednomu příjemci (oběžník)
- Odeslání faxu v reálném čase
- Odeslání faxu ve stanovenou dobu (odložený fax)
- Přidání úvodní stránky k faxu
- Zrušení probíhajícího faxu
- Zkontrolujte a zrušte čekající fax
- Možnosti faxu

## Odeslání faxu


**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Položte dokument *lícem nahoru* do ADF.  
(Pokud faxujete více stránek, doporučujeme používat automatický podavač ADF.)

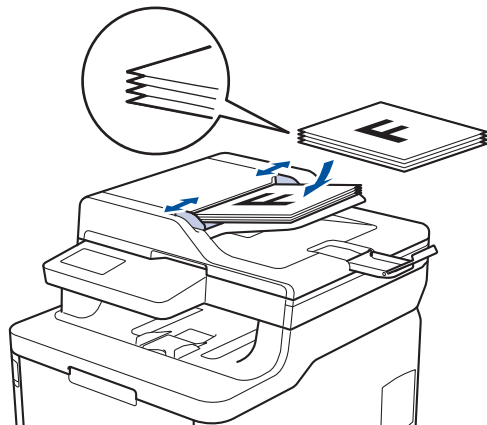

- Položte dokument *lícem dolů* na sklo skeneru.

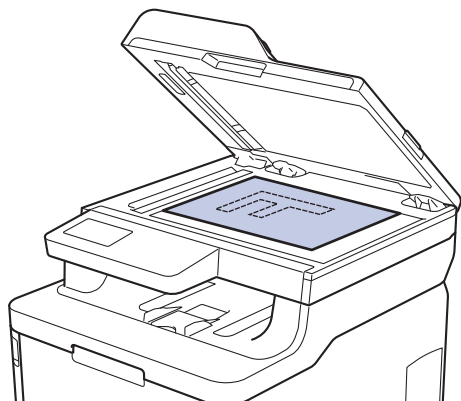


2. Stiskněte  [Fax].

3. Zadejte faxové číslo.


- **Používání číselné klávesnice**

Stisknutím čísel zadáte číslo faxu.

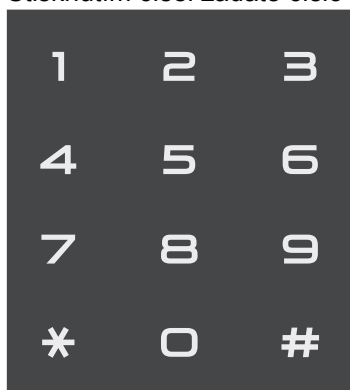

- **Použití adresáře**

Stiskněte  [Adresář] a poté postupujte jedním z následujících způsobů:

- Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte požadované číslo a potom jej stiskněte.
- Stiskněte  [Hledat], poté zadejte název a stiskněte [OK]. Stiskněte jméno, které chcete vytočit.

Po dokončení stiskněte tlačítko [Použit].

- **Použití historie volání**

Stiskněte  [Historie volani] a poté stiskněte možnost [Odchozi volani].

Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte požadované faxové číslo a potom jej stiskněte.


Stisknutím [Použit] fax odešlete.

4. Stiskněte tlačítko [Fax start].

Přístroj skenuje a odesílá dokument.

**Jestliže umístíte dokument na sklo skeneru, řiďte se pokyny v tabulce.**

| Volba | Popis   |
|-------|---|
| Ano   | Chcete-li naskenovat další stránku, stiskněte možnost <b>Ano</b> a vložte na sklo skeneru další stránku. Stisknutím tlačítka <b>OK</b> naskenujete další stránku. |
| Ne    | Po naskenování poslední stránky stiskněte možnost <b>Ne</b> . Přístroj začne odesílat dokument.   |

Chcete-li zastavit faxování, stiskněte  a poté stiskněte .

## Související informace


- [Odeslání faxu](#)



## Odeslání oboustranného faxu z ADF

**Související modely:** MFC-L3770CDW

Před odesláním oboustranného faxu musíte zvolit oboustranný formát skenování. Zvolte buď Vazba na délku, nebo Vazba na šířku podle rozvržení vašeho dokumentu.

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte  [Fax] > [Volby] > [2stranny fax].
3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Pokud se dokument otáčí podél dlouhého okraje, stiskněte možnost [2stranny sken: dlouhy okraj].
  - Pokud se dokument otáčí podél krátkého okraje, stiskněte možnost [2stranny sken: kratky okraj].
4. Stiskněte [OK]. (Pokud je tlačítko [OK] zobrazeno.)
5. Zadejte faxové číslo.
6. Stiskněte [Fax start].




### Související informace

- [Odeslání faxu](#)

## Ruční odesílání faxu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Během ručního přenosu při odesílání faxu uslyšíte tóny vytáčení, vyzvánění a tóny příjmu faxu.

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte  [Fax].
3. Zvedněte sluchátko externího telefonu.
4. Vytočte faxové číslo, na které chcete volat.
5. Jakmile uslyšíte tóny faxu, stiskněte tlačítko [Fax start].
  - Pokud používáte sklo skeneru, stiskněte [Vysilani].
6. Zvedněte sluchátko externího telefonu a poslouchejte, zda uslyšíte oznamovací tón.



### Související informace

- [Odeslání faxu](#)

## Odeslání faxu na konci rozhovoru

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Na konci rozhovoru, než obě strany zavěsí, lze druhé straně odeslat fax.

1. Požádejte druhou stranu, aby vyčkala na tóny faxu (pípání) a aby před zavěšením stiskla klávesu Start.
2. Vložte dokument.
3. Stiskněte tlačítko [Fax start].
  - Pokud používáte sklo skeneru, stiskněte [Vysilani].
4. Zavěste sluchátko externího telefonu.



### Související informace

- [Odeslání faxu](#)

## Zasílání stejné faxové zprávy více než jednomu příjemci (oběžník)


**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Funkci oběžníku používejte k odeslání stejného faxu na několik faxových čísel současně.

- Do jednoho oběžníku můžete zahrnout čísla skupin, adresáře a maximálně 50 ručně vytáčených čísel.
- Aby bylo možné použít při odeslání oběžníku čísla z adresáře, musí být čísla nejdříve uložena v paměti přístroje.
- Aby bylo možné při odeslání oběžníku použít skupinová čísla, musí být rovněž tato čísla nejdříve uložena v paměti přístroje. Skupinová čísla zahrnují řadu uložených čísel z adresáře pro usnadnění vytáčení.




Pokud jste nevyužili žádná čísla z adresáře pro skupiny, můžete rozeslat faxy na až 250 různých čísel.

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte  [Fax] > [Volby] > [Oběžník].
3. Stiskněte [Přidat číslo].

Čísla můžete do oběžníku přidat následujícími způsoby:

- Stiskněte [Přidat číslo] a zadejte číslo pomocí LCD displeje.  
Stiskněte tlačítko [OK].
  - Stiskněte tlačítko [Přidat z adresáře]. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte číslo, které chcete přidat do oběžníku. Vyberte zaškrťovací políčka oběžníku. Po zaškrtnutí všech požadovaných čísel stiskněte tlačítko [OK].
  - Stiskněte tlačítko [Vyhledat v adresáři]. Stiskněte jméno a stiskněte [OK]. Stiskněte jméno a pak stiskněte číslo, které chcete přidat do oběžníku.
4. Po skončení stiskněte [OK].
  5. Stiskněte [Fax start]. Po skončení odeslání oběžníku bude vytištěna zpráva o oběžníku, abyste měli přehled o výsledcích.



- Dostupná paměť přístroje se bude lišit v závislosti na typech úloh v paměti a číslech použitých pro oběžník. Pokud vysíláte na maximální možný počet čísel, nebudete moci využít funkce duální přístup a odložený fax.
- Pokud se zobrazí zpráva [Preplněna paměť], stisknutím tlačítka  nebo [Konec] zastavte úlohu. Při skenování více než jedné strany stisknutím tlačítka [Odeslat] odešlete dosud naskenované stránky v paměti přístroje.






### Související informace

- [Odeslání faxu](#)
- [Zrušení probíhajícího odeslání oběžníku](#)

## Zrušení probíhajícího odesílání oběžníku

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Během oběžníku můžete zrušit aktuálně odesílaný fax nebo celou úlohu oběžníku.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko .
3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Celý oběžník zrušíte stisknutím tlačítka [Cely faxovy obeznik].
  - Chcete-li zrušit aktuální úlohu, stiskněte na LCD displeji jméno nebo číslo, které se vytáčí.
  - Chcete-li činnost ukončit bez zrušení, stiskněte .



### Související informace


- [Zasílání stejné faxové zprávy více než jednomu příjemci \(oběžník\)](#)

## Odeslání faxu v reálném čase

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Při odesílání faxu přístroj před vlastním odesláním naskenuje dokument do paměti. Jakmile je telefonní linka volná, přístroj zahájí vytáčení a odesílání. Jestliže chcete odeslat důležitý dokument ihned, aniž byste čekali, až přístroj vyzvedne naskenovaný dokument z paměti, zapněte [Cekajici vys].

- Pokud je paměť plná a posíláte fax z ADF, přístroj odešle dokument v reálném čase (dokonce i když je volba [Cekajici vys] nastavena na [Vyp.]). Pokud je paměť plná, faxy ze skla skeneru nelze odeslat, dokud se část paměti neuvolní.
- Při přenosu v reálném čase a pomocí skla skeneru nefunguje funkce automatického opakování vytáčení.
- Když je zapnutá volba [Cekajici vys], není možnost skenování oboustranných dokumentů k dispozici.

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte  [Fax] > [Volby] > [Cekajici vys].
3. Stiskněte tlačítko [Zap.] nebo [Vyp.].
4. Stiskněte [OK]. (Pokud je tlačítko [OK] zobrazeno.)
5. Zadejte faxové číslo.
6. Stiskněte tlačítko [Fax start].





### Související informace

- [Odeslání faxu](#)

## Odeslání faxu ve stanovenou dobu (odložený fax)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Do paměti přístroje lze uložit až 50 faxů, které budou odeslány v následujících 24 hodinách.

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte  [Fax] > [Volby] > [Casovac] > [Casovac].
3. Stiskněte [Zap.].
4. Stiskněte tlačítko [Nast.cas].
5. Zadejte čas, ve kterém chcete fax odeslat (ve 24hodinovém formátu), a poté stiskněte [OK].  
(Zadejte například 19:45 namísto 7:45 večer.)
6. Stiskněte [OK].
7. Zadejte faxové číslo.
8. Stiskněte [Fax start].
9. Stiskněte tlačítko .



### Související informace


- [Odeslání faxu](#)

## Přidání úvodní stránky k faxu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

K příštímu nebo ke každému výstupnímu faxu lze přidat úvodní stránku.

- Tato funkce nebude fungovat, pokud jste nenaprogramovali ID stanice.
- Součástí titulní strany je ID stanice, komentář a jméno uložené v Adresáři.

1. Vložte dokument.
2. Stiskněte  [Fax] > [Volby] > [Nastavení titulního listu] > [Nastavení titulního listu].
3. Stiskněte [Zap.].
4. Stiskněte tlačítko [Pozn. t. listu].
5. Přetažením nahoru či dolů anebo stiskem tlačítka ▲ či ▼ vyberete komentář, který chcete použít, a potom příslušný komentář stiskněte.

Stiskněte tlačítko .

6. Stiskněte [OK]. (Pokud je tlačítko [OK] zobrazeno.)
7. Zadejte faxové číslo.
8. Stiskněte [Fax start].

Úvodní strana bude přidána k příštímu faxu. Chcete-li přidat úvodní stranu ke každému výstupnímu faxu, nastavte zadaná nastavení jako novou výchozí hodnotu.



### Související informace


- [Odeslání faxu](#)
- [Vytvoření zprávy na titulním listu](#)





## Vytvoření zprávy na titulním listu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Můžete vytvořit jednu nebo dvě vlastní zprávy na titulním listu pro přidání na odchozí faxy.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Fax] > [Vysil.nastav.] > [Pozn. t. listu].
2. Stisknutím tlačítka [5] nebo [6] uložte svoji vlastní zprávu.
3. Zadejte zprávu na titulní list pomocí LCD. Stiskněte [OK].

Stiskem tlačítka  vyberte čísla, písmena nebo speciální znaky.



4. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- Přidání úvodní stránky k faxu

## Zrušení probíhajícího faxu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko , když přístroj vytáčí číslo nebo odesílá fax.  
Na LCD displeji se zobrazí [Zrusit úlohu?].
3. Chcete-li zrušit faxovou úlohu nebo pokračovat ve faxové úloze, stiskněte volbu zobrazenou v tabulce.

| Volba | Popis  |
|-------|--|
| Ano   | Přístroj zruší odeslání faxové úlohy.                                |
| Ne    | Přístroj ukončí proces rušení, aniž by provedl zrušení faxové úlohy. |



### Související informace

- [Odeslání faxu](#)

## Zkontrolujte a zrušte čekající fax

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Faxovou úlohu lze ještě před jejím odesláním zrušit, když je příslušná faxová úloha uložena a čeká v paměti.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Všechna nastavení] > [Fax] > [Zbývající úlohy].
2. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte čekajícími úlohami a potom stiskněte úlohu, kterou chcete zrušit.
3. Stiskněte tlačítko [Zrušit].
4. Stisknutím [Ano] požadavek potvrďte, nebo stisknutím [Ne] ukončete postup bez zrušení úlohy.
5. Po dokončení zrušení úloh stiskněte .



### Související informace

- [Odeslání faxu](#)

## Možnosti faxu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Chcete-li změnit nastavení odesílání faxů, stiskněte tlačítko [Volby].

| Volba   | Popis  |
|---|--|
| Fax rozlišení   | Nastaví rozlišení odchozích faxů.<br>Kvalitu faxu lze často zlepšit změnou rozlišení faxu.                                 |
| Kontrast  | Nastavení kontrastu.<br>Pokud je dokument velmi světlý nebo naopak velmi tmavý, změnou kontrastu lze zlepšit kvalitu faxu. |
| 2stranný fax<br>(Pro modely s funkcí automatického oboustranného skenování) | Nastavení formátu 2stranného skenování.  |
| Velikost sken. skla   | Slouží k úpravě oblasti skenování na skle podle velikosti dokumentu.   |
| Obezník   | Zaslání stejné faxové zprávy na více než jedno faxové číslo najednou.  |
| Casovac   | Nastavení času dne, kdy budou odesílány odložené faxy.   |
| Čekající vys  | Odešlete fax okamžitě, aniž byste čekali, až přístroj vyzvedne naskenovaný dokument z paměti.                              |
| Nastavení titulního listu   | Nastavte přístroj, aby automaticky odeslal předem naprogramovaný titulní list.   |
| Zamorský mod  | Pokud máte potíže s odesláním faxů do zámoří, aktivujte toto nastavení.  |
| Ulož.nov.predv.   | Uložení nastavení jako výchozí nastavení.  |
| Tovární nastav  | Obnovení všech nastavení na tovární nastavení.   |



Současná nastavení můžete uložit stisknutím tlačítka [Uložit jako zastupce].



### Související informace

- [Odeslání faxu](#)

## Příjem faxu

- [Nastavení režimu příjmu](#)
- [Možnosti příjmu do paměti](#)
- [Funkce dálkového vyzvednutí faxu](#)

## Nastavení režimu příjmu

- Přehled režimů příjmu
- Volba správného režimu přijímání
- Nastavení počtu zazvonění, než přístroj volání přijme (Počet zvonění)
- Nastavení doby vyzvánění F/T (rychlé dvojité vyzvánění)
- Nastavení funkce Rozpoznávání faxu
- Omezení velikosti stránky nadměrně velkého příchozího faxu
- Nastavení oboustranného tisku přijatých faxů
- Nastavení razítka příjmu faxu
- Příjem faxu na konci telefonické konverzace

## Přehled režimů příjmu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Některé režimy příjmu odpovídají automaticky (Jen fax a Fax/Tel). Je možné, že před použitím těchto režimů budete chtít změnit počet zvonění.

### Režim Jen fax

([Jen fax] v nabídce přístroje)

Režim Jen fax automaticky přijme každé volání jako fax.

### Režim Fax/Tel

([Fax/Tel] v nabídce přístroje)

Režim Fax/Tel pomáhá řídit příchozí volání rozpoznáním, zda se jedná o faxy, nebo hlasová volání, a zachází s nimi jedním z následujících způsobů:


- Faxy budou automaticky přijaty.
- Hlasová volání spustí vyzvánění F/T, které vás vyzve k přijetí volání na lince. Vyzvánění F/T je rychlé pseudo/dvojitě vyzvánění přístroje.

### Ruční režim

([Rucne] v nabídce přístroje)

Chcete-li přijmout fax v ručním režimu, zvedněte sluchátko externího telefonu připojeného k přístroji.

Slyšíte-li tóny faxu (krátké opakující se signály), přijměte fax stisknutím tlačítek v tabulce. Chcete-li přijímat faxy zvednutím sluchátka, které je na stejné lince jako přístroj, můžete také použít funkci Detekce faxu.

| Použitelné modely                | Příjem faxu  |
|----------------------------------|--|
| Modely s dotykovým LCD displejem |  > Fax start > Prijem |

### Režim Externí TAD

([Ext.Tel/TAD] v nabídce přístroje)

Režim externího záznamníku TAD umožňuje externímu záznamníku spravovat příchozí volání.

Příchozí volání se budou řešit jedním z následujících způsobů:

- Faxy budou automaticky přijaty.
- Hlasová volání mohou zanechat zprávu na externím záznamníku TAD.

## ✓ Související informace


- [Nastavení režimu příjmu](#)



## Volba správného režimu přijímání

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Musíte zvolit režim příjmu podle externích zařízení a telefonních služeb, které jsou na lince k dispozici.

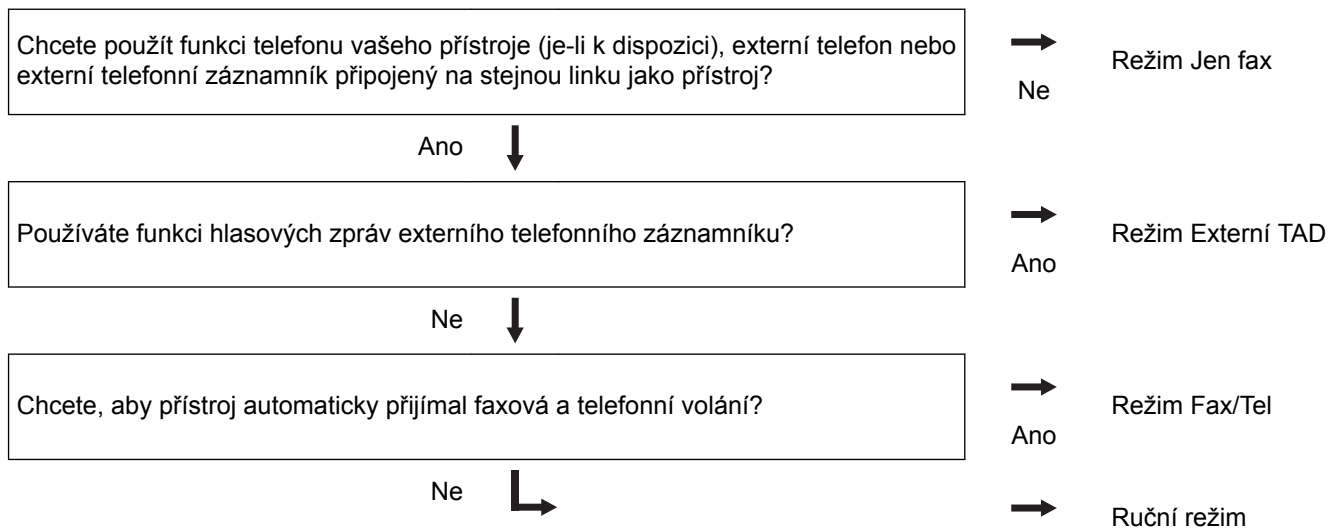Implicitně bude přístroj automaticky přijímat všechny faxy, které jsou do přístroje odeslány. Následující tabulka vám pomůže vybrat správný režim.



1. Stiskněte  [Nastavení] > [Všechna nastav.] > [Fax] > [Příjem nastav.] > [Režim příjmu].
2. Stiskněte [Jen fax], [Fax/Tel], [Ext.Tel/TAD] **nebo** [Ručne].
3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Nastavení režimu příjmu](#)
- [Problémy s telefonem a faxem](#)




## Nastavení počtu zazvonění, než přístroj volání přijme (Počet zvonění)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Když někdo zavolá na váš přístroj, uslyšíte normální vyzvánění telefonu. Počet zazvonění se nastavuje pomocí nastavení Počet zvonění.

- Volba počtu zvonění nastavuje, kolikrát přístroj zazvoní, než přijme volání v režimech Jen fax nebo Fax/Tel.
- Máte-li externí nebo linkové telefony na stejné lince, na které je přístroj, vyberte maximální počet zvonění.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Fax] > [Příjem nastav.] > [Počet zvonění].
2. Zadejte požadovaný počet vyzvánění.



Zvolíte-li [0], přístroj odpoví okamžitě a linka vůbec nebude zvonit (dostupné jen v některých zemích).

3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Nastavení režimu příjmu](#)
- [Problémy s telefonem a faxem](#)



## Nastavení doby vyzvánění F/T (rychlé dvojitě vyzvánění)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud nastavíte režim příjmu na režim Tax/Tel, bude-li příchozí volání fax, přístroj fax automaticky přijme. Jedná-li se však o hlasové volání, ozve se vyzvánění F/T (rychlé dvojitě vyzvánění) po dobu nastavenou pro vyzvánění F/T. Uslyšíte-li vyzvánění F/T, znamená to, že na lince je hlasové volání.

- Funkce Doba vyzvánění F/T pracuje, pokud jako režim příjmu faxu nastavíte možnost Fax/Tel.

Vzhledem k tomu, že vyzvánění F/T vydává přístroj, linkový ani externí telefon nebudou zvonit; avšak volání můžete přijmout na kterémkoliv telefonu.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Všechna nastav] > [Fax] > [Příjem nastav.] > [Doba vyzv. F/T].
2. Stiskněte, jak dlouho má přístroj vyzvánět, aby vás upozornil, že máte hlasové volání.
3. Stiskněte tlačítko .



I když volající zavěsí během pseudo/dvojitého vyzvánění, přístroj bude po nastavenou dobu pokračovat ve vyzvánění.



### Související informace


- [Nastavení režimu příjmu](#)

## Nastavení funkce Rozpoznávání faxu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



**Pokud je detekce faxu zapnutá:** Přístroj automaticky přijímá faxová volání, i když volání přijmete. Když na LCD displeji uvidíte [Prijem] nebo když uslyšíte ve sluchátku, které používáte, „cvrlikání“, prostě sluchátko zavěste. Přístroj se postará o vše ostatní.

**Když je funkce detekce faxu vypnutá:** Pokud na přístroji odpovídáte na faxové volání zvednutím sluchátka, chcete-li přijmout fax, stiskněte tlačítka v následující tabulce. Pokud jste odpověděli na linkovém<sup>1</sup> nebo externím telefonu, stiskněte \*51.

| Použitelné modely                                      | Příjem faxu  |
|--|--|
| MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW |  > Fax start > Prijem |



- Je-li tato funkce nastavena na [Zap.], ale přístroj faxové volání při zvednutí sluchátka externího ani linkového pobočkového telefonu nespojí, stiskněte kód dálkové aktivace \*51.
- Pokud odesíláte faxy z počítače na stejné telefonní lince a přístroj je zachytí, nastavte detekci faxu na [Vyp.].

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Fax] > [Prijem nastav.] > [Detek.faxu].
2. Stiskněte tlačítko [Zap.] nebo [Vyp.].
3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace



- [Nastavení režimu příjmu](#)

<sup>1</sup> (Není k dispozici pro Německo)

## Omezení velikosti stránky nadměrně velkého příchozího faxu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud aktivujete funkci automatického zmenšování, přístroj zmenší každou stránku příchozího faxu, aby se vešla na stránku papíru. Přístroj vypočítá poměr zmenšení pomocí velikosti stránky faxu a nastavené hodnoty rozmer pap.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Fax] > [Prijem nastav.] > [Autom. zmenseni].
2. Stiskněte tlačítko [Zap.] nebo [Vyp.].
3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace



- [Nastavení režimu příjmu](#)

## Nastavení oboustranného tisku přijatých faxů

**Související modely:** MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Váš přístroj tiskne přijaté faxy na obě strany papíru, pokud je funkce [Oboustranný tisk] nastavena na hodnotu [Zap.].

- Pro tuto funkci použijte velikost papíru A4 (60 až 105 g/m<sup>2</sup>).
- Je-li aktivní oboustranný tisk, budou příchozí faxy automaticky zmenšeny na velikost papíru v zásobníku.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav.] > [Fax] > [Příjem nastav.] > [Oboustranný tisk].
2. Stiskněte tlačítko [Zap.] nebo [Vyp.].
3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace



- [Nastavení režimu příjmu](#)

## Nastavení razítka příjmu faxu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Přístroj můžete nastavit tak, aby na každé stránce faxu nahoře uprostřed vytiskl datum a čas přijetí.

- Ujistěte se, že má přístroj správně nastaveno aktuální datum a čas.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav.] > [Fax] > [Příjem nastav.] > [Fax příjem razítko].
2. Stiskněte tlačítko [Zap.] nebo [Vyp.].
3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Nastavení režimu příjmu](#)

## Příjem faxu na konci telefonické konverzace

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Jestliže hovoříte telefonem připojeným k přístroji Brother a druhá strana rovněž hovoří telefonem připojeným k jejímu faxovému přístroji, na konci konverzace vám může druhá strana zaslat fax, než oba zavěsíte.

Zásobník ADF přístroje musí být prázdný.

1. Požádejte druhou stranu, aby umístila dokument do přístroje a stiskla tlačítko Start nebo Odeslat.
2. Až uslyšíte tóny CNG (pomalu se opakující pípnutí), stiskněte [Fax start].



Je-li přístroj v režimu automatického opakování vytáčení, počkejte, až skončí, a zkuste to znovu.

3. Stisknutím [Příjem] fax přijmete.
4. Zavěste sluchátko externího telefonu.



### Související informace

- [Nastavení režimu příjmu](#)

## Možnosti příjmu do paměti

Použití možnosti příjmu do paměti k přesměrování příchozích faxů v době, kdy nejste u přístroje. Můžete využít současně vždy jen jednu funkci příjmu do paměti.

Příjem do paměti lze nastavit na:




- Přesměrování faxu
  - Ukládání faxu
  - PC-Fax příjem
  - Přeposlání do cloudu  
Přístroj přepoše přijaté faxy do online služeb.
  - Vypnuto
- 
- [Přesměrování přijatých faxů na jiný přístroj](#)
  - [Ukládání přijatých faxů do paměti přístroje](#)
  - [Změna možností Příjem do paměti](#)
  - [Vypnutí příjmu do paměti](#)
  - [Tisk faxů uložených do paměti přístroje](#)
  - [Použití funkce PC-FAX příjem pro přenos přijatých faxů do počítače \(pouze Windows\)](#)



## Přesměrování přijatých faxů na jiný přístroj

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Funkci Přesměrování faxu použijte pro automatické přesměrování příchozích faxů na jiný přístroj.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Všechna nastavení] > [Fax] > [Příjem nastavení] > [Příjem do paměti].
  2. Stiskněte tlačítko [Fax přesměrování].
  3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
    - Na LCD displeji stiskněte [Ručně] a zadejte faxové číslo k přeoslání faxů (až 20 číslic).  
Stiskněte tlačítko [OK].
    - Stiskněte tlačítko [Adresář].  
Přetažením nahoru či dolů anebo stiskem tlačítka ▲ či ▼ posouvajte seznam, dokud nenajdete faxové číslo nebo e-mailovou adresu, na které chcete faxy přesměrovat.  
Stiskněte faxové číslo nebo e-mailovou adresu, kterou chcete použít.
- 
-  • Stiskněte tlačítko [Zalozni tisk: Zap] nebo [Zalozni tisk: Vyp]. Pokud zvolíte možnost [Zalozni tisk: Zap], přístroj rovněž vytiskne kopii faxů přijatých na váš přístroj.
- 
4. Stiskněte tlačítko .


### ✓ Související informace

- [Možnosti příjmu do paměti](#)

## Ukládání přijatých faxů do paměti přístroje


**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Funkce ukládání faxu umožňuje uložit příchozí faxy do paměti přístroje. Faxové zprávy lze z paměti faxového přístroje vyzvednout z jiného místa pomocí příkazů dálkového vyzvednutí. Váš přístroj automaticky vytiskne záložní kopii každého uloženého faxu.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav.] > [Fax] > [Příjem nastav.] > [Prij.do pameti].
2. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Uložení dok.] a poté stiskněte [Uložení dok.].



Stiskněte tlačítko [Zalozni tisk: Zap] nebo [Zalozni tisk: Vyp]. Pokud zvolíte možnost [Zalozni tisk: Zap], přístroj rovněž vytiskne kopii faxů přijatých na váš přístroj.

3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Možnosti příjmu do paměti](#)

## Změna možností Příjem do paměti

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud jsou v době, kdy měníte operace pro Vzdálený fax, v paměti přístroje přijaté faxy, zobrazí se na displeji LCD jedna z následujících otázek:

**Pokud již byly automaticky vytištěny všechny přijaté faxy, na LCD displeji se zobrazí [Vymazat všechny dokumenty?].**

- Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Pokud stisknete tlačítko [Ano], faxy v paměti budou před změnou nastavení vymazány.
  - Stisknete-li tlačítko [Ne], faxy v paměti se nevymažou a změny nebudou provedeny.

**Pokud v paměti přístroje zůstávají nevytištěné faxy, na LCD displeji se zobrazuje [Vytisknout všechny faxy?]**

- Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Pokud stisknete tlačítko [Ano], faxy v paměti budou před změnou nastavení vytištěny.
  - Stisknete-li tlačítko [Ne], faxy v paměti se nevytisknou a změny nebudou provedeny.

**Pokud jsou přijaté faxy ponechány v paměti přístroje, když změníte na [PC Fax příjem] z jiné volby ([Fax přesmerovani] nebo [Uloženi dok.]),**

- Stiskněte [<USB>] nebo název počítače, jestliže pracujete v síti, a poté stiskněte tlačítko [OK]. Budete dotázáni, zda chcete zapnout záložní tisk.

Na LCD displeji se zobrazí:

[Odesl. fax do PC?]

- Stisknete-li tlačítko [Ano], faxy v paměti budou před změnou nastavení odeslány do počítače.
- Stisknete-li tlačítko [Ne], faxy v paměti se nevymažou a změny nebudou provedeny.




### Související informace

- [Možnosti příjmu do paměti](#)

## Vypnutí příjmu do paměti


**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Jestliže si nepřejete, aby přístroj ukládal příchozí faxy, vypněte funkci příjmu faxů do paměti.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Všechna nastavení] > [Fax] > [Příjem nastavení] > [Příjem do paměti].
2. Stiskněte tlačítko [Vyp.].



Na LCD displeji se zobrazí další možnosti, pokud jsou v paměti přístroje stále přijaté faxy.

3. Stiskněte tlačítko .




### Související informace

- [Možnosti příjmu do paměti](#)

## Tisk faxů uložených do paměti přístroje

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud vyberete volbu [Uložení dok.], můžete stále vytisknout fax z paměti, nacházíte-li se u přístroje.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Všechna nastav] > [Fax] > [Tisk dokumentu].
2. Stiskněte tlačítko [Ano].

### Související informace

- [Možnosti příjmu do paměti](#)
- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)

## Použití funkce PC-FAX příjem pro přenos přijatých faxů do počítače (pouze Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Vyberete-li funkci PC-Fax Příjem, přístroj automaticky uloží přijaté faxy do paměti a poté je odešle do počítače. V počítači si potom můžete tyto faxy zobrazit a uložit.

Chcete-li přenést přijaté faxy do počítače, musíte mít v počítači spuštěný program pro příjem PC-FAX.

I když počítač vypnete (například v noci nebo o víkendu), přístroj přijme a uloží faxy do své paměti.


Po zapnutí počítače a spuštění programu pro příjem PC-FAX přístroj přenesse automaticky uložené faxy do počítače.

Pokud jste vybrali možnost [Zalozni tisk: Zap], přístroj fax rovněž vytiskne.

1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Fax] > [Prijem nastav.] > [PC Fax prijem].
2. Stiskněte [Zap.].
3. Stiskněte tlačítko [OK] a potom postupujte podle pokynů na displeji LCD.



- Funkce příjmu PC-Fax není dostupná v operačních systémech Mac.
- Pokud dostanete chybové hlášení a přístroj nemůže vytisknout faxy, které jsou v paměti, můžete použít toto nastavení k přenesení faxů do počítače.

4. Stiskněte [<USB>] nebo název počítače, který má obdržet faxy, je-li přístroj připojen k síti, a poté stiskněte [OK].
5. Stiskněte tlačítko [Zalozni tisk: Zap] nebo [Zalozni tisk: Vyp].
6. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Možnosti příjmu do paměti](#)

## Funkce dálkového vyzvednutí faxu

Pomocí funkce dálkového vyzvednutí můžete na svůj přístroj zavolat z kteréhokoli telefonu s tónovou volbou nebo faxového přístroje a použít kód pro dálkový přístup a dálkové příkazy pro vyzvednutí faxových zpráv.


- [Nastavení kódu pro dálkový přístup](#)
- [Použití kódu pro dálkový přístup](#)
- [Příkazy dálkového vyzvednutí](#)
- [Dálkové přesměrování faxů](#)
- [Změna čísla pro přesměrování faxu](#)

## Nastavení kódu pro dálkový přístup


**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Kód pro dálkový přístup poskytuje přístup a možnosti ovládání přístroje Brother, i když jste od přístroje daleko.

Před použitím funkcí dálkového přístupu a vyzvednutí musíte nastavit vlastní kód. Výchozí tovární kód je neaktivní kód (---\*).

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Fax] > [Dalk.pristup].
2. Pomocí číselné klávesnice na LCD displeji zadejte třímístný kód pomocí číslic [0] až [9], [\*] nebo [#] (přednastavení „\*“ nelze změnit) a poté stiskněte [OK].



- NEPOUŽÍVEJTE stejný kód jako kód dálkové aktivace (\*51) nebo kód dálkové deaktivace <sup>1</sup> (#51).
- Pokud chcete kód deaktivovat, dlouhým stisknutím  obnovte neaktivní nastavení (---\*) a poté stiskněte tlačítko [OK].

3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Funkce dálkového vyzvednutí faxu](#)

<sup>1</sup> (Není k dispozici pro Německo)



## Použití kódu pro dálkový přístup

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vytočte své faxové číslo z telefonu nebo jiného faxového přístroje pomocí tónové volby.
2. Jakmile přístroj odpoví, ihned zadejte svůj kód pro dálkový přístup (tři číslice následované znakem \*).
3. Přístroj signalizuje, jestli přijal zprávy:
  - Jedno dlouhé pípnutí – faxové zprávy
  - Žádné pípnutí – žádné zprávy
4. Když přístroj vydá dvě krátké pípnutí, zadejte příkaz.
  - Pokud se zadáním příkazu čekáte déle než 30 sekund, přístroj zavěsí.
  - Pokud zadáte neplatný příkaz, přístroj třikrát pípne.
5. Po dokončení resetujte přístroj stisknutím 9 0.
6. Zavěste.
  - Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích nebo podporována místní telefonní společností.



### Související informace

- [Funkce dálkového vyzvednutí faxu](#)

## Příkazy dálkového vyzvednutí

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dálkové příkazy v této tabulce umožňují přístup k faxovým příkazům a možnostem ovládání, i když jste od přístroje Brother daleko. Když zavoláte přístroj a zadáte váš kód pro dálkový přístup (tři číslice a po nich \*), systém dvakrát krátce zapípá a vy musíte zadat dálkový příkaz (sloupec 1) následovaný některou z možností (sloupec 2) daného příkazu.

| Dálkové příkazy | Možnosti   | Podrobnosti operace   |
|-----------------|--|---|
| 95              | <b>Změna přeposílání faxu nebo nastavení ukládání faxů</b> |   |
|                 | 1 VYPNUTO  | Po vyzvednutí nebo vymazání všech zpráv můžete nastavit Vyp.  |
|                 | 2 Přeposílání faxu   | Jedno dlouhé pípnutí znamená, že je změna přijata. Pokud uslyšíte tři krátká pípnutí, změnu nelze provést, protože něco nebylo správně nastaveno (například nebylo registrováno číslo pro přeposílání faxu). Číslo přeposílání faxu můžete zaregistrovat zadáním 4. Po zaregistrování čísla bude přeposílání faxu fungovat. |
|                 | 4 Číslo přeposílání faxu                                   |   |
| 6 Ukládání faxu |  |   |
| 96              | <b>Vyzvednutí faxu</b>                                     |   |
|                 | 2 Vyzvednutí všech faxů                                    | Zadejte faxové číslo vzdáleného faxového přístroje pro příjem uložených faxových zpráv.   |
|                 | 3 Vymazání faxů z paměti                                   | Pokud uslyšíte jedno dlouhé pípnutí, byly faxové zprávy vymazány z paměti.  |
| 97              | <b>Kontrola stavu přijímání</b>                            |   |
|                 | 1 Fax  | Zkontrolujte, zda přístroj přijal nějaké faxy. Pokud ano, uslyšíte jedno dlouhé pípnutí. Pokud ne, uslyšíte tři krátká pípnutí.   |
| 98              | <b>Změna režimu příjmu</b>                                 |   |
|                 | 1 Ext. tel/TAD   | Jedno dlouhé pípnutí znamená, že změna byla přijata.  |
|                 | 2 Fax/Tel  |   |
| 3 Jen fax       |  |   |
| 90              | <b>Konec</b>   | Stisknutím <b>9 0</b> lze ukončit dálkové vyzvednutí. Počkejte na dlouhé pípnutí, potom zavěste sluchátko.  |



### Související informace

- [Funkce dálkového vyzvednutí faxu](#)

## Dálkové přesměrování faxů

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Můžete zavolat váš přístroj Brother z libovolného telefonu s tónovou volbou nebo faxového přístroje a nechat odeslat faxové zprávy do jiného přístroje.

Abyste mohli využít tuto funkci, musíte zapnout ukládání faxů.

1. Vytočte číslo vašeho faxu.
2. Jakmile přístroj odpoví, zadejte svůj kód pro dálkový přístup (tři číslice následované znakem \*). Jedno dlouhé pípnutí oznamuje přítomnost zpráv.
3. Jakmile uslyšíte dvě krátká pípnutí, zadejte kód 9 6 2.
4. Počkejte na dlouhé pípnutí, poté pomocí číselné klávesnice zadejte číslo vzdáleného faxového přístroje, na který chcete odeslat vaše faxové zprávy, a pak zadejte # # (max. 20 číslic).



Jako čísla vytáčení nemůžete použít znak \* ani #. Stiskněte však tlačítko #, chcete-li vytvořit pauzu.

5. Po pípnutí přístroje zavěste. Váš přístroj zavolá druhý faxový přístroj, který poté vytiskne vaše faxové zprávy.



### Související informace

- [Funkce dálkového vyzvednutí faxu](#)

## Změna čísla pro přesměrování faxu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Můžete změnit výchozí nastavení čísla pro přesměrování faxu z jiného telefonu s tónovou volbou nebo faxového přístroje.

1. Vytočte číslo vašeho faxu.
2. Jakmile přístroj odpoví, zadejte svůj kód pro dálkový přístup (tři číslice následované znakem \*). Jedno dlouhé pípnutí oznamuje přítomnost zpráv.
3. Jakmile uslyšíte dvě krátká pípnutí, zadejte kód 9 5 4.
4. Počkejte na dlouhé pípnutí, na číselné klávesnici zadejte nové číslo (až 20 číslic) vzdáleného faxového přístroje, kam chcete přesměrovat vaše faxové zprávy, a poté zadejte # #.

Ozve se jedno dlouhé pípnutí.



Jako čísla vytáčení nemůžete použít znak \* ani #. Stiskněte však tlačítko #, chcete-li vytvořit pauzu.

5. Když po dokončení uslyšíte dvě krátká pípnutí, ukončete dálkový přístup stisknutím 9 0.
6. Po pípnutí přístroje zavěste.



### Související informace

- [Funkce dálkového vyzvednutí faxu](#)

## Hlasové operace a faxová čísla

- [Hlasové operace](#)
- [Uložení faxových čísel](#)
- [Nastavení skupin pro funkci oběžníku](#)
- [Kombinace čísel v adresáři](#)

## Hlasové operace

- Příjem hlasového volání v režimu příjmu Fax/Tel

## Příjem hlasového volání v režimu příjmu Fax/Tel

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Když je přístroj v režimu faxu a telefonu, bude používat dobu vyzvánění F / T (pseudo/dvojitě vyzvánění), aby vás upozornil na vyzvednutí volání.

Jestliže jste u přístroje, zvedněte sluchátko externího telefonu a potom odpovíte stisknutím tlačítka v následující tabulce:

| Použitelné modely                                      | Příjem hlasového volání |
|--|-------------------------|
| MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW | Vyzvednutí              |

Pokud jste u linkového telefonu <sup>1</sup>, zvedněte sluchátko během vyzvánění F/T a poté stiskněte #51 mezi rychlými dvojitými vyzváněními. Pokud na lince nikdo není nebo pokud vám chce někdo poslat fax, odešlete volání zpět na přístroj stisknutím \*51.



### Související informace

- [Hlasové operace](#)

<sup>1</sup> (Není k dispozici pro Německo)



## Uložení faxových čísel

- Ukládání čísel v adresáři
- Změna nebo odstranění jmen nebo čísel v adresáři



## Ukládání čísel v adresáři

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Fax] > [Adresar].
2. Postupujte takto:
  - a. Stiskněte tlačítko [Upravit].
  - b. Stiskněte tlačítko [Pridat novou adr.].
  - c. Stiskněte tlačítko [Jmeno].
  - d. Pomocí LCD displeje zadejte jméno (až 16 znaků) a poté stiskněte [OK].
  - e. Stiskněte tlačítko [Adresa].
  - f. Pomocí LCD displeje zadejte faxové nebo telefonní číslo (sestavující z až 20 číslic) a poté stiskněte [OK].
  - g. Stiskněte tlačítko [OK].Chcete-li uložit další číslo do adresáře, opakujte tyto kroky.
3. Stiskněte tlačítko .




### Související informace

- [Uložení faxových čísel](#)
- [Ukládání čísel do adresáře z historie odchozích volání](#)

## Ukládání čísel do adresáře z historie odchozích volání


**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Čísla do adresáře lze rovněž ukládat z historie odchozích volání.

1. Stiskněte  [Fax] > [Historie volání] > [Odchozí volání].
2. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte požadované číslo a potom jej stiskněte.
3. Stiskněte tlačítko [Upravit] > [Přidat do adresáře] > [Jméno].



Chcete-li odstranit číslo, stiskněte tlačítko [Upravit] > [Vymaz]. Stisknutím [Ano] operaci potvrďte.

4. Pomocí LCD displeje zadejte jméno (až 16 znaků).
5. Stiskněte tlačítko [OK].
6. Stisknutím tlačítka [OK] potvrdíte faxové nebo telefonní číslo, které chcete uložit.
7. Stiskněte tlačítko .




### Související informace

- [Ukládání čísel v adresáři](#)


## Změna nebo odstranění jmen nebo čísel v adresáři

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Stiskněte  [Fax] > [Adresar] > [Upravit].
2. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Stisknutím [Zmena] zahajte úpravu jmen nebo faxových či telefonních čísel.  
Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ či ▼ zobrazte číslo, které chcete změnit, a potom jej stiskněte.
    - Chcete-li změnit jméno, stiskněte tlačítko [Jmeno]. Pomocí LCD displeje zadejte nové jméno (až 16 znaků) a poté stiskněte [OK].
    - Chcete-li změnit faxové či telefonní číslo, stiskněte tlačítko [Adresa]. Pomocí LCD displeje zadejte nové faxové nebo telefonní číslo (až 20 číslic) a poté stiskněte [OK].Dokončete operaci stisknutím tlačítka [OK].



Jak zadávat text:

Chcete-li změnit znak, stisknutím ◀ nebo ▶ zvýrazněte chybný znak a stiskněte tlačítko .

Zadejte nový znak.

- Chcete-li odstranit čísla, stiskněte tlačítko [Vymaz].
    - Vyberte faxová nebo telefonní čísla, která chcete odstranit, stisknutím, dokud se u čísla nezobrazí červený symbol zaškrtnutí; poté stiskněte [OK].
3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Uložení faxových čísel](#)



## Nastavení skupin pro funkci oběžníku

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Skupina, která může být uložena v adresáři, umožňuje odeslat stejnou faxovou zprávu na mnoho faxových čísel.

Nejprve musíte všechna faxová čísla uložit do adresáře. Potom je můžete začlenit do skupiny. Každá skupina využívá číslo z adresáře.

| Použitelné modely                                      | Maximální počet skupin | Maximální počet čísel ve velké skupině |
|--|------------------------|--|
| MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/<br>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW | 20 skupin              | 199 čísel                              |


1. Stiskněte  [Fax] > [Adresar].
2. Postupujte takto:
  - a. Stiskněte tlačítko [Upravit] > [Nast. skupiny] > [Jmeno].
  - b. Pomocí LCD displeje zadejte název skupiny (až 16 znaků) a poté stiskněte [OK].
  - c. Stiskněte tlačítko [Pridat/odstr.].
  - d. Čísla z adresáře lze do skupiny přidávat stisknutím, aby se zobrazilo červené zaškrtnutí, a poté stisknutím tlačítka [OK].
  - e. Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam jmen a čísel, která jste si vybrali, a pak stisknutím tlačítka [OK] skupinu uložte.Chcete-li uložit další skupinu pro oběžník, zopakujte tyto kroky.
3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Hlasové operace a faxová čísla](#)
- [Změna názvu skupiny pro odeslání oběžníku](#)
- [Odstranění skupiny pro odeslání oběžníku](#)
- [Přidání nebo odstranění člena skupiny pro odeslání oběžníku](#)


## Změna názvu skupiny pro odeslání oběžníku

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Stiskněte  [Fax] > [Adresar] > [Upravit] > [Zmena].
2. Přetažením nahoru či dolů anebo stiskem tlačítka ▲ či ▼ zobrazte požadovanou skupinu a poté stiskněte název skupiny.
3. Stiskněte tlačítko [Jmeno].
4. Pomocí LCD displeje zadejte nový název skupiny (až 16 znaků) a poté stiskněte [OK].



Jak změnit uložený název:

Chcete-li změnit znak, stisknutím ◀ nebo ▶ zvýrazněte chybný znak a stiskněte tlačítko .

Zadejte nový znak.

5. Stiskněte tlačítko [OK].
6. Stiskněte tlačítko .





### Související informace

- [Nastavení skupin pro funkci oběžníku](#)

## Odstranění skupiny pro odeslání oběžníku

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



1. Stiskněte  [Fax] > [Adresar] > [Upravit] > [Vymaz].
2. Přetažením nahoru či dolů anebo stiskem tlačítka ▲ či ▼ zobrazte požadovanou skupinu a poté stiskněte název skupiny.
3. Stiskněte tlačítko [OK].
4. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Nastavení skupin pro funkci oběžníku](#)

## Přidání nebo odstranění člena skupiny pro odeslání oběžníku

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Fax] > [Adresar] > [Upravit] > [Zmena].
2. Přetažením nahoru či dolů anebo stiskem tlačítka ▲ či ▼ zobrazte požadovanou skupinu a poté stiskněte název skupiny.
3. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Přidat/odstr.] a poté stiskněte [Přidat/odstr.].
4. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte číslo, které chcete přidat nebo odstranit.
5. Postupujte následovně pro každé číslo, které chcete změnit:
  - Chcete-li přidat číslo do skupiny, stisknutím zaškrťovacího políčka tohoto čísla přidáte zaškrťovací znak.
  - Chcete-li ze skupiny číslo odstranit, stisknutím zaškrťovacího políčka tohoto čísla odstraníte zaškrťovací znak.
6. Stiskněte tlačítko [OK].
7. Stiskněte tlačítko [OK].
8. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Nastavení skupin pro funkci oběžníku](#)

## Kombinace čísel v adresáři

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


V některých případech je možné si při odesílání faxu vybrat z několika dodavatelů služeb dálkového volání. Sazby se mohou lišit v závislosti na čase a destinaci. Abyste využili výhod nízkých sazeb, můžete si uložit přístupové kódy dodavatelů služeb dálkového volání a čísel kreditních karet jako čísla adresáře.

Můžete si uložit tyto dlouhé posloupnosti volby tak, že je rozdělíte a nastavíte jako samostatná čísla v adresáři v libovolné kombinaci. Můžete rovněž použít ruční vytáčení pomocí číselné klávesnice.

Například: V přístroji můžete mít uložena čísla „01632“ a „960555“, jak zobrazuje následující tabulka.

| Použitelné modely                                      | „01632“ uloženo v  | „960555“ uloženo v |
|--|--------------------|--------------------|
| MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/<br>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW | Adresář: Brother 1 | Adresář: Brother 2 |

Můžete je obě použít k vytvoření čísla „01632-960555“, pokud následujícím postupem.

1. Stiskněte  [Fax] > [Adresar].
2. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte číslo názvu Brother 1.
3. Stiskněte číslo.
4. Stiskněte tlačítko [Použit].
5. Stiskněte [Adresar].
6. Stiskněte tlačítko [OK].
7. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte číslo názvu Brother 2.
8. Stiskněte číslo.
9. Stiskněte tlačítko [Použit].
10. Stiskněte [Fax start].

Přístroj vytočí „01632-960555“.

Chcete-li dočasně změnit číslo, můžete nahradit část čísla jeho stisknutím na LCD displeji. Pokud například chcete změnit číslo na „01632-960556“, můžete zadat číslo (Brother 1: 01632) pomocí adresáře, stiskněte [Použit] a poté na LCD displeji stiskněte 960556.



Pokud musíte v některém bodu sekvence vytáčení čekat na další oznamovací tón nebo signál, vytvořte v čísle pauzu stisknutím tlačítka [Pauza].



### Související informace

- [Hlasové operace a faxová čísla](#)




## Telefonní služby a externí zařízení

- [Nastavení typu telefonní linky](#)
- [Externí telefonní záznamník TAD \(Telephone Answering Device\)](#)
- [Externí a pobočkové telefony](#)
- [Vícelinková připojení \(PBX\)](#)

## Nastavení typu telefonní linky

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Připojete-li přístroj k lince, která je vybavená funkcemi pobočkové ústředny PBX nebo ISDN, pro zasílání a přijímání faxů, je rovněž třeba vybrat typ telefonní linky, který odpovídá vlastnostem vaší linky.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Typ tel.linky].
2. Stiskněte [Normalni], [Pob.ustredna] nebo [ISDN].
3. Jestliže jste vybrali [Pob.ustredna], postupujte takto:
  - a. Stiskněte tlačítko [Zap.] nebo [Vzdy].




- Jestliže vyberete [Zap.], přístroj vytočí před voleným faxovým číslem číslo předvolby pouze po stisknutí tlačítka [R].
- Jestliže vyberete [Vzdy], přístroj vytočí před voleným faxovým číslem vždy číslo předvolby.

- b. Stiskněte tlačítko [Prefix volby].
- c. Pomocí LCD displeje zadejte číslo předvolby a poté stiskněte [OK].



- Můžete použít čísla 0 až 9, #, \* a !. Znak ! nelze použít společně s jinými čísly a symboly.

4. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Telefonní služby a externí zařízení](#)
- [POBOČKOVÉ ÚSTŘEDNY \(PBX\) a PŘENOS](#)

## POBOČKOVÉ ÚSTŘEDNY (PBX) a PŘENOS

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Výchozím nastavením přístroje [Typ tel.linky] je [Normalni], což umožňuje připojení přístroje ke standardní lince veřejné telefonní sítě (PSTN). Mnoho kanceláří však používá centrální telefonní systém nebo pobočkovou ústřednu (PBX). Váš přístroj lze připojit k většině typů pobočkových ústředen. Funkce zpětného zavolání přístroje podporuje pouze zpětnou aktivaci s časovým přerušením (TBR). TBR bude fungovat s většinou systémů pobočkových ústředen PBX a umožňuje získat přístup k venkovní lince nebo předat volání na jinou linku <sup>1</sup>. Tuto funkci lze používat po stisknutí tlačítka v tabulce.

| Použitelné modely                                      | K používání opakované volby přístroje |
|--|---------------------------------------|
| MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW | R                                     |



Naprogramujte stisknutí tlačítka v tabulce jako součást čísla uloženého v adresáři (u některých modelů v bleskové nebo krátké volbě). Když programujete číslo z adresáře (u některých modelů číslo bleskové nebo krátké volby), nejprve stiskněte tlačítko (na LCD displeji se zobrazí „!“), poté zadejte telefonní číslo. Díky tomu nebude potřeba tisknout tlačítko pokaždé, než budete vytáčet číslo z adresáře (blesková nebo krátká volba). Typ telefonní linky musí být v přístroji nastaven na PBX, abyste mohli toto naprogramování používat.



### Související informace

- [Nastavení typu telefonní linky](#)


<sup>1</sup> (Není k dispozici pro Německo)

## Externí telefonní záznamník TAD (Telephone Answering Device)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Na stejnou linku, ke které je připojen přístroj, můžete připojit i externí telefonní záznamník (TAD). Když záznamník (TAD) přijme volání, váš přístroj bude naslouchat tónům CNG (fax) posílaným odesílajícím faxovým přístrojem. Pokud je uslyší, převezme volání a přijme fax. Pokud je neuslyší, nechá záznamník TAD přijmout hlasovou zprávu a na LCD displeji se zobrazí zpráva [Telefon].

Externí záznamník musí odpovědět do čtyř vyzvánění (doporučené nastavení jsou dvě vyzvánění). To proto, že přístroj neuslyší tóny CNG do doby, dokud externí záznamník TAD volání nepřijme. Odesílající přístroj vysílá tóny CNG pouze dalších osm až deset sekund. Nedoporučujeme na externím TAD používat funkci spořiče poplatků, pokud je k aktivaci třeba více než čtyři zazvonění.

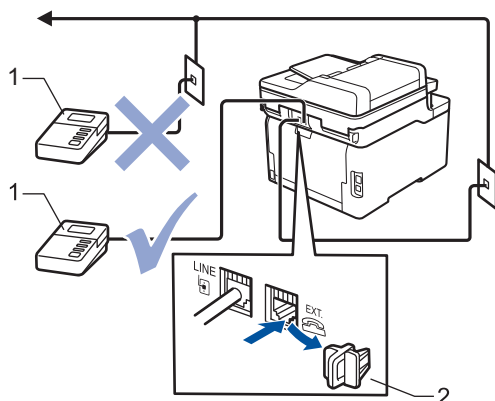

- 1 TAD
- 2 Ochranná krytka

### DŮLEŽITÉ

NEPŘIPOJUJTE záznamník TAD nikam jinam na stejnou telefonní linku.



Máte-li potíže s příjmem faxů, snižte nastavení počtu zvonění na externím TAD.



### Související informace

- [Telefonní služby a externí zařízení](#)
- [Připojení externího TAD](#)
- [Nahrání odchozí zprávy \(OGM\) na externí TAD](#)

## Připojení externího TAD

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Nastavte svůj externí telefonní záznamník na minimální počet povolených zvonění. Další informace vám poskytne váš poskytovatel telefonních služeb. (Neaplikuje se nastavení počtu zvonění přístroje.)
2. Nahrajte odchozí zprávu na externím záznamníku TAD.
3. Nastavte záznamník TAD, aby odpovídal na volání.
4. Nastavte režim příjmu na přístroji na [Ext.Tel/TAD].



### Související informace

- [Externí telefonní záznamník TAD \(Telephone Answering Device\)](#)

## Nahrání odchozí zprávy (OGM) na externí TAD

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Nahrajte na začátek zprávy 5 sekund ticha. To dá přístroji dostatek času na naslouchání tónům faxu.
2. Omezte vaši řeč na 20 sekund.
3. Svou 20sekundovou zprávu zakončete uvedením vašeho kódu pro dálkovou aktivaci, aby mohli lidé posílat faxy ručně. Například: „Po zaznění signálu zanechtejте vzkaz nebo stiskněte tlačítka \*51 a Start a odešlete fax.“

### POZNÁMKA

Doporučujeme na začátek vaší odchozí zprávy (OGM) zařadit 5 sekund ticha, protože přístroj nemůže slyšet faxové tóny přes hlasitý hlas. Můžete zkusit tuto pauzu vynechat, ale pokud má přístroj problémy s příjmem, měli byste znovu nahrát odchozí zprávu (OGM) včetně pauzy.



### Související informace

- [Externí telefonní záznamník TAD \(Telephone Answering Device\)](#)


## Externí a pobočkové telefony

- Připojení externího nebo linkového telefonu
- Provoz z externích a linkových telefonů
- Při použití externího bezdrátového telefonu od jiného výrobce než Brother
- Používání dálkových kódů

## Připojení externího nebo linkového telefonu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

K přístroji lze připojit samostatný telefon, jak je zobrazeno na následujícím schématu.

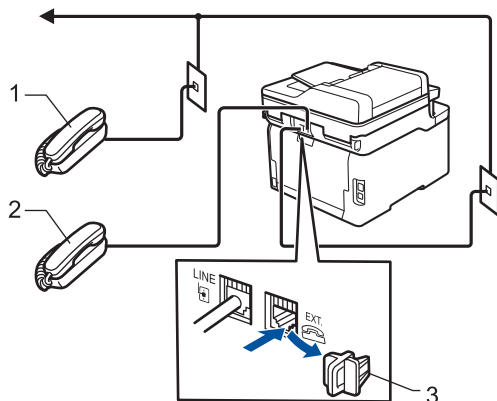

- 1 Linkový telefon
- 2 Externí telefon
- 3 Ochranná krytka



Ujistěte se, že používáte externí telefon s kabelem, jehož délka nepřesahuje tři metry.



### Související informace

- [Externí a pobočkové telefony](#)



## Provoz z externích a linkových telefonů

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud odpovíte na fax na linkovém nebo externím telefonu, můžete přístroj nastavit, aby volání převzal, pomocí kódu dálkové aktivace. Když zadáte kód dálkové aktivace **\*51**, přístroj začne fax přijímat.

Pokud přístroj přijme hlasové volání a upozorní vás pseudo/dvojitým zvoněním, abyste volání převzali, můžete ho přijmout na linkovém telefonu stisknutím kódu dálkové deaktivace <sup>1</sup> **#51**.

### Pokud odpovídáte na volání a nikdo není na lince:

Měli byste předpokládat, že přijímáte ruční fax.

Stiskněte **\*51** a čekejte na cvrlikání nebo dokud se na LCD displeji neobjeví zpráva [Prijem] a potom zavěste.



Můžete také použít funkci detekce faxu, aby přístroj automaticky převzal volání.



### Související informace

- [Externí a pobočkové telefony](#)

<sup>1</sup> (Není k dispozici pro Německo)

## Při použití externího bezdrátového telefonu od jiného výrobce než Brother

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud je váš bezdrátový telefon jiné značky než Brother připojený k telefonnímu kabelu a obvykle přenášíte bezdrátové sluchátko někam jinam, je jednodušší odpovídat na volání během zadaného počtu zvonění.

Jestliže necháte nejdříve odpovědět přístroj, budete muset přijít k přístroji a stisknutím tlačítka [Vyzvednutí] nebo **Tel/R** odeslat volání do bezdrátového sluchátka.



### Související informace

- [Externí a pobočkové telefony](#)

## Používání dálkových kódů

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### Kód dálkové aktivace

Pokud odpovídáte na fax na pobočkovém nebo externím telefonu, můžete přístroji určit, aby fax přijal, stisknutím kódu pro dálkovou aktivaci \*51. Počkejte na cvrlikavé zvuky a poté sluchátko zavěste.

Jestliže přijmete fax na externím telefonu, můžete přístroj přimět, aby fax přijal, stisknutím tlačítek v následující tabulce:

| Použitelné modely                                      | Vyvolání přijetí faxu přístrojem |
|--|----------------------------------|
| MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW | Fax start a poté Přijem          |

### Kód dálkové deaktivace (Není k dispozici pro Německo)

Pokud přijmete hovor a přístroj je v režimu F/T, začne po zadaném počátečním počtu zvonění vydávat zvuk F/T (rychlé dvojitě vyzvánění). Pokud volání přijmete na pobočkovém telefonu, můžete vypnout vyzvánění F/T stisknutím tlačítek #51 (nezapomeňte stisknutí provést mezi vyzváněními).

Pokud přístroj přijme hovor a upozorní vás rychlým dvojitým zvoněním, abyste volání převzali, můžete volání přijmout na externím telefonu stisknutím tlačítka v následující tabulce:

| Použitelné modely                                      | Přijem hlasového volání |
|--|-------------------------|
| MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW | Vyzvednutí              |





### Související informace

- [Externí a pobočkové telefony](#)
- [Změna dálkových kódů](#)

## Změna dálkových kódů

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Přednastavený kód dálkové aktivace je **\*51**. Přednastavený kód dálkové deaktivace <sup>1</sup> je **#51**. Pokud jste při dálkovém přístupu k vašemu externímu telefonnímu záznamníku vždy odpojeni, zkuste změnit trojčíselné dálkové kódy pomocí číslic 0-9, \*, #.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Fax] > [Prijem nastav.] > [Dalkovy kod].
2. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Chcete-li změnit kód dálkové aktivace, stiskněte [Akt.kod]. Zadejte nový kód a poté stiskněte [OK].
  - Chcete-li změnit kód dálkové deaktivace <sup>1</sup>, stiskněte [Deaktivacni kod]. Zadejte nový kód a poté stiskněte [OK].
  - Pokud nechcete změnit kódy, přejděte k dalšímu kroku.
  - Chcete-li vypnout (nebo zapnout) dálkové kódy, stiskněte [Dalkovy kod] a poté stiskněte [Vyp.] (nebo [Zap.]).
3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Používání dálkových kódů](#)

<sup>1</sup> (Není k dispozici pro Německo)

## Vícelinková připojení (PBX)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Doporučujeme, abyste požádali o připojení vašeho přístroje společnost, která instalovala pobočkovou ústřednu. Pokud máte vícelinkový systém, doporučujeme, abyste požádali instalační firmu o připojení jednotky k poslední lince systému. Zabrání to aktivaci přístroje pokaždé, když systém přijímá telefonní volání. Pokud bude na všechna příchozí volání odpovídat operátor ústředny, doporučujeme nastavit režim příjmu na [Rucne].

Nemůžeme zaručit, že přístroj připojený k pobočkové ústředně bude za všech okolností fungovat správně. Jakékoliv problémy s odesláním nebo přijímáním faxů by měly být nejprve ohlášeny společnosti, která má na starost vaši pobočkovou ústřednu.



### Související informace

- [Telefonní služby a externí zařízení](#)

## Zprávy týkající se faxu

- [Tisk hlášení o přenosu](#)
- [Tisk faxového deníku](#)



## Tisk hlášení o přenosu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hlášení o přenosu lze použít jako důkaz odeslání faxu. Na tomto hlášení je uvedeno jméno nebo číslo faxu příjemce, datum a čas přenosu, trvání přenosu, počet odeslaných stránek a zda byl přenos úspěšný.

Pro hlášení o ověření přenosu je k dispozici několik nastavení:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Zap.                   | Tiskne zprávu po každém odeslaném faxu.   |
| Zap. (+Obrazek)        | Tiskne zprávu po každém odeslaném faxu.<br>Na hlášení se objeví část první stránky faxu.                            |
| Pouze chyba            | Tiskne hlášení v případě, že je fax neúspěšný kvůli chybě přenosu.  |
| Pouze chyba (+Obrazek) | Tiskne hlášení v případě, že je fax neúspěšný kvůli chybě přenosu.<br>Na hlášení se objeví část první stránky faxu. |
| Vyp.                   | Přístroj Brother nevytiskne po odeslání faxů žádné hlášení.   |

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Fax] > [Nastav.hlaseni] > [Hlaseni o vys.].
  2. Stiskněte požadovanou volbu.  
Pokud vyberete možnost [Zap. (+Obrazek)] nebo [Pouze chyba (+Obrazek)], obrázek se v hlášení o ověření přenosu nezobrazí, je-li přenos v reálném čase nastaven na možnost [Zap.].
  3. Stiskněte tlačítko .
- Pokud je přenos úspěšný, na hlášení o ověření přenosu se zobrazí OK vedle RESULT. Pokud přenos není úspěšný, vedle RESULT se zobrazí NG.





### Související informace

- [Zprávy týkající se faxu](#)

## Tisk faxového deníku

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Můžete nastavit přístroj, aby tiskl faxový deník ve stanovených intervalech (každých 50 faxů, 6, 12 nebo 24 hodin, 2 nebo 7 dnů).

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Fax] > [Nastav.hlasení] > [Perioda deníku] > [Perioda deníku].
2. Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím ▲ či ▼ zvolte některý interval a poté jej stiskněte.
  - Každých 6, 12, 24 hodin, 2 nebo 7 dní  
Přístroj vytiskne zprávu ve zvolený čas a potom vymaže všechna protokolová data ohledně příjmů a přenosů ze své paměti. Pokud se paměť přístroje zaplní 200 protokolovými daty dříve, než uplyne vámi nastavený čas, vytiskne přístroj deník dříve a potom vymaže všechny úlohy z paměti. Chcete-li další zprávu před nastaveným časem tisku, můžete ji vytisknout ručně, aniž byste z paměti vymazali protokolová data.
  - Každých 50 faxů  
Přístroj deník vytiskne, jakmile uloží 50 protokolových záznamů o příjmu a přenosu dat.
3. Pokud jste vybrali každých 6, 12 nebo 24 hodin, 2 nebo 7 dní, stiskněte [Cas], zadejte pomocí LCD displeje čas zahájení tisku (ve 24hodinovém formátu) a pak stiskněte [OK]. (Například pro tři čtvrtě na osm večer zadejte 19:45.)
4. Pokud jste zvolili možnost [Perioda 7 dní], stiskněte [Den].
5. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ či ▼ zobrazte volbu [Den: pondeli], [Den: utedy], [Den: streda], [Den: ctvrtek], [Den: patek], [Den: sobota] nebo [Den: nedele] a potom stiskněte první den pro 7denní odpočítávání.
6. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- Zprávy týkající se faxu



## **Funkce PC-FAX**


- [PC-FAX pro systém Windows](#)
- [PC-FAX pro Mac](#)

## PC-FAX pro systém Windows

- [Přehled PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Odeslání faxu pomocí funkce PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Příjem faxů do počítače \(Windows\)](#)

## Přehled PC-FAX (Windows)

Snižte spotřebu papíru a ušetřete čas pomocí programu PC-FAX společnosti Brother pro odesílání faxů přímo z počítače.

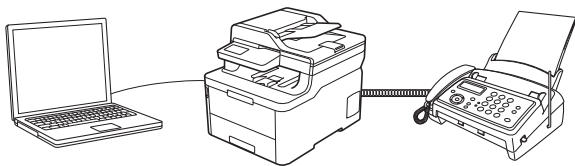

- [Konfigurace funkce PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)

## Konfigurace funkce PC-FAX (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Před odesláním faxů pomocí funkce PC-FAX, upravte možnosti odesílání na jednotlivých kartách dialogového okna **PC-FAX - vlastnosti**.


1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7


Klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Nastavení odesílání**.

- Windows 8 a Windows 10

Spusťte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Nastavení odesílání**.

Zobrazí se dialogové okno **PC-FAX - vlastnosti**.

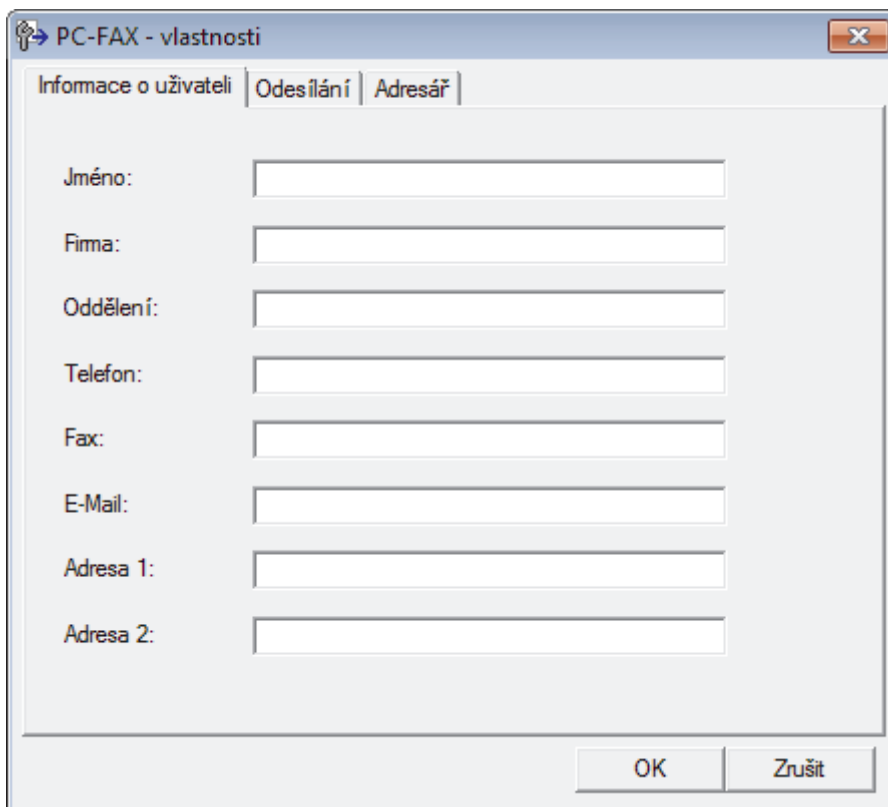

2. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Klikněte na kartu **Informace o uživateli** a poté zapište do polí své uživatelské informace.



Každý účet Microsoft může mít vlastní přizpůsobenou **Informace o uživateli** obrazovku pro vlastní záhlaví a úvodní lišty faxů.

- Klikněte na kartu **Odesílání** a do pole **Přístup na linku** zadejte číslo nezbytné k přístupu mimo linku (je-li potřeba). Zaškrtnutím políčka **Včetně záhlaví** zahrňte informace záhlaví.
- Klikněte na kartu **Adresář** a potom si z rozevíracího seznamu **Zvolte Adresář** vyberte, který adresář chcete použít pro funkci PC-FAX.

3. Klikněte na tlačítko **OK**.



## **Související informace**

- [Přehled PC-FAX \(Windows\)](#)
-

## Konfigurace adresáře programu PC-Fax (Windows)

V rámci přizpůsobování přístroje Brother **Adresář** můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat členy a skupiny.

- [Přidání člena do adresáře PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Vytvoření skupiny v adresáři PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Úprava člena nebo skupiny v adresáři PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Odstranění člena nebo skupiny z adresáře PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Export adresáře PC-Fax \(Windows\)](#)
- [Import informací do adresáře PC-FAX \(Windows\)](#)

## Přidání člena do adresáře PC-FAX (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud chcete odesílat faxy pomocí programu Brother PC-Fax, přidejte do adresáře programu PC-Fax nové uživatele a jejich faxové údaje.


1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7


Klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

- Windows 8 a Windows 10

Spusťte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

Zobrazí se dialogové okno **Adresář**.

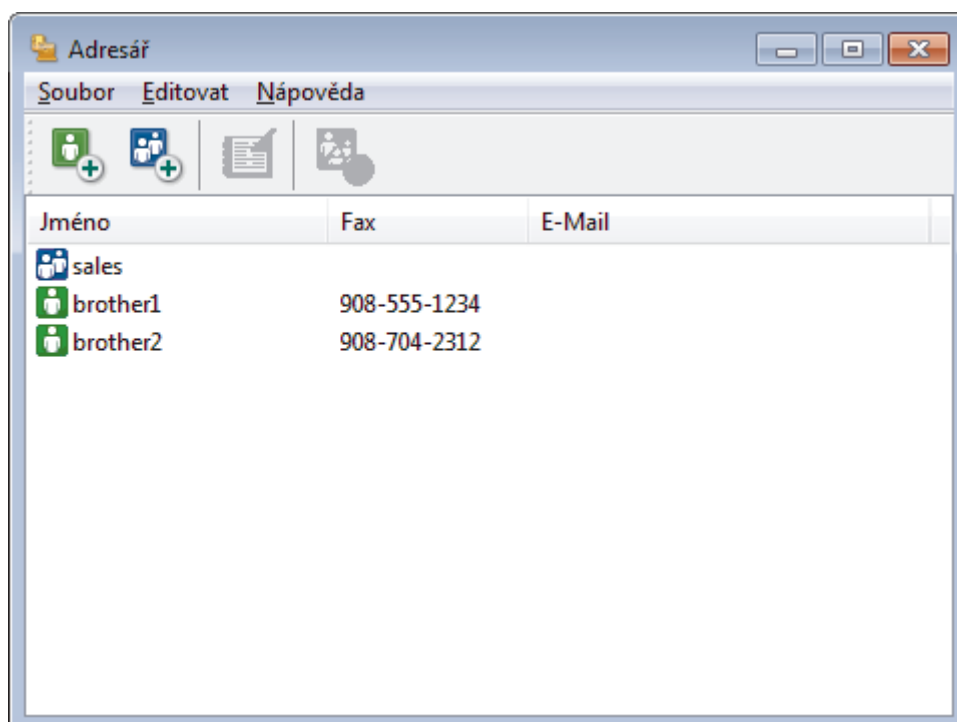

2. Klikněte na tlačítko .

Zobrazí se dialogové okno **Zadání položky adresáře**.

- Do příslušných polí zadejte informace o členovi. Povinné je pouze pole **Jméno**.
- Klikněte na tlačítko **OK**.

### **Související informace**

- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)

## Vytvoření skupiny v adresáři PC-FAX (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Vytvořte skupinu pro rozeslání stejného PC-FAXu několika příjemcům najednou.


1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7


Klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

- Windows 8 a Windows 10

Spusťte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

Zobrazí se dialogové okno **Adresář**.

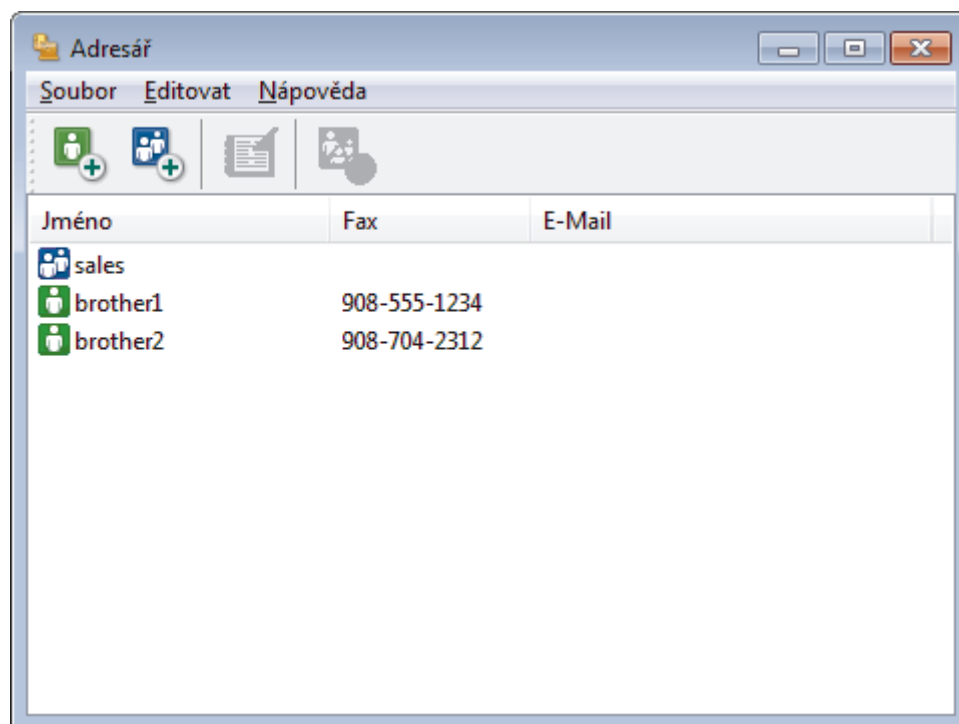

2. Klikněte na tlačítko .

Zobrazí se dialogové okno **Zadání Skupiny adresáře**.

3. Zadejte název nové skupiny do pole **Jméno skupiny**.

4. V poli **Adresy seznamu** vyberte každého člena, kterého chcete zahrnout do skupiny, a poté klikněte na tlačítko **Přidat >>**.

Členové přidání do skupiny se objeví v okně **Členové skupiny**.

5. Po dokončení klikněte na tlačítko **OK**.



Každá skupina může mít až 50 členů.





## **Související informace**

- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)
-

## Úprava člena nebo skupiny v adresáři PC-FAX (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7


Klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

- Windows 8 a Windows 10

Spusťte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

Zobrazí se dialogové okno **Adresář**.

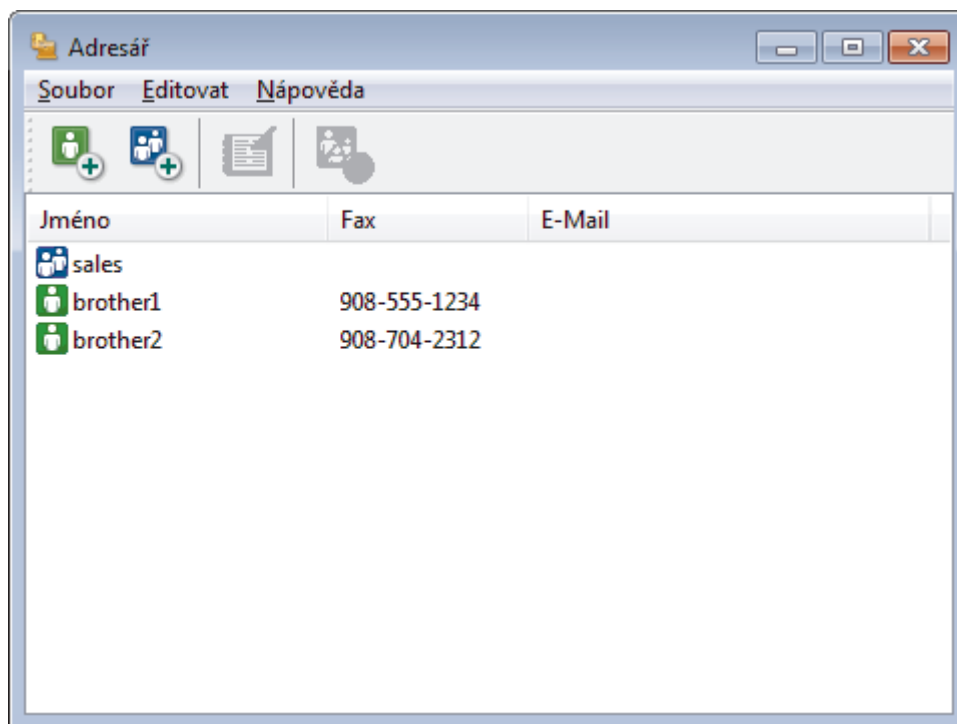

2. Vyberte člena nebo skupinu, kterou chcete upravit.
3. Klikněte na tlačítko  (**Zadání položky**).
4. Změňte informace o členu nebo o skupině.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.



### Související informace

- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)

## Odstranění člena nebo skupiny z adresáře PC-FAX (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7


Klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

- Windows 8 a Windows 10

Spusťte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

Zobrazí se dialogové okno **Adresář**.

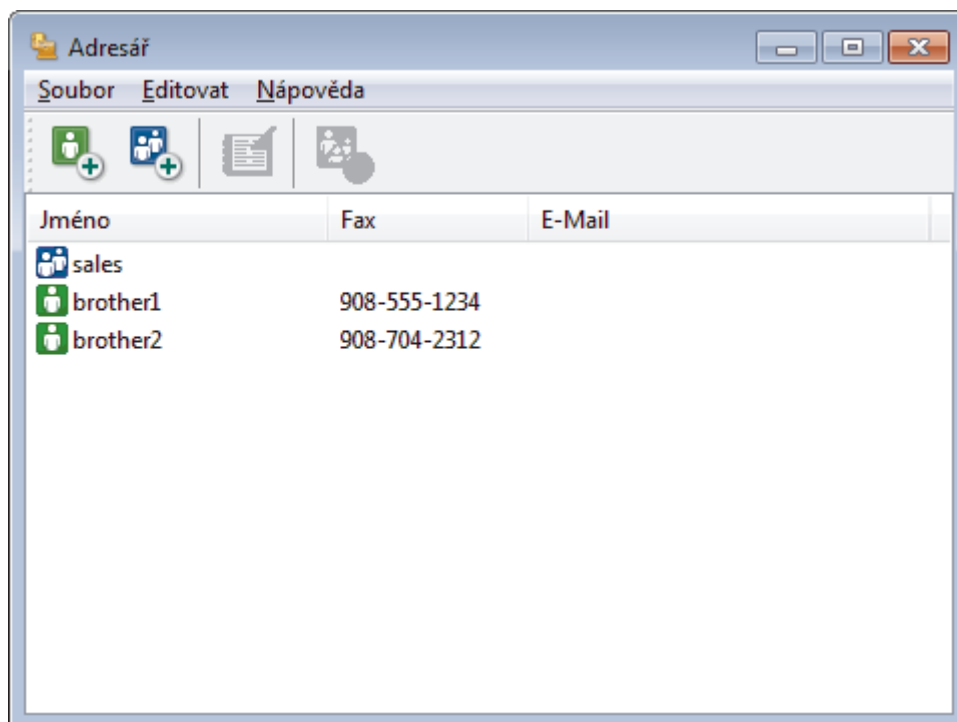

2. Vyberte člena nebo skupinu, kterou chcete odstranit.

3. Klikněte na tlačítko  (**Vymazat**).

4. Když se objeví dialogové okno pro potvrzení, klikněte na tlačítko **OK**.



### Související informace

- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)

## Export adresáře PC-Fax (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Adresář můžete exportovat do textového souboru ASCII (\*.csv), vizitky vCard (elektronická vizitka) nebo **Data vytáčení vzdálené instalace** a uložit jej do počítače.

- Nemůžete exportovat nastavení skupiny při exportu dat položky **Adresář**.


1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7


Klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

- Windows 8 a Windows 10

Spusťte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

Zobrazí se dialogové okno **Adresář**.

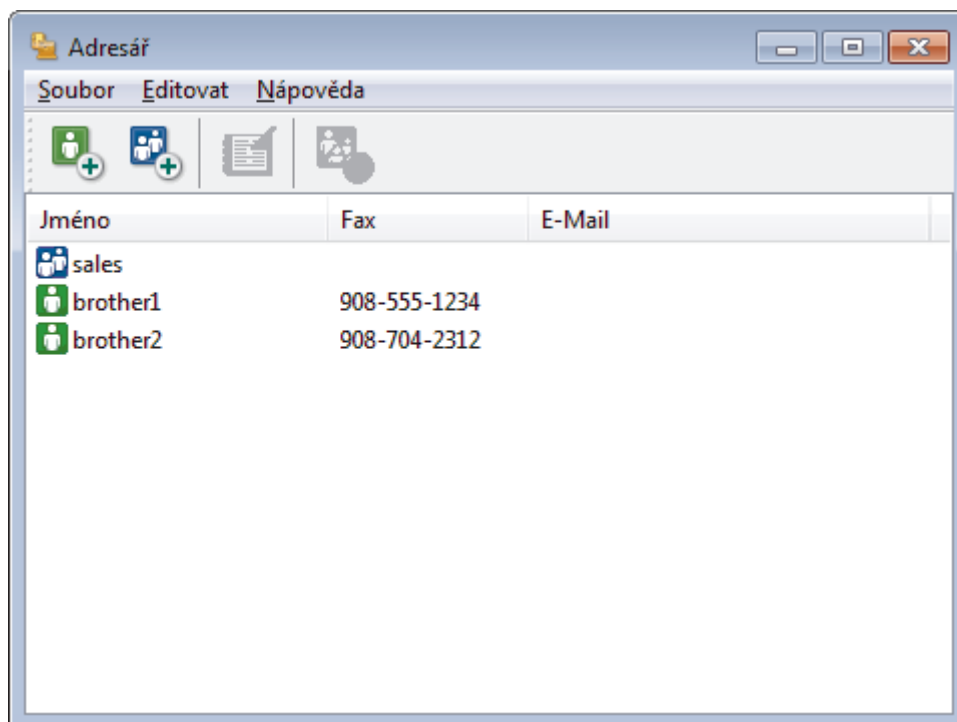

2. Klikněte na nabídku **Soubor** a potom vyberte položku **Export**.

3. Vyberte jeden z následujících způsobů:

- Text**

Zobrazí se dialogové okno **Výběr položek**. Přejděte ke kroku 4.

- vCard**

Před výběrem této volby musíte v adresáři vybrat člena, které chcete exportovat.

Přejděte do složky, kam chcete uložit vCard, zadejte její název do pole **Název souboru** a poté klikněte na **Uložit**.

---

- **Data vytáčení vzdálené instalace**

Přejděte do složky, kam chcete uložit data, zadejte název souboru do pole **Název souboru** a poté klikněte na **Uložit**.

4. Ze sloupce **Položky seznamu** vyberte data, která chcete exportovat, a poté klikněte na tlačítko **Přidat >>**.



Položky vyberte a přidejte v pořadí, ve kterém je chcete uvést.

5. Pokud exportujete do souboru ASCII, rozdělte jednotlivá datová pole pomocí volby **Dělicí znak** nebo **Tabulátor** v nabídce **Čárka**.

6. Klikněte na tlačítko **OK**.

7. Přejděte do složky v počítači, kam chcete uložit data, zadejte její název a potom klikněte na **Uložit**.



### **Související informace**

- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)
-

## Import informací do adresáře PC-FAX (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Do adresáře lze importovat textové soubory ASCII (\*.csv), vizitky vCard (elektronická vizitka) nebo **Data vytáčení vzdálené instalace**.


1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7


Klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

- Windows 8 a Windows 10

Spusťte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Adresář (Odeslat)**.

Zobrazí se dialogové okno **Adresář**.

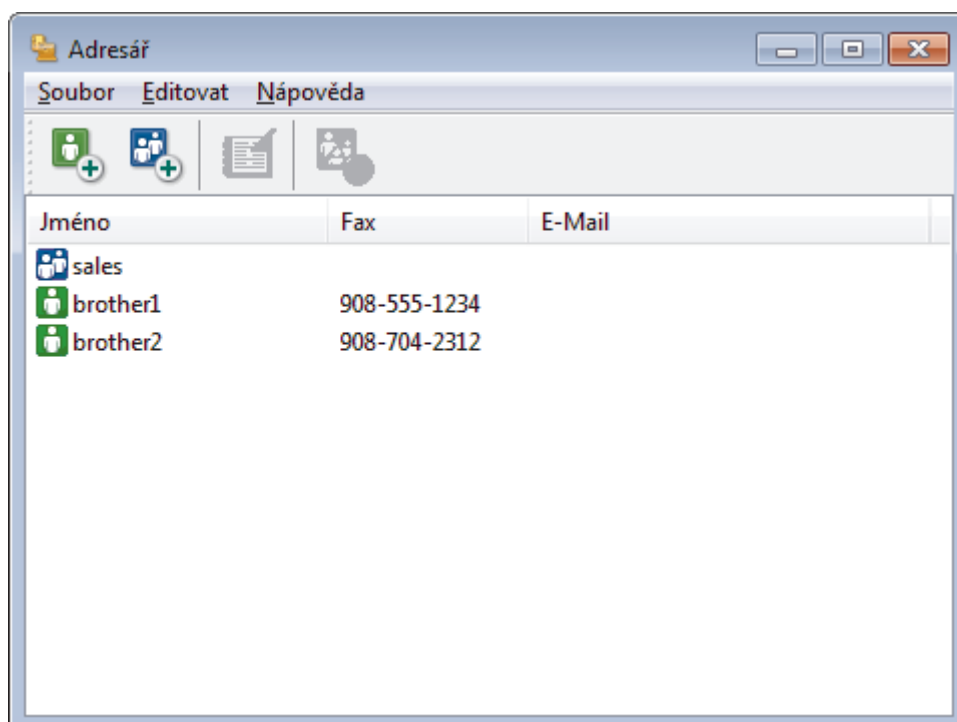

2. Klikněte na nabídku **Soubor** a potom vyberte položku **Import**.

3. Vyberte jeden z následujících způsobů:

- **Text**

Zobrazí se dialogové okno **Výběr položek**. Přejděte ke kroku 4.

- **vCard**

Přejděte ke kroku 7.

- **Data vytáčení vzdálené instalace**

Přejděte ke kroku 7.

4. V poli **Položky seznamu** vyberte data, která chcete importovat, a poté klikněte na **Přidat >>**.



---

Musíte vybrat a přidat pole ze seznamu **Položky seznamu** ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedena v textovém souboru pro import.

---

5. Jestliže importujete soubor v kódu ASCII, v části **Dělicí znak** vyberte možnost **Tabulátor** nebo **Čárka** a oddělte datová pole.
6. Klikněte na tlačítko **OK**.
7. Přejděte do složky, kam chcete importovat data, zadejte její název a potom klikněte na **Otevřít**.



### **Související informace**

- [Konfigurace adresáře programu PC-Fax \(Windows\)](#)
-


## Odeslání faxu pomocí funkce PC-FAX (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Funkce PC-FAX podporuje pouze černobílé faxy. Černobílý fax bude odeslán i v případě, že budou původní data barevná a faxové zařízení příjemce podporuje barevné faxy.

1. Vytvořte soubor v jakékoliv aplikaci v počítači.
2. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
3. Vyberte **Brother PC-FAX** jako svoji tiskárnu a dokončete tiskovou operaci.


Zobrazí se dialogové okno **Brother PC-FAX**.

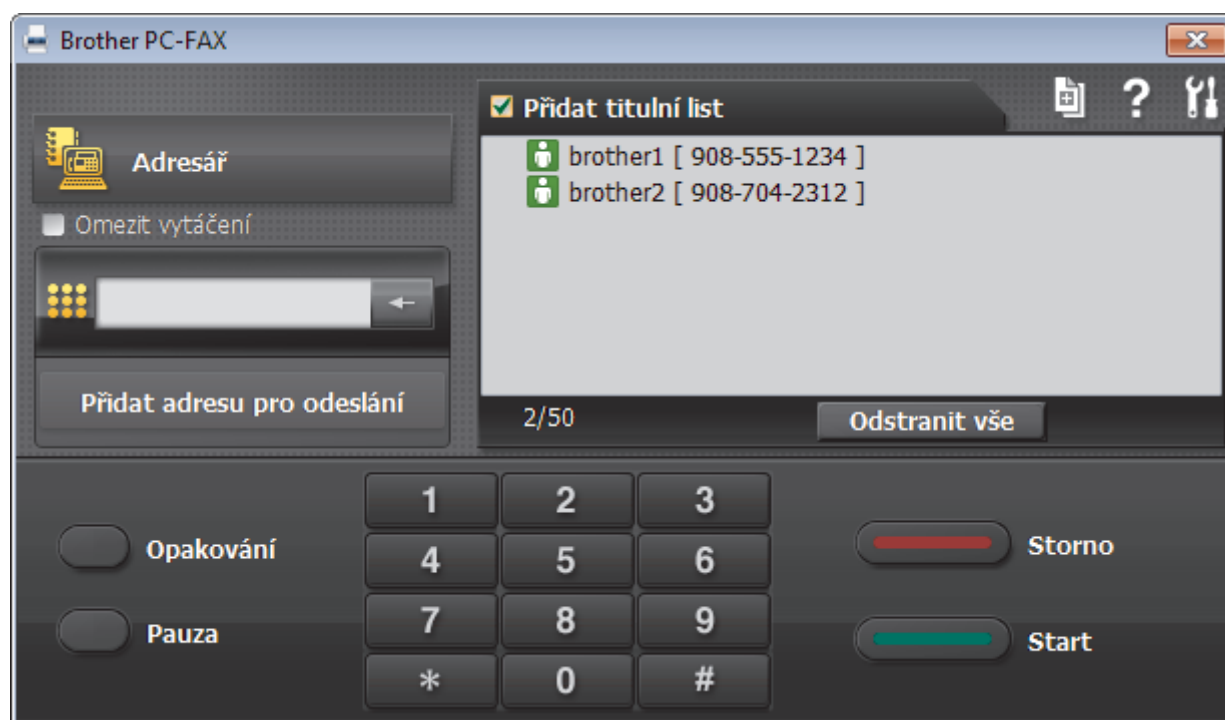


4. Faxové číslo zadejte některým z následujících postupů:
  - Kliknutím na čísla na číselné klávesnici zadejte číslo a poté klikněte na **Přidat adresu pro odeslání**.

 Zvolíte-li zaškrťovací políčko **Omezit vytáčení**, zobrazí se vám potvrzovací dialogové okno s žádostí o opětovné zadání faxového čísla pomocí klávesnice. Tato funkce pomáhá zabránit přenosům na špatné číslo.

- Klikněte na tlačítko **Adresář** a v adresáři vyberte člena nebo skupinu.

 Uděláte-li chybu, klepnutím na tlačítko **Odstranit vše** odstraníte všechny položky.

5. Chcete-li zahrnout titulní list, zaškrtněte políčko **Přidat titulní list**. Titulní list můžete vytvořit nebo upravovat po kliknutí na .
6. Klepnutím na tlačítko **Start** odešlete fax.



- Pokud chcete fax zrušit, klikněte na tlačítko **Storno**.
- Pro opětovné vytočení čísla kliknutím na **Opakování** zobrazte posledních pět faxových čísel, zvolte číslo a klikněte na **Start**.






## Související informace

- [PC-FAX pro systém Windows](#)

## Příjem faxů do počítače (Windows)

Použijte program Brother PC-FAX pro příjem faxů do počítače, prověřte je a vytiskněte pouze faxy, které chcete.

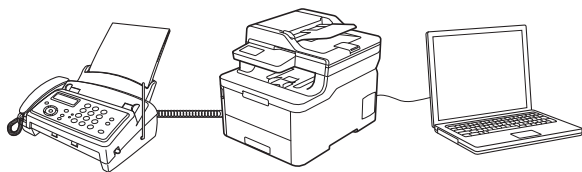

- [Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem \(Windows\)](#)

## Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Program pro příjem faxů Brother PC-FAX umožňuje zobrazovat a ukládat faxy do počítače. Program se automaticky nainstaluje při instalaci sady softwaru a ovladačů společnosti Brother a pracuje na místních nebo síťových zařízeních.

- Program PC-FAX příjem podporuje pouze černobílé faxy.

Jestliže počítač vypnete, přístroj bude nadále přijímat a ukládat faxy do paměti přístroje Brother. Na displeji LCD přístroje se zobrazí počet přijatých a uložených faxů. Při spuštění této aplikace se všechny obdržené faxy najednou přenesou do počítače. Můžete aktivovat možnost záložního tisku, která umožňuje přístroji vytisknout kopii faxu dříve, než fax odešle do počítače, nebo dříve, než bude počítač vypnut. Nastavení záložního tisku lze konfigurovat na přístroji Brother.



### Související informace

- [Příjem faxů do počítače \(Windows\)](#)
- [Spuštění programu PC-Fax příjem od společnosti Brother na počítači \(Windows\)](#)
- [Zobrazení přijatých zpráv PC-FAX \(Windows\)](#)

Domů > Fax > Funkce PC-FAX > PC-FAX pro systém Windows > Příjem faxů do počítače (Windows) > Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem (Windows) > Spuštění programu PC-Fax příjem od společnosti Brother na počítači (Windows)

## Spuštění programu PC-Fax příjem od společnosti Brother na počítači (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Doporučujeme zaškrtnout políčko **Spustit PC-FAX Receive po spuštění počítače.**, aby se program spouštěl automaticky a aby se faxy do počítače přenášely při spuštění počítače.


1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7


Klikněte na tlačítko  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** v levé navigační liště a potom klikněte na **Přijímat**.

- Windows 8 a Windows 10

Spustíte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Přijímat**.

2. Potvrďte zprávu a klikněte na tlačítko **Ano**.

Zobrazí se okno **PC-FAX Receive (PC-FAX – příjem)**. Na panelu úloh počítače se také zobrazí ikona  (**PC-FAX – příjem**).




### Související informace

- [Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem \(Windows\)](#)
- [Nastavení počítače pro příjem faxů funkcí PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Přidání přístroje Brother pro příjem PC-FAXu \(Windows\)](#)

Domů > Fax > Funkce PC-FAX > PC-FAX pro systém Windows > Příjem faxů do počítače (Windows) > Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem (Windows) > Spuštění programu PC-Fax příjem od společnosti Brother na počítači (Windows) > Nastavení počítače pro příjem faxů funkcí PC-FAX (Windows)

## Nastavení počítače pro příjem faxů funkcí PC-FAX (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Dvakrát klikněte na ikonu  (**PC-FAX – příjem**) na panelu úloh počítače.  
Zobrazí se okno **PC-FAX Receive (PC-FAX – příjem)**.
2. Klikněte na **Nastavení**.
3. Konfigurujte tyto volby podle potřeby:

### Předvolby

Nakonfigurujte automatický příjem PC-FAXu po spuštění systému Windows.

### Uložit

Nakonfigurujte cestu pro ukládání souborů PC-FAXu a vyberte formát přijatých dokumentů.

### Nahrát na


Nakonfigurujte cestu pro server SharePoint a vyberte možnost ručního nebo automatického nahrávání (k dispozici pouze správcům).

### Zařízení

Vyberte přístroj Brother, který má přijímat PC-FAX.

### Uzamknout (k dispozici pouze správcům)

Omezte uživatele bez oprávnění správce tak, aby nemohli konfigurovat výše uvedené možnosti nastavení.

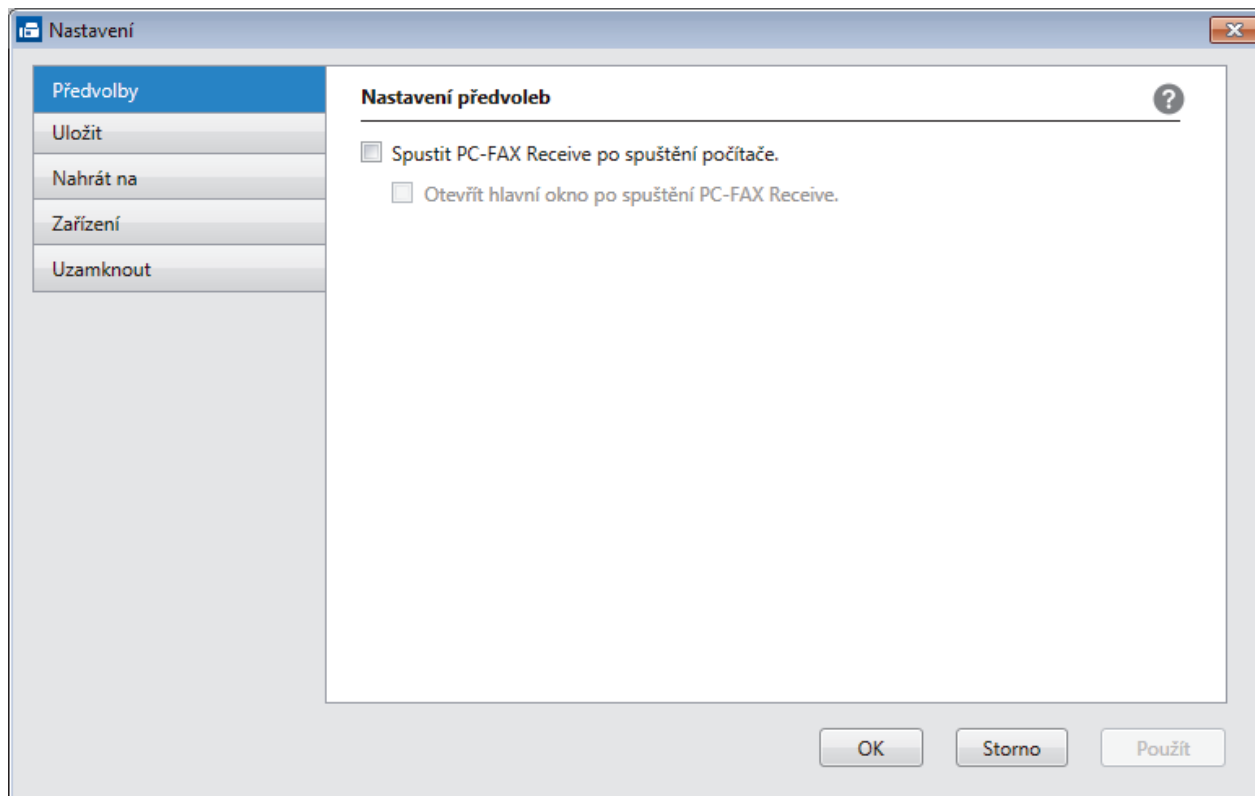

4. Klikněte na **OK**.



## **Související informace**


- Spuštění programu PC-Fax příjem od společnosti Brother na počítači (Windows)


Domů > Fax > Funkce PC-FAX > PC-FAX pro systém Windows > Příjem faxů do počítače (Windows) > Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem (Windows) > Spuštění programu PC-Fax příjem od společnosti Brother na počítači (Windows) > Přidání přístroje Brother pro příjem PC-FAXu (Windows)

## Přidání přístroje Brother pro příjem PC-FAXu (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Pokud jste instalovali zařízení dle instrukcí pro síťového uživatele, mělo by již zařízení být nakonfigurováno pro vaši síť.

1. Dvakrát klikněte na ikonu  (**PC-FAX – příjem**) na panelu úloh počítače.  
Zobrazí se okno **PC-FAX Receive (PC-FAX – příjem)**.
2. Klikněte na **Nastavení**.
3. Klikněte na **Zařízení > Přidat**.

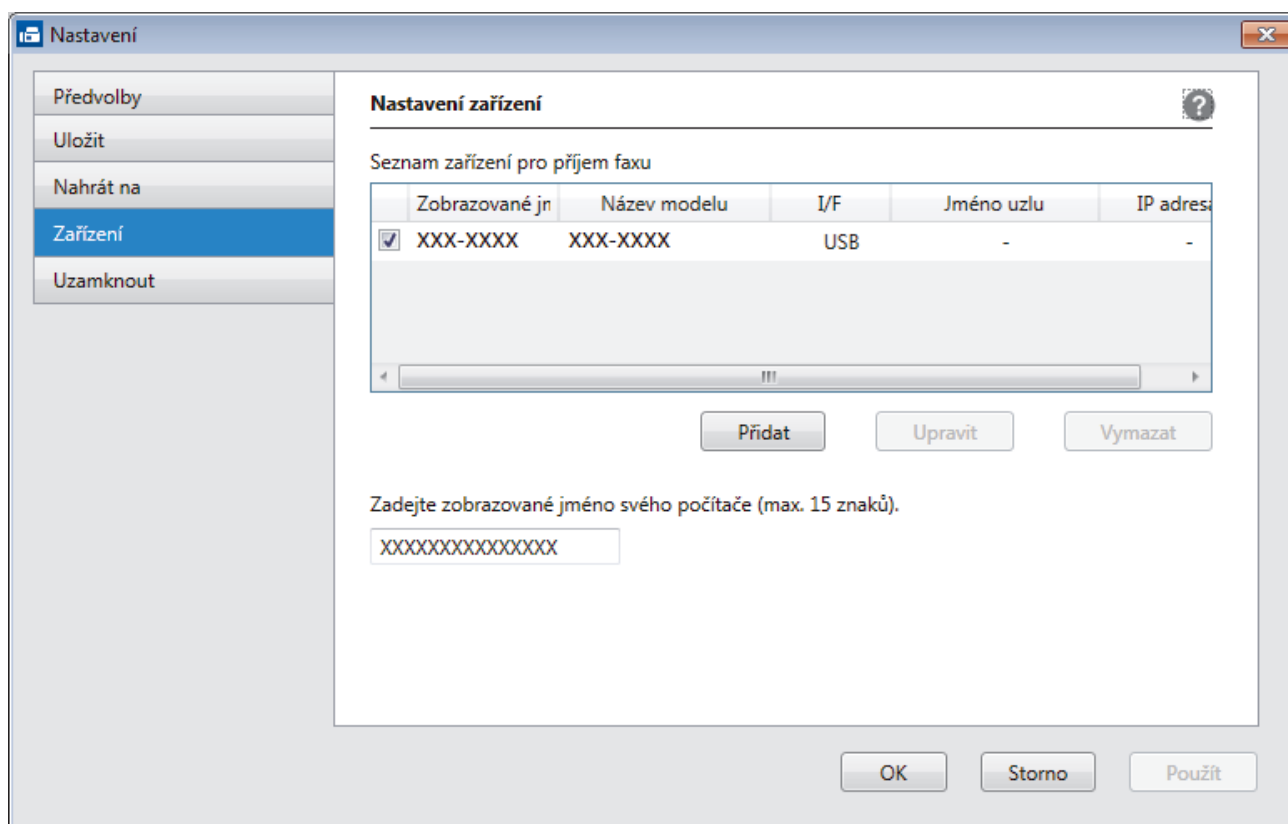

4. Vyberte vhodnou metodu připojení.

**Vyberte v níže uvedeném seznamu automaticky vyhledaných výsledků svůj přístroj.**

Zobrazí se připojené přístroje Brother. Vyberte zařízení ze seznamu. Klikněte na **OK**.

**Uveďte IP adresu svého přístroje.**

Zadejte IP adresu zařízení do pole **IP adresa** a potom klikněte na **OK**.

5. Pro změnu názvu počítače, které bude zobrazeno na LCD displeji zařízení, zadejte nový název do pole **Zadejte zobrazované jméno svého počítače (max. 15 znaků)**.
6. Klikněte na **OK**.




### **Související informace**

- [Spuštění programu PC-Fax příjem od společnosti Brother na počítači \(Windows\)](#)

## Zobrazení přijatých zpráv PC-FAX (Windows)


Související modely: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


### Stav přijímání

| Ikona   | Indikovaný stav                               |
|---|---|
|  | Pohotovostní režim<br>Žádné nepřečtené zprávy |
|  | Přijímání zpráv                               |
|  | Přijata zpráva<br>Nepřečtené zprávy           |

1. Dvakrát klikněte na ikonu  (PC-FAX – příjem) na panelu úloh počítače.

Zobrazí se okno **PC-FAX Receive (PC-FAX – příjem)**.

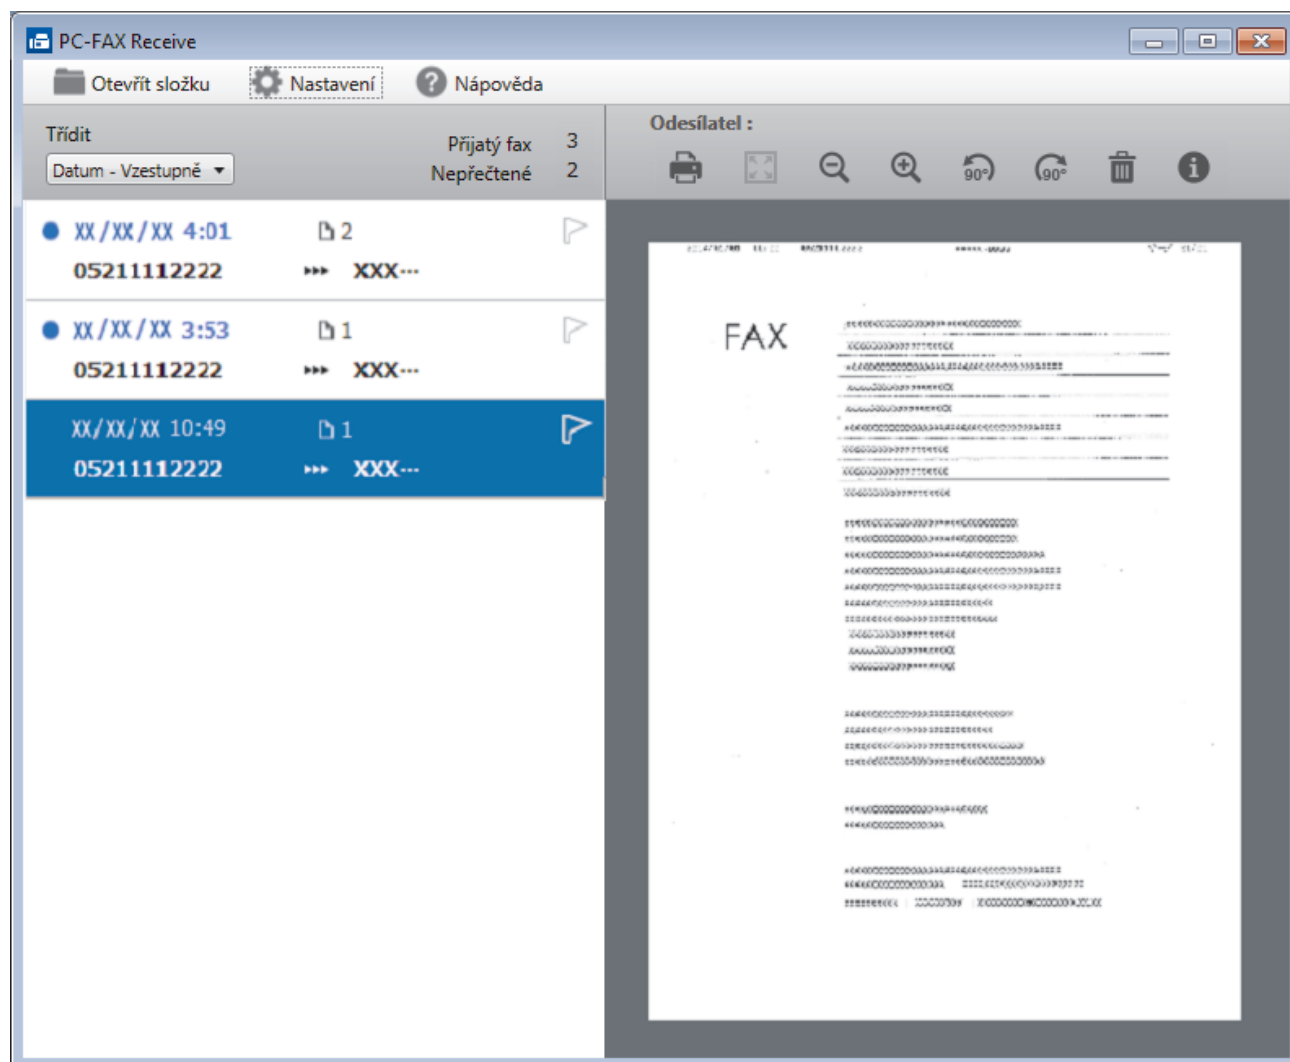


2. Faxy v seznamu zobrazíte tak, že na ně kliknete.
3. Po skončení zavřete okno kliknutím na  v pravém horním rohu.





---

Příjem PC-FAXu je aktivní i po zavření okna a na panelu úloh počítače zůstane zobrazena ikona  (**PC-FAX – příjem**). Chcete-li příjem PC-FAXu zavřít, klikněte na ikonu na panelu úloh počítače a klikněte na **Zavřít**.

---



### Související informace

- [Příjem faxů pomocí programu PC-FAX příjem \(Windows\)](#)
-

## PC-FAX pro Mac

Použijte program PC-FAX od společnosti Brother pro odesílání faxů přímo z počítače Mac, bez nutnosti jejich tisku. Tato funkce pomáhá snížit spotřebu papíru a šetří čas.


- [Odesílání faxů z vlastní aplikace \(Mac\)](#)

## Odesílání faxů z vlastní aplikace (Mac)


**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Program PC-FAX podporuje pouze černobílé faxy. Bude poslán černobílý fax – i když původní data byla barevná a přijímající přístroj podporuje barevné faxy.

1. Vytvořte dokument v aplikaci Mac.
2. V aplikaci, jako je Apple TextEdit, klikněte na nabídku **File (Soubor)** a pak vyberte **Print (Tisk)**.
3. Klikněte na aplikaci pomocí místní nabídky a potom vyberte položku **Send Fax (Odeslat fax)**.

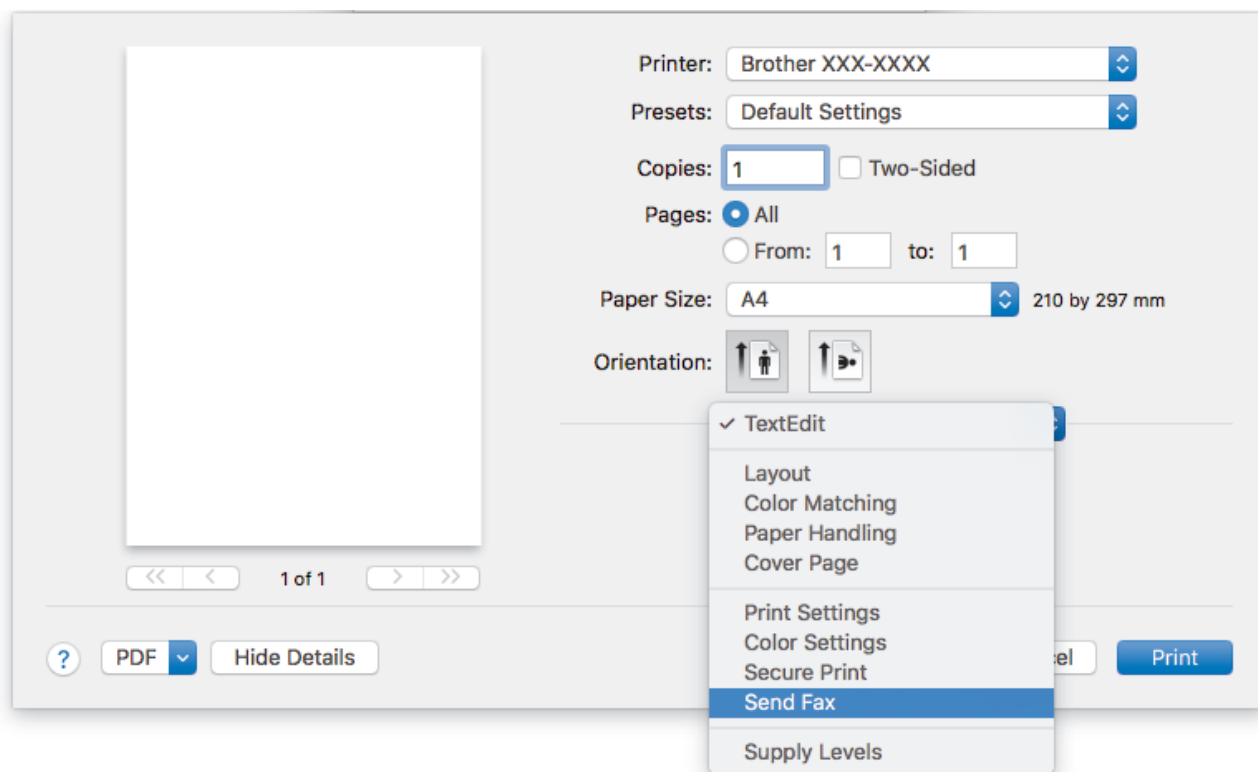

4. Klikněte na místní nabídku **Output (Výstup)** a potom vyberte položku **Facsimile (Fax)**.

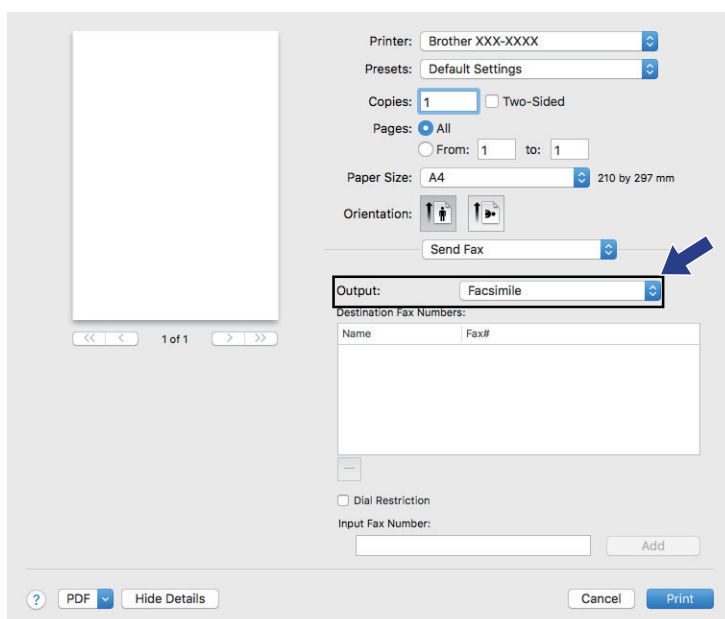

5. Zadejte faxové číslo do pole **Input Fax Number (Zadat faxové číslo)** a potom klikněte na **Add (Přidat)**. V políčku **Destination Fax Numbers (Cílová faxová čísla)** se zobrazuje faxové číslo.



Pokud chcete poslat fax na více než jedno číslo, po zadání prvního faxového čísla klikněte na tlačítko **Add (Přidat)** a zadejte další faxové číslo. Cílová faxová čísla budou uvedena v poli **Destination Fax Numbers (Cílová faxová čísla)**.

| Name | Fax# |
|------|------|
|------|------|

Input Fax Number: 222-111-333

Add

6. Klepnutím na tlačítko **Print (Tisk)** odešlete fax.



## Související informace

- [PC-FAX pro Mac](#)

## Přímý tisk z paměťové jednotky USB Flash

Fotografie můžete tisknout přímo z média digitálního fotoaparátu nebo jednotky USB Flash.

Podporovány jsou soubory ve formátech PDF, JPEG, TIFF, XPS a PRN.

- [Kompatibilní USB flash disky](#)
- [Přímý tisk z paměťové jednotky USB Flash nebo digitálního fotoaparátu, který podporuje velkokapacitní ukládání](#)
- [Vytvoření souboru PRN pro přímý tisk \(Windows\)](#)

## Kompatibilní USB flash disky

Související modely: MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DŮLEŽITÉ

Rozhraní USB podporuje pouze paměťové jednotky USB Flash a digitální fotoaparáty, které využívají standard velkokapacitního zařízení USB. Jiná zařízení USB nejsou podporována.

| Kompatibilní USB flash disky           |  |
|--|--|
| Třída USB                              | Třída velkokapacitního zařízení USB    |
| Podtřída velkokapacitního zařízení USB | SCSI nebo SFF-8070i                    |
| Přenosový protokol                     | Pouze hromadný přenos                  |
| Formát <sup>1</sup>                    | FAT12/FAT16/FAT32/exFAT                |
| Velikost sektoru                       | Max. 4 096 bajtů                       |
| Šifrování                              | Šifrovaná zařízení nejsou podporována. |



### Související informace

- [Přímý tisk z paměťové jednotky USB Flash](#)

<sup>1</sup> NTFS není podporován.

## Přímý tisk z paměťové jednotky USB Flash nebo digitálního fotoaparátu, který podporuje velkokapacitní ukládání


Související modely: MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Ujistěte se, že je váš fotoaparát zapnutý.
- Váš digitální fotoaparát musí být přepnut z režimu PictBridge na velkokapacitní paměťové zařízení.

### DŮLEŽITÉ

Abyste zabránili poškození přístroje, NEPŘIPOJUJTE k přímému konektoru USB žádné jiné zařízení než digitální fotoaparát nebo paměťovou jednotku USB Flash.

#### Umístění portu USB (Čelní zobrazení)

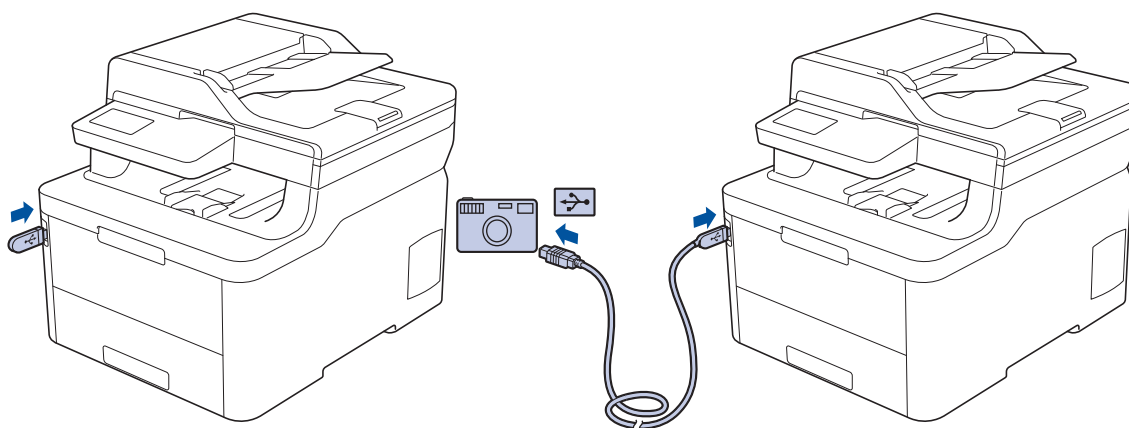

1. Připojte jednotku USB Flash nebo digitální fotoaparát k přímému rozhraní USB. Na dotykovém displeji se automaticky zobrazí nabídka USB, v níž si je třeba ověřit, zda jsou paměťová jednotka USB flash nebo digitální fotoaparát správně připojeni.



- Pokud dojde k chybě, nabídka USB se na dotykovém displeji nezobrazí.
- Když je zařízení v režimu Hlubokého spánku, dotykový displej nezobrazuje žádné informace, ani když připojíte jednotku USB flash do přímého rozhraní USB. Stisknutím dotykového displeje přístroj probudíte.
- Pokud je blokovácí funkce přístroje Secure Function Lock zapnutá, pravděpodobně nebude možné používat přímý tisk.

2. Stiskněte tlačítko [Primý tisk].
3. Přetažením nahoru či dolů anebo stiskem tlačítka ▲ či ▼ zobrazte soubor, který chcete vytisknout, a poté vyberte příslušný soubor.




Chcete-li vytisknout rejstřík souborů, stiskněte volbu [Indexový tisk] na dotykovém displeji. Data vytisknete stisknutím tlačítka [Mono Start] nebo [Barevný. Start].

4. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Chcete-li změnit nastavení, stiskněte [Tisk nastavení]. Přejděte k dalšímu kroku.
  - Chcete-li použít výchozí nastavení, zadejte počet kopií a poté stiskněte [Mono Start] nebo [Barevný. Start].
5. Vyberte tisková nastavení, která chcete změnit:
  - [Typ papíru]

- 
- [Format papír]
  - [Soutisk]
  - [Orientace]
  - [Oboustranný tisk]
  - [Kompletace]
  - [Použití zásob]
  - [Kvalita tisku]
  - [Volba PDF]



V závislosti na typu souboru se nemusí některá z těchto nastavení zobrazit.

6. Stiskněte [OK].
7. Zadejte požadovaný počet kopií.
8. Data vytisknete stisknutím tlačítka [Mono Start] nebo [Barevný Start].
9. Stiskněte tlačítko .

## DŮLEŽITÉ

NEODPOJUJTE paměťovou jednotku USB Flash ani digitální fotoaparát od přímého rozhraní USB, dokud přístroj tisk neukončí.



## Související informace

- [Přímý tisk z paměťové jednotky USB Flash](#)
-



## Vytvoření souboru PRN pro přímý tisk (Windows)

**Související modely:** MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Tyto pokyny se mohou lišit dle vaší tiskové aplikace a operačního systému.

1. Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
2. Vyberte příslušný model a poté zvolte možnost tisku do souboru.
3. Dokončete tiskovou operaci.
4. Zadejte informace potřebné k uložení souboru.



Pokud vás počítač vyzve pouze k zadání jména souboru, můžete také určit složku, do níž si přejete soubor uložit, zadáním názvu příslušného adresáře (například: C:\Temp\FileName.prn).

Je-li k počítači připojena paměťová jednotka USB Flash, můžete soubor uložit přímo na ni.



### Související informace

- [Přímý tisk z paměťové jednotky USB Flash](#)

## Síť

- Konfigurace podrobností o síti pomocí ovládacího panelu
- Podporované základní síťové funkce
- Programy a nástroje pro správu sítě
- Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť
- Rozšířené síťové funkce
- Technické informace pro pokročilé uživatele

## Konfigurace podrobností o síti pomocí ovládacího panelu

Chcete-li nakonfigurovat přístroj pro svoji síť, použijte možnosti nabídky [Sít] ovládacího panelu.



- Informace o síťových nastaveních, která lze konfigurovat pomocí ovládacího panelu >> *Související informace: Tabulky nastavení*
- Ke konfigurování a změně síťových nastavení vašeho přístroje Brother můžete rovněž používat nástroje pro správu, například BRAdmin Light (Windows), BRAdmin Professional (Windows), Web Based Management a Remote Setup.  
Aplikace Vzdálené nastavení není k dispozici pro modely DCP.  
>> *Související informace: Další informace o programu a nástrojích pro správu sítě*


>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Sít] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou síťovou volbu a poté stiskněte **OK**. Opakováním tohoto kroku přejděte do nabídky, kterou chcete konfigurovat, a potom postupujte podle pokynů na LCD.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Sít].
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte požadovanou síťovou volbu a poté ji stiskněte. Opakováním tohoto kroku přejděte do nabídky, kterou chcete konfigurovat, a potom postupujte podle pokynů na dotykovém displeji LCD.

### ✓ Související informace

- Sít'
- Tabulky nastavení (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)
- Tabulky nastavení (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)
- Tabulky nastavení (DCP-L3550CDW)
- Další informace o programu a nástrojích pro správu sítě
- Podporované základní síťové funkce

## Podporované základní síťové funkce

Tiskový server podporuje různé funkce v závislosti na operačním systému. V této tabulce jsou uvedeny síťové funkce a připojení podporovaná jednotlivými operačními systémy.

| Operační systémy   | Windows 7<br>Windows 8<br>Windows 10 | Windows Server<br>2008/2008 R2/2012/2012<br>R2/2016 | macOS v10.11.6<br>macOS v10.12.x<br>macOS v10.13.x |
|--|--------------------------------------|---|--|
| Tisk   | Ano                                  | Ano   | Ano  |
| Skenování  | Ano                                  |   | Ano  |
| Odesílání faxů z počítače (K dispozici pouze pro některé modely)       | Ano                                  |   | Ano  |
| Příjem faxů do počítače (K dispozici pouze pro některé modely)         | Ano                                  |   |  |
| BRAdmin Light <sup>1</sup>   | Ano                                  | Ano   |  |
| BRAdmin Professional <sup>1</sup>                                      | Ano                                  | Ano   |  |
| Aplikace Web Based Management <sup>1</sup>                             | Ano                                  | Ano   | Ano  |
| Vzdálené nastavení <sup>1</sup> (K dispozici pouze pro některé modely) | Ano                                  |   | Ano  |
| Nástroj Status Monitor   | Ano                                  |   | Ano  |
| Průvodce zavedením ovladače  | Ano                                  | Ano   |  |



- Přejděte na stránky **Soubory ke stažení** svého modelu v centru podpory Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com) a stáhněte si nejnovější verzi nástroje BRAdmin Light.
- Přejděte na stránky **Soubory ke stažení** svého modelu v centru podpory Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com) a stáhněte si nejnovější verzi nástroje BRAdmin Professional.



### Související informace

- Sít'

<sup>1</sup> Výchozí přihlašovací heslo pro správu nastavení přístroje je **initpass**. Doporučujeme je změnit, aby byl váš přístroj chráněn před neoprávněným přístupem.

## Programy a nástroje pro správu sítě

Pomocí nástroje pro správu konfiguruje a změňte nastavení sítě přístroje Brother.

- [Další informace o programu a nástrojích pro správu sítě](#)
- [Změna nastavení přístroje z počítače](#)
- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)

## Další informace o programu a nástrojích pro správu sítě

### Webová správa

Webová správa je nástroj, který využívá standardní webový prohlížeč ke správě přístroje pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) nebo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Zadáním IP adresy přístroje do webového prohlížeče můžete přistupovat k nastavení vašeho tiskového serveru a měnit je.

### BRAdmin Light (Windows)

Nástroj BRAdmin Light je určen k výchozímu nastavení zařízení Brother připojených v síti. Tento nástroj dokáže vyhledat zařízení Brother ve vaší síti, zobrazit jejich stav a konfigurovat jednoduchá síťová nastavení, například adresu IP.

Přejděte na stránky vašeho modelu **Soubory ke stažení** v centru podpory Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com) a stáhněte si software BRAdmin Light.



- Používáte-li funkci brány firewall systému Windows nebo antispywarových nebo antivirových aplikací, dočasně je deaktivujte. Jakmile se přesvědčíte, že tisk funguje, programová nastavení podle instrukcí znovu nakonfigurujte.

### Nástroj BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional je nástroj pro pokročilejší správu zařízení Brother připojených v síti. Tento nástroj může vyhledávat produkty Brother ve vaší síti a sledovat stav zařízení ze snadno čitelného okna ve stylu prohlížeče Windows Explorer, které mění barvu signalizující stav každého zařízení. Nastavení sítě a zařízení můžete konfigurovat společně s možností aktualizace firmwaru zařízení z počítače se systémem Windows připojeného k síti LAN. Nástroj BRAdmin Professional může také protokolovat činnost zařízení Brother v síti a exportovat údaje protokolu. Uživatelé, kteří chtějí sledovat místně připojené přístroje, mohou do klientského počítače nainstalovat program Print Auditor Client. Tento nástroj umožňuje pomocí programu BRAdmin Professional sledovat přístroje, které jsou ke klientskému počítači připojeny přes rozhraní USB.



- Přejděte na stránky **Soubory ke stažení** svého modelu v centru podpory Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com) a stáhněte si nejnovější verzi nástroje BRAdmin Professional.
- Název uzlu: název uzlu je uveden v aktuálním okně nástroje BRAdmin Professional. Pro drátovou síť je výchozím názvem uzlu „BRNxxxxxxxxxx“ a pro bezdrátovou „BRWxxxxxxxxxx“ (kde „xxxxxxxxxx“ je adresa MAC / ethernetová adresa zařízení).
- Používáte-li funkci brány firewall systému Windows nebo antispywarových nebo antivirových aplikací, dočasně je deaktivujte. Jakmile se přesvědčíte, že tisk funguje, programová nastavení podle instrukcí znovu nakonfigurujte.

### Vzdálená instalace (Windows a Mac) (K dispozici pouze pro některé modely)

Vzdálená instalace je program pro konfiguraci mnoha nastavení přístroje a sítě z aplikace pro operační systém Windows nebo pro počítače Mac. Při spuštění této aplikace budou nastavení přístroje automaticky stažena do počítače a zobrazena na obrazovce počítače. Pokud nastavení změníte, máte možnost je nahrát přímo do přístroje.



#### Windows

Tento nástroj lze používat s připojením USB nebo síťovým připojením.

#### Mac

- Přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru podpory Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com) a stáhněte si nástroj Vzdálená instalace.
- Tento nástroj lze používat s připojením USB.



## **Související informace**

- Programy a nástroje pro správu sítě
- Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy

## Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť

Aby bylo možné připojit přístroj k bezdrátové síti, doporučujeme použít instalační disk Brother.

- [Před konfigurací přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)
- [Konfigurace přístroje pro bezdrátovou síť](#)
- [Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jednoho tlačítka funkce Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje](#)
- [Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID](#)
- [Metody ověření pro firemní bezdrátovou síť](#)
- [Použití Wi-Fi Direct®](#)



## Před konfigurací přístroje Brother pro bezdrátovou síť

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Než se pokusíte nakonfigurovat bezdrátovou síť, potvrďte následující:

- Používáte-li podnikovou bezdrátovou síť, je třeba znát ID uživatele a heslo.
- Nejlepších výsledků běžného každodenního tisku dosáhnete, když zařízení Brother umístíte co nejbližší k bezdrátovému LAN přístupovému bodu / směrovači s minimem překážek. Velké objekty a zdi umístěné mezi oběma zařízeními a rušení z jiných elektronických zařízení mohou negativně ovlivnit rychlost datového přenosu dokumentů.

Vzhledem k těmto faktorům nemusí být bezdrátová síť ideálním druhem připojení pro všechny typy dokumentů a aplikací. Tisknete-li velké soubory, například dokumenty s větším počtem stran a kombinací textu a bohaté grafiky, měli byste zvážit výběr drátové sítě Ethernet pro rychlejší datový přenos (pouze podporované modely) nebo rozhraní USB poskytující nejvyšší rychlost přenosu.

- Přístroj Brother podporuje jak drátovou, tak bezdrátovou síť (pouze podporované modely), v určitou chvíli však lze použít pouze jednu metodu připojení. Nicméně bezdrátové připojení a připojení Wi-Fi Direct nebo drátové připojení (pouze podporované modely) a připojení Wi-Fi Direct mohou být použita současně.



Pokud neznáte informace o zabezpečení (například název sítě (SSID) a síťový klíč), kontaktujte prosím výrobce routeru, svého správce systému nebo poskytovatele internetu.



### Související informace

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)


## Konfigurace přístroje pro bezdrátovou síť

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Zapněte počítač a vložte do něj instalační disk společnosti Brother.
  - V případě systému Windows postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - V případě počítačů Mac kliknutím na volbu **Driver Download (Stáhnout ovladač)** přejděte na stránky centra podpory Brother Solutions Center. Při instalaci ovladače se řiďte pokyny na obrazovce.
2. Automaticky se zobrazí úvodní okno.  
Zvolte jazyk a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.



Pokud se obrazovka Brother nezobrazí, postupujte následujícím způsobem:

- (Windows 7)  
Přejděte na **Počítač**. Dvakrát klikněte na ikonu CD/DVD a pak dvakrát klikněte na **start.exe**.
- (Windows 8 a Windows 10)  
Klikněte na hlavním panelu na ikonu  (**Průzkumník souborů**) a přejděte na **Počítač (Tento počítač)**. Dvakrát klikněte na ikonu CD/DVD a pak dvakrát klikněte na **start.exe**.
- Pokud se objeví obrazovka **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Ano**.

3. Zvolte položku **Bezdrátové připojení k síti (síť Wi-Fi)** a poté klikněte na **Další**.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Související informace

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)

## Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jednoho tlačítka funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud váš bezdrátový přístupový bod / router podporuje funkci WPS (PBC, Push Button Configuration), můžete k nastavení bezdrátové sítě použít metodu WPS pomocí ovládacího panelu přístroje.



Směrovače nebo přístupové body, které podporují funkci WPS, jsou označeny tímto symbolem:



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WLAN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WPS] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Když se zobrazí [WLAN povolena ?], povolte bezdrátovou síť.  
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení.
6. Když se na LCD displeji zobrazí [Stisk tla na rtr], stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém přístupovém bodu/routeru. Potom postupujte podle pokynů na LCD přístroje. Váš přístroj automaticky detekuje bezdrátový přístupový bod / router a pokusí se připojit k bezdrátové síti.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [WLAN] > [WPS].
2. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko [Ano].  
Tím se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka [Ne].
3. Když se na dotykovém přístroji zobrazí [Na bezdratovem pristupovem bode /routeru spustte WPS a pote stisknete [OK].], stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém přístupovém bodu/routeru. Poté stiskněte tlačítko [OK] na přístroji. Přístroj automaticky rozpozná váš bezdrátový přístupový bod/router a pokusí se připojit k bezdrátové síti.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

---

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Související informace

- Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť
  - Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN
-

## Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud váš bezdrátový LAN přístupový bod / router podporuje funkci WPS, můžete ke konfiguraci nastavení bezdrátové sítě použít metodu PIN (Personal Identification Number).

Metoda PIN je jednou z metod připojení vyvinutých sdružením Wi-Fi Alliance®. Po zadání kódu PIN vytvořeného zařízením, které se přihlašuje (váš přístroj) do registrátoru (zařízení, které spravuje bezdrátovou místní síť LAN), můžete konfigurovat bezdrátovou síť a nastavení zabezpečení. Další informace o přístupu do režimu WPS viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.


### Typ A


Připojení, když přístupový bod / router (1) bezdrátové sítě LAN vystupuje zároveň jako registrátor:

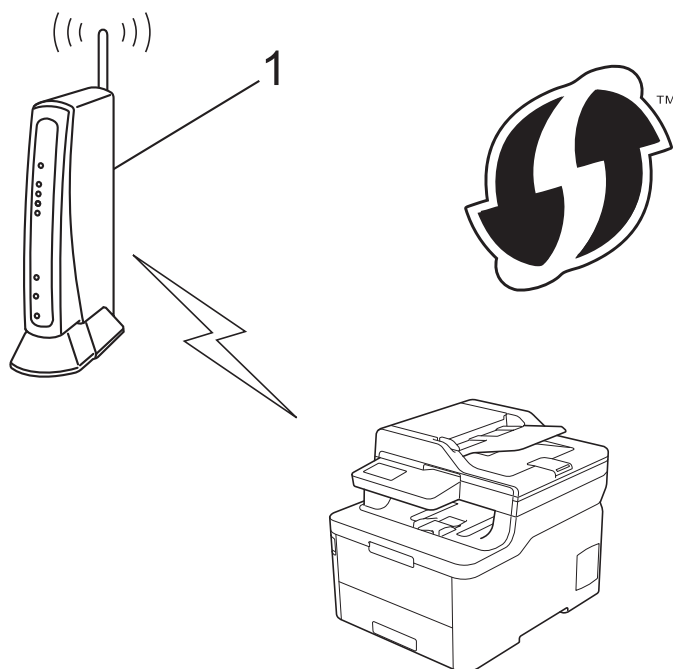

### Typ B

Připojení, pokud je jako registrátor použito jiné zařízení (2), například počítač:

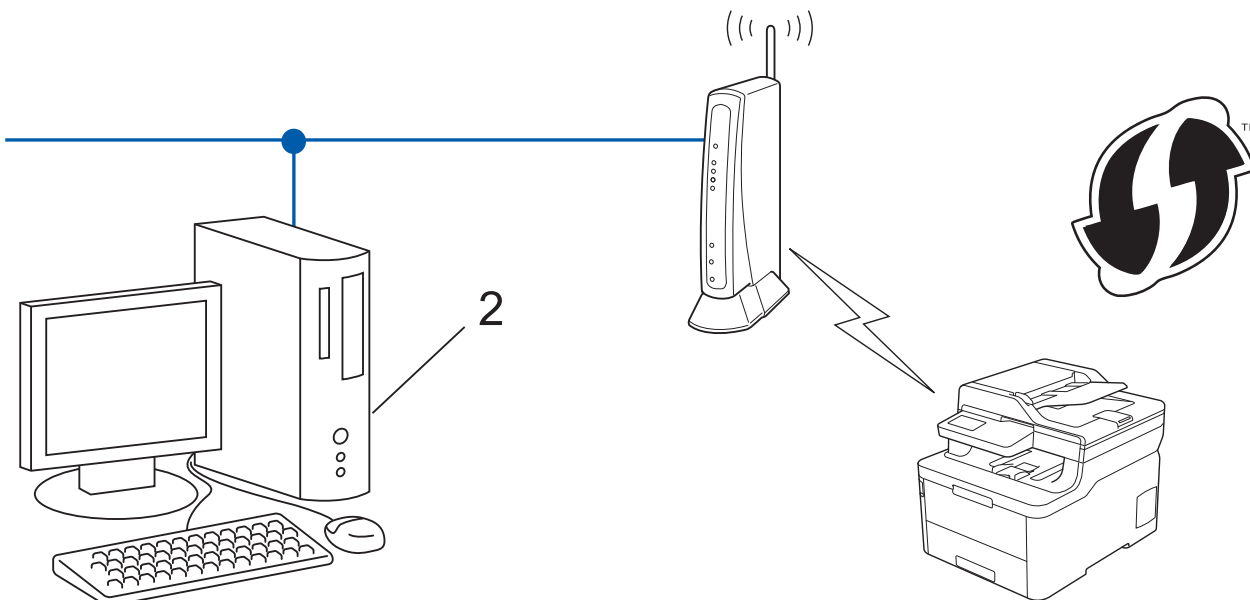


 Směrovače nebo přístupové body, které podporují funkci WPS, jsou označeny tímto symbolem:



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)  
>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

## DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Sit] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WLAN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WPS + kód PIN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Když se zobrazí [WLAN povolena ?], povolte bezdrátovou síť.  
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení.
6. Na displeji LCD se zobrazí osmimístný kód PIN a zařízení začne vyhledávat bezdrátový LAN přístupový bod/směrovač.
7. Pomocí počítače připojeného k síti zadejte do adresního řádku vašeho prohlížeče IP adresu zařízení, které používáte jako registrátor. (Například: <http://192.168.1.2>)
8. Přejděte na stránku nastavení funkce WPS a zadejte kód PIN. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

-  Úlohu registrátoru obvykle zastává bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač.
- Stránka nastavení se může lišit podle značky bezdrátového přístupového bodu / routeru sítě LAN. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.

**Pokud jako registrátor používáte počítač se systémem Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10, proveďte následující postup:**

9. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7

Klikněte na  (**Start**) > **Zařízení a tiskárny** > **Přidat zařízení**.

- Windows 8

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Hardware a zvuk** > **Zařízení a tiskárny** > **Přidat zařízení**.

- Windows 10

Klikněte na  > **Systém Windows** > **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Přidat zařízení**.



- Aby bylo možné jako registrátor použít počítač se systémem Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10, musíte jej předem zaregistrovat ve vaší síti. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.
- Používáte-li systém Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10 jako registrátor, můžete nainstalovat ovladač tiskárny po bezdrátové konfiguraci tak, že budete postupovat podle pokynů na obrazovce. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

10. Vyberte vaše zařízení a klikněte na tlačítko **Další**.

11. Zadejte kód PIN zobrazený na displeji LCD zařízení a potom klikněte na tlačítko **Další**.


12. (Windows 7) Zvolte síť a poté klikněte na **Další**.

13. Klikněte na tlačítko **Zavřít**.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [WLAN] > [WPS + kód PIN].
2. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko [Ano].  
Tím se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka [Ne].
3. Na displeji LCD se zobrazí osmimístný kód PIN a zařízení začne vyhledávat bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač.
4. Pomocí počítače připojeného k síti zadejte do adresního řádku vašeho prohlížeče IP adresu zařízení, které používáte jako registrátor. (Například: <http://192.168.1.2>)
5. Přejděte na stránku nastavení funkce WPS a zadejte kód PIN. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce.



- Úlohu registrátoru obvykle zastává bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač.
- Stránka nastavení se může lišit podle značky bezdrátového přístupového bodu / routeru sítě LAN. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.

**Pokud jako registrátor používáte počítač se systémem Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10, proveďte následující postup:**

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7

Klikněte na  (**Start**) > **Zařízení a tiskárny** > **Přidat zařízení**.

- Windows 8

Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídky klikněte na volbu **Nastavení** > **Ovládací panely** > **Hardware a zvuk** > **Zařízení a tiskárny** > **Přidat zařízení**.

- Windows 10

---

Klikněte na  > **Systém Windows** > **Ovládací panely**. Ve skupině **Hardware a zvuk** klikněte na **Přidat zařízení**.



- Aby bylo možné jako registrátor použít počítač se systémem Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10, musíte jej předem zaregistrovat ve vaší síti. Další informace viz pokyny dodané s vaším bezdrátovým přístupovým bodem/routerem sítě LAN.
- Používáte-li systém Windows 7, Windows 8 nebo Windows 10 jako registrátor, můžete nainstalovat ovladač tiskárny po bezdrátové konfiguraci tak, že budete postupovat podle pokynů na obrazovce. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

7. Vyberte vaše zařízení a klikněte na tlačítko **Další**.
8. Zadejte kód PIN zobrazený na displeji LCD zařízení a potom klikněte na tlačítko **Další**.
9. (Windows 7) Zvolte síť a poté klikněte na **Další**.
10. Klikněte na tlačítko **Zavřít**.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebné k provozu zařízení, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).



### **Související informace**

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)
  - [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)
-



## Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a zaznamenejte aktuální nastavení bezdrátové sítě v počítači, k němuž se připojíte.

| Název sítě (SSID) |
|-------------------|
|                   |

| Síťový klíč |
|-------------|
|             |

Například:

| Název sítě (SSID) |
|-------------------|
| HELLO             |

| Síťový klíč |
|-------------|
| 12345       |



- Váš přístupový bod / router může podporovat použití více klíčů WEP, avšak zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
- Pokud během nastavení potřebujete pomoc a chcete kontaktovat zákaznický servis Brother, mějte po ruce své SSID (Síťový název) a Síťový klíč. S nalezením těchto informací vám nemůžeme pomoci.
- Pokud tyto informace neznáte (SSID a síťový klíč), nelze pokračovat v bezdrátovém nastavení.

#### Jak najít tyto informace?

- Prozkoumejte dokumentaci dodanou s vaším bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.
- Počáteční SSID by mohl být název výrobce nebo modelu.
- Pokud neznáte informace o zabezpečení, kontaktujte prosím výrobce routeru, svého správce systému nebo poskytovatele internetu.

2. Stiskněte tlačítko **Menu**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WLAN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Průvodce nast.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Když se zobrazí [WLAN povolena ?], povolte bezdrátovou síť.  
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení.
7. Přístroj vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Po zobrazení seznamu SSID stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte si požadovaný SSID.
8. Stiskněte tlačítko **OK**.

9. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud používáte metodu ověření a šifrování vyžadující síťový klíč, zadejte síťový klíč, který jste si zapsali v prvním kroku.  
Zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko **OK**, nastavení se aktivují.  
Změny nastavení potvrdíte stisknutím [Ano]. Chcete-li změny zrušit, vyberte [Ne].
- Pokud je vaší metodou ověření Open System a metoda šifrování je nastavena na hodnotu None, přejděte k dalšímu kroku.
- Pokud váš přístupový bod / router WLAN podporuje WPS, objeví se [WPS dostupne]. Chcete-li připojit zařízení pomocí automatického bezdrátového režimu, stiskněte ▲. (Pokud vyberete [Ne], zadejte síťový klíč, který jste si zapsali v prvním kroku.) Když se objeví [Stis.WPS na rout] stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu / routeru WLAN a pak stiskněte dvakrát tlačítko ▲.

10. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Pripojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a zaznamenejte aktuální nastavení bezdrátové sítě v počítači, k němuž se připojujete.

**Název sítě (SSID)**

|  |
|--|
|  |
|--|

**Síťový klíč**

|  |
|--|
|  |
|--|

Například:

**Název sítě (SSID)**

HELLO

**Síťový klíč**


12345



- Váš přístupový bod / router může podporovat použití více klíčů WEP, avšak zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.
- Pokud potřebujete při nastavení pomoc a chcete kontaktovat zákaznický servis Brother, připravte si SSID (název sítě) a síťový klíč. Se zjištěním těchto informací vám nemůžeme pomoci.
- Pokud tyto informace neznáte (SSID a síťový klíč), nelze pokračovat v bezdrátovém nastavení.

### Jak najít tyto informace?

- a. Prozkoumejte dokumentaci dodanou s vaším bezdrátovým přístupovým bodem / routerem.
- b. Počáteční SSID by mohl být název výrobce nebo modelu.
- c. Pokud neznáte informace o zabezpečení, kontaktujte prosím výrobce routeru, svého správce systému nebo poskytovatele internetu.

2. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Sit] > [WLAN] > [Pruvodce nast.].

3. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko [Ano].

Tím se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka [Ne].

---

4. Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID.

Pokud se zobrazí seznam SSID, rychlým přetažením nahoru nebo dolů, resp. stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte požadovaný SSID, ke kterému se chcete připojit, a poté stiskněte SSID.

5. Stiskněte tlačítko [OK].

6. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud používáte metodu ověření a šifrování vyžadující síťový klíč, zadejte síťový klíč, který jste si zapsali v prvním kroku.

Po zadání všech znaků stiskněte [OK].

- Pokud je vaší metodou ověření Open System a metoda šifrování je nastavena na hodnotu None, přejděte k dalšímu kroku.

7. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebné k provozu zařízení, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Související informace

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)
  - [Jak zadat text do přístroje Brother](#)
  - [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)
-

## Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a poznamenejte si aktuální nastavení bezdrátové sítě.

| Název sítě (SSID) |                 |                 |             |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                   |                 |                 |             |
| Režim komunikace  | Metoda ověření  | Režim šifrování | Sítový klíč |
| Infrastruktura    | Otevřený systém | ŽÁDNÉ           | -           |
|                   |                 | WEP             |             |
|                   | Sdílený klíč    | WEP             |             |
|                   |                 | WPA/WPA2-PSK    | AES         |
|                   |                 | TKIP            |             |

Například:

| Název sítě (SSID) |                |                 |             |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|
| HELLO             |                |                 |             |
| Režim komunikace  | Metoda ověření | Režim šifrování | Sítový klíč |
| Infrastruktura    | WPA2-PSK       | AES             | 12345678    |



Pokud váš směrovač používá šifrování WEP, zadejte klíč použitý jako první klíč WEP. Vaše zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.

2. Stiskněte tlačítko **Menu**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [WLAN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Průvodce nast.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Když se zobrazí [WLAN povolena?], povolte bezdrátovou síť.  
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení.
7. Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [<Nové SSID>] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
8. Zadejte název SSID a potom stiskněte tlačítko **OK**.
9. Vyberte možnost [Infrastruktura] a poté stiskněte **OK**.
10. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou Metodu ověření a potom stiskněte tlačítko **OK**.
11. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud jste vybrali volbu [Otevr. system], stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr typu šifrování [Zadny] nebo [WEP] a potom stiskněte tlačítko **OK**.  
Vyberete-li pro typ šifrování volbu [WEP], zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberete-li volbu [Klic sdileni], zadejte klíč WEP a potom stiskněte tlačítko **OK**.
- Pokud jste vybrali volbu [WPA/WPA2-PSK], stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr typu šifrování [TKIP+AES] nebo [AES] a potom stiskněte tlačítko **OK**.  
Zadejte klíč WPA™ a potom stiskněte tlačítko **OK**.



Váš přístroj Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.

12. Změny nastavení potvrdíte stisknutím [Ano]. Chcete-li změny zrušit, vyberte [Ne].
13. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Pripojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebný k provozu přístroje, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a poznamenejte si aktuální nastavení bezdrátové sítě.


| Název sítě (SSID) |                 |                 |             |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                   |                 |                 |             |
| Režim komunikace  | Metoda ověření  | Režim šifrování | Sítový klíč |
| Infrastruktura    | Otevřený systém | ŽÁDNÉ           | -           |
|                   |                 | WEP             |             |
|                   | Sdílený klíč    | WEP             |             |
|                   |                 | WPA/WPA2-PSK    | AES         |
|                   |                 | TKIP            |             |

Například:

| Název sítě (SSID) |                |                 |             |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------|
| HELLO             |                |                 |             |
| Režim komunikace  | Metoda ověření | Režim šifrování | Sítový klíč |
| Infrastruktura    | WPA2-PSK       | AES             | 12345678    |



Pokud váš směrovač používá šifrování WEP, zadejte klíč použitý jako první klíč WEP. Vaše zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.

2. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Sit] > [WLAN] > [Pruvodce nast.].
3. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko [Ano].  
Tím se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka [Ne].
4. Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte [<Nove SSID>]. Stiskněte tlačítko [<Nove SSID>] a potom [OK].
5. Zadejte název SSID a potom stiskněte tlačítko [OK].

- 
6. Jakmile k tomu budete vyzváni, stiskněte [Infrastruktura].
  7. Vyberte Metoda ověření.
  8. Postupujte jedním z následujících způsobů:
    - Pokud jste vybrali volbu [Otevr.system], stiskněte tlačítko [Zadny] nebo [WEP] pro typ šifrování. Vyberete-li pro typ šifrování volbu [WEP], zadejte klíč WEP a potom stiskněte klávesu [OK].
    - Vyberete-li volbu [Klic sdileni], zadejte klíč WEP a potom stiskněte klávesu [OK].
    - Pokud jste vybrali volbu [WPA/WPA2-PSK], stiskněte tlačítko [TKIP+AES] nebo [AES] pro typ šifrování. Zadejte klíč WPA™ a potom stiskněte tlačítko [OK].



- Váš přístroj Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.

9. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Pripojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebné k provozu zařízení, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Související informace

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)
  - [Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě](#)
  - [Jak zadat text do přístroje Brother](#)
  - [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)
-

## Metody ověření pro firemní bezdrátovou síť

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a poznamenejte si aktuální nastavení bezdrátové sítě.

#### Název sítě (SSID)

| Režim komunikace | Metoda ověření     | Režim šifrování | ID uživatele | Heslo |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------|
| Infrastruktura   | LEAP               | CKIP            |              |       |
|                  |                    |                 |              |       |
|                  | EAP-FAST/NONE      | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | EAP-FAST/MS-CHAPv2 | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | EAP-FAST/GTC       | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | PEAP/MS-CHAPv2     | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | PEAP/GTC           | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | EAP-TTLS/CHAP      | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | EAP-TTLS/MS-CHAP   | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | EAP-TTLS/MS-CHAPv2 | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | EAP-TTLS/PAP       | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
| EAP-TLS          | AES                |                 | -            |       |
|                  | TKIP               |                 | -            |       |

Například:

#### Název sítě (SSID)

HELLO

| Režim komunikace | Metoda ověření     | Režim šifrování | ID uživatele | Heslo    |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------|
| Infrastruktura   | EAP-FAST/MS-CHAPv2 | AES             | Brother      | 12345678 |



- Konfigurujete-li váš přístroj pomocí ověřování EAP-TLS, musíte před zahájením konfigurace nainstalovat certifikát klienta vydaný CA. Požádejte správce sítě o certifikát klienta. Pokud jste nainstalovali více certifikátů, doporučujeme si zapsat název certifikátu, který chcete používat.
- Ověřujete-li vaše zařízení pomocí obecného názvu certifikátu serveru, doporučujeme před zahájením konfigurace zapsat si tento obecný název. Požádejte správce sítě o obecný název certifikátu serveru.

2. Stiskněte tlačítko **Menu**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  - a. Vyberte možnost [Sit]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - b. Vyberte možnost [WLAN]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - c. Vyberte možnost [Průvodce nast.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Když se zobrazí [WLAN povolena ?], povolte bezdrátovou síť.  
Tímto se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení.
5. Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [<Nove SSID>] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Zadejte název SSID a potom stiskněte tlačítko **OK**.
7. Vyberte možnost [Infrastruktura] a poté stiskněte **OK**.
8. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou Metodu ověření a potom stiskněte tlačítko **OK**.
9. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Vyberete-li volbu [LEAP], zadejte ID uživatele a potom stiskněte tlačítko **OK**.  
Zadejte heslo a potom stiskněte tlačítko **OK**.
  - Vyberete-li volbu [EAP-FAST], [PEAP] nebo [EAP-TTLS], stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte vnitřní metodu ověřování [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] nebo [PAP], a potom stiskněte **OK**.



V závislosti na metodě ověřování se může lišit výběr vnitřní metody ověřování.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte typ šifrování [TKIP+AES] nebo [AES] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte metodu ověření [Bez overeni], [CA] nebo [CA+ID serveru], a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- Vyberete-li volbu [CA+ID serveru], zadejte ID serveru a ID uživatele a heslo (je-li potřeba), potom stiskněte tlačítko **OK** pro každou možnost.
- Chcete-li provést jiný výběr, zadejte ID uživatele a heslo a potom stiskněte tlačítko **OK** pro každou volbu.



Nemáte-li v zařízení importovaný certifikát CA, zařízení zobrazí zprávu [Bez overeni].

- Pokud jste vybrali volbu [EAP-TLS], stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr typu šifrování [TKIP+AES] nebo [AES] a potom stiskněte tlačítko **OK**.

Když zařízení zobrazí seznam dostupných klientských certifikátů vyberte certifikát, který požadujete.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte metodu ověření [Bez overeni], [CA] nebo [CA+ID serveru], a potom stiskněte tlačítko **OK**.

- Vyberete-li volbu [CA+ID serveru], zadejte ID serveru a ID uživatele a potom stiskněte tlačítko **OK** pro každou možnost.
- Chcete-li provést jiný výběr, zadejte ID uživatele a potom stiskněte tlačítko **OK**.

10. Změny nastavení potvrdíte stisknutím [Ano]. Chcete-li změny zrušit, vyberte [Ne].

11. Zařízení se pokusí připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.



Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebné k provozu zařízení, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Před konfigurací zařízení doporučujeme, abyste si zapsali nastavení bezdrátové sítě. Tyto informace budete potřebovat, než budete moci pokračovat v konfiguraci.

1. Zkontrolujte a poznamenejte si aktuální nastavení bezdrátové sítě.

| Název sítě (SSID) |
|-------------------|
|                   |

| Režim komunikace | Metoda ověření     | Režim šifrování | ID uživatele | Heslo |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------|
| Infrastruktura   | LEAP               | CKIP            |              |       |
|                  | EAP-FAST/NONE      | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | EAP-FAST/MS-CHAPv2 | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | EAP-FAST/GTC       | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | PEAP/MS-CHAPv2     | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | PEAP/GTC           | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | EAP-TTLS/CHAP      | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | EAP-TTLS/MS-CHAP   | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | EAP-TTLS/MS-CHAPv2 | AES             |              |       |
|                  |                    | TKIP            |              |       |
|                  | EAP-TTLS/PAP       | AES             |              |       |
| TKIP             |                    |                 |              |       |
| EAP-TLS          | AES                |                 | -            |       |
|                  | TKIP               |                 | -            |       |


Například:

| Název sítě (SSID) |
|-------------------|
| HELLO             |

| Režim komunikace | Metoda ověření     | Režim šifrování | ID uživatele | Heslo    |
|------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------|
| Infrastruktura   | EAP-FAST/MS-CHAPv2 | AES             | Brother      | 12345678 |



- Konfigurujete-li váš přístroj pomocí ověřování EAP-TLS, musíte před zahájením konfigurace nainstalovat certifikát klienta vydaný CA. Požádejte správce sítě o certifikát klienta. Pokud jste nainstalovali více certifikátů, doporučujeme si zapsat název certifikátu, který chcete používat.
- Ověřujete-li vaše zařízení pomocí obecného názvu certifikátu serveru, doporučujeme před zahájením konfigurace zapsat si tento obecný název. Požádejte správce sítě o obecný název certifikátu serveru.

2. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [WLAN] > [Průvodce nast.].
3. Po zobrazení [Povolit WLAN?] stiskněte tlačítko [Ano].  
Tím se spustí průvodce nastavením bezdrátového připojení. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka [Ne].
4. Zařízení vyhledá vaši síť a zobrazí seznam dostupných SSID. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte [<Nove SSID>]. Stiskněte tlačítko [<Nove SSID>] a potom [OK].
5. Zadejte název SSID a potom stiskněte tlačítko [OK].
6. Jakmile k tomu budete vyzváni, stiskněte [Infrastruktura].
7. Vyberte Metoda ověření.
8. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Vyberete-li volbu [LEAP], zadejte ID uživatele a potom stiskněte tlačítko [OK]. Zadejte heslo a potom stiskněte tlačítko [OK].
  - Vyberete-li volbu [EAP-FAST], [PEAP] nebo [EAP-TTLS], zvolte vnitřní metodu ověření [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] nebo [PAP].



V závislosti na metodě ověřování se může lišit výběr vnitřní metody ověřování.

Vyberte typ šifrování [TKIP+AES] nebo [AES].

Vyberte metodu ověřování [Bez overeni], [CA] nebo [CA + ID serveru].

- Vyberete-li volbu [CA + ID serveru], zadejte ID serveru a ID uživatele a heslo (je-li potřeba), potom stiskněte tlačítko [OK] pro každou možnost.
- Chcete-li provést jiný výběr, zadejte ID uživatele a heslo a potom stiskněte tlačítko [OK] pro každou volbu.



Pokud jste do přístroje neimportovali certifikát CA, přístroj zobrazí [Bez overeni].

- Pokud jste vybrali volbu [EAP-TLS], vyberte typ šifrování [TKIP+AES] nebo [AES].  
Zařízení zobrazí seznam dostupných klientských certifikátů. Vyberte certifikát, který požadujete.  
Vyberte metodu ověřování [Bez overeni], [CA] nebo [CA + ID serveru].
  - Vyberete-li volbu [CA + ID serveru], zadejte ID serveru a ID uživatele a potom stiskněte tlačítko [OK] pro každou možnost.
  - Chcete-li provést jiný výběr, zadejte ID uživatele a potom stiskněte tlačítko [OK].

9. Zařízení se pokouší připojit k bezdrátovému zařízení, které jste vybrali.

Pokud se bezdrátové zařízení úspěšně připojí, na LCD displeji přístroje se zobrazí [Připojeno].

Dokončili jste nastavení bezdrátové sítě. Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení** potřebné k provozu zařízení, vložte do počítače instalační disk společnosti Brother nebo přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).



## Související informace

- [Další způsoby konfigurování přístroje Brother pro bezdrátovou síť](#)
- [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)


## Použití Wi-Fi Direct®

- Tisk nebo skenování z vašeho mobilního zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct
- Konfigurace sítě Wi-Fi Direct
- Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě

## Tisk nebo skenování z vašeho mobilního zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Wi-Fi Direct je jedna z bezdrátových konfiguračních metod vyvinutých sdružením Wi-Fi Alliance®. Umožňuje konfiguraci zabezpečené bezdrátové sítě mezi přístrojem Brother a mobilním zařízením, jako například zařízením se systémem Android™, Windows, iPhone, iPod touch nebo iPad, bez použití přístupového bodu. Wi-Fi Direct podporuje konfiguraci bezdrátové sítě stiskem jediného tlačítka nebo metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Bezdrátovou síť můžete rovněž konfigurovat ručním nastavením SSID a hesla. Funkce Wi-Fi Direct přístroje Brother podporuje zabezpečení WPA2™ a šifrování AES.

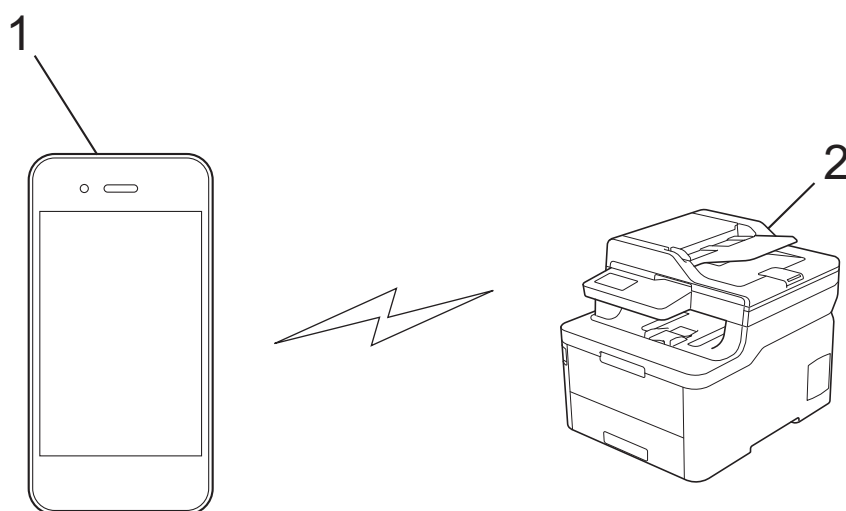

1. Mobilní zařízení
2. Zařízení Brother



- Přístroj Brother podporuje jak drátovou, tak bezdrátovou síť, obě metody připojení však nelze použít současně. Nicméně bezdrátové připojení a připojení Wi-Fi Direct nebo drátové připojení (pouze podporované modely) a připojení Wi-Fi Direct mohou být použita současně.
- Zařízení podporující Wi-Fi Direct se může stát Vlastníkem skupiny (G/O). Při konfiguraci sítě Wi-Fi Direct slouží G/O jako přístupový bod.



### Související informace

- [Použití Wi-Fi Direct®](#)

## Konfigurace sítě Wi-Fi Direct

Konfigurujte nastavení své sítě Wi-Fi Direct z ovládacího panelu zařízení.

- [Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurace stiskem jediného tlačítka sítě Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurace používání sítě Wi-Fi Direct stiskem jediného tlačítka metodou Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Method](#)
- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)

## Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Následující pokyny nabízejí pět metod pro konfigurování přístroje Brother v prostředí bezdrátové sítě. Vyberte metodu, která vyhovuje vašemu prostředí:

Zkontrolujte vaše mobilní zařízení pro konfiguraci.

1. Podporuje vaše mobilní zařízení Wi-Fi Direct?

| Volba | Popis               |
|-------|---------------------|
| Ano   | Přejděte na krok 2. |
| Ne    | Přejděte na krok 3. |

2. Podporuje vaše mobilní zařízení konfiguraci jediným stisknutím tlačítka pro Wi-Fi Direct?

| Volba | Popis  |
|-------|--|
| Ano   | ➤➤ <i>Související informace: Konfigurace stiskem jediného tlačítka sítě Wi-Fi Direct</i> |
| Ne    | ➤➤ <i>Související informace: Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Method</i>        |

3. Podporuje vaše mobilní zařízení Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

| Volba | Popis  |
|-------|--|
| Ano   | Přejděte na krok 4.  |
| Ne    | ➤➤ <i>Související informace: Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct</i> |

4. Podporuje vaše mobilní zařízení konfiguraci jediným stisknutím tlačítka Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

| Volba | Popis   |
|-------|---|
| Ano   | ➤➤ <i>Související informace: Konfigurace používání sítě Wi-Fi Direct stiskem jediného tlačítka metodou Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</i> |
| Ne    | ➤➤ <i>Související informace: Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)</i>                                 |

Chcete-li použít funkce Brother iPrint&Scan v síti Wi-Fi Direct nakonfigurované stiskem jediného tlačítka konfigurace pomocí Wi-Fi Direct nebo konfigurace metodou PIN pomocí Wi-Fi Direct, na zařízení, které používáte ke konfiguraci Wi-Fi Direct, musí být spuštěn Android™ 4.0 nebo vyšší.



### Související informace

- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurace stiskem jediného tlačítka sítě Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurace používání sítě Wi-Fi Direct stiskem jediného tlačítka metodou Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Method](#)
- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)

- 
- Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct
-

## Konfigurace stiskem jediného tlačítka sítě Wi-Fi Direct

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Pokud váš mobilní přístroj podporuje Wi-Fi Direct, postupujte podle následujících pokynů, chcete-li konfigurovat síť Wi-Fi Direct:



1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Wi-Fi Direct] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tlačítko] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Až se objeví [Wi-Fi Direct zap.?], povolte síť Wi-Fi Direct.
6. Když se na LCD zařízení zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni a stisknete OK.], aktivujte Wi-Fi Direct na svém mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení stiskněte tlačítko **OK**.  
Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct.
7. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Pokud je zařízení Brother Vlastníkem skupiny (G/O), okamžitě připojte vaše mobilní zařízení k zařízení Brother.
  - Pokud váš přístroj Brother není vlastníkem skupiny, zobrazí se názvy dostupných zařízení, s nimiž lze konfigurovat síť Wi-Fi Direct. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte mobilní zařízení, které chcete připojit a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li znovu vyhledat dostupná zařízení, vyberte [<Znovu sken>] a poté stiskněte **OK**.
8. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Pripojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud vaše mobilní zařízení podporuje Wi-Fi Direct, postupujte podle následujících pokynů, chcete-li konfigurovat síť Wi-Fi Direct:



Když přístroj obdrží z vašeho mobilního zařízení požadavek týkající se Wi-Fi Direct, zobrazí se na LCD displeji zpráva [Prijaty pozadavek pripojeni Wi-Fi Direct. Stisknutim [OK] se pripojte.]. Stisknutím [OK] se připojíte.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [Wi-Fi Direct] > [Tlačítko].
2. Když se na LCD zařízení zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni. Potom stisknete [OK].], aktivujte Wi-Fi Direct na svém mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení stiskněte tlačítko [OK].  
Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka .
3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Pokud je zařízení Brother Vlastníkem skupiny (G/O), okamžitě připojte vaše mobilní zařízení k zařízení Brother.



- 
- Pokud váš přístroj Brother není vlastníkem skupiny, zobrazí se dostupné názvy zařízení, s nimiž lze konfigurovat síť Wi-Fi Direct. Vyberte mobilní zařízení, ke kterému se chcete připojit. Opětovným stisknutím [Znovu sken] vyhledejte dostupná zařízení.
4. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.



### **Související informace**

- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)
  - [Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct](#)
-

## Konfigurace používání sítě Wi-Fi Direct stiskem jediného tlačítka metodou Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Pokud vaše mobilní zařízení podporuje WPS (PBC, Push Button Configuration), podle následujících pokynů nakonfigurujete síť Wi-Fi Direct:



1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Wi-Fi Direct] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Majitel skup] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Zap.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Tlačítka] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
7. Až se objeví [Wi-Fi Direct zap.?], povolte síť Wi-Fi Direct.
8. Když se na LCD zařízení zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalším zařízení a stisknete OK.], aktivujte konfigurační metodu WPS stiskem jediného tlačítka na vašem mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení stiskněte tlačítko **OK**.  
Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct.
9. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud vaše mobilní zařízení podporuje WPS (PBC, Push Button Configuration), podle následujících pokynů nakonfigurujete síť Wi-Fi Direct:



Když přístroj obdrží z vašeho mobilního zařízení žádost Wi-Fi Direct, zobrazí se na LCD displeji zpráva [Přijatý požadavek připojení Wi-Fi Direct. Stisknutím [OK] se připojte.]. Stisknutím [OK] se připojíte.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [Wi-Fi Direct] > [Majitel skup].
2. Stiskněte tlačítko [Zap.].
3. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Tlačítka]. Stiskněte tlačítko [Tlačítka].
4. Když se na LCD zařízení zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalším zařízení. Potom stisknete [OK].], aktivujte konfigurační metodu WPS stiskem jediného tlačítka na vašem mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení Brother stiskněte tlačítko [OK].  
Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka .
5. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.



## **Související informace**

- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)
- [Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct](#)

## Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Method

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Pokud váš mobilní přístroj podporuje metodu PIN Method funkce Wi-Fi Direct, postupujte podle následujících pokynů, chcete-li konfigurovat síť Wi-Fi Direct:

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Wi-Fi Direct] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Kod PIN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Až se objeví [Wi-Fi Direct zap.?], povolte síť Wi-Fi Direct.
6. Když se na LCD zařízení zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni a stisknete OK.], aktivujte Wi-Fi Direct na svém mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení stiskněte tlačítko **OK**.  
Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct.
7. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Pokud je váš přístroj Brother vlastníkem skupiny, bude čekat na žádost o připojení z vašeho mobilního zařízení. Když se objeví [Zadejte kod PIN], zadejte do přístroje Brother PIN zobrazený na vašem mobilním zařízení. Stisknutím tlačítka **OK** dokončíte nastavení.  
Zobrazí-li se na zařízení Brother PIN, zadejte PIN do vašeho mobilního zařízení.
  - Pokud váš přístroj Brother není vlastníkem skupiny, zobrazí se názvy dostupných zařízení, s nimiž lze konfigurovat síť Wi-Fi Direct. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte mobilní zařízení, které chcete připojit a stiskněte tlačítko **OK**. Chcete-li znovu vyhledat dostupná zařízení, vyberte [<Znovu sken>] a poté stiskněte **OK**.
8. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Postupujte podle pokynů přístroje a zobrazte PIN na vašem přístroji Brother, zadejte PIN do mobilního zařízení a přejděte k dalšímu kroku.
  - Postupujte podle pokynů přístroje a zadejte do přístroje Brother PIN zobrazený na vašem mobilním zařízení. Stiskněte tlačítko **OK** a potom přejděte k dalšímu kroku.  
Pokud se na mobilním zařízení PIN nezobrazil, stiskněte na přístroji Brother **Stop/Exit (Stop/Konec)**. Vraťte se k prvnímu kroku a akci opakujte.
9. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


Pokud vaše mobilní zařízení podporuje metodu PIN Method funkce Wi-Fi Direct, postupujte podle následujících pokynů, chcete-li konfigurovat síť Wi-Fi Direct:



Když přístroj obdrží z vašeho mobilního zařízení požadavek týkající se Wi-Fi Direct, zobrazí se na LCD displeji zpráva [Prijaty pozadavek pripojeni Wi-Fi Direct. Stisknutim [OK] se pripojte.]. Stisknutím [OK] se připojíte.

1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [Wi-Fi Direct] > [Kod PIN].

- 
2. Když se na LCD zařízení zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni. Potom stisknete [OK].], aktivujte Wi-Fi Direct na svém mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení stiskněte tlačítko [OK].

Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka .

3. Postupujte jedním z následujících způsobů:


- Pokud je vaše zařízení Brother vlastníkem skupiny, zobrazí se dostupné názvy zařízení, bude čekat na žádost o připojení z vašeho mobilního zařízení. Když se objeví [Kod PIN], zadejte do zařízení PIN zobrazený na vašem mobilním zařízení. Stisknutím tlačítka [OK] dokončíte nastavení.

Zobrazí-li se na zařízení Brother PIN, zadejte PIN do vašeho mobilního zařízení.

- Pokud váš přístroj Brother není vlastníkem skupiny, zobrazí se dostupné názvy zařízení, s nimiž lze konfigurovat síť Wi-Fi Direct. Vyberte mobilní zařízení, ke kterému se chcete připojit. Opětovným stisknutím [Znovu sken] vyhledejte dostupná zařízení.

4. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Stisknutím [Zobrazit kod PIN] zobrazíte PIN na vašem zařízení a můžete zadat PIN do mobilního zařízení, poté přejděte k dalšímu kroku. Přejděte k dalšímu kroku.
- Po stisknutí [Zadejte kod PIN] zadejte do přístroje PIN zobrazený na vašem mobilním zařízení a potom stiskněte tlačítko [OK]. Přejděte k dalšímu kroku.

Pokud se na mobilním zařízení PIN nezobrazil, stiskněte na zařízení Brother . Vraťte se k prvnímu kroku a akci opakujte.

5. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Pripojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.



## Související informace

- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)
  - [Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct](#)
-

## Konfigurace sítě Wi-Fi Direct metodou PIN Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Pokud vaše mobilní zařízení podporuje metodu PIN Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), nakonfigurujte síť Wi-Fi Direct podle následujících pokynů:


1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Wi-Fi Direct] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Majitel skup] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Zap.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Kod PIN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
7. Až se objeví [Wi-Fi Direct zap.?), povolte síť Wi-Fi Direct.
8. Když se na LCD zařízení zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni a stisknete OK.], aktivujte konfigurační metodu WPS PIN na vašem mobilním zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení). Na zařízení stiskněte tlačítko **OK**.  
Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct.
9. Přístroj bude čekat na žádost o připojení z vašeho mobilního zařízení. Když se objeví [Zadejte kod PIN], zadejte do přístroje PIN zobrazený na vašem mobilním zařízení.
10. Stiskněte tlačítko **OK**.
11. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Pripojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.


### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud vaše mobilní zařízení podporuje metodu PIN Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), nakonfigurujte síť Wi-Fi Direct podle následujících pokynů:



Když přístroj obdrží z vašeho mobilního zařízení žádost Wi-Fi Direct, zobrazí se na LCD displeji zpráva [Prijaty pozadavek pripojeni Wi-Fi Direct. Stisknutim [OK] se pripojte.]. Stisknutím [OK] se připojíte.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [Wi-Fi Direct] > [Majitel skup].
2. Stiskněte tlačítko [Zap.].
3. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost [Kod PIN]. Stiskněte tlačítko [Kod PIN].
4. Když se zobrazí [Aktivujte Wi-Fi Direct na dalsim zarizeni. Potom stisknete [OK].], aktivujte na zařízení Brother konfigurační metodu WPS PIN vašeho mobilního zařízení (viz pokyny v návodu k obsluze vašeho mobilního zařízení) a potom stiskněte tlačítko [OK].

Tím se spustí nastavení Wi-Fi Direct. Volbu zrušíte stisknutím tlačítka .

- 
5. Zařízení bude čekat na žádost o připojení z vašeho mobilního zařízení. Když se objeví [Kod PIN], zadejte do zařízení PIN zobrazený na vašem mobilním zařízení. Stiskněte tlačítko [OK].
  6. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.



### **Související informace**

- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)
  - [Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct](#)
-

## Ruční konfigurace sítě Wi-Fi Direct

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Pokud váš mobilní přístroj nepodporuje Wi-Fi Direct nebo WPS, musíte konfigurovat síť Wi-Fi Direct ručně.


1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Wi-Fi Direct] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Ručne] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Až se objeví [Wi-Fi Direct zap.?], povolte síť Wi-Fi Direct.
6. Přístroj zobrazí název SSID a heslo. Přejděte na obrazovku nastavení bezdrátové sítě vašeho mobilního zařízení, zvolte název SSID a poté zadejte heslo.
7. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud vaše mobilní zařízení nepodporuje Wi-Fi Direct nebo WPS, musíte konfigurovat síť Wi-Fi Direct ručně.



Když přístroj obdrží z vašeho mobilního zařízení žádost Wi-Fi Direct, zobrazí se na LCD displeji zpráva [Přijaty požadavek připojení Wi-Fi Direct. Stisknutím [OK] se připojte.]. Stisknutím [OK] se připojíte.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [Wi-Fi Direct] > [Ručne].
2. Přístroj zobrazí název SSID a heslo. Přejděte na obrazovku nastavení bezdrátové sítě vašeho mobilního zařízení, zvolte název SSID a poté zadejte heslo.
3. Pokud se vaše mobilní zařízení úspěšně připojí, zobrazí LCD displej přístroje [Připojeno]. Dokončili jste nastavení sítě Wi-Fi Direct.

### Související informace

- [Konfigurace sítě Wi-Fi Direct](#)
- [Přehled konfigurace sítě metodou Wi-Fi Direct](#)



## Rozšířené síťové funkce

- Tisk zprávy konfigurace sítě
- Tisk hlášení o síti WLAN
- Synchronizace času se serverem SNTP pomocí nástroje Web Based Management (webová správa)

## Tisk zprávy konfigurace sítě

Zpráva o konfiguraci sítě uvádí konfiguraci sítě včetně nastavení tiskového serveru sítě.



- **Název uzlu:** název uzlu je uveden v aktuální zprávě konfigurace sítě. Pro drátovou síť je výchozím názvem uzlu „BRNxxxxxxxxxx“ a pro bezdrátovou „BRWxxxxxxxxxx“ (kde „xxxxxxxxxx“ je adresa MAC / ethernetová adresa přístroje).
- Pokud položka [IP Address] ve zprávě konfigurace sítě ukazuje hodnotu 0.0.0.0, počkejte jednu minutu a zkuste zprávu vytisknout znovu.
- Ve zprávě lze najít nastavení vašeho přístroje, například IP adresu, masku podsítě, název uzlu a adresu MAC, například:
  - Adresa IP: 192.168.0.5
  - Masku podsítě: 255.255.255.0
  - Název uzlu: BRN000ca0000499
  - Adresa MAC: 00-0c-a0-00-04-99



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Tisk hlaseni] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Sit.konfig.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Tisk hlaseni] > [Konfigurace site].
2. Stiskněte [Ano].
3. Stiskněte tlačítko .

### **Související informace**

- [Rozšířené síťové funkce](#)
- [Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother?](#)
- [Použití nástroje na opravu síťového připojení \(Windows\)](#)
- [Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně](#)
- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)

## Tisk hlášení o síti WLAN

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Hlášení o síti WLAN obsahuje informace o bezdrátovém stavu přístroje. Pokud se bezdrátové připojení nezdaří, ve vytištěné zprávě vyhledejte kód chyby.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)



>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Tisk hlaseni] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Zprava WLAN] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.

Přístroj vytiskne Zprávu o síti WLAN.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Tisk hlaseni] > [Zprava WLAN].
2. Stiskněte tlačítko [Ano].  
Zařízení vytiskne hlášení o síti WLAN.
3. Stiskněte tlačítko .

Pokud se hlášení o síti WLAN nevytiskne, zkontrolujte, zda přístroj nesignalizuje chybu. Pokud neexistují žádné viditelné chyby, počkejte jednu minutu a vyzkoušejte vytisknout zprávu znovu.

### Související informace

- [Rozšířené síťové funkce](#)
- [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)
- [Přístroj Brother nemůže tisknout, skenovat ani přijímat PC-FAX prostřednictvím sítě](#)
- [Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně](#)

## Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ukazuje-li zpráva bezdrátové sítě LAN, že připojení selhalo, zkontrolujte chybový kód ve vytištěné zprávě a postupujte podle odpovídajících instrukcí v tabulce:

| Kód chyby | Problém a doporučená řešení   |
|-----------|---|
| TS-01     | Nastavení bezdrátového připojení není aktivováno, změňte nastavení bezdrátového připojení na ZAPNUTO.<br>Je-li k vašemu přístroji připojen síťový kabel, odpojte jej a změňte nastavení bezdrátového připojení na ZAPNUTO.  |
| TS-02     | Bezdrátový přístupový bod nebo router nemůže být nalezen.<br>1. Zkontrolujte následující dva body: <ul style="list-style-type: none"><li>• Odpojte napájení bezdrátového přístupového bodu / routeru, vyčkejte 10 sekund a poté je zapojte zpět.</li><li>• Používá-li váš přístupový bod / router WLAN filtrování MAC adresy, potvrďte, že MAC adresa přístroje Brother je ve filtru povolena.</li></ul> 2. Pokud jste název SSID a informace o zabezpečení (SSID / ověřovací metoda / šifrovací metoda / síťový klíč) zadali ručně, mohou být chybné.<br>Znovu potvrďte SSID a informace o zabezpečení, a je-li to nezbytné, znovu vložte správné informace.<br>Toto zařízení nepodporuje 5GHz SSID/ESSID a je nutno zvolit 2,4GHz SSID/ESSID. Ujistěte se, že je přístupový bod / router nastaven na 2,4GHz či 2,4GHz/5GHz smíšený režim. |
| TS-03     | Vámi zadané nastavení bezdrátové sítě a zabezpečení nemusí být správné. Potvrďte nastavení bezdrátové sítě.<br>Jestliže tyto informace neznáte, zeptejte se správce sítě.   |
| TS-04     | Metody ověření nebo šifrování používané vybraným přístupovým bodem nebo routerem bezdrátové sítě nejsou vaším přístrojem podporovány.<br>Změňte ověřovací a šifrovací metody bezdrátového přístupového bodu/routeru. Váš přístroj podporuje následující ověřovací metody: <ul style="list-style-type: none"><li>• WPA-Personal<br/>TKIP nebo AES</li><li>• WPA2-Personal<br/>TKIP nebo AES</li><li>• Otevřená<br/>WEP nebo Žádná (bez šifrování)</li><li>• Sdílený klíč<br/>WEP</li></ul> Nepodařilo-li se váš problém vyřešit, může být nastavení SSID nebo nastavení připojení chybné. Potvrďte nastavení připojení bezdrátové sítě.  |
| TS-05     | Informace o bezpečnosti (SSID/Síťový klíč) jsou nesprávné.<br>Potvrďte informace o zabezpečení bezdrátového připojení (metoda ověření / metoda šifrování / síťový klíč).  |
| TS-06     | Tento přístroj nemůže najít přístupový bod / router bezdrátového připojení, který má povolenou WPS.<br>Potvrďte informace o zabezpečení bezdrátového připojení (metoda ověření / metoda šifrování / síťový klíč).   |

| Kód chyby | Problém a doporučená řešení   |
|-----------|---|
| TS-07     | <p>Tento přístroj nemůže najít přístupový bod / router bezdrátového připojení, který má povolenou WPS.</p> <p>Chcete-li se připojit s WPS, musíte ovládat jak přístroj, tak bezdrátový přístupový bod / router. Potvrďte metodu připojení pro WPS na bezdrátovém přístupovém bodu / routeru a zkuste to znovu.</p> <p>Nevíte-li, jak zacházet s bezdrátovým přístupovým bodem / routerem pomocí WPS, nahlédněte do dokumentace poskytované s bezdrátovým přístupovým bodem / routerem nebo se dotázte výrobce bezdrátového přístupového bodu / routeru či správce sítě.</p> |
| TS-08     | <p>Byly zjištěny dva nebo více bezdrátových přístupových bodů nebo routerů, které mají povolenou WPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potvrďte, že pouze jeden bezdrátový přístupový bod / router v dosahu má aktivní metodu WPS, a zkuste to znovu.</li> <li>• Zkuste start znovu po několika minutách, abyste neriskovali rušení z jiných přístupových bodů.</li> </ul>  |



### Související informace

- Tisk hlášení o síti WLAN
- Přístroj Brother nemůže tisknout, skenovat ani přijímat PC-FAX prostřednictvím sítě
- Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně
- Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti stiskem jednoho tlačítka funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti metodou PIN funkce Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje
- Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID
- Metody ověření pro firemní bezdrátovou síť

## Synchronizace času se serverem SNTP pomocí nástroje Web Based Management (webová správa)

Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) se používá k synchronizaci času, který používá přístroj k ověření s časovým serverem SNTP. (Nejedná se o čas zobrazený na displeji LCD přístroje.) Čas použitý přístrojem můžete automaticky nebo ručně synchronizovat s časem UTC (Coordinated Universal Time) poskytovaným časovým serverem SNTP.

- [Konfigurování data a času pomocí aplikace Web Based Management](#)
- [Konfigurování protokolu SNTP pomocí aplikace Web Based Management](#)

## Konfigurování data a času pomocí aplikace Web Based Management


Provedte konfiguraci data a času, kdy má dojít k synchronizaci času použitého zařízením s časovým serverem SNTP.

Tato funkce není v některých zemích dostupná.

1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Administrator (Administrátor)**.
5. Klepněte na **Date&Time (Datum a čas)** na levé straně panelu.

### Date&Time

**Date**  /  /

**Clock Type**  12h Clock  24h Clock

**Time**  :  (24 hr.)


**Time Zone**

**Auto Daylight**  Off  On

**Synchronize with SNTP server**

To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server, you must configure the SNTP server settings.

[SNTP>>](#)

 Z rozevracího seznamu **Time Zone (Časové pásmo)** vyberte časový rozdíl mezi vaším umístěním a UTC. Například časová zóna pro východní čas v USA a Kanadě je UTC -05:00.

6. Ověřte nastavení **Time Zone (Časové pásmo)**.
7. Zaškrtněte políčko **Synchronize with SNTP server (Synchronizovat se serverem SNTP)**.
8. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.

### Související informace

- Synchronizace času se serverem SNTP pomocí nástroje Web Based Management (webová správa)


## Konfigurování protokolu SNTP pomocí aplikace Web Based Management

Nakonfigurujte protokol SNTP pro synchronizaci času, který zařízení používá, k ověření s časem na časovém serveru SNTP.

1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Síť)**.
5. Klikněte na nabídku **Protocol (Protokol)** na levé straně navigačního panelu.
6. Zaškrtnutím políčka **SNTP** aktivujte nastavení.
7. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
8. Restartováním přístroje Brother aktivujte příslušnou konfiguraci.
9. Vedle zaškrťovacího políčka SNTP klikněte na **Advanced Settings (Pokročilá nastavení)**.
10. Zvolte profil, který chcete nastavit nebo změnit.

| Možnost  | Popis  |
|--|--|
| <b>Status (Stav)</b>   | Zobrazuje, zda je protokol SNTP aktivní či nikoliv.  |
| <b>Synchronization Status (Stav synchronizace)</b>   | Potvrďte nejnovější stav synchronizace.  |
| <b>SNTP Server Method (Metoda serveru SNTP)</b>  | Vyberte možnost <b>AUTO (AUTOMATICKY)</b> nebo <b>STATIC (STATICKÁ)</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTO (AUTOMATICKY)</b><br/>Pokud máte v síti server DHCP, server SNTP z tohoto serveru automaticky získá adresu.</li><li>• <b>STATIC (STATICKÁ)</b><br/>Zadejte adresu, kterou chcete použít.</li></ul> |
| <b>Primary SNTP Server Address (Adresa primárního serveru SNTP)</b><br><b>Secondary SNTP Server Address (Adresa sekundárního serveru SNTP)</b> | Zadejte adresu serveru (maximálně 64 znaků).<br>Adresa sekundárního serveru SNTP se používá jako záloha adresy primárního serveru SNTP. Pokud primární server není dostupný, přístroj kontaktuje sekundární server SNTP.   |
| <b>Primary SNTP Server Port (Port primárního serveru SNTP)</b><br><b>Secondary SNTP Server Port (Port sekundárního serveru SNTP)</b>           | Zadejte číslo portu (1-65535).<br>Port sekundárního serveru SNTP se používá jako záloha portu primárního serveru SNTP. Pokud primární port není dostupný, přístroj kontaktuje sekundární port SNTP.  |
| <b>Synchronization Interval (Interval synchronizace)</b>   | Zadejte počet hodin mezi pokusy o synchronizaci serveru (1 až 168 hodin).  |

11. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



### Související informace

- [Synchronizace času se serverem SNTP pomocí nástroje Web Based Management \(webová správa\)](#)



## Technické informace pro pokročilé uživatele

- [Obnovení továrních síťových nastavení](#)

## Obnovení továrních síťových nastavení

Můžete použít ovládací panel přístroje k obnovení výchozích továrních nastavení tiskového serveru. Tím budou vymazány veškeré informace, například heslo a adresa IP.



- Tato funkce obnoví všechna nastavení pro drátovou a bezdrátovou síť na tovární nastavení.
- Tiskový server můžete rovněž resetovat zpět do továrního nastavení pomocí nástrojů BRAdmin Light, BRAdmin Professional nebo Web Based Management (webová správa).


>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Síť] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nulování síťe] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Řiďte se pokyny přístroje pro resetování síťových nastavení.  
Zařízení se restartuje.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Všechna nastavení] > [Síť] > [Nulování síťe].
2. Zobrazí se [Po resetování se zařízení restartuje. Stisknete [OK] na 2 sekundy pro potvrzení.]. Potvrďte stisknutím tlačítka [OK] na dvě sekundy.  
Přístroj se restartuje.



### Související informace

- [Technické informace pro pokročilé uživatele](#)

## Zabezpečení

- [Blokování nastavení přístroje](#)
- [Funkce zabezpečení sítě](#)

## Blokování nastavení přístroje

Před zapnutím funkce blokování přístupu k přístroji si pečlivě poznamenejte heslo. Pokud zapomenete heslo, budete muset pomocí vašeho správce systému nebo zákaznického servisu společnosti Brother resetovat všechna hesla uložená v přístroji.

- [Přehled zámku nastavení](#)

## Přehled zámku nastavení

Pomocí funkce blokování funkcí můžete zablokovat neoprávněný přístup k nastavení přístroje. Je-li zámek nastavení zapnutý, nelze přistupovat k nastavení přístroje, aniž byste zadali heslo.

- [Stanovení hesla k blokování nastavení](#)
- [Změna hesla pro blokování nastavení](#)
- [Zapnutí zámku nastavení](#)

## Stanovení hesla k blokování nastavení



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nastav. zamku] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Jako heslo zadejte čtyřmístné číslo.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.
6. Když se na LCD displeji zobrazí výzva [Overit:], znovu zadejte heslo.
7. Stiskněte tlačítko **OK**.
8. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastav. zamku].
2. Jako heslo zadejte čtyřmístné číslo.
3. Stiskněte tlačítko [OK].
4. Když se na LCD displeji zobrazí výzva [Overit:], znovu zadejte heslo.
5. Stiskněte tlačítko [OK].
6. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Přehled zámku nastavení](#)

## Změna hesla pro blokování nastavení



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nastav. zamku] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu [Zadej heslo] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Zadejte aktuální čtyřmístné heslo.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.
7. Zadejte nové čtyřciferné heslo.
8. Stiskněte tlačítko **OK**.
9. Když se na LCD displeji zobrazí výzva [Overit:], znovu zadejte heslo.
10. Stiskněte tlačítko **OK**.
11. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastav. zamku] > [Zadej heslo].
2. Zadejte aktuální čtyřmístné heslo.
3. Stiskněte tlačítko [OK].
4. Zadejte nové čtyřciferné heslo.
5. Stiskněte tlačítko [OK].
6. Když se na LCD displeji zobrazí výzva [Overit:], znovu zadejte heslo.
7. Stiskněte tlačítko [OK].
8. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Přehled zámku nastavení](#)

## Zapnutí zámku nastavení


>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nastav. zamku] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Když se na LCD displeji zobrazí [Zap.], stiskněte tlačítko **OK**.
5. Zadejte aktuální čtyřmístné heslo.
6. Stiskněte tlačítko **OK**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastav. zamku] > [Blok.Vyp.⇒Zap.].
2. Zadejte aktuální čtyřmístné heslo.
3. Stiskněte tlačítko [OK].

### Související informace

- [Přehled zámku nastavení](#)



## Funkce zabezpečení sítě

- Před použitím funkcí zabezpečení sítě
- Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)
- Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS
- Zabezpečené odeslání e-mailu
- Použijte konfiguraci ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť.
- Uložení protokolu tisku na síť

## Před použitím funkcí zabezpečení sítě

Tento přístroj Brother využívá některé z nejnovějších funkcí zabezpečení sítě a šifrovací protokoly, které jsou v současné době k dispozici. Tyto síťové funkce mohou být integrovány do vašeho celkového plánu zabezpečení sítě na pomoc při ochraně vašich dat a pro zabránění neoprávněnému přístupu k přístroji.



Doporučujeme zakázat protokoly TFTP, Telnet a FTP server. Přístupování k přístroji pomocí těchto protokolů není bezpečné.



### Související informace

- [Funkce zabezpečení sítě](#)

## Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)

Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0) společnosti Brother zvyšuje bezpečnost tím, že omezuje používání funkcí zařízení Brother.

- [Před použitím funkce Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)
- [Konfigurování Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\) pomocí aplikace Web Based Management](#)
- [Skenování pomocí funkce Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)
- [Konfigurace veřejného režimu v Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)
- [Dodatečné funkce Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)

## Před použitím funkce Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)

Secure Function Lock (Blokovací funkce) umožňuje konfigurovat hesla, nastavovat specifické uživatelské limity stránek a garantovat přístup k některým nebo všem zde uvedeným funkcím.

Následující nastavení Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0) lze konfigurovat pomocí aplikace Web Based Management nebo BRAdmin Professional 3 (Windows):

- **Print (Tisk)**

Tisk zahrnuje tiskové úlohy zaslané prostřednictvím služeb AirPrint, Google Cloud Print™ a Brother iPrint&Scan.

Zaregistrujete-li přihlašovací jména uživatelů předem, uživatelé nebudou muset při používání funkce tisku zadávat svá hesla.

- **Color Print (Barevný tisk)**

- **Copy (Kopírovat)**

- **Scan (Skenovat)**

Skenování zahrnuje úlohy skenování odeslané prostřednictvím služby Brother iPrint&Scan.

- **Send (Odeslat)** (pouze podporované modely)

- **Receive (Přijímat)** (pouze podporované modely)

- **USB Direct Print (Přímý tisk USB)**

- **Skenování na USB** (pouze podporované modely)

- **Web Connect** (pouze podporované modely)

- **Apps (Aplikace)** (pouze podporované modely)

- **Page Limits (Limity stránek)**


- **Page Counters (Čítače stránek)**



### Související informace

- [Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)

## Konfigurování Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0) pomocí aplikace Web Based Management

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).  
Například:  
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Administrator (Administrátor)**.
5. Klikněte na nabídku **Restriction Management (Správa omezení)** nebo **User Restriction Function (Uživatelsky omezená funkce)** na levé straně navigačního panelu.
6. Vyberte volbu **Secure Function Lock (Blokovací funkce)**.
7. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
8. Klikněte na nabídku **Restricted Functions (Omezené funkce)** na levé straně navigačního panelu.
9. Do pole **User List / Restricted Functions (Seznam uživatelů / omezené funkce)** zadejte název skupiny nebo uživatelské jméno.
10. Ve sloupci **Print (Tisk)** a v dalších sloupcích zaškrtnutím políčka povolte nebo zrušením zaškrtnutí políčka zakažte uvedenou funkci.
11. Chcete-li nakonfigurovat maximální počet stránek, zaškrtněte políčko **On (Zapnuto)** ve sloupci **Page Limits (Limity stránek)** a potom zadejte maximální počet do pole **Max. Pages (Max. stránek)**.
12. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
13. Klikněte na nabídku **User List (Seznam uživatelů)** na levé straně navigačního panelu.
14. Do políčka **User List (Seznam uživatelů)** zadejte uživatelské jméno.
15. Do pole **PIN Number (Číslo PIN)** zadejte čtyřmístné heslo.
16. Vyberte **User List / Restricted Functions (Seznam uživatelů / omezené funkce)** pro každého uživatele z rozevíracího seznamu.
17. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



### Související informace

- [Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)

## Skenování pomocí funkce Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)

### Nastavení omezení skenování (pro správce)

Funkce Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0) umožňuje správci omezit uživatele, kteří mají dovoleno skenovat. Pokud se funkce skenování v nastavení pro veřejného uživatele vypne, mohou skenovat pouze uživatelé, kteří mají zaškrtnuté políčko **Scan (Skenovat)**.

### Používání funkce skenování (pro omezené uživatele)

- Skenování pomocí ovládacího panelu zařízení:  
Omezení uživatelé musí zadat na ovládacím panelu zařízení svůj PIN pro přístup k režimu skenování.
- Skenování z počítače:  
Omezení uživatelé musí zadat svůj PIN na ovládacím panelu zařízení, aby mohli skenovat z počítače. Pokud PIN není zadán na ovládacím panelu zařízení, uživateli se zobrazí v počítači chybová zpráva.



### Související informace


- [Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)

## Konfigurace veřejného režimu v Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)

Na obrazovce Secure Function Lock (Blokovací funkce) lze nastavit Veřejný režim, který omezuje funkce dostupné veřejným uživatelům. Veřejní uživatelé nemusí zadávat heslo pro přístup k funkcím, které jsou k dispozici prostřednictvím nastavení veřejného režimu.



Veřejný režim zahrnuje tiskové úlohy zaslané prostřednictvím služeb Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan a ovladače CUPS (Mac).

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).  
Například:  
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Administrator (Administrátor)**.
5. Klikněte na nabídku **Restriction Management (Správa omezení)** nebo **User Restriction Function (Uživatelsky omezená funkce)** na levé straně navigačního panelu.
6. Vyberte volbu **Secure Function Lock (Blokovací funkce)**.
7. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
8. Klepněte na nabídku **Restricted Functions (Omezené funkce)**.
9. V řádku **Public Mode (Veřejný režim)** zaškrtnutím políčka povolte nebo zrušením zaškrtnutí políčka zakažte uvedenou funkci.
10. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



### Související informace

- [Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)
- [Registrace přístroje ve službě Google Cloud Print pomocí webové správy](#)

## Dodatečné funkce Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)

Na obrazovce Secure Function Lock (Blokovací funkce) lze nakonfigurovat následující funkce:

### All Counter Reset (Resetovat všechny čítače)

Kliknutím na **All Counter Reset (Resetovat všechny čítače)** ve sloupci **Page Counters (Čítače stránek)** resetujete čítač stránek.

### Export to CSV file (Exportovat do souboru CSV)

Kliknutím na **Export to CSV file (Exportovat do souboru CSV)** exportujete čítač aktuální stránky včetně informací **User List / Restricted Functions (Seznam uživatelů / omezené funkce)** jako soubor ve formátu CSV.

### Last Counter Record (Záznam posledního čítače)

Klepněte na **Last Counter Record (Záznam posledního čítače)**, pokud chcete, aby zařízení zachovalo počet stránek po resetování čítače.

### Counter Auto Reset (Automaticky resetovat čítač)

Klepnutím na **Counter Auto Reset (Automaticky resetovat čítač)** nakonfigurujte požadovaný časový interval mezi resetem čítače stránek. Vyberte denní, týdenní nebo měsíční interval.



### Související informace

- [Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)



## Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS

- [Informace o SSL/TLS](#)
- [Certifikáty a nástroj Web Based Management \(webová správa\)](#)
- [Zabezpečená správa síťového přístroje pomocí webové správy](#)
- [Bezpečná správa síťového přístroje pomocí nástroje BRAdmin Professional \(Windows\)](#)
- [Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS](#)

## Informace o SSL/TLS

Secure Socket Layer (SSL) nebo Transport Layer Security (TLS) jsou účinné způsoby ochrany dat přenášených v místní nebo rozsáhlé síti (LAN nebo WAN). Šifruje data přenášená po síti, například tiskovou úlohu, takže kdokoli, kdo se ji pokusí zachytit, ji nebude moci přečíst.

SSL/TLS lze konfigurovat v drátových i bezdrátových sítích a funguje s ostatními formami zabezpečení, například s klíči WPA a bránami firewall.



### Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)
- [Stručná historie SSL/TLS](#)
- [Výhody použití SSL/TLS](#)

## Stručná historie SSL/TLS

SSL/TLS byl původně vytvořeno pro zabezpečení informací webového provozu, zejména údajů odeslaných mezi webovými prohlížeči a servery. Například, používáte-li prohlížeč Internet Explorer pro internetové bankovníctví a na webovém prohlížeči vidíte https:// a ikonu malého visacího zámku, používáte SSL. SSL postupem času začalo spolupracovat s dalšími aplikacemi, jako např. Telnet, tiskárny a FTP software, aby se stalo univerzálním řešením pro online zabezpečení. Původní záměr využívá dodnes mnoho online prodejců a bank k zabezpečení citlivých dat, jako jsou čísla kreditních karet, záznamů o zákaznících apod.

SSL/TLS používá extrémně vysokou úroveň šifrování a má důvěru bank po celém světě.



### Související informace

- [Informace o SSL/TLS](#)

## Výhody použití SSL/TLS

Hlavní výhodou použití SSL/TLS na přístroji Brother je zajištění zabezpečeného tisku přes IP síť tak, že se neoprávněným uživatelům omezí možnost čtení dat odeslaných na přístroj. Klíčovým bodem SSL je, že jej lze bezpečně použít při tisku důvěrných dat. Například personální oddělení u velkých společností tak může pravidelně tisknout mzdové pásky. Bez zašifrování by údaje obsažené na těchto mzdových páskách mohly být přečteny jinými uživateli sítě. Pomocí SSL/TLS uvidí každý, kdo by chtěl zachytit data, pouze matoucí znaky, nikoli skutečnou výplatní pásku.



### Související informace

- [Informace o SSL/TLS](#)

## Certifikáty a nástroj Web Based Management (webová správa)

Musíte nakonfigurovat certifikát, aby bylo možné bezpečně spravovat síťové zařízení Brother pomocí SSL/TLS. Ke konfiguraci certifikátu musíte použít nástroj Web Based Management (webová správa).

- [Podporované funkce bezpečnostního certifikátu](#)
- [Vytvoření a instalace certifikátu](#)
- [Správa více certifikátů](#)

## Podporované funkce bezpečnostního certifikátu

Tento přístroj Brother podporuje používání více bezpečnostních certifikátů, což umožňuje zabezpečenou správu, ověření a komunikaci s přístrojem. S tímto přístrojem lze používat následující funkce bezpečnostních certifikátů:

- Komunikace SSL/TLS
- Komunikace SSL pro SMTP
- Ověření IEEE 802.1x

Přístroj Brother podporuje následující funkce:

- Předinstalovaný certifikát

V tomto přístroji je předinstalovaný certifikát s automatickým podpisem. Tento certifikát umožňuje používat komunikaci SSL/TLS bez vytvoření nebo nainstalování jiného certifikátu.



Předinstalovaný vlastní certifikát chrání vaši komunikaci do určité úrovně. Pro lepší zabezpečení doporučujeme používat certifikát vydaný důvěryhodnou organizací.

- Certifikát s automatickým podpisem

Tento tiskový server vydává svůj vlastní certifikát. Pomocí tohoto certifikátu můžete snadno použít komunikaci SSL/TLS bez vytvoření nebo instalování jiného certifikátu od CA.

- Certifikát od certifikačního orgánu (CA)

Existují dvě metody instalace certifikátu od certifikačního orgánu. Pokud již máte certifikát od certifikačního orgánu nebo chcete použít certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu:

- Při použití požadavku CSR (Požadavek na podepsání certifikátu) z tohoto tiskového serveru.
- Při importu certifikátu a soukromého klíče.

- Certifikát CA (vydavatel certifikátů)

Chcete-li použít certifikát CA, který identifikuje CA (vydavatel certifikátu) a vlastní svůj soukromý klíč, musíte importovat certifikát CA od CA ještě před provedením konfigurace funkcí zabezpečení sítě.



- Pokud chcete používat komunikaci SSL/TLS, doporučujeme obrátit se nejdříve na správce systému.
- Pokud zresetujete tiskový server zpět na výchozí tovární nastavení, nainstalovaný certifikát a soukromý klíč se vymažou. Pokud chcete zachovat stejný certifikát a soukromý klíč i po zresetování tiskového serveru, nejprve je vyexportujte a potom je znovu nainstalujte.



### Související informace

- [Certifikáty a nástroj Web Based Management \(webová správa\)](#)

## Vytvoření a instalace certifikátu

- Podrobný průvodce vytvoření a instalace certifikátu
- Vytvoření a instalace certifikátu s automatickým podpisem
- Vytvoření a instalace certifikátu od certifikačního úřadu (CA)
- Importování a exportování certifikátu CA

## Podrobný průvodce vytvoření a instalace certifikátu

Při výběru bezpečnostního certifikátu máte dvě možnosti: použít certifikát s automatickým podpisem nebo použít certifikát od certifikační autority (CA).

Podle vámi zvolené možnosti uvádíme stručný souhrn požadovaných úkonů.

### Možnost 1

#### Vlastnoručně podepsaný certifikát

1. Vytvořte vlastnoručně podepsaný certifikát pomocí aplikace Web Based Management.
2. Nainstalujte certifikát s automatickým podpisem na počítač.

### Možnost 2

#### Certifikát od certifikačního orgánu (CA)

1. Vytvořte žádost o podpis certifikátu (CSR) pomocí webové správy.
2. Nainstalujte certifikát vydaný certifikačním orgánem (CA) na přístroj Brother pomocí webové správy.
3. Nainstalujte certifikát na počítač.



#### Související informace

- [Vytvoření a instalace certifikátu](#)



## Vytvoření a instalace certifikátu s automatickým podpisem


- Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem
- Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows s právy správce
- Import a export certifikátu s automatickým podpisem na přístroj Brother

## Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).  
Například:  
https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „Sdílená Tiskarna“ místo IP adresy.
  - Například:  
https://SharedPrinter
- Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.
  - Například:  
https://brnxxxxxxxxxxxx
- Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.
- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klikněte na tlačítko **Create Self-Signed Certificate (Vytvořit certifikát s automatickým podpisem)**.
8. Zadejte **Common Name (Obecný název)** a **Valid Date (Platné datum)**.
  - Délka je **Common Name (Obecný název)** menší než 64 bajtů. Zadejte identifikátor, jako je IP adresa, název uzlu nebo název domény, která se má použít při přístupu k tomuto přístroji prostřednictvím komunikace SSL/TLS. Název uzlu se zobrazí ve výchozím nastavení.
  - Pokud použijete protokol IPPS nebo HTTPS a zadáte jiný název v URL, **Common Name (Obecný název)** než který byl použit pro certifikát s automatickým podpisem, zobrazí se varování.
9. Z rozevíracího seznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus veřejného klíče)** vyberte své nastavení. Standardně je funkce nastavena na **RSA(2048bit)**.
10. Z rozevíracího seznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte své nastavení. Standardně je funkce nastavena na **SHA256**.
11. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
12. Klikněte na kartu **Network (Sít')**.
13. Klikněte na nabídku **Protocol (Protokol)** na levé straně navigačního panelu.
14. Klikněte na tlačítko **HTTP Server Settings (Nastavení serveru HTTP)**.
15. Vyberte certifikát, který chcete konfigurovat z rozevíracího seznamu **Select the Certificate (Vybrat certifikát)**.
16. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
17. Klepnutím na **Yes (Ano)** restartujete tiskový server.

Certifikát s automatickým podpisem byl vytvořen a uložen do paměti přístroje.

Používáte-li komunikaci SSL/TLS, je na vašem počítači rovněž potřeba nainstalovat certifikát s automatickým podpisem.



## Související informace

- Vytvoření a instalace certifikátu s automatickým podpisem


Domů > Zabezpečení > Funkce zabezpečení sítě > Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS > Certifikáty a nástroj Web Based Management (webová správa) > Vytvoření a instalace certifikátu > Vytvoření a instalace certifikátu s automatickým podpisem > Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows s právy správce

## Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows s právy správce

Následující postup je určený pro Microsoft Internet Explorer. Používáte-li jiný prohlížeč, pro pomoc s instalací certifikátů si přečtěte dokumentaci k vašemu webovému prohlížeči.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- (Windows 7 a Windows Server 2008)

Klikněte na  (**Start**) > **Všechny programy**.



- (Windows 8)

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu  (**Internet Explorer**) na hlavním panelu.

- (Windows 10 a Windows Server 2016)

Klikněte na  > **Příslušenství Windows**.

- (Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2)

Klikněte na  (**Internet Explorer**) a poté klikněte pravým tlačítkem na ikonu  (**Internet Explorer**), která se objeví na hlavním panelu.


2. Pravým tlačítkem myši klikněte na **Internet Explorer** a potom klikněte na **Spustit jako správce**.



Pokud se objeví volba **Dalsi**, klikněte na **Dalsi**.

Pokud se objeví obrazovka **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Ano**.

3. Pro přístup k přístroji zadejte do prohlížeče „https://IP adresa přístroje/“ (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresa přístroje nebo název uzlu, který je přiřazen certifikátu).
4. Klikněte na tlačítko **Pokračovat na tento web (nedoporučujeme)**.
5. Klikněte na možnost **Chyba certifikátu** a poté na **Zobrazit certifikát**.

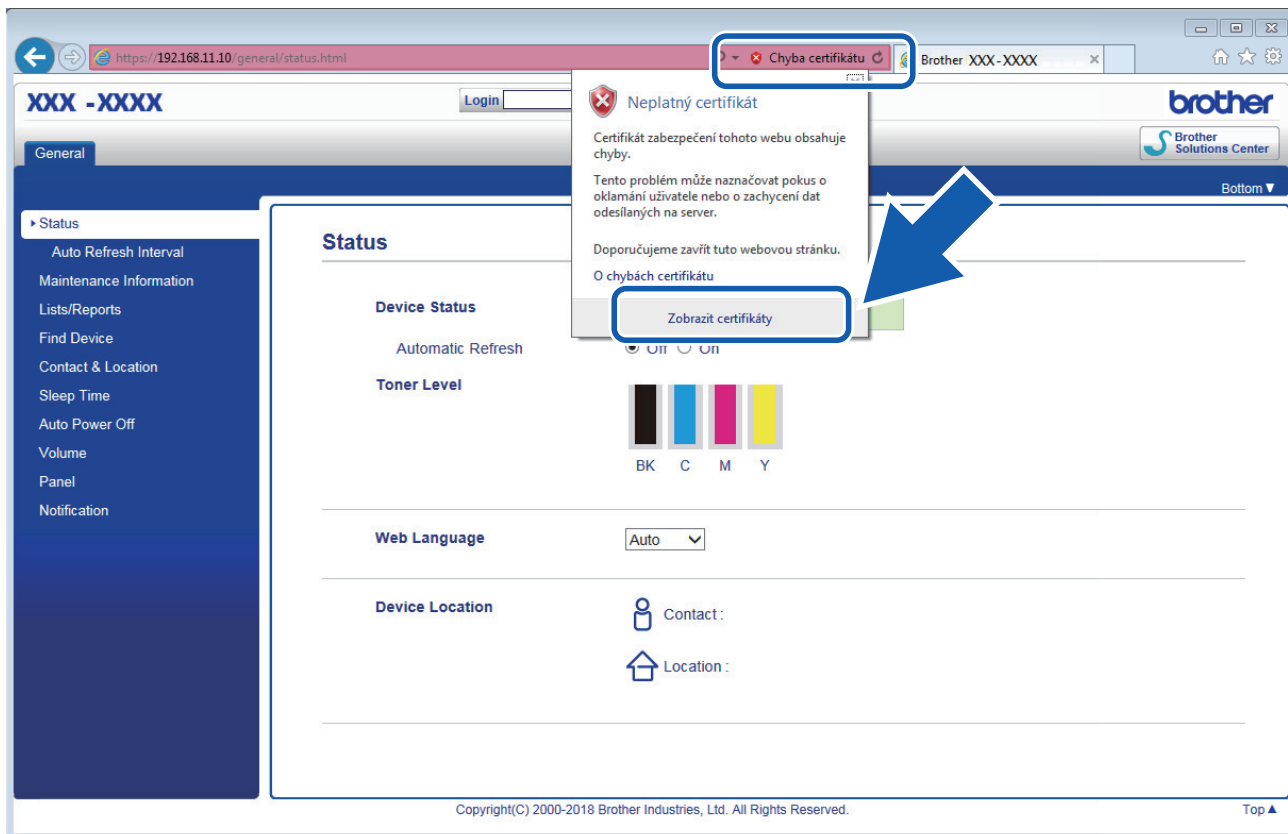

6. Klikněte na **Nainstalovat certifikát...**
7. Když se zobrazí **Průvodce importem certifikátu**, klikněte na **Další**.
8. Vyberte možnost **Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti** a poté **Procházet...**
9. Vyberte možnost **Důvěryhodné kořenové certifikační autority** a poté **OK**.
10. Klikněte na tlačítko **Další**.
11. Klikněte na tlačítko **Dokončit**.
12. Klikněte na **Ano**, je-li otisk (kryptografický otisk) správné.
13. Klikněte na tlačítko **OK**.

Nyní je vlastnoručně podepsaný certifikát nainstalován v počítači a k dispozici je komunikace SSL/TLS.



### Související informace

- [Vytvoření a instalace certifikátu s automatickým podpisem](#)

---

▲ [Domů](#) > [Zabezpečení](#) > [Funkce zabezpečení sítě](#) > [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#) > [Certifikáty a nástroj Web Based Management \(webová správa\)](#) > [Vytvoření a instalace certifikátu](#) > [Vytvoření a instalace certifikátu s automatickým podpisem](#) > [Import a export certifikátu s automatickým podpisem na přístroj Brother](#)

## **Import a export certifikátu s automatickým podpisem na přístroj Brother**

Certifikáty s automatickým podpisem můžete na přístroji Brother uložit a spravovat pomocí importu a exportu.


- [Import certifikátu s automatickým podpisem](#)
- [Export certifikátu s automatickým podpisem](#)

## Import certifikátu s automatickým podpisem

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).  
Například:  
https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „Sdílenná Tiskarna“ místo IP adresy.
  - Například:  
https://SharedPrinter
- Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.
  - Například:  
https://brnxxxxxxxxxxxx
- Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.
- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klikněte na tlačítko **Import Certificate and Private Key (Importovat certifikát a soukromý klíč)**.
8. Vyhledejte soubor, který chcete importovat.
9. Je-li soubor šifrován, zadejte heslo a potom klikněte na **Submit (Odeslat)**.

Certifikát s automatickým podpisem je importován do přístroje.

Chcete-li používat komunikaci SSL/TLS, je na vašem počítači rovněž potřeba nainstalovat certifikát s automatickým podpisem. Obrat'te se na správce sítě.



### Související informace


- [Import a export certifikátu s automatickým podpisem na přístroj Brother](#)

## Export certifikátu s automatickým podpisem

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).  
Například:  
https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „Sdílená Tiskarna“ místo IP adresy.
    - Například:  
https://SharedPrinter
- Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.
- Například:  
https://brnxxxxxxxxxxxx
- Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.
- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klikněte na pole **Export (Exportovat)** zobrazené s volbou **Certificate List (Seznam certifikátů)**.
8. Chcete-li soubor zašifrovat, zadejte do pole **Enter password (Zadat heslo)** příslušné heslo.  
Je-li pole **Enter password (Zadat heslo)** prázdné, nebude váš výstupní soubor zašifrován.
9. Zadejte znovu heslo do pole **Retype password (Zopakujte heslo)** a potom klikněte na **Submit (Odeslat)**.
10. Klikněte na **Uložit**.
11. Zadejte umístění, kam chcete soubor uložit.

Certifikát s automatickým podpisem bude exportován do počítače.

Do svého počítače také můžete naimportovat certifikát s automatickým podpisem.



### Související informace

- [Import a export certifikátu s automatickým podpisem na přístroj Brother](#)



## Vytvoření a instalace certifikátu od certifikačního úřadu (CA)

Pokud již máte certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu, můžete si certifikát a soukromý klíč uložit do přístroje a spravovat jej prostřednictvím importu a exportu. Jestliže certifikát od externího důvěryhodného certifikačního orgánu nemáte, vytvořte žádost o podpis certifikátu (CSR), odešlete ji certifikačnímu orgánu k autorizaci a vrácený certifikát nainstalujte na přístroj.

- [Vytvoření požadavku na podepsání certifikátů \(CSR\)](#)
- [Instalace certifikátu na přístroj Brother](#)
- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)

## Vytvoření požadavku na podepsání certifikátů (CSR)

Požadavek na podepsání certifikátů (CSR) je požadavek zasláný certifikační autoritě (CA) pro ověření údajů obsažených v certifikátu.

Před vytvořením CSR doporučujeme na počítač instalovat kořenový certifikát od certifikační autority.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „Sdílená Tiskárna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter


Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klepněte na tlačítko **Create CSR (Vytvořit CSR)**.
8. Zadejte **Common Name (Obecný název)** (povinné) a přidejte další informace o svém **Organization (Organizace)** (volitelné).



- Údaje o firmě jsou nutné proto, aby CA mohla potvrdit vaši identitu a ověřit ji pro okolní svět.
- Délka **Common Name (Obecný název)** musí být menší než 64 bajtů. Zadejte identifikátor, jako je IP adresa, název uzlu nebo název domény, používaný při přístupu k této tiskárně prostřednictvím komunikace SSL/TLS. Název uzlu se zobrazí ve výchozím nastavení. Je požadováno **Common Name (Obecný název)**.
- Pokud zadáte jiný název v URL, než obecný název, který byl použit pro certifikát, objeví se varování.
- Délka **Organization (Organizace)**, **Organization Unit (Organizační jednotka)**, **City/Locality (Město/obec)** a **State/Province (Kraj)** musí být menší než 64 bajtů.
- V poli **Country/Region (Země/region)** by měl být uveden kód země, sestávající ze dvou znaků dle ISO 3166.
- Provádíte-li konfiguraci rozšíření certifikátu X.509v3, vyberte zaškrťovací políčko **Configure extended partition (Konfigurovat rozšířený oddíl)** a potom zvolte **Auto (Register IPv4) (Automaticky (registrovat IPv4))** nebo **Manual (Ručně)**.

9. Z rozevíracího seznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus veřejného klíče)** vyberte své nastavení. Standardně je funkce nastavena na **RSA(2048bit)**.

---

10. Z rozevíracího seznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte své nastavení. Standardně je funkce nastavena na **SHA256**.

11. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.

Na obrazovce se objeví požadavek CSR. Tento požadavek CSR uložte jako soubor nebo jej zkopírujte do online formuláře CSR, poskytnutého certifikační autoritou.

12. Klikněte na **Save (Uložit)**.



- Postupujte podle certifikačních zásad, pokud jde o metodu pro odeslání žádosti CSR certifikační autoritě.
  - Pokud používáte podnikový kořen certifikačního úřadu Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016, doporučujeme při vytváření klientského certifikátu pro zabezpečenou správu jako šablonu certifikátu používat webový server. Pokud vytváříte klientský certifikát pro prostředí IEEE 802.1x s ověřováním EAP-TLS, doporučujeme používat pro šablonu certifikátu Uživatele. Pro více informací přejděte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** vašeho modelu na stránkách Brother support web [support.brother.com](http://support.brother.com). Hledejte „SSL“.
- 



### Související informace

- [Vytvoření a instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)
-

## Instalace certifikátu na přístroj Brother

Když obdržíte certifikát od certifikačního orgánu, postupujte podle níže uvedených kroků a nainstalujte jej na tiskový server:

Na přístroj lze nainstalovat pouze certifikát vydaný požadavkem CSR tohoto přístroje. Pokud chcete vytvořit jiný požadavek CSR, ujistěte se, že je certifikát nainstalován před vytvořením jiného CSR. Další požadavek CSR vytvářejte pouze po instalaci certifikátu na přístroj. V opačném případě bude požadavek CSR vytvořený před instalací neplatný.

1. Spustěte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „Sdílená Tiskárna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter


Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klikněte na tlačítko **Install Certificate (Instalovat certifikát)**.
8. Vyhledejte soubor, který obsahuje certifikát vydaný certifikačním orgánem, a poté klikněte na **Submit (Odeslat)**.

Certifikát byl úspěšně vytvořen a byl úspěšně uložen do paměti přístroje.

Používáte-li komunikaci SSL/TLS, je na vašem počítači rovněž potřeba nainstalovat kořenový certifikát od certifikačního orgánu. Obráťte se na správce sítě.



### Související informace

- [Vytvoření a instalace certifikátu od certifikačního úřadu \(CA\)](#)

---

▲ Domů > Zabezpečení > Funkce zabezpečení sítě > Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS > Certifikáty a nástroj Web Based Management (webová správa) > Vytvoření a instalace certifikátu > Vytvoření a instalace certifikátu od certifikačního úřadu (CA) > Import a export certifikátu a soukromého klíče

## Import a export certifikátu a soukromého klíče

Certifikát a soukromý klíč můžete na přístroji uložit a spravovat pomocí importu a exportu.

- [Import certifikátu a soukromého klíče](#)
- [Exportování certifikátu a soukromého klíče](#)

## Import certifikátu a soukromého klíče

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter


Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klikněte na tlačítko **Import Certificate and Private Key (Importovat certifikát a soukromý klíč)**.
8. Vyhledejte soubor, který chcete importovat.
9. Je-li soubor šifrován, zadejte heslo a potom klikněte na **Submit (Odeslat)**.

Certifikát a soukromý klíč jsou úspěšně importovány do vašeho přístroje.

Chcete-li používat komunikaci SSL/TLS, je na vašem počítači rovněž potřeba nainstalovat kořenový certifikát od certifikačního orgánu. Obráťte se na správce sítě.



### Související informace

- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)

## Exportování certifikátu a soukromého klíče

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter


Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klikněte na nabídku **Certificate (Certifikát)** na levé straně navigačního panelu.
7. Klepněte na pole **Export (Exportovat)** zobrazené s volbou **Certificate List (Seznam certifikátů)**.
8. Zadejte heslo, pokud chcete soubor zašifrovat.  
Pokud heslo není zadáno, výstup není zašifrován.
9. Zadejte znovu heslo pro potvrzení a klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
10. Klikněte na **Uložit**.
11. Zadejte umístění, kam chcete soubor uložit.

Certifikát a soukromý klíč se exportuje do vašeho počítače.

Do svého počítače také můžete importovat certifikát.



### Související informace

- [Import a export certifikátu a soukromého klíče](#)

## Importování a exportování certifikátu CA

Můžete importovat, exportovat a ukládat certifikáty CA v zařízení Brother.

- [Importování certifikátu CA](#)
- [Exportování certifikátu CA](#)



## Importování certifikátu CA

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „Sdílená Tiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter


Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klepněte na tlačítko **CA Certificate (Certifikát CA)**.
7. Klikněte na **Import CA Certificate (Importovat certifikát CA)**.
8. Přejděte k souboru, který chcete importovat.
9. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



### Související informace

- [Importování a exportování certifikátu CA](#)

## Exportování certifikátu CA

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „Sdílená Tiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter


Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na kartu **Security (Zabezpečení)**.
6. Klepněte na tlačítko **CA Certificate (Certifikát CA)**.
7. Vyberte certifikát, který chcete exportovat, a klepněte na tlačítko **Export (Exportovat)**.
8. Klepněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.
9. Klikněte na **Uložit**.
10. Určete, kde chcete v počítači uložit exportovaný certifikát, a uložte jej.



### Související informace

- [Importování a exportování certifikátu CA](#)

## Správa více certifikátů

Funkce více certifikátů vám umožňuje spravovat pomocí webové správy všechny certifikáty, které jste do přístroje nainstalovali. Ve webové správě přejděte na obrazovku **Certificate (Certifikát)** nebo **CA Certificate (Certifikát CA)**, na které můžete zobrazit obsah certifikátu, odstraňovat nebo exportovat certifikáty.

|   | Maximální počet certifikátů uložených v přístroji Brother |
|---|---|
| Vlastní certifikát nebo certifikát vydaný certifikačním orgánem | 5   |
| Certifikát CA   | 5   |

Doporučujeme uložit o jeden certifikát méně, než je dovoleno, a vyhradit si prázdnou pozici pro případ vypršení platnosti certifikátu. Když vyprší platnost certifikátu, naimportujte nový certifikát do vyhrazené pozice a potom odstraňte certifikát, jehož platnost vypršela. Tím zabráníte chybě konfigurace.



- Při používání HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x nebo podepsaného PDF musíte vybrat certifikát, který používáte.
- Když používáte SSL pro komunikace SMTP, nemusíte certifikát vybírat. Potřebný certifikát bude vybrán automaticky.



### Související informace

- [Certifikáty a nástroj Web Based Management \(webová správa\)](#)


## Zabezpečená správa síťového přístroje pomocí webové správy

Pro zabezpečenou správu síťového přístroje musíte použít nástroje s protokoly zabezpečení.

Pro zabezpečenou správu doporučujeme použít protokol HTTPS. Abyste mohli tento protokol používat, musí být na vašem přístroji povolen.



- Protokol HTTPS je povolen ve výchozím nastavení.
- Nastavení protokolu HTTPS můžete změnit na obrazovce webové správy.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte do adresového řádku prohlížeče „https://obvyklý název“ (kde „obvyklý název“ je obvyklý název, který jste přiřadili k certifikátu, mohlo by se jednat o IP adresu, název uzlu nebo název domény).
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Nyní máte přístup k zařízení prostřednictvím HTTPS.



- Používáte-li protokol SNMPv3, postupujte podle následujících kroků.
- Nastavení SNMP lze měnit pomocí nástroje BRAdmin Professional 3.

5. Klikněte na kartu **Network (Síť)**.
6. Klikněte na tlačítko **Protocol (Protokol)**.
7. Ujistěte se, zda je aktivní nastavení **SNMP** a potom klikněte na **Advanced Settings (Pokročilá nastavení)**.
8. Proveďte konfiguraci nastavení SNMP.

Pro **SNMP Mode of Operation (Režim provozu SNMP)** existují tři možnosti.

- **SNMP v1/v2c read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMP v1/v2c)**  
V tomto režimu používá tiskový server verzi 1 a 2c protokolu SNMP. V tomto režimu můžete používat všechny aplikace Brother. Není to však bezpečné, protože nedojde k ověření uživatele a data nebudou zašifrována.
- **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3 a přístup pouze pro čtení v1/v2c)**  
V tomto režimu tiskový server používá přístup pro čtení a zápis verze 3 a přístup pouze pro čtení verze 1 a verze 2c protokolu SNMP.



Používáte-li režim **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3 a přístup pouze pro čtení v1/v2c)**, některé aplikace Brother (například BRAdmin Light), které mají přístup k tiskovému serveru, nefungují správně, protože mají povolení k přístupu pouze pro čtení verze 1 a 2c. Pokud chcete používat všechny aplikace, použijte režim **SNMP v1/v2c read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMP v1/v2c)**.

- **SNMPv3 read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3)**  
V tomto režimu používá tiskový server verzi 3 protokolu SNMP. Tento režim použijte, pokud chcete bezpečně spravovat tiskový server.



Pokud používáte režim **SNMPv3 read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3)**, vezměte v úvahu následující:

- Ke správě tiskového serveru můžete používat pouze nástroj BRAdmin Professional 3 nebo webovou správu.
- Kromě BRAdmin Professional 3 budou omezeny všechny aplikace, které používají SNMPv1/v2c. Chcete-li povolit použití aplikací SNMPv1/v2c, použijte režim **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Přístup pro čtení-zápis SNMPv3 a přístup pouze pro čtení v1/v2c)** nebo **SNMP v1/v2c read-write access (Přístup pro čtení-zápis SNMP v1/v2c)**.

---

9. Klikněte na **Submit (Odeslat)**.



### **Související informace**

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)
-

## Bezpečná správa síťového přístroje pomocí nástroje BRAdmin Professional (Windows)

Chcete-li používat nástroj BRAdmin Professional, musíte:

- Používat nejnovější verzi programu BRAdmin Professional. Přejděte na stránky vašeho modelu **Soubory ke stažení** v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Jestliže používáte program BRAdmin Professional a webovou správu dohromady, použijte webovou správu s protokolem HTTPS.
- Jestliže pomocí programu BRAdmin Professional spravujete smíšenou skupinu starších a novějších tiskových serverů, použijte pro každou skupinu odlišné heslo. Tím bude zajištěno zachování zabezpečení nových tiskových serverů.



- „Staršími tiskovými servery“ rozumíme série NC-2000, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w a NC-2200w.



### Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)

## Zabezpečený tisk dokumentů pomocí SSL/TLS

Chcete-li provést zabezpečený tisk dokumentů s protokolem IPP, použijte protokol IPPS.

1. Spustte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter


Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .

4. Klikněte na kartu **Network (Síť)**.

5. Klikněte na **Protocol (Protokol)**. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko **IPP**.



Není-li vybráno políčko **IPP**, vyberte zaškrťovací políčko **IPP** a poté klikněte na **Submit (Odeslat)**.

Restartováním přístroje aktivujte konfiguraci.

Až se přístroj znovu spustí, vraťte se na webovou stránku přístroje, klikněte na kartu **Network (Síť)** a pak klikněte na **Protocol (Protokol)**.

6. Klikněte na tlačítko **HTTP Server Settings (Nastavení serveru HTTP)**.

7. Zaškrtněte políčko **HTTPS(Port 443) v IPP** a poté klikněte na **Submit (Odeslat)**.

8. Restartováním přístroje aktivujte konfiguraci.

Komunikace pomocí IPPS nemůže zabránit neoprávněnému přístupu k tiskovému serveru.



### Související informace

- [Zabezpečená správa síťového zařízení pomocí SSL/TLS](#)


## Zabezpečené odeslání e-mailu

- Konfigurace odesílání e-mailů pomocí nástroje Web Based Management (webová správa)
- Odeslání e-mailu s ověřením uživatele
- Zabezpečené odeslání e-mailu pomocí SSL/TLS



## Konfigurace odesílání e-mailů pomocí nástroje Web Based Management (webová správa)

Doporučujeme použít webovou správu ke konfiguraci zabezpečeného odesílání e-mailů s ověřením uživatele nebo odesílání e-mailů pomocí SSL/TLS.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).  
Například:  
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Sít'**.
5. Klikněte na nabídku **Protocol (Protokol)** na levé straně navigačního panelu.
6. V poli **SMTP** klikněte na tlačítko **Advanced Setting (Pokročilá nastavení)** a zkontrolujte, zda je položka **SMTP** ve stavu **Enabled (Aktivováno)**.
7. Nakonfigurujte nastavení **SMTP**.
  - Po dokončení konfigurace lze také odesláním zkušebního e-mailu ověřit správnost nastavení e-mailu.
  - Neznáte-li nastavení serveru SMTP, obraťte se na správce sítě, případně na poskytovatele internetových služeb (ISP).
8. Po dokončení klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.  
Zobrazí se dialogové okno **Test Send E-mail Configuration (Odeslat zkusmo e-mailovou konfiguraci)**.
9. Pokud chcete otestovat aktuální nastavení, postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce.

### Související informace

- [Zabezpečené odeslání e-mailu](#)

## Odeslání e-mailu s ověřením uživatele

Váš přístroj Brother podporuje metodu SMTP-AUTH pro odesílání e-mailů prostřednictvím e-mailového serveru, který vyžaduje ověření uživatele. Tato metoda zabráňuje přístupu neoprávněných uživatelů na poštovní server.

Pro odesílání e-mailových oznámení a e-mailových zpráv můžete použít metodu SMTP-AUTH (dostupné u některých modelů).



Doporučujeme ke konfiguraci k ověřování SMTP použít nástroj Web Based Management (webová správa).

### Nastavení poštovního serveru

Musíte nakonfigurovat metodu ověření SMTP přístroje tak, aby se shodovala s metodou používanou e-mailovým serverem. Podrobnosti o nastavení e-mailového serveru vám poskytne správce sítě nebo poskytovatel internetových služeb (ISP).



Chcete-li povolit ověřování serveru SMTP: v okně webové správy **SMTP** pod položkou **Server Authentication Method (Způsob ověřování serveru)** musíte zvolit **SMTP-AUTH**.



### Související informace

- [Zabezpečené odeslání e-mailu](#)

## Zabezpečené odeslání e-mailu pomocí SSL/TLS

Tento přístroj Brother podporuje metody komunikace SSL/TLS. Aby bylo možné používat e-mailový server, který využívá komunikaci SSL/TLS, musíte nakonfigurovat následující nastavení.



Doporučujeme ke konfiguraci SSL/TLS použít aplikaci Web Based Management.

### Ověření certifikátu serveru

Pokud v části **SSL/TLS** vyberete **SSL** nebo **TLS**, bude políčko **Verify Server Certificate (Ověřit certifikát serveru)** automaticky zaškrtnuto.



- Před ověřením certifikátu serveru musíte nainportovat certifikát CA vydaný certifikačním orgánem, který podepsal certifikát serveru. Požádejte svého správce sítě nebo poskytovatele internetových služeb (ISP) o potvrzení, zda je nezbytné importovat certifikát CA.
- Nepotřebujete-li ověřit certifikát serveru, zrušte zaškrtnutí políčka **Verify Server Certificate (Ověřit certifikát serveru)**.

### Číslo portu

Vyberete-li **SSL** nebo **TLS**, hodnota **Port** bude změněna tak, aby se shodovala s protokolem. Chcete-li změnit číslo portu ručně, zadejte číslo portu po výběru nastavení **SSL/TLS**.

Musíte nakonfigurovat metodu komunikace přístroje tak, aby se shodovala s metodou používanou poštovním serverem. Podrobnosti o nastavení poštovního serveru vám poskytne správce sítě nebo poskytovatel internetových služeb.

Ve většině případů budou zabezpečené webové e-mailové služby vyžadovat následující nastavení:

|      |  |                  |
|------|--|------------------|
| SMTP | <b>Port</b>  | 25               |
|      | <b>Server Authentication Method (Způsob ověřování serveru)</b> | <b>SMTP-AUTH</b> |
|      | <b>SSL/TLS</b>   | <b>TLS</b>       |



### Související informace

- [Zabezpečené odeslání e-mailu](#)

## Použijte konfiguraci ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť.

- Co je ověřování IEEE 802.1x?
- Konfigurace ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť pomocí Web Based Management (webového prohlížeče)
- Metody ověřování IEEE 802.1x

## Co je ověřování IEEE 802.1x?

IEEE 802.1x je standard IEEE pro drátové i bezdrátové sítě, který omezuje přístup z neověřených síťových zařízení. Váš přístroj Brother (žadatel) odesílá požadavek na ověření serveru RADIUS (server ověření) prostřednictvím přístupového bodu nebo rozbočovače. Poté, co byl váš požadavek ověřen serverem RADIUS, bude mít váš přístroj přístup k síti.



### Související informace

- [Použijte konfiguraci ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť.](#)

## Konfigurace ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť pomocí Web Based Management (webového prohlížeče)

- Konfigurujete-li váš přístroj pomocí ověřování EAP-TLS, musíte před zahájením konfigurace nainstalovat certifikát klienta vydaný CA. Požádejte správce sítě o certifikát klienta. Pokud jste nainstalovali více certifikátů, doporučujeme si zapsat název certifikátu, který chcete používat.
- Před ověřením certifikátu serveru musíte nainportovat certifikát CA vydaný certifikačním orgánem, který podepsal certifikát serveru. Požádejte vašeho správce sítě, případně poskytovatele internetových služeb (ISP) o potvrzení, zda je nezbytné importovat certifikát CA.



Konfiguraci ověření IEEE 802.1x můžete rovněž provést pomocí:

- BRAdmin Professional 3 (drátová a bezdrátová síť)
- Průvodce nastavením bezdrátového připojení na ovládacím panelu (bezdrátová síť)
- Průvodce nastavením bezdrátového připojení na instalačním disku (bezdrátová síť)

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílenáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter


Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Síť)**.
5. Postupujte jedním z následujících způsobů:

| Volba          | Popis  |
|----------------|--|
| Drátová síť    | Klikněte na kartu <b>Wired (Drátová síť)</b> a pak vyberte <b>Wired 802.1x Authentication (Drátové ověřování 802.1x)</b> v levé navigační liště.   |
| Bezdrátová síť | Klikněte na kartu <b>Wireless (Bezdrátová síť)</b> a pak vyberte <b>Wireless (Enterprise) (Bezdrátová síť (podniková))</b> v levé navigační liště. |

6. Nakonfigurujte nastavení ověřování IEEE 802.1x.



- Chcete-li povolit ověřování IEEE 802.1x pro drátovou síť, vyberte volbu **Enabled (Dostupný)** u položky **Wired 802.1x status (Stav drátové sítě 802.1x)** na stránce **Wired 802.1x Authentication (Drátové ověřování 802.1x)**.
- Pokud používáte ověření **EAP-TLS**, musíte zvolit klientský certifikát, který byl nainstalován (zobrazí se název certifikátu) pro ověření z rozevíracího seznamu **Client Certificate (Klientský certifikát)**.
- Zvolíte-li autentizaci **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** nebo **EAP-TLS**, vyberte metodu ověřování z rozevíracího seznamu **Server Certificate Verification (Ověření klientského certifikátu)**. Certifikát serveru ověřte pomocí certifikátu CA, importovaného do přístroje předem, vydaného certifikačním orgánem, který podepsal certifikát serveru.

Vyberte jednu z následujících metod ověření z rozevíracího seznamu **Server Certificate Verification (Ověření klientského certifikátu)**:

| Volba   | Popis  |
|---|--|
| <b>No Verification (Bez ověření)</b>                    | Certifikát serveru je vždy důvěryhodný. Ověřování se neprovádí.  |
| <b>CA Cert. (Certifikát CA)</b>                         | Metoda ověření pro kontrolu spolehlivosti certifikátu serveru, pomocí certifikátu CA, který byl vydán certifikační autoritou, který podepsal certifikát serveru. |
| <b>CA Cert. + ServerID (Certifikát CA + ID serveru)</b> | Metoda ověření za účelem kontroly hodnoty obecného názvu <sup>1</sup> certifikátu serveru, kromě CA spolehlivosti certifikátu serveru.                           |

7. Po dokončení konfigurace klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.

U drátových sítí: Po konfiguraci připojte přístroj k síti podporované IEEE 802.1x. Po několika minutách vytiskněte Zprávu o konfiguraci sítě, abyste zkontrolovali stav **<Wired IEEE 802.1x>**.

| Volba          | Popis   |
|----------------|---|
| <b>Success</b> | Funkce IEEE 802.1x v drátové síti je povolena a ověření proběhlo úspěšně.       |
| <b>Failed</b>  | Funkce IEEE 802.1x v drátové síti je povolena, ověření však neproběhlo úspěšně. |
| <b>Off</b>     | Funkce IEEE 802.1x v drátové síti není k dispozici.                             |



### Související informace

- [Použijte konfiguraci ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť.](#)

<sup>1</sup> Ověření obecného názvu porovnává obecný název certifikátu serveru se znakovým řetězcem nakonfigurovaným pro **Server ID (ID serveru)**. Než začnete používat tuto metodu, obraťte se na správce systému ohledně obecného jména certifikátu serveru a potom kromě spolehlivosti CA certifikátu serveru nakonfigurujte hodnotu **Server ID (ID serveru)**.

## Metody ověřování IEEE 802.1x

### LEAP (bezdrátová síť)

Protokol LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) byl vyvinut firmou Cisco Systems, Inc., který používá k ověření uživatelské jméno a heslo.

### EAP-FAST

Protokol EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnel) byl vyvinut společností Cisco Systems, Inc. a používá k ověření uživatelské jméno a heslo a symetrický algoritmus klíče, čímž dosahuje tunelového ověření.

Přístroj Brother podporuje následující vnitřní ověření:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

### EAP-MD5 (drátová síť)

EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message digest algorithm 5) využívá k ověření ID uživatele a heslo.

### PEAP

Protokol Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) je verzí metody EAP, vytvořené společnostmi Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation a RSA Security. Protokol PEAP vytvoří šifrovaný SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (zabezpečení transportní vrstvy) tunel mezi klientem a ověřovacím serverem a zašle uživateli jeho ID a heslo. PEAP poskytuje oboustranné ověření mezi serverem a klientem.

Přístroj Brother podporuje následující vnitřní ověření:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

### EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security) byl vyvinut společnostmi Funk Software a Certicom. EAP-TTLS vytváří podobný šifrovaný tunel SSL jako PEAP mezi klientem a ověřovacím serverem pro zaslání hesla a ID uživatele. EAP-TTLS poskytuje oboustranné ověření mezi serverem a klientem.

Přístroj Brother podporuje následující vnitřní ověření:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

### EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) vyžaduje ověření digitálního certifikátu klientem i ověřovacím serverem.



### Související informace

- [Použijte konfiguraci ověření IEEE 802.1x pro drátovou nebo bezdrátovou síť.](#)



## Uložení protokolu tisku na síť

- Přehled uložení protokolu na síť
- Konfigurace nastavení Uložení protokolu tisku na síť pomocí nástroje Web Based Management (webová správa)
- Použití nastavení detekce chyb funkce Uložení protokolu tisku na síť
- Použití Uložení protokolu tisku na síť s funkcí Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)

## Přehled uložení protokolu na síť

Funkce Uložení tiskového protokolu na síť vám umožňuje uložit soubor tiskového protokolu ze zařízení Brother na síťový server pomocí protokolu CIFS (Common Internet File System). Můžete zaznamenat ID, typ tiskové úlohy, název úlohy, uživatelské jméno, datum, čas a počet vytištěných stránek pro každou tiskovou úlohu. CIFS je protokol, který se spouští přes TCP/IP a umožňuje počítačům v síti sdílet soubory přes intranet nebo internet.

V tisku protokolu se zaznamenávají následující funkce tisku:

- Tiskové úlohy z počítače
- Přímý tisk přes USB
- Kopírování
- Přijatý fax (Pouze podporované modely)
- Tisk z webu (pouze podporované modely)




- Funkce Uložení protokolu tisku na síť podporuje ověřování Kerberos a ověřování NTLMv2. Musíte konfigurovat protokol SNTP (síťový časový server) nebo musíte správně nastavit datum, čas a časové pásmo na ovládacím panelu pro ověřování Kerberos.
- Při ukládání souboru na server můžete nastavit typ souboru na TXT nebo CSV.





### Související informace

- [Uložení protokolu tisku na síť](#)

## Konfigurace nastavení Uložení protokolu tisku na síť pomocí nástroje Web Based Management (webová správa)

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).  
Například:  
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Administrator (Administrátor)**.
5. Klikněte na nabídku **Store Print Log to Network (Uložit protokol tisku do sítě)**.
6. V poli **Print Log (Protokol tisku)** klikněte na **On (Zapnuto)**.
7. Konfigurujte následující nastavení:

| Volba  | Popis   |
|--|---|
| <b>Network Folder Path (Cesta k síťové složce)</b> | Zadejte cílovou složku, kde bude váš protokol uložen na serveru CIFS (například: \\NázevPočítače\SdílenáSložka).  |
| <b>File Name (Jméno souboru)</b>                   | Zadejte název souboru, který chcete použít jako tiskový protokol (max. 32 znaků).   |
| <b>File Type (Typ souboru)</b>                     | Pro typ souboru tiskového protokolu vyberte <b>TXT</b> nebo <b>CSV</b> .  |
| <b>Auth. Method (Metoda ověření)</b>               | <p>Zvolte metodu ověřování požadovanou pro přístup na server CIFS: <b>Auto</b>, <b>Kerberos</b>, nebo <b>NTLMv2</b>. Kerberos je ověřovací protokol, který umožňuje zařízením nebo jednotlivcům, aby bezpečně prokázali svou identitu síťovým serverům pomocí jediného přihlášení. NTLMv2 je metodou ověření použitou systémem Windows k přihlášení k serverům.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Auto</b>: Jestliže zvolíte <b>Auto</b>, NTLMv2 bude použito jako metoda ověření.</li><li>• <b>Kerberos</b>: Vyberte možnost <b>Kerberos</b>, chcete-li k ověřování použít pouze Kerberos.</li><li>• <b>NTLMv2</b>: Vyberte možnost <b>NTLMv2</b>, chcete-li k ověřování použít pouze NTLMv2.</li></ul> <p> <ul style="list-style-type: none"><li>• V případě ověřování <b>Kerberos</b> a <b>NTLMv2</b> musíte rovněž konfigurovat nastavení <b>Date&amp;Time (Datum a čas)</b> nebo protokol SNTP (síťový časový server) a DNS server.</li><li>• Prostřednictvím ovládacího panelu přístroje můžete rovněž konfigurovat nastavení <code>Datum a čas</code>.</li></ul></p> |
| <b>Username (Uživatelské jméno)</b>                | <p>Zadejte uživatelské jméno pro ověřování (max. 96 znaků).</p> <p> Je-li uživatelské jméno součástí domény, zadejte jméno v jednom z těchto stylů: <code>user@domain</code> nebo <code>domain\user</code>.</p>  |
| <b>Password (Heslo)</b>                            | Zadejte heslo pro ověření (až 32 znaků).  |
| <b>Kerberos Server Address (Adresa)</b>            | Zadejte hostitelskou adresu KDC (například: <code>mypc.example.com</code> ; max. 64 znaků) nebo IP adresu (například: <code>192.168.56.189</code> ).  |

| Volba   | Popis   |
|---|---|
| serveru Kerberos) (v případě potřeby)                   |   |
| <b>Error Detection Setting (Nastavení detekce chyb)</b> | Vyberte, jaké kroky by měly být učiněny, když nebude možné uložit tiskový protokol na server z důvodu chyby sítě. |

8. V políčku **Connection Status (Stav připojení)** potvrďte stav posledního protokolu.



Můžete také potvrdit chybový stav na LCD displeji přístroje.

9. Klepnutím na tlačítko **Submit (Odeslat)** zobrazíte stránku **Test Print Log to Network (Testování tiskového protokolu na síť)**.

Chcete-li nastavení otestovat, klikněte na tlačítko **Yes (Ano)** a přejděte k dalšímu kroku.

Chcete-li přeskočit test, klikněte na tlačítko **No (Ne)**. Vaše nastavení budou automaticky odeslána.

10. Zařízení prověří vaše nastavení.

11. Jsou-li vaše nastavení přijata, na displeji se zobrazí **Test OK**.

Zobrazí-li se **Test Error (Testování chyby)**, zkontrolujte všechna nastavení a potom klikněte na **Submit (Odeslat)** a zobrazte znovu zkušební stránku.




### Související informace

- [Uložení protokolu tisku na síť](#)

## Použití nastavení detekce chyb funkce Uložení protokolu tisku na síť

Nastavení detekce chyb slouží k určení akce, která má být provedena v případě, že není možné protokol tisku uložit na server z důvodu chyby sítě.

1. Spusťte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).  
Například:  
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Administrator (Administrátor)**.
5. Klikněte na nabídku **Store Print Log to Network (Uložit protokol tisku do sítě)** na levé straně navigačního panelu.
6. V části **Error Detection Setting (Nastavení detekce chyb)** vyberte volbu **Cancel Print (Zrušit tisk)** nebo **Ignore Log & Print (Ignorovat protokol a tisknout)**.

| Volba                             | Popis   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Cancel Print (Zrušit tisk)</b> | Pokud zvolíte možnost <b>Cancel Print (Zrušit tisk)</b> , tiskové úlohy budou zrušeny, pokud protokol tisku nelze uložit na server. |



I pokud vyberete možnost **Cancel Print (Zrušit tisk)**, zařízení vytiskne přijatý fax.

|   |   |
|---|---|
| <b>Ignore Log &amp; Print (Ignorovat protokol a tisknout)</b> | Pokud zvolíte možnost <b>Ignore Log &amp; Print (Ignorovat protokol a tisknout)</b> , zařízení vytiskne dokumentaci i v případě, že protokol tisku nelze uložit na server.<br>Pokud byla obnovena funkce Uložení protokolu tisku, protokol tisku se zaznamenává následovně: |
|---|---|

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages
1, Print (xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52, 21
2, Print (xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ?, ?
3, <Error>, ?, ?, ?, ?, ?, ?
4, Print (xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4, 4
```

- a. Pokud protokol na konci tisku nelze uložit, protokol tisku, s výjimkou počtu vytištěných stran, bude zaznamenán.
- b. Pokud tiskový protokol nelze na začátku a na konci tisku uložit, tiskový protokol úlohy nebude zaznamenán. Jakmile je funkce obnovena, zaznamená se chyba do protokolu.

7. Klepnutím na tlačítko **Submit (Odeslat)** zobrazíte stránku **Test Print Log to Network (Testování tiskového protokolu na síť)**.  
Chcete-li nastavení otestovat, klikněte na tlačítko **Yes (Ano)** a přejděte k dalšímu kroku.  
Chcete-li přeskočit test, klikněte na tlačítko **No (Ne)**. Vaše nastavení budou automaticky odeslána.
8. Zařízení prověří vaše nastavení.
9. Jsou-li vaše nastavení přijata, na displeji se zobrazí **Test OK**.  
Zobrazí-li se **Test Error (Testování chyby)**, zkontrolujte všechna nastavení a potom klikněte na **Submit (Odeslat)** a zobrazte znovu zkušební stránku.



## Související informace

- Uložení protokolu tisku na síť

## Použití Uložení protokolu tisku na síť s funkcí Secure Function Lock 3.0 (Blokovací funkce 3.0)

Když je aktivní blokování funkcí 3.0, jména registrovaných uživatelů pro kopírování, faxování RX, tisk z webu a přímý tisk z USB (je-li k dispozici) se zaznamenávají do zprávy Uložení protokolu tisku na síť.

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages, Color Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5, 0
3, Copy, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:20:30, 4, 0
4, Fax, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:35:12, 3, 0
5, USB Direct, -, "JOHN", 04/04/20xx, 11:15:43, 6, 6
```



### Související informace

- [Uložení protokolu tisku na síť](#)

## Mobilní/webové připojení

- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Mobilní tisk pro Windows](#)
- [Aplikace Mopria® Print Service](#)
- [Brother iPrint&Scan pro mobilní zařízení](#)
- [Technologie Near-Field Communication \(NFC\)](#)



## Brother Web Connect

- [Přehled funkce Brother Web Connect](#)
- [Online služby používané s funkcí Brother Web Connect](#)
- [Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect](#)
- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)
- [Skenování a ukládání dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect](#)
- [Stahování a tisk dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect](#)
- [Přeposlání faxu do cloudu nebo e-mailu](#)

## Přehled funkce Brother Web Connect

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Některé webové stránky poskytují služby, které umožňují uživatelům nahrát a prohlížet obrázky a soubory na internetových stránkách. Přístroj Brother může skenovat obrázky a nahrávat je do těchto služeb, a také stahovat a tisknout obrázky, které jsou již v těchto službách nahrány.



1. Tisk
2. Skenování
3. Fotografie, obrázky, dokumenty a další soubory
4. Webová služba

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect, musí být váš přístroj Brother připojen k síti, která má přístup k internetu, a to prostřednictvím drátového nebo bezdrátového připojení.

Pro nastavení sítě, která používá server proxy, musí být přístroj také nakonfigurován pro použití serveru proxy. Pokud si nejste jistí svoji síťovou konfigurací, ověřte se svojí síťový správce.



Server proxy je počítač, který slouží jako prostředník mezi počítači bez přímého připojení k internetu a internetem.



### Související informace

- [Brother Web Connect](#)

## Online služby používané s funkcí Brother Web Connect

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Použití funkce Brother Web Connect pro přístup ke službám ze zařízení Brother:

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect, musíte mít účet u požadované služby. Pokud účet ještě nemáte, v počítači si otevřete webové stránky služby a účet si založte.

Účet není zapotřebí vytvářet pro použití služby Brother Creative Center.

### Google Drive™

On-line služba pro ukládání, sdílení a synchronizaci dokumentů.

URL: [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Evernote®

On-line služba pro ukládání a správu souborů.

URL: [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

On-line služba pro ukládání, sdílení a synchronizaci souborů.

URL: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive

On-line služba k archivaci, sdílení a správě souborů.

URL: [onedrive.live.com](http://onedrive.live.com)

### Box

On-line služba pro editaci a sdílení dokumentů.

URL: [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote

On-line služba pro editaci a sdílení dokumentů.

URL: [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### Brother Creative Center

Internetové stránky nabízející různé šablony, jako například pohlednice, brožury a kalendáře, které můžete tisknout na svém přístroji Brother (dostupné pouze pro některé země).

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

Více informací o kterékoli z těchto služeb naleznete na internetových stránkách příslušných služeb.

Následující tabulka popisuje, které typy souborů je možné použít s jednotlivými funkcemi Brother Web Connect:

| Dostupné služby          | Google Drive™<br>Evernote®<br>Dropbox<br>OneDrive<br>Box<br>OneNote | Brother Creative Center |
|--------------------------|---|-------------------------|
| Stahování a tisk obrázků | JPEG<br>PDF<br>DOCX<br>XLSX   | (Pouze tisk)            |

| Dostupné služby   | Google Drive™<br>Evernote®<br>Dropbox<br>OneDrive<br>Box<br>OneNote          | Brother Creative Center |
|---|--|-------------------------|
|   | Pro stahování a tisk obrázků jsou k dispozici také formáty PPTX <sup>1</sup> |                         |
| Nahrávání naskenovaných obrázků   | JPEG<br>PDF <sup>2</sup><br>DOCX<br>XLSX<br>PPTX<br>TIFF<br>XPS              | -                       |
| Přeposílání faxů na on-line služby (k dispozici pouze pro některé modely) | JPEG<br>PDF<br>TIFF  | -                       |

<sup>1</sup> DOC/XLS/PPT.

<sup>2</sup> Pro nahrávání naskenovaných obrázků nabízí formát PDF prohlédávatelné PDF, podepsané PDF, zabezpečené PDF a PDF/A.



(Pro Hongkong, Tchaj-wan a Koreu)

Funkce Brother Web Connect podporuje pouze názvy souborů napsané anglicky. Soubory pojmenované v místním jazyce se nestáhnou.



### Související informace

- [Brother Web Connect](#)

## Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect

- Instalace programu Brother pro použití funkce Brother Web Connect
- Konfigurace nastavení serveru proxy pomocí ovládacího panelu zařízení Brother
- Konfigurace nastavení serveru proxy pomocí Web Based Management (webové správy)

## Instalace programu Brother pro použití funkce Brother Web Connect

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Počáteční instalace služby Brother Web Connect vyžaduje počítač, který má připojení k internetu a nainstalované programy přístroje Brother.

### Windows

Pokyny pro instalaci softwaru Brother a připojení zařízení k bezdrátové nebo drátové síti naleznete v příručce *Stručný návod k obsluze*.

### Mac

Chcete-li nainstalovat **Kompletní balík ovladačů a programového vybavení**, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Související informace



- [Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect](#)

## Konfigurace nastavení serveru proxy pomocí ovládacího panelu zařízení Brother

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud síť používá server proxy, musí být na zařízení nakonfigurovány tyto informace o serveru proxy:

- Adresa serveru proxy
- Číslo portu
- Uživatelské jméno
- Heslo

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Síť] > [Nastavení připojení webu] > [Nastavení proxy] > [Připojení proxy] > [Zap.].
2. Stiskněte volbu, kterou chcete nastavit, a potom zadejte informace o serveru proxy.
3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect](#)

## Konfigurace nastavení serveru proxy pomocí Web Based Management (webové správy)


**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud síť používá server proxy, následující informace o serveru proxy musí být nakonfigurovány pomocí aplikace Web Based Management:

- Adresa serveru proxy
- Číslo portu
- Uživatelské jméno
- Heslo



Doporučujeme používat prohlížeče Microsoft Internet Explorer 11 / Microsoft Edge pro Windows a Safari 10/11 pro Mac. Ať používáte kterýkoliv prohlížeč, ujistěte se, že máte zapnutý JavaScript a Cookies.

1. Spustěte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).  
Například:  
https://192.168.1.2
3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
4. Klikněte na kartu **Network (Sít')**.
5. Klikněte na nabídku **Protocol (Protokol)** na levé straně navigačního panelu.
6. Ujistěte se, že je zaškrťovací políčko **Proxy** zaškrtnuto a pak klikněte na volbu **Submit (Odeslat)**.
7. V poli **Proxy** klikněte na **Advanced Settings (Pokročilá nastavení)**.
8. Zadejte informace o serveru proxy.
9. Stiskněte tlačítko **Submit (Odeslat)**.



### Související informace

- [Podmínky pro využívání funkce Brother Web Connect](#)



## Nastavení funkce Brother Web Connect

- [Přehled instalace služby Brother Web Connect](#)
- [Vytvoření účtu pro jednotlivé online služby před použitím funkce Brother Web Connect](#)
- [Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect](#)
- [Registrace účtu pro použití funkce Brother Web Connect na vašem přístroji Brother](#)
- [Nastavení funkce Brother Web Connect pro službu Brother CreativeCenter](#)


## Přehled instalace služby Brother Web Connect

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Nakonfigurujte nastavení funkce Brother Web Connect pomocí následujícího postupu (při používání Brother CreativeCenter není tento postup zapotřebí):

### Krok 1: vytvořte účet u služby, kterou chcete používat.


Pomocí počítače vstupte na webové stránky služby a vytvořte si účet. (Pokud již máte účet, není třeba vytvářet další účet.)

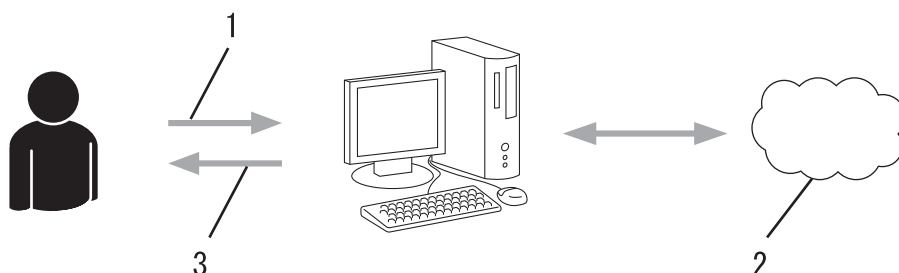

1. Registrace uživatele
2. Webová služba
3. Získat účet

### Krok 2: Požádejte o přístup k funkci Brother Web Connect.


Spuštěním přístupu k funkci Brother Web Connect pomocí počítače získáte dočasné ID.

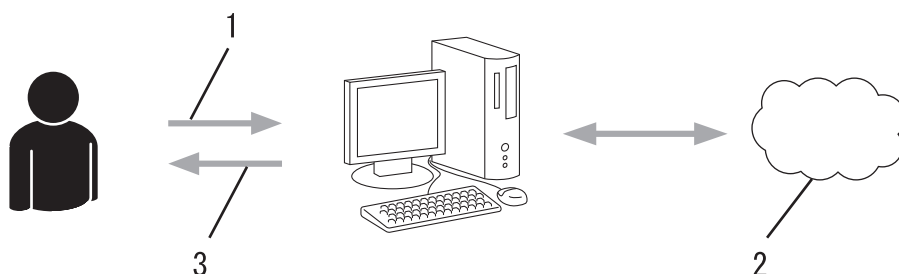

1. Upravit údaje účtu
2. Stránka aplikace služby Brother Web Connect
3. Získat dočasné ID

### Krok 3: Na přístroji zadejte informace o účtu, které jsou potřebné pro přístup k požadované službě.

Pro povolení služby na přístroji zadejte dočasné ID. Určete jméno účtu tak, jak byste chtěli, aby se zobrazovalo na přístroji, a zadejte PIN, pokud jej chcete používat.

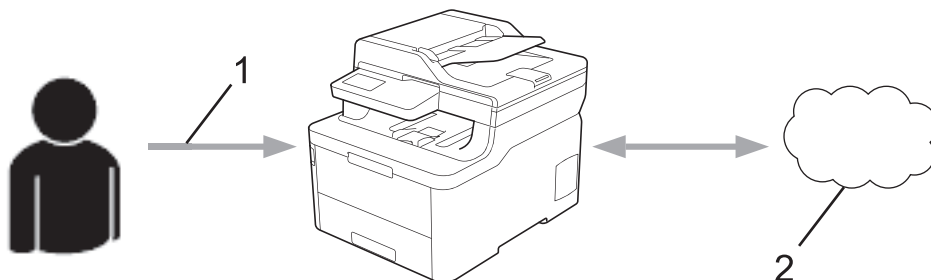

1. Zadat dočasné ID
2. Webová služba

---

Nyní je možné na zařízení Brother službu používat.

### **Související informace**

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)
-

## Vytvoření účtu pro jednotlivé online služby před použitím funkce Brother Web Connect

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Aby bylo možné používat funkci Brother Web Connect pro přístup k on-line službě, musíte mít u příslušné on-line služby účet. Pokud účet ještě nemáte, v počítači si otevřete webové stránky služby a účet si založte. Po vytvoření účtu se přihlaste a před použitím funkce Brother Web Connect použijte účet jednou pomocí počítače. V opačném případě zařízení nemusí být schopno přístupu ke službě pomocí funkce Brother Web Connect.

Pokud již máte účet, není třeba vytvářet další účet.

Jakmile vytvoříte účet u online služby, kterou chcete používat, požádejte o přístup ke službě Brother Web Connect.



Nemusíte vytvářet účet, pokud budete používat službu jako host. Jako host můžete použít pouze některé služby. Pokud služba, kterou chcete použít, nepodporuje volbu uživatele jako hosta, budete muset vytvořit účet.



### Související informace

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)

## Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Chcete-li použít aplikaci Brother Web Connect k přístupu k online službám, musíte nejprve požádat o přístup k aplikaci Brother Web Connect pomocí počítače, který má nainstalované programy Brother.

1. Přejděte na webovou stránku aplikace Brother Web Connect:

| Volba                   | Popis  |
|-------------------------|--|
| Windows 7               | Klikněte na volbu  ( <b>Start</b> ) > <b>Všechny programy</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities</b> a poté klikněte na rozevírací seznam a zvolte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klikněte na <b>Více</b> na levé straně panelu a potom klikněte na <b>Brother Web Connect</b> .   |
| Windows 8<br>Windows 10 | Spustíte aplikaci  ( <b>Brother Utilities</b> ), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na <b>Více</b> na levé straně panelu a potom klikněte na <b>Brother Web Connect</b> .  |
| Windows 8.1             | Přesuňte myš do levého spodního rohu obrazovky <b>Start</b> a klikněte na  (pokud používáte zařízení s dotykovým ovládáním, přetáhněte prstem od spodního okraje obrazovky <b>Start</b> nahoru, čímž vyvoláte obrazovku <b>Aplikace</b> ).<br><br>Klikněte na  ( <b>Brother Utilities</b> ), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na <b>Více</b> na levé straně panelu a potom klikněte na <b>Brother Web Connect</b> . |
| Mac                     | Klikněte na volbu <b>Go (Přejít)</b> na panelu <b>Finder (Vyhledávač)</b> , <b>Applications (Aplikace)</b> > <b>Brother</b> > <b>Utilities (Utility)</b> > <b>Brother Web Connect</b> .  |



Webové stránky můžete také otevřít přímo:

Do adresního řádku webového prohlížeče zadejte [bwc.brother.com](http://bwc.brother.com).

Otevře se webová stránka aplikace Brother Web Connect.

2. Vyberte službu, kterou chcete použít.

### Připojte se pomocí aplikace Brother Web Connect

Klepněte na jednu z následujících služeb, která má být ve vašem zařízení použita pro získání dočasného ID: Podporována je také podniková verze webových služeb včetně následujících: OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.



OneNote



OneDrive



Box



Připojit ke službě Google Drive®



EVERNOTE



Dropbox

Aktuální obrazovka se od obrazovky zobrazené výše může lišit.

3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a požádejte o přístup.

Po dokončení se zobrazí vaše dočasné ID.



## Připojte se pomocí aplikace Brother Web Connect

### Registrace byla dokončena.

Zadejte následující dočasné ID na displeji LCD vašeho zařízení.

**Dočasné ID (11 číslic)**

**XXX XXXX XXXX**

POZNÁMKA: Platnost dočasného ID vyprší během 24 hodin.

4. Poznamenejte si dočasné ID, protože jej budete potřebovat k registraci účtů na zařízení. Dočasné ID je platné po dobu 24 hodin.
5. Zavřete webový prohlížeč.

Když nyní máte ID pro přístup k funkci Brother Web Connect, musíte toto ID zaregistrovat na přístroji, prostřednictvím kterého následně můžete přistoupit k požadované webové službě.



### Související informace

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)
- [Registrace účtu pro použití funkce Brother Web Connect na vašem přístroji Brother](#)

## Registrace účtu pro použití funkce Brother Web Connect na vašem přístroji Brother

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Musíte zadat informace o svém účtu funkce Brother Web Connect a nakonfigurovat přístroj tak, aby mohl prostřednictvím funkce Brother Web Connect přistupovat k požadované službě.

- Pro registraci účtu na zařízení musíte mít přístup k funkci Brother Web Connect.
- Před registrací účtu zkontrolujte, zda je v přístroji nastavené správné datum a čas.

1. Tažením prstem zobrazte volbu [Web].
2. Stiskněte tlačítko [Web].



- Pokud se na LCD displeji přístroje zobrazí informace týkající se připojení k internetu, přečtěte si tyto informace a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud chcete tyto informace zobrazit znovu, stiskněte tlačítko [Ano].
- Na displeji LCD se budou příležitostně zobrazovat informace o aktualizacích nebo oznámení o funkcích Brother Web Connect. Přečtěte si tyto informace a potom stiskněte tlačítko [OK].

3. Jestliže se objeví informace týkající se licenčního ujednání, proveďte výběr a postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Zvolte službu, se kterou se chcete zaregistrovat.
5. Stiskněte název služby.
6. Pokud se zobrazí informace o funkci Brother Web Connect, stiskněte tlačítko [OK].
7. Stiskněte tlačítko [Registrovat/odstranit ucet].
8. Stiskněte tlačítko [Registrovat ucet].  
Zařízení vás vyzve k zadání dočasného ID, které jste obdrželi, když jste požádali o přístup k funkci Brother Web Connect.
9. Stiskněte tlačítko [OK].
10. Zadejte dočasné ID pomocí LCD displeje.
11. Stiskněte tlačítko [OK].




Na displeji LCD se zobrazí chybová zpráva, pokud se informace, které jste zadali, neshodují s dočasným ID, které jste obdrželi, když jste požádali o přístup, nebo když platnost dočasného ID vypršela. Zadejte správné dočasné ID nebo požádejte o přístup znovu, čím získáte nové dočasné ID.

Zařízení vás vyzve k zadání názvu účtu tak, jak byste chtěli, aby se zobrazovalo na displeji LCD.

12. Stiskněte tlačítko [OK].
13. Zadejte název pomocí displeje LCD.
14. Stiskněte tlačítko [OK].
15. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Chcete-li nastavit PIN pro účet, stiskněte tlačítko [Ano]. (PIN zabraňuje neoprávněnému přístupu k účtu.) Zadejte čtyřmístné číslo a poté stiskněte tlačítko [OK].
  - Pokud nechcete nastavit PIN, stiskněte tlačítko [Ne].
16. Když se zobrazí informace o účtu, které jste zadali, potvrďte, že jsou správné.
17. Stiskněte tlačítko [Ano] pro registraci informace, kterou jste zadali.
18. Stiskněte tlačítko [OK].

---

19. Stiskněte tlačítko .

Registrace je dokončena a zařízení má nyní přístup ke službě.



### **Související informace**

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)
  - [Žádost o přístup k funkci Brother Web Connect](#)
-



## Nastavení funkce Brother Web Connect pro službu Brother CreativeCenter

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Funkce Brother Web Connect je nastavena pro práci se službou Brother CreativeCenter automaticky. Pro vytváření kalendářů, vizitek, plakátů a pohlednic dostupných na stránkách [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter) není nutná žádná konfigurace.



Služba Brother CreativeCenter není v některých zemích dostupná.



### Související informace

- [Nastavení funkce Brother Web Connect](#)

## Skenování a ukládání dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ukládejte naskenované fotografie a dokumenty přímo do webové služby bez použití počítače.

- Při skenování a nahrávání souborů JPEG není černobílé skenování dostupné.
- Při skenování a nahrávání prohlédávacích souborů PDF nebo souborů Microsoft Office není černobílé a šedé skenování dostupné.
- Při skenování a ukládání souborů JPEG je každá stránka uložena jako samostatný soubor.
- Uložené dokumenty jsou uloženy v albu nazvaném **From\_BrotherDevice**.

Informace týkající se omezení, jako je velikost nebo počet dokumentů, které lze uložit, naleznete na webových stránkách příslušných služeb.

Jste-li uživatel s omezenými právy pro službu Web Connect kvůli funkcí Secure Function Lock (k dispozici pro určité modely), nemůžete ukládat naskenovaná data.

1. Vložte dokument.
2. Tažením prstem zobrazte volbu [Web].
3. Stiskněte [Web].



- Můžete také stisknout [Skenování] > [na web].
- Pokud se na LCD displeji přístroje zobrazí informace týkající se připojení k internetu, přečtěte si tyto informace a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud chcete tyto informace zobrazit znovu, stiskněte tlačítko [Ano].
- Na displeji LCD se budou příležitostně zobrazovat informace o aktualizacích nebo oznámení o funkcích Brother Web Connect. Přečtěte si tyto informace a potom stiskněte tlačítko [OK].

4. Zvolte hostitelskou službu účtu, na který chcete nahrávat.
5. Zvolte název svého účtu.
6. Pro dokončení této operace postupujte podle pokynů na obrazovce.



### Související informace

- [Brother Web Connect](#)

## Stahování a tisk dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Dokumenty, které byly uloženy na vašem účtu, lze stáhnout přímo do přístroje a vytisknout. Dokumenty, které ostatní uživatelé uložili na vlastních účtech pro sdílení, lze také stáhnout do vašeho přístroje a vytisknout, pokud máte oprávnění pro prohlížení těchto dokumentů. Některé služby umožňují uživatelům hostům prohlížení dokumentů, které jsou veřejné. Když přistupujete ke službě nebo účtu jako uživatel host, můžete zobrazit dokumenty, které jejich majitel označil jako veřejné, to znamená dokumenty bez omezení týkajících se jejich prohlížení.

Aby bylo možné stáhnout dokumenty jiných uživatelů, musíte mít přístupová oprávnění k prohlížení příslušných alb nebo dokumentů.

Jste-li uživatel s omezenými právy pro službu Web Connect kvůli funkcí Secure Function Lock (k dispozici pro určité modely), nemůžete stahovat data.

Funkce omezení počtu stránek Secure Function Lock platí pro tiskovou úlohu pomocí služby Web Connect.



Pro Hongkong, Tchaj-wan a Koreu

Funkce Brother Web Connect podporuje pouze názvy souborů napsané anglicky. Soubory pojmenované v místním jazyce se nestáhnou.



### Související informace

- [Brother Web Connect](#)
- [Stahování a tisk pomocí webových služeb](#)
- [Stahování a tisk šablon z centra Brother CreativeCenter](#)

## Stahování a tisk pomocí webových služeb

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Informace ohledně šablon centra Brother CreativeCenter ►► *Související informace*

1. Tažením prstem zobrazte volbu [Web].
2. Stiskněte tlačítko [Web].



- Pokud se na LCD displeji přístroje zobrazí informace týkající se připojení k internetu, přečtěte si tyto informace a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud chcete tyto informace zobrazit znovu, stiskněte tlačítko [Ano].
- Na displeji LCD se budou příležitostně zobrazovat informace o aktualizacích nebo oznámení o funkcích Brother Web Connect. Přečtěte si tyto informace a potom stiskněte tlačítko [OK].

3. Vyberte hostitelskou službu dokumentu, který chcete stáhnout a vytisknout.
4. Zvolte název svého účtu. Pokud se zobrazí okno pro zadání PIN, zadejte čtyřmístný PIN a stiskněte tlačítko [OK].



- Pro přístup ke službě jako uživatel host vyberte [Použit službu jako uživatel-host]. Když se zobrazí informace týkající se přístupu jako uživatel host, stiskněte tlačítko [OK]. Zadejte název účtu uživatele, jehož dokumenty chcete stáhnout, a poté stiskněte tlačítko [OK].
- V závislosti na službě bude pravděpodobně nutné vybrat jméno účtu ze zobrazeného seznamu.

5. Stiskněte tlačítko [Stazení pro tisk].
6. Vyberte požadované album. Některé služby nevyžadují, aby se dokumenty ukládaly do alb. V případě dokumentů, které nejsou uloženy v albech, vyberte [Zobrazit nesetříděné fotografie] nebo [Zobrazit nesetříděné soubory] pro výběr dokumentů. Dokumenty ostatních uživatelů nelze stáhnout, pokud jsou uloženy v albu.



Album je sbírka obrázků. Skutečné označení se může lišit podle používané služby. Při používání služby Evernote® musíte vybrat zápisník a potom vyberte poznámku.

7. Vyberte miniaturu dokumentu, který chcete vytisknout. Potvrďte dokument na displeji LCD a poté stiskněte tlačítko [OK]. Vyberte další dokumenty pro tisk (můžete vybrat až 10 dokumentů).
8. Po skončení stiskněte [OK].
9. Pro dokončení této operace postupujte podle pokynů na obrazovce.



### Související informace

- [Stahování a tisk dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect](#)
- [Stahování a tisk šablon z centra Brother CreativeCenter](#)

## Stahování a tisk šablon z centra Brother CreativeCenter

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Služba Brother CreativeCenter není v některých zemích dostupná.

1. Tažením prstem zobrazte volbu [Aplikace].
2. Stiskněte tlačítko [Aplikace].



- Pokud se na LCD displeji přístroje zobrazí informace týkající se připojení k internetu, přečtěte si tyto informace a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud chcete tyto informace zobrazit znovu, stiskněte tlačítko [Ano].
- Na displeji LCD se budou příležitostně zobrazovat informace o aktualizacích nebo oznámení o funkcích Brother Web Connect. Přečtěte si tyto informace a potom stiskněte tlačítko [OK].

3. Stiskněte tlačítko [vytisknout sablony "Creative Center"].
4. Vyberte požadovanou kategorii.
5. Vyberte znovu požadovanou kategorii.
6. Vyberte požadovaný soubor. Zadejte požadovaný počet kopií pro tisk a poté stiskněte tlačítko [OK]. Opakujte tento krok, dokud nevyberete všechny soubory, které chcete vytisknout.
7. Po vybrání všech souborů, které chcete tisknout, stiskněte tlačítko [OK].



Pokud se na LCD displeji přístroje zobrazí informace týkající se nastavení tisku, přečtěte si tyto informace a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud chcete tyto informace zobrazit znovu, stiskněte tlačítko [Ano].

8. Pro dokončení této operace postupujte podle pokynů na obrazovce.




### Související informace

- [Stahování a tisk dokumentů pomocí funkce Brother Web Connect](#)
- [Stahování a tisk pomocí webových služeb](#)

## Přeposlání faxu do cloudu nebo e-mailu


**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Pomocí funkce přesměrování faxů do cloudu automaticky přesměrujte příchozí faxy na účty dostupných on-line služeb.

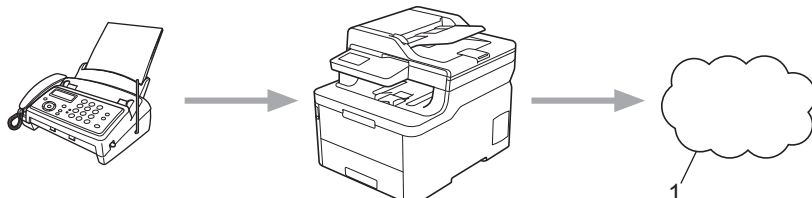

### 1. Webová služba

- Pomocí funkce přeposlání faxů do e-mailu automaticky přesměrujte příchozí faxy do schránky doručené poštou v podobě e-mailových příloh.

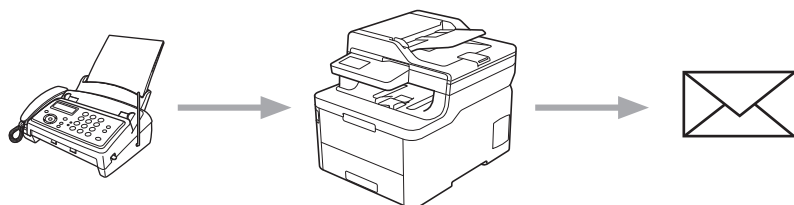

### Související informace

- [Brother Web Connect](#)
- [Zapnutí přeposlání faxu do cloudu nebo e-mailu](#)
- [Vypnutí přeposlání faxu do cloudu nebo e-mailu](#)

## Zapnutí přeposílání faxu do cloudu nebo e-mailu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Zapnutím funkce přeposílání faxu budete příchozí faxy automaticky přeposílat do online služby nebo v podobě e-mailových příloh do schránky doručené poštou.

- Jste-li uživatel s omezenými právy pro službu Web Connect kvůli blokování funkcí (k dispozici pro určité modely), nemůžete nahrát příchozí faxy.
- Tato funkce je k dispozici pouze pro černobílé faxy.
- Jestliže zapnete funkci přeposílání do cloudu, nelze používat následující funkce:
  - [Fax presmerovani]
  - [Ulozeni dok.]
  - [PC Fax prijem]

1. Tažením prstem zobrazte volbu [Aplikace].
2. Stiskněte tlačítko [Aplikace].



- Pokud se na LCD displeji přístroje zobrazí informace týkající se připojení k internetu, přečtěte si tyto informace a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud chcete tyto informace zobrazit znovu, stiskněte tlačítko [Ano].
- Na displeji LCD se budou příležitostně zobrazovat informace o aktualizacích nebo oznámení o funkcích Brother Web Connect. Přečtěte si tyto informace a potom stiskněte tlačítko [OK].

3. Vyberte volbu [Pred.faxu do cloudu/e-mail].



Pokud se zobrazí informace o funkci [Pred.faxu do cloudu/e-mail], přečtěte si je a poté stiskněte tlačítko [OK].

4. Stiskněte tlačítko [Zapnuto].
5. Stiskněte tlačítko [Predat na Cloud] nebo [Predat na e-mail].
  - Pokud zvolíte možnost [Predat na Cloud], vyberte online službu, ve které chcete faxy přijímat, a poté specifikujte název vašeho účtu.
  - Pokud zvolíte možnost [Predat na e-mail], zadejte e-mailovou adresu, na které chcete přijímat faxy v podobě e-mailových příloh.
6. Pro dokončení této operace postupujte podle pokynů na obrazovce.



### Související informace

- [Přeposílání faxu do cloudu nebo e-mailu](#)

## Vypnutí přeposílání faxu do cloudu nebo e-mailu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud chcete zrušit automatické přeposílání příchozích faxů do online služby nebo schránky doručené pošty v podobě e-mailové přílohy, vypněte funkci přeposílání faxu.

Pokud jsou v paměti přístroje přijaté faxy, nelze funkci přeposílání faxů do cloudu vypnout.

1. Tažením prstem zobrazte volbu [Aplikace].
2. Stiskněte tlačítko [Aplikace].



- Pokud se na LCD displeji přístroje zobrazí informace týkající se připojení k internetu, přečtěte si tyto informace a stiskněte tlačítko [OK]. Pokud chcete tyto informace zobrazit znovu, stiskněte tlačítko [Ano].
- Na displeji LCD se budou příležitostně zobrazovat informace o aktualizacích nebo oznámení o funkcích Brother Web Connect. Přečtěte si tyto informace a potom stiskněte tlačítko [OK].

3. Vyberte volbu [Pred.faxu do cloudu/e-mail].



Pokud se zobrazí informace o funkci [Pred.faxu do cloudu/e-mail], přečtěte si je a poté stiskněte tlačítko [OK].

4. Stiskněte tlačítko [Vypnuto].
5. Stiskněte tlačítko [OK].



### Související informace

- [Přeposílání faxu do cloudu nebo e-mailu](#)




## Google Cloud Print

- [Přehled služby Google Cloud Print](#)
- [Než použijete službu Google Cloud Print](#)
- [Tisk z webového prohlížeče Google Chrome™ nebo z operačního systému Chrome OS™](#)
- [Tisk ze služby Google Drive™ pro mobilní zařízení](#)
- [Tisk z webové e-mailové služby Gmail™ pro mobilní zařízení](#)

## Přehled služby Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je služba společnosti Google, která umožňuje tisk na tiskárně registrované k vašemu účtu Google prostřednictvím zařízení kompatibilního se sítí (například mobilního telefonu nebo počítače), aniž by bylo nutné instalovat na tomto zařízení ovladač tiskárny.

Tisk z aplikací systému Android™ vyžaduje instalaci aplikace Google Cloud Print™ z obchodu Google Play™.

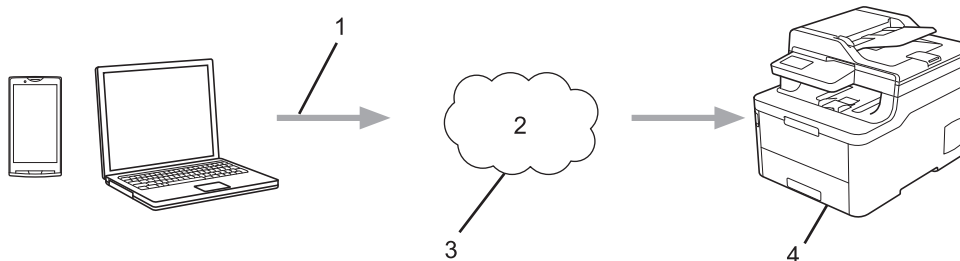

1. Tiskový požadavek
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Tisk

### ✓ Související informace

- [Google Cloud Print](#)

## Než použijete službu Google Cloud Print

- [Síťová nastavení pro použití služby Google Cloud Print](#)
- [Registrace přístroje se službou Google Cloud Print pomocí Google Chrome™](#)
- [Registrace přístroje ve službě Google Cloud Print pomocí webové správy](#)

## Síťová nastavení pro použití služby Google Cloud Print

Aby bylo možné funkci Google Cloud Print™ používat, musí být váš přístroj Brother připojen k síti, která má přístup k Internetu prostřednictvím drátového nebo bezdrátového připojení. Pro správné připojení a konfiguraci svého přístroje si přečtěte *Stručný návod k obsluze* nebo související témata v této příručce.



### Související informace

- [Než použijete službu Google Cloud Print](#)
- [Problémy související se službou Google Cloud Print](#)

## Registrace přístroje se službou Google Cloud Print pomocí Google Chrome™

Ujistěte se, že již máte vytvořený účet Google. Pokud účet ještě nemáte, v počítači nebo mobilním zařízení si otevřete webové stránky Google (<https://accounts.google.com/signup>) a účet si založte.

Před zahájením registrace se ujistěte, že je přístroj Brother nečinný.



Postup v této části je příklad pro uživatele systému Windows.

Podle používaného operačního systému a prostředí se obrazovky na vašem počítači mohou lišit.

1. Otevřete na svém počítači webový prohlížeč Google Chrome™.
2. Přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Klikněte na ikonu nabídky webového prohlížeče Google Chrome™ a potom na **Nastavení > Zobrazit rozšířená nastavení...**
4. Klikněte na **Google Cloud Print > Spravovat**.
5. Zaregistrujte přístroj podle pokynů na obrazovce.
6. Když se na přístroji zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte tlačítko [OK].



Pokud se na LCD displeji přístroje nezobrazí potvrzovací zpráva, zopakujte tyto kroky.

7. Když je přístroj Brother úspěšně zaregistrován, zobrazí se v poli **Má zařízení**.



### Související informace


- [Než použijete službu Google Cloud Print](#)

## Registrace přístroje ve službě Google Cloud Print pomocí webové správy

Ujistěte se, že již máte vytvořený účet Google. Pokud účet ještě nemáte, v počítači nebo mobilním zařízení si otevřete webové stránky Google (<https://accounts.google.com/signup>) a účet si založte.

Před zahájením registrace se ujistěte, že je přístroj Brother nečinný.

Před registrací přístroje zkontrolujte, zda je v něm nastavené správné datum a čas.

1. Ujistěte se, že je přístroj Brother připojen ke stejné síti jako počítač nebo mobilní zařízení.
2. Spustěte webový prohlížeč.
3. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).  
Například:  
`https://192.168.1.2`
4. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .
5. Klikněte na kartu **Network (Síť)**.
6. Klikněte na nabídku **Protocol (Protokol)** na levé straně navigačního panelu.
7. Ujistěte se, že je zvolená možnost **Google Cloud Print**, a potom klikněte na **Advanced Settings (Pokročilá nastavení)**.
8. Ujistěte se, že položka **Status (Stav)** je nastavena na **Enabled (Aktivováno)**. Klikněte na tlačítko **Register (Registrovat)**.
9. Zaregistrujte přístroj podle pokynů na obrazovce.
10. Když se na přístroji zobrazí potvrzovací zpráva, stiskněte tlačítko OK.



Pokud se na LCD displeji přístroje nezobrazí potvrzovací zpráva, zopakujte tyto kroky.

11. Klikněte na **Google**.
12. Objeví se přihlašovací obrazovka služby Google Cloud Print™. Přihlaste se se svým účtem Google a přístroj zaregistrujte podle pokynů na obrazovce.
13. Po dokončení registrace přístroje se vraťte na obrazovku aplikace Web Based Management a ujistěte se, že položka **Registration Status (Stav registrace)** je nastavena na **Registered (Zaregistrováno)**.



Pokud váš přístroj podporuje funkci Secure Function Lock (Blokovací funkce), tisk prostřednictvím služby Google Cloud Print™ bude možný i v případě, že je tisk z počítače pro jednotlivé uživatele zakázán. Abyste omezili tisk prostřednictvím služby Google Cloud Print™, zakažte používání služby Google Cloud Print™ pomocí aplikace Web Based Management, nebo ve funkci Secure Function Lock (Blokovací funkce) aktivujte veřejný režim a potom tisk pro veřejné uživatele zakažte. >> [Související informace](#)



### Související informace

- [Než použijete službu Google Cloud Print](#)
- [Konfigurace veřejného režimu v Secure Function Lock 3.0 \(Blokovací funkce 3.0\)](#)

## Tisk z webového prohlížeče Google Chrome™ nebo z operačního systému Chrome OS™


1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
2. Otevřete webovou stránku, kterou chcete vytisknout.
3. Klikněte na ikonu nabídky webového prohlížeče Google Chrome™.
4. Klikněte na **Print (Tisk)**.
5. Ze seznamu tiskáren vyberte svůj přístroj.
6. V případě potřeby změňte volby tisku.
7. Klikněte na **Print (Tisk)**.



### Související informace

- [Google Cloud Print](#)

## Tisk ze služby Google Drive™ pro mobilní zařízení

1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
2. Ke službě Google Drive™ můžete přistupovat z webového prohlížeče zařízení se systémem Android™ nebo iOS.
3. Otevřete dokument, který chcete vytisknout.
4. Klepněte na ikonu nabídky.
5. Klepněte na **Print (Tisk)**.
6. Ze seznamu tiskáren vyberte svůj přístroj.
7. V případě potřeby změňte volby tisku.
8. Klepněte na  nebo **Print (Tisk)**.



### Související informace

- [Google Cloud Print](#)




## Tisk z webové e-mailové služby Gmail™ pro mobilní zařízení

1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
2. K e-mailové webové službě Gmail™ můžete přistupovat z webového prohlížeče zařízení se systémem Android™ nebo iOS.
3. Otevřete e-mail, který chcete vytisknout.
4. Klepněte na ikonu nabídky.



Pokud se vedle názvu přílohy objeví **Print (Tisk)**, můžete vytisknout i přílohu. Klepněte na **Print (Tisk)** a potom následujte instrukce na svém mobilním zařízení.

5. Klepněte na **Print (Tisk)**.
6. Ze seznamu tiskáren vyberte svůj přístroj.
7. V případě potřeby změňte volby tisku.
8. Klepněte na  nebo **Print (Tisk)**.



### Související informace

- [Google Cloud Print](#)

## AirPrint

- [Přehled funkce AirPrint](#)
- [Než použijete funkci AirPrint \(macOS\)](#)
- [Tisk pomocí funkce AirPrint](#)
- [Skenování pomocí funkce AirPrint \(macOS\)](#)
- [Odeslání faxu pomocí funkce AirPrint \(macOS\)](#)

## Přehled funkce AirPrint

AirPrint je tiskové řešení pro operační systémy Apple, které umožňuje bezdrátově tisknout fotografie, e-maily, webové stránky a dokumenty ze zařízení iPad, iPhone, iPod touch a počítače Mac, aniž by bylo třeba instalovat ovladač.

AirPrint rovněž umožňuje odesílat faxy přímo z počítače Mac bez jejich tisknutí a skenovat dokumenty do počítače Mac. (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Apple.



### Související informace

- [AirPrint](#)
- [Problémy s funkcí AirPrint](#)

## Než použijete funkci AirPrint (macOS)

Před tiskem pomocí systému macOS přidejte přístroj Brother do seznamu tiskáren na vašem počítači Mac.

1. V nabídce Apple vyberte možnost **System Preferences (Systemové předvolby)**.
2. Klikněte na **Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)**.
3. Klikněte na ikonu + nalevo pod podoknem Tiskárny.  
Otevře se okno **Add (Přidat)**.
4. Vyberte svůj přístroj Brother a poté zvolte **AirPrint** z místní nabídky **Use (Použít)**.
5. Klikněte na **Add (Přidat)**.



### Související informace



- [AirPrint](#)

## Tisk pomocí funkce AirPrint

- Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch
- Tisk pomocí funkce AirPrint (macOS)

## Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. V níže uvedeném příkladu je použit prohlížeč Safari.

1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
2. V prohlížeči Safari otevřete stránku, kterou chcete vytisknout.
3. Klepněte na  nebo .
4. Klepněte na **Print (Tisk)**.
5. Ujistěte se, že je zvolen váš přístroj Brother.
6. Je-li vybrán jiný přístroj (nebo žádná tiskárna), klepněte na možnost **Printer (Tiskárna)**.  
Zobrazí se seznam dostupných přístrojů.
7. V seznamu klepněte na název vašeho přístroje.
8. Zvolte požadované možnosti, například počet stran, které se budou tisknout, a oboustranný tisk (pokud jej váš přístroj podporuje).
9. Klepněte na **Print (Tisk)**.



### Související informace

- [Tisk pomocí funkce AirPrint](#)

## Tisk pomocí funkce AirPrint (macOS)

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. V níže uvedeném příkladu je použit prohlížeč Safari. Před tiskem se ujistěte, že je přístroj Brother v seznamu tiskáren na počítači Mac.

1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
2. Na počítači Mac otevřete v prohlížeči Safari stránku, kterou chcete vytisknout.
3. Klikněte na nabídku **File (Soubor)**, a poté vyberte možnost **Print (Tisk)**.
4. Ujistěte se, že je zvolen váš přístroj Brother. Pokud je vybrán jiný přístroj (nebo není vybrána žádná tiskárna), klikněte na místní nabídku **Printer (Tiskárna)** a vyberte svůj přístroj Brother.
5. Zvolte požadované možnosti, například počet stran, které se budou tisknout, a oboustranný tisk (pokud jej váš přístroj podporuje).
6. Klikněte na **Print (Tisk)**.



### Související informace

- [Tisk pomocí funkce AirPrint](#)
- [Než použijete funkci AirPrint \(macOS\)](#)

## Skenování pomocí funkce AirPrint (macOS)

Před skenováním se ujistěte, že je přístroj Brother v seznamu skenerů na počítači Mac.

1. Vložte dokument.
2. V nabídce Apple vyberte možnost **System Preferences (Systémové předvolby)**.
3. Klikněte na **Printers & Scanners (Tiskárny a skenery)**.
4. Zvolte přístroj Brother ze seznamu skenerů.
5. Klikněte na kartu **Scan (Skenovat)** a poté klikněte na tlačítko **Open Scanner... (Otevřít skener...)**.  
Zobrazí se okno skeneru.
6. Pokud umístíte dokument do ADF, zvolte pole **Use Document Feeder (Použít podavač dokumentů)** a poté zvolte velikost dokumentu z místní nabídky nastavení velikosti skenování.
7. Vyberte cílovou složku nebo cílovou aplikaci z místní nabídky nastavení cílového umístění.
8. Podle potřeby změňte nastavení skenování kliknutím na **Show Details (Zobrazit podrobnosti)**.  
Při skenování ze skla skeneru můžete obrázek oříznout ručně – přetažením myši přes část obrázku, kterou chcete naskenovat.
9. Klikněte na **Scan (Skenovat)**.



### Související informace

- [AirPrint](#)
- [Než použijete funkci AirPrint \(macOS\)](#)



## Odeslání faxu pomocí funkce AirPrint (macOS)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Ujistěte se, že přístroj Brother je v seznamu tiskáren na počítači Mac. V níže uvedeném příkladu je použita aplikace Apple TextEdit.



- Funkce AirPrint podporuje pouze černobílé dokumenty.

1. Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
2. Ve svém počítači Mac otevřete soubor, který chcete odeslat jako fax.
3. Klikněte na nabídku **File (Soubor)** a poté vyberte možnost **Print (Tisk)**.
4. Klikněte na místní nabídku **Printer (Tiskárna)** a poté vyberte možnost **Brother MFC-XXXX - Fax** (kde XXXX je název vašeho modelu).
5. Zadejte údaje o příjemci faxu.
6. Klikněte na **Fax**.




### Související informace

- [AirPrint](#)
- [Než použijete funkci AirPrint \(macOS\)](#)

## Mobilní tisk pro Windows

Mobilní tisk pro Windows je funkce umožňující bezdrátový tisk z mobilního zařízení se systémem Windows. Můžete se připojit ke stejné síti, ke které je připojen váš přístroj Brother, a tisknout, aniž byste museli na zařízení instalovat ovladač tiskárny. Tuto funkci podporuje mnoho aplikací Windows.

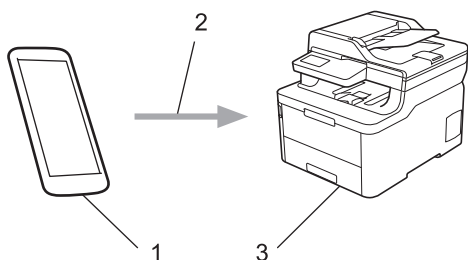


1. Mobilní zařízení se systémem Windows (Windows 10 Mobile nebo novější)
2. Připojení Wi-Fi®
3. Přístroj Brother

### ✓ Související informace

- [Mobilní/webové připojení](#)

## Aplikace Mopria® Print Service

Aplikace Mopria® Print Service je tisková funkce určená pro mobilní zařízení se systémem Android™ (Android™ verze 4.4 nebo novější) vyvinutá aliancí Mopria®. Pomocí této služby se můžete připojit do téže sítě jako přístroj a tisknout bez dalšího nastavování. Tisk podporuje mnoho nativních aplikací systému Android™.

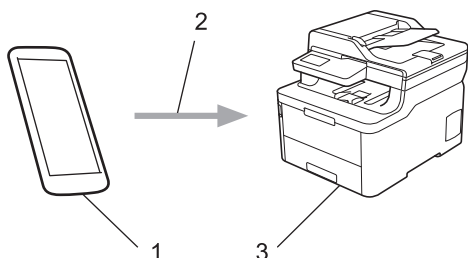

1. Android™ 4.4 nebo novější
2. Připojení Wi-Fi®
3. Přístroj Brother

Musíte si stáhnout aplikaci Mopria® Print Service z obchodu Google Play™ Store a nainstalovat ji na své zařízení se systémem Android™. Před použitím této služby ji musíte zapnout.



### Související informace

- [Mobilní/webové připojení](#)

## Brother iPrint&Scan pro mobilní zařízení

Pro tisk a skenování z různých mobilních zařízení použijte aplikaci Brother iPrint&Scan.

- Pro zařízení Android™

Aplikace Brother iPrint&Scan vám umožní používat funkce vašeho přístroje Brother přímo ze zařízení Android™, aniž by bylo nutné připojovat počítač.

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Brother iPrint&Scan z obchodu Google Play™.

- Pro všechna zařízení založená na systému iOS, jako iPhone, iPad a iPod touch

Aplikace Brother iPrint&Scan umožňuje používat funkce přístroje Brother přímo z vašeho zařízení se systémem iOS.

Stáhněte si a nainstalujte Brother iPrint&Scan z App Store.

- Pro zařízení se systémem Windows

Brother iPrint&Scan umožňuje používat funkce vašeho přístroje Brother přímo ze zařízení se systémem Windows bez použití počítače.

Aplikaci Brother iPrint&Scan můžete stáhnout a nainstalovat z obchodu Microsoft Store.

Více podrobných informací, navštivte [support.brother.com/ips](http://support.brother.com/ips).



### Související informace


- [Mobilní/webové připojení](#)
- [Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac](#)

## Technologie Near-Field Communication (NFC)

**Související modely:** MFC-L3770CDW

Technologie Near-Field Communication (NFC) umožňuje provádět jednoduché transakce, výměnu dat a bezdrátová připojení mezi dvěma zařízeními, která se nacházejí ve vzájemném blízkém dosahu.

Pokud vaše zařízení se systémem Android™ podporuje technologii NFC, můžete tisknout data (fotografie, soubory PDF, textové soubory, webové stránky a e-mailové zprávy) ze zařízení nebo skenovat fotografie a dokumenty do zařízení jeho přiložením k symbolu NFC na vašem přístroji.

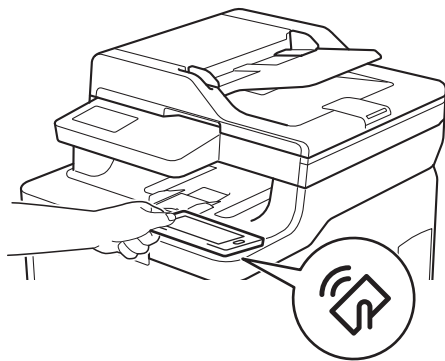

Aby bylo možné tuto funkci používat, je třeba do zařízení Android™ stáhnout a nainstalovat aplikaci Brother iPrint&Scan. Více podrobných informací, navštivte [support.brother.com/ips](http://support.brother.com/ips).



### Související informace

- Mobilní/webové připojení

## ControlCenter

Softwarový nástroj ControlCenter společnosti Brother slouží pro rychlý přístup k často používaným aplikacím. Nástroj ControlCenter vám umožňuje přímý přístup ke specifickým aplikacím.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


## ControlCenter4 (Windows)

- [Změna provozního režimu v aplikaci ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)
- [Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Nastavení zařízení Brother pomocí aplikace ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Vytvoření uživatelské karty pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)


## Změna provozního režimu v aplikaci ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter4 má dva provozní režimy: **Domácí režim** a **Pokročilý režim**. Režim můžete kdykoli změnit.

### Domácí režim

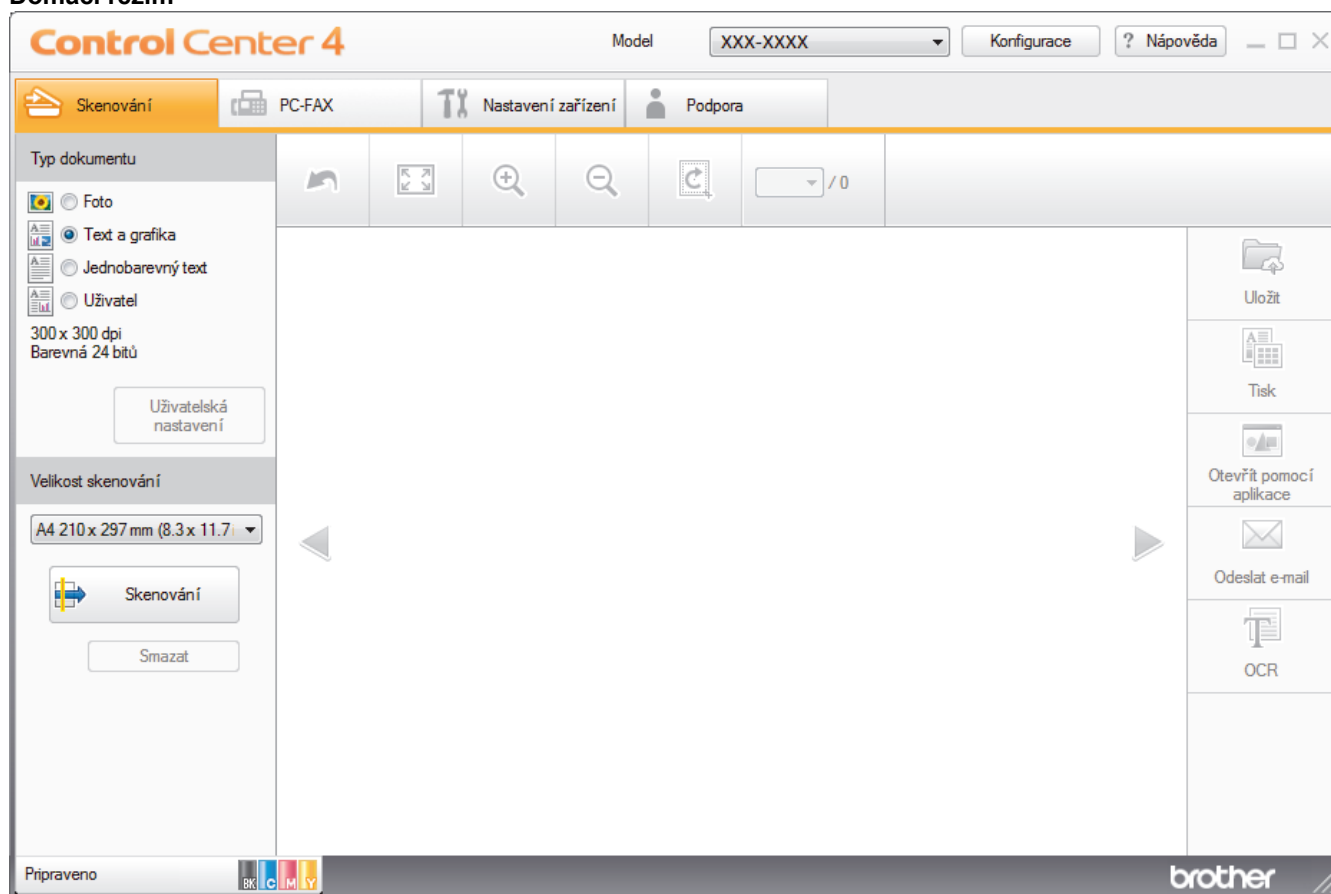

### Pokročilý režim

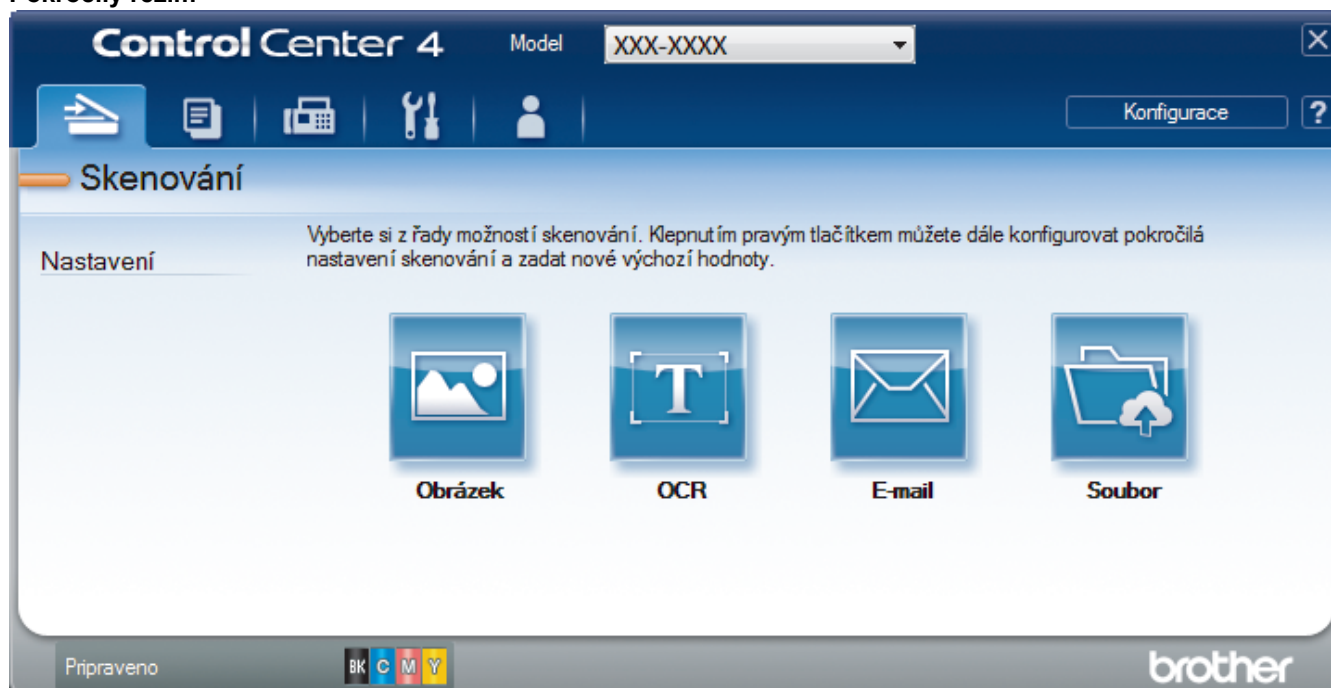


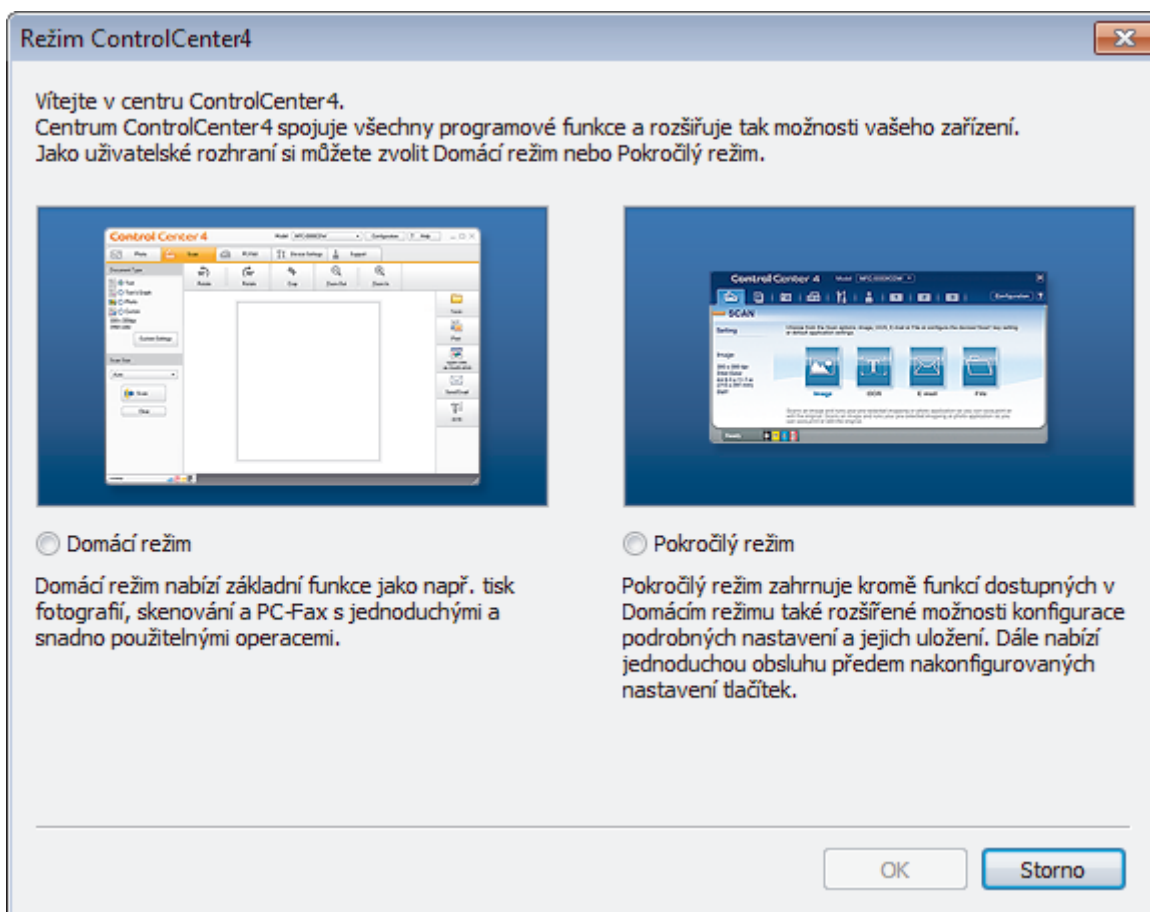
- **Domácí režim**  
Domácí režim ControlCenter4 umožňuje snadný přístup k hlavním funkcím přístroje.
- **Pokročilý režim**



Pokročilý režim ControlCenter4 poskytuje více možností ovládání podrobností vlastností přístroje a umožňuje přizpůsobovat akce skenování jedním tlačítkem.

Chcete-li změnit provozní režim:

1. Klikněte na ikonu  (**ControlCenter4**) na panelu úloh a potom vyberte položku **Otevřít**.
2. Klikněte na tlačítko **Konfigurace** a potom vyberte položku **Výběr režimu**.
3. Objeví se dialogové okno výběru režimu. Zvolte buď volbu **Domácí režim** nebo **Pokročilý režim**.



4. Klikněte na tlačítko **OK**.

## **Související informace**

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu (Windows)

Použití domácího režimu aplikace ControlCenter4 k otevření hlavních funkcí přístroje.

- [Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)
- [Uložení naskenovaných dat do složky jako soubor PDF pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)
- [Automatické skenování obou stran dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)
- [Nastavení skenování pro aplikaci ControlCenter4 v domácím režimu \(Windows\)](#)

## Skenování pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

Pokročilý režim ControlCenter4 poskytuje více možností ovládání podrobností vlastností přístroje a umožňuje přizpůsobovat akce skenování jedním tlačítkem.


- [Skenování fotografií a grafiky pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Uložte naskenovaná data do složky jako soubor PDF pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Automatické skenování obou stran dokumentu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Skenování obou stran občanského průkazu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Skenování do přílohy e-mailu pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Skenování do upravitelného textového souboru \(OCR\) pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)
- [Nastavení skenování aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu \(Windows\)](#)


## Nastavení zařízení Brother pomocí aplikace ControlCenter4 (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Pokud je funkce Secure Function Lock (Blokovací funkce) zapnutá, nelze použít Vzdálené nastavení.

1. Klikněte na ikonu  (**ControlCenter4**) na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
2. Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**.
3. Klikněte na tlačítko **Vzdálená instalace**.
4. Konfigurujte nastavení podle potřeby.

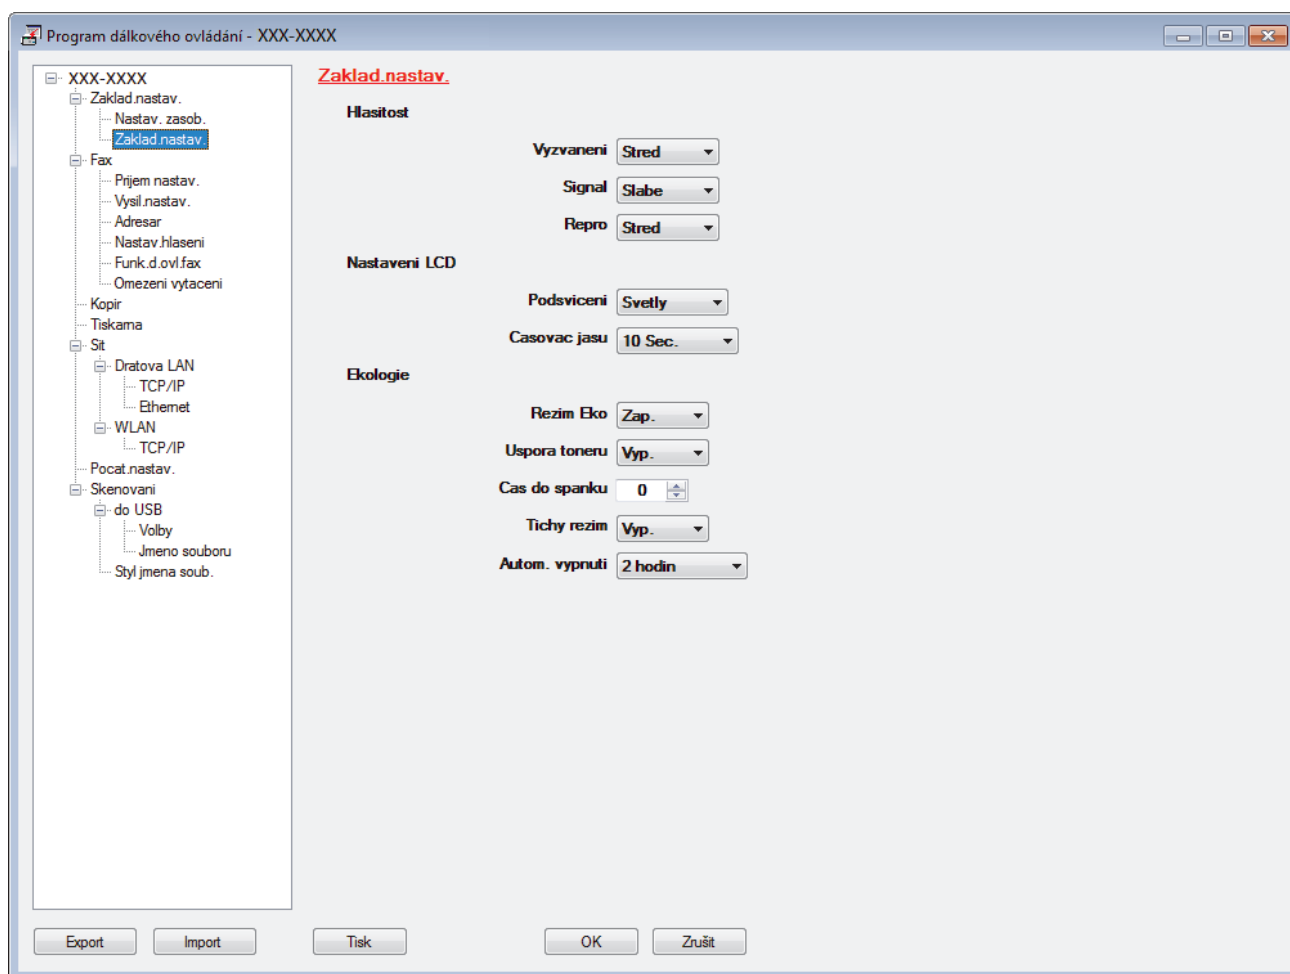

### Export

Kliknutím uložte aktuální nastavení konfigurace do souboru.



Kliknutím na **Export** uložte váš adresář nebo všechna nastavení pro přístroj.

### Import

Kliknutím importujte soubor a načtěte jeho nastavení.

### Tisk

Kliknutím vytiskněte vybrané položky v zařízení. Data nelze vytisknout, dokud je nenahrajete do zařízení. Kliknutím na tlačítko **Použít** nahrajte nová data do zařízení a poté klikněte na tlačítko **Tisk**.

---

## OK

Kliknutím zahajete nahrávání dat do zařízení a následně ukončete program dálkového nastavení. Pokud se objeví chybové hlášení, potvrďte zadání správných dat a poté klikněte na tlačítko **OK**.

## Zrušit

Kliknutím ukončete program dálkového nastavení, aniž by se data nahrála do zařízení.

## Použit

Kliknutím nahrajte data do zařízení bez ukončení programu dálkového nastavení.

5. Klikněte na tlačítko **OK**.

- Pokud je váš počítač chráněn bránou firewall a nemá přístup k aplikaci Vzdálené nastavení, je třeba nakonfigurovat nastavení brány firewall tak, aby umožňovala komunikaci prostřednictvím portu číslo 137 a 161.
- Pokud používáte bránu firewall systému Windows a nainstalovali jste si z instalačního disku Brother program a ovladače společnosti Brother, byla již potřebná nastavení brány firewall provedena.




## Související informace

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
  - [Vzdálené nastavení \(Windows\)](#)
-

## Vytvoření uživatelské karty pomocí aplikace ControlCenter4 v pokročilém režimu (Windows)

Můžete vytvořit až tři uživatelské karty včetně až pěti uživatelských tlačítek s vaším upřednostňovaným nastavením.


Vyberte **Pokročilý režim** jako nastavení režimu aplikace ControlCenter4.

1. Klikněte na ikonu  (**ControlCenter4**) na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
2. Klikněte na tlačítko **Konfigurace** a potom vyberte položku **Vytvořit uživatelskou kartu**.  
Vytvoří se uživatelská karta.
3. Chcete-li změnit název uživatelské karty, klikněte pravým tlačítkem myši na vlastní kartu a pak vyberte položku **Přejmenovat uživatelskou kartu**.
4. Klikněte na tlačítko **Konfigurace**, vyberte **Vytvořit uživatelské tlačítko** a potom vyberte tlačítko, které chcete vytvořit.

Zobrazí se dialogové okno nastavení.

5. Zadejte název tlačítka a pak podle potřeby změňte nastavení. Klikněte na tlačítko **OK**.

Možnosti nastavení se liší v závislosti na zvoleném tlačítku.

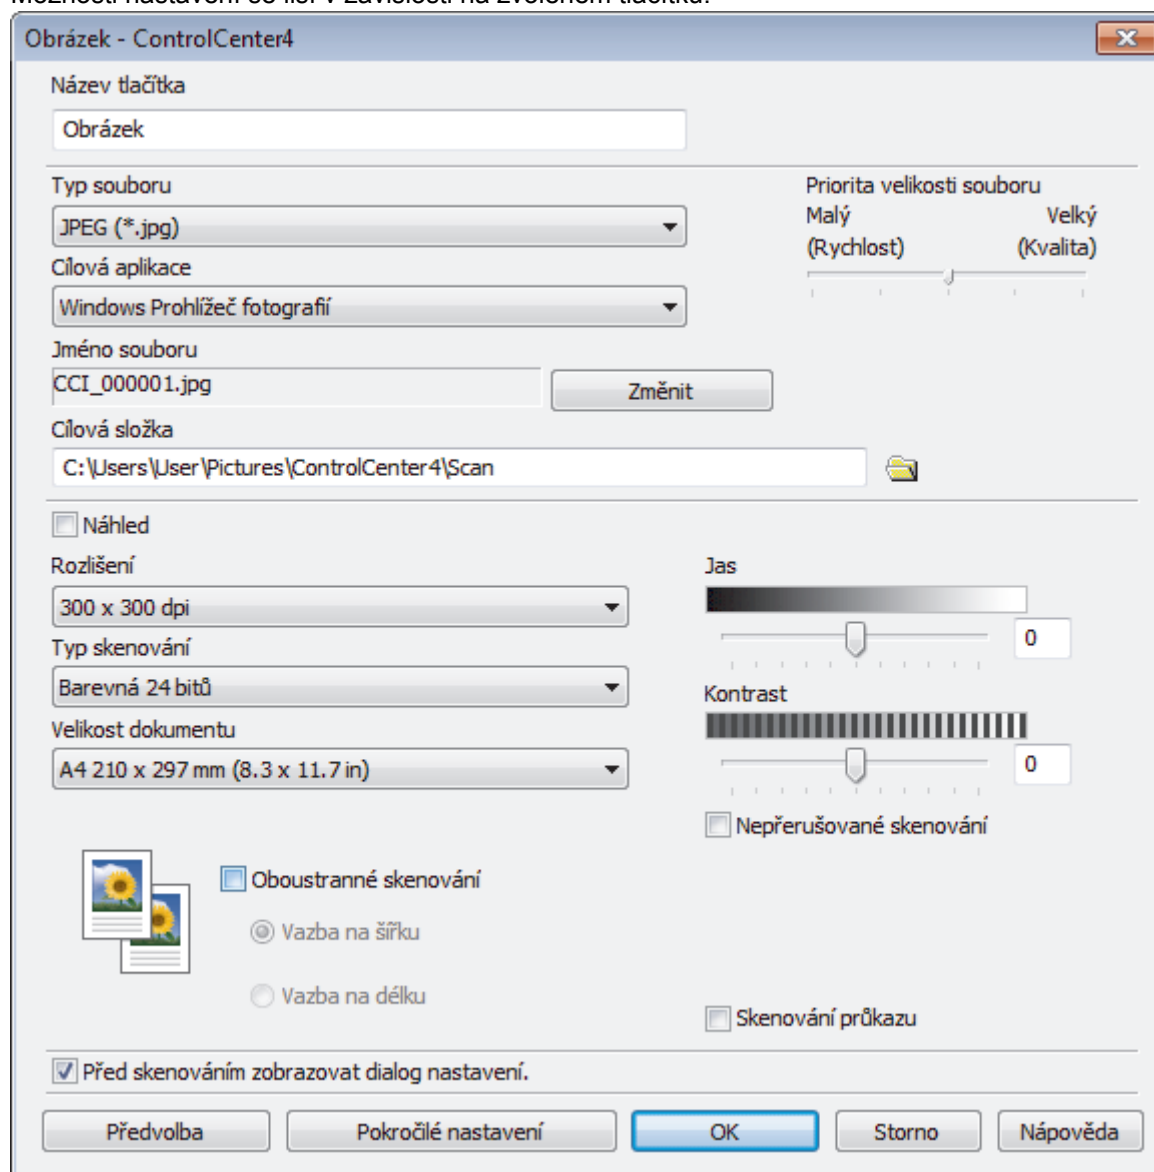



Můžete změnit nebo odebrat vytvořenou kartu, tlačítko nebo nastavení. Klikněte na tlačítko **Konfigurace** a potom postupujte podle nabídky.

---



### **Související informace**

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

## Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac

- [Přehled aplikace Brother iPrint&Scan](#)
- [Skenování pomocí nástroje Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)



## Přehled aplikace Brother iPrint&Scan

Aplikace Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac slouží k tisku z počítače a skenování do něj.


Následující obrazovka znázorňuje ukázkou aplikace Brother iPrint&Scan pro Windows. Skutečná obrazovka se může lišit dle verze aplikace.

- Pro systém Windows

Přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru podpory Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com) a stáhněte si nejnovější verzi aplikace.

- Pro systém Mac

Stáhněte si a nainstalujte Brother iPrint&Scan z App Store.

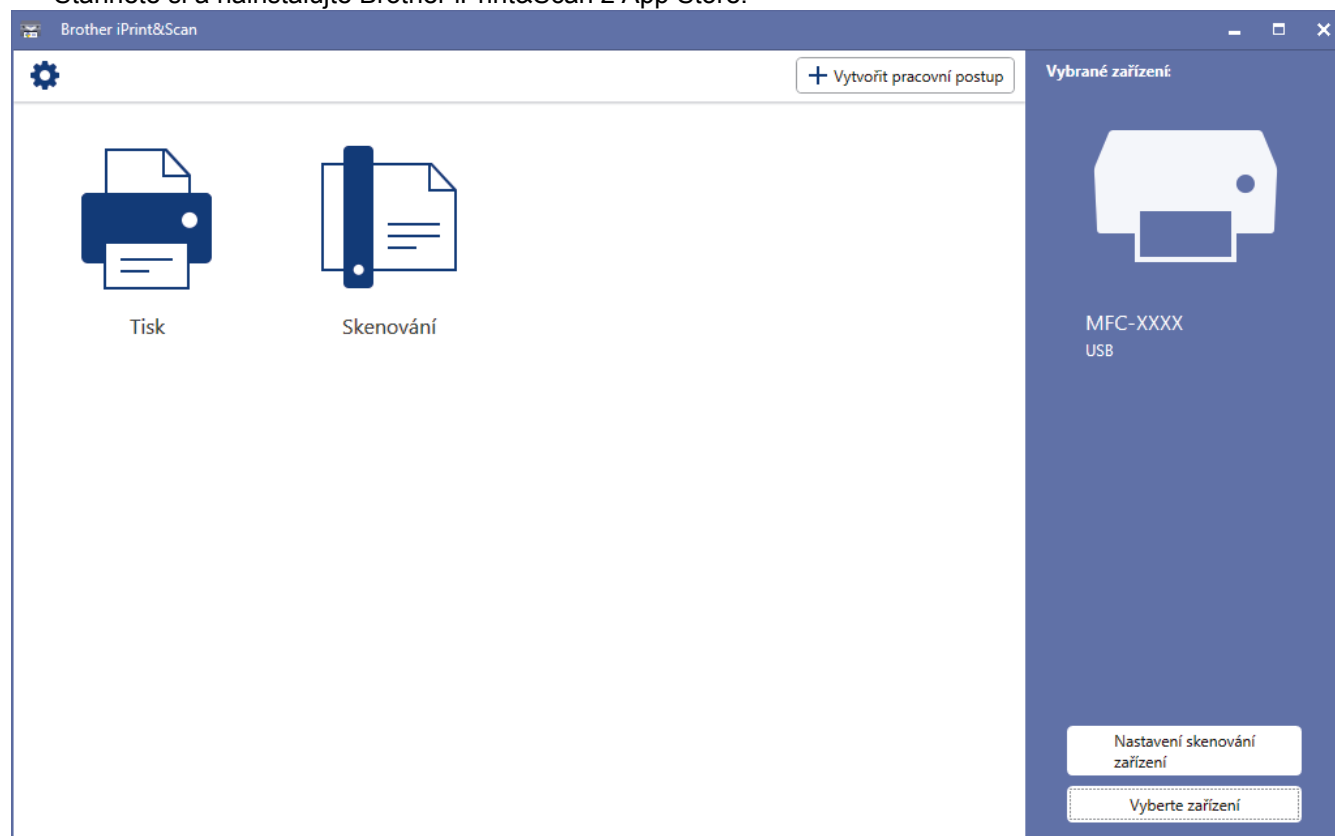

### Související informace

- Brother iPrint&Scan pro Windows a Mac
- Brother iPrint&Scan pro mobilní zařízení

## Odstraňování problémů

Tato část objasňuje, jak vyřešit typické síťové problémy, s nimiž se můžete setkat při používání přístroje Brother. Většinu problémů můžete napravit sami.

### DŮLEŽITÉ

Potřebujete-li technickou pomoc, musíte zavolat svého místního prodejce nebo zákaznický servis Brother. Používání spotřebního materiálu od jiných výrobců než společnosti Brother může způsobit problémy s kvalitou tisku, výkonností hardwaru nebo spolehlivostí přístroje.



Jestliže potřebujete další pomoc, přejděte na stránky centra podpory Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

Nejdříve zkontrolujte, zda:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý. >> *Stručný návod k obsluze*
- Všechny ochranné materiály byly odstraněny. >> *Stručný návod k obsluze*
- Papír je v zásobníku správně založený.
- Kabely rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a k počítači nebo je na přístroji i počítači nastaveno bezdrátové připojení.
- Chybová hlášení a zprávy o údržbě

Pokud jste problém s kontrolami nevyřešili, identifikujte problém a poté >> *Související informace*



### Související informace

- Chybová hlášení a zprávy o údržbě
- Chybová hlášení při použití funkce Brother Web Connect
- Uváznutí dokumentu
- Uváznutí papíru
- Problémy s tiskem
- Zvýšení kvality tisku
- Problémy s telefonem a faxem
- Problémy se sítí
- Problémy související se službou Google Cloud Print
- Problémy s funkcí AirPrint
- Další problémy
- Kontrola informací o přístroji
- Resetujte přístroj Brother

## Chybová hlášení a zprávy o údržbě



### MFC-L3770CDW

Pokud se na LCD zobrazí chyby a vaše zařízení se systémem Android™ podporuje technologii NFC, přiložte je pro získání přístupu k Brother Solutions Center k symbolu NFC na vašem přístroji Brother a procházejte z něho nejnovější často kladené dotazy (FAQ). (Mohou být uplatněny poplatky vašeho poskytovatele mobilních služeb za zprávy a data.)


Ujistěte se, že funkce NFC je zapnuta jak pro váš přístroj Brother, tak pro vaše zařízení se systémem Android™.




Stejně jako u jakéhokoli komplexního kancelářského produktu může docházet k chybám a nutnosti výměny spotřebního materiálu. Pokud k tomu dojde, přístroj určí chybu nebo požadovanou běžnou údržbu a zobrazí příslušné hlášení. Nejběžnější chybová hlášení a zprávy o údržbě jsou uvedeny v tabulce.

Pro vyřešení chyby a odstranění zprávy postupujte podle pokynů ve sloupci **Náprava**.


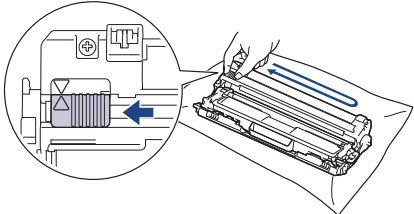
Většinu chybových hlášení lze napravit a rutinní údržbu provádět vlastními silami. Potřebujete-li více tipů: navštivte web [support.brother.com](http://support.brother.com) a klikněte na stránku **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží**.

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

| Chybové hlášení | Příčina  | Náprava   |
|-----------------|--|---|
| Autodiagnostika | Teplota zapékačské jednotky nedosáhla stanovené hodnoty v daném čase.<br>zapékačská jednotka je příliš horká.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte a podržte  pro vypnutí přístroje, počkejte několik sekund a poté přístroj znovu zapněte. Přístroj ponechtejte 15 minut zapnutý a v nečinnosti.</li> </ul>   |
| Chlazení        | Teplota vnitřku přístroje je příliš vysoká. Přístroj pozastaví aktuální tiskovou úlohu a přejde do režimu chlazení.  | <p>Vyčkejte, dokud se chlazení přístroje nedokončí. Ujistěte se, že žádné větrací otvory přístroje nejsou zakryté.</p> <p>Když přístroj vychladne, bude pokračovat v tisku.</p>   |
| Chyba kazety    | Tonerová kazeta není řádně nainstalována.  | <p>Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce barvy, která je vyznačena na LCD displeji. Vyjměte tonerovou kazetu a vraťte ji zpět do fotoválce. Znovu vložte sestavu tonerové kazety a fotoválce zpět do přístroje.</p> <p>Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.</p> |
| Chyba toneru    | Jedna nebo více tonerových kazet nejsou nainstalovány nebo jsou nainstalovány nesprávně.   | Vytáhněte fotoválce. Vyjměte všechny tonerové kazety a vložte je zpět do fotoválců.   |
| Chyba velik. DX | Velikost papíru stanovená v nastavení velikosti přístroje není dostupná pro automatický oboustranný tisk.<br>Papír v zásobníku nemá správnou velikost a není k dispozici pro automatický oboustranný tisk. | <p>Stiskněte <b>Stop/Exit (Stop/Konec)</b> (je-li to zapotřebí).</p> <p>Vložte správnou velikost papíru do zásobníku a nastavte velikost papíru pro daný zásobník.</p> <p>Vyberte velikost papíru, která je podporována oboustranným tiskem.</p> <p>Velikost papíru dostupná pro automatický oboustranný tisk je A4.</p>                          |

| Chybové hlášení    | Příčina   | Náprava   |
|--------------------|---|---|
| Chybny rozmer      | Velikost papíru upřesněná v ovladači tiskárny není stanoveným zásobníkem podporována.                           | Zvolte velikost papíru podporovanou stanoveným zásobníkem.  |
| Kalibrovat         | Kalibrace se nezdařila.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte. Vyčkejte několik sekund a opět jej zapněte. Proveďte kalibraci barev znovu pomocí LCD displeje.</li> <li>Nainstalujte novou pásovou jednotku.</li> <li>Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.</li> </ul> |
| Kondenzace         | Po změně okolní teploty se mohla uvnitř přístroje vysrážet vlhkost.   | Ponechte přístroj zapnutý. Vyčkejte 30 minut s otevřeným horním krytem. Poté přístroj vypněte a kryt zavřete. Znovu přístroj zapněte.   |
| Kratky papir       | Papír v zásobníku je příliš krátký, aby ho přístroj doručil k zásobníku s výstupem papíru lícem dolů.           | Otevřete zadní kryt (výstupní zásobník lícem nahoru), aby vytištěná stránka končila lícem nahoru z výstupního zásobníku. Vyměňte vytištěné strany a pak stiskněte tlačítko <b>Mono Start (Start Mono)</b> nebo <b>Colour Start (Start Barva)</b> .  |
| Malo toneru        | Jestliže LCD displej zobrazuje tuto zprávu, můžete stále tisknout. Životnost tonerové kazety se blíží ke konci. | Objednejte si novou tonerovou kazetu předtím, než se na LCD displeji zobrazí <i>Vymen toner</i> .   |
| Nelze skenovat ##  | Došlo k mechanické závadě přístroje.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte a podržte  pro vypnutí přístroje a poté přístroj znovu zapněte.</li> <li>Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Brother.</li> </ul>   |
| Nelze tisk. ##     | Došlo k mechanické závadě přístroje.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte a podržte  pro vypnutí přístroje, počkejte několik minut a poté přístroj znovu zapněte.</li> <li>Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Brother.</li> </ul>   |
| Neni fotovalec     | Fotoválec není nainstalovaný správně.   | Znovu vložte sestavu tonerové kazety a fotoválce barvy, která je vyznačena na LCD displeji.   |
| Neni jednotka pasu | Pásová jednotka není nainstalovaná nebo není nainstalovaná správně.   | Přeinstalujte pásovou jednotku.   |
| Neni papir Z1      | V přístroji došel papír nebo papír v zásobníku papíru není správně vložen.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Doplňte papír do zásobníku papíru. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost.</li> <li>Je-li papír v zásobníku, vyjměte jej a znovu jej vložte. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost.</li> <li>Zásobník papíru nepřepíňujte.</li> </ul>   |




| Chybové hlášení  | Příčina  | Náprava   |
|------------------|--|---|
| Neni toner       | Tonerová kazeta nebo sestava tonerové kazety a jednotky fotoválce není správně nainstalována.                    | Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce. Vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce a nainstalujte tonerovou kazetu zpět do fotoválce. Sestavu tonerové kazety a fotoválce vložte zpět do přístroje. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu.   |
| Neni zasobnik Z1 | Zásobník papíru není nainstalován nebo není nainstalován správně.  | Přeinstalujte zásobník papíru uvedený na LCD.   |
| Neshoda medii    | Typ média určený v ovladači tiskárny se liší od typu papíru určeného v menu přístroje.                           | Vložte do zásobníku správný typ papíru a poté zvolte správný typ média v nastavení Typ papíru na přístroji.   |
| Neshoda velik.   | Papír v zásobníku nemá správnou velikost.  | Vložte do zásobníku správnou velikost papíru a nastavte velikost papíru pro zásobník.   |
| Oboustr. deakt.  | Zadní kryt přístroje není zcela zavřený.   | Uzavřete zadní kryt přístroje, až zaklapne v uzavřené poloze.   |
| Odp.nadob. konci | Nádobka na odpadní toner je téměř plná.  | Objednejte si novou nádobku na odpadní toner předtím, než se na LCD displeji zobrazí Vymen nadobku odpadního toneru.  |
| Otevreny kryt.   | Horní kryt není úplně dovřen.  | Otevřete a poté pevně zavřete horní kryt přístroje.   |
|                  | Kryt zapékací jednotky není zcela zavřený nebo při zapnutí přístroje byl v zadní části přístroje uvíznutý papír. | Zavřete kryt zapékací jednotky, který je umístěn pod zadním krytem přístroje.<br>Ujistěte se, že v zadní části přístroje není uvíznutý papír, a poté uzavřete kryt zapékací pece.   |
|                  | Kryt ADF není zcela zavřený.   | Zavřete kryt ADF.<br>Pokud chybová zpráva přetrvává, stiskněte <b>Stop/Exit (Stop/Konec)</b> .  |
| Pas brzy konci   | Životnost pásové jednotky se blíží ke konci.   | Objednejte si novou pásovou jednotku předtím, než se na LCD displeji zobrazí Vymen pas.   |
| Prekrocen limit  | Byl dosažen limit tisku nastavený ve funkci Secure Function Lock 3.0.  | Požádejte svého správce o kontrolu nastavení Secure Function Lock (Blokovací funkce).   |
| Preplnena pamet  | Paměť přístroje je plná.   | <b>Pokud probíhá kopírování, proveďte jednu z následujících operací:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ke zkopírování naskenovaných stránek stiskněte tlačítko <b>Mono Start (Start Mono)</b> nebo <b>Colour Start (Start Barva)</b>.</li> <li>Stiskněte tlačítko <b>Stop/Exit (Stop/Konec)</b> a počkejte, dokud neskončí ostatní probíhající operace. Pak pokus zopakujte.</li> </ul> <b>Pokud probíhá skenování, proveďte jednu z následujících operací:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozdělte dokument na víc částí.</li> <li>Snižte rozlišení.</li> <li>Změňte velikost souboru.</li> </ul> |

| Chybové hlášení                   | Příčina  | Náprava  |
|-----------------------------------|--|--|
|                                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jako typ souboru vyberte vysoce komprimované PDF.</li> </ul> <p>Pokud probíhá operace tisku, stiskněte tlačítko <b>Stop/Exit (Stop/Konec)</b> a potom snižte rozlišení tisku.</p>   |
| Přístup odepřen                   | Funkce, kterou chcete použít, je omezena funkcí Secure Function Lock 3.0.  | Požádejte svého správce o kontrolu nastavení Secure Function Lock (Blokovací funkce).  |
| Registrace                        | Registrace se nezdařila.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte. Vyčkejte několik sekund a opět jej zapněte. Proveďte registraci barev znovu pomocí LCD displeje.</li> <li>Nainstalujte novou pásovou jednotku.</li> <li>Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.</li> </ul> |
| Ruc.podavani                      | <b>Ručně</b> byl zvolen jako zdroj papíru v ovladači tiskárny, ale v otvoru pro ruční podávání není žádný papír. | Vložte papír do ručního podavače.  |
| Tiskova dataPlna                  | Paměť přístroje je plná.   | Stiskněte tlačítko <b>Stop/Exit (Stop/Konec)</b> a odstraňte dříve uložená data zabezpečeného tisku.   |
| Uviznutý papír z ručního podavače | Papír uvízl ve slotu přístroje určeném k ručnímu podávání.   | Opatrně odstraňte uvíznutý papír ze slotu pro ruční podávání a jeho okolí. Znovu vložte papír do slotu pro ruční podávání a potom stiskněte <b>Mono Start (Start Mono)</b> nebo <b>Colour Start (Start Barva)</b> .  |
| Valec !                           | Je třeba vyčistit koronový vodič na jednotce fotoválce.  | <p>Očistěte koronový vodič fotoválce.</p>  <p>►► <i>Související informace: Čištění koronových vodičů</i></p> <p>Pokud problém přetrvává, vyměňte fotoválec za nový.</p>   |
| Valec brzy konci                  | Životnost jednotky fotoválce se blíží ke konci.  | Zakupte si novou jednotku fotoválce, než se zobrazí zpráva <b>Vymen valec</b> .  |
| Valec zastaven                    | Je potřeba vyměnit fotoválec.  | Vyměňte jednotku fotoválce.<br>►► <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce.</i>   |
| Vymen nádobku odpadního toneru    | Je čas vyměnit nádobku na odpadní toner.   | Vyměňte nádobku na odpadní toner za novou.<br>►► <i>Související informace: Výměna nádobky na odpadní toner</i>   |
| Vymen pas                         | Je čas vyměnit pásovou jednotku.   | Vyměňte pásovou jednotku za novou.   |


| Chybové hlášení     | Příčina  | Náprava   |
|---------------------|--|---|
|                     |  | <p>»» <i>Související informace: Výměna pásové jednotky</i></p>  |
| Vymen toner         | Končí životnost tonerové kazety. Příklad zastaví všechny tiskové operace.                          | Vyměňte tonerovou kazetu pro barvu, zobrazenou na LCD.<br><p>»» <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i></p>  |
| Vymen valec         | Je čas vyměnit jednotku fotoválce.   | Vyměňte jednotku fotoválce barvy zobrazené na LCD.  |
|                     | Pokud se tato zpráva zobrazí i po výměně fotoválce za nový, nebyl vynulován čítač fotoválce.       | Vynulujte čítač jednotky fotoválce.<br><p>»» <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i></p>  |
| Zadny odp. toner    | Nádobka na odpadní toner není nainstalovaná nebo není nainstalovaná správně.                       | Znovu instalujte nádobku na odpadní toner.  |
| Zasek papiru vzadu  | Papír uvízl v zadní části přístroje.   | Otevřete kryt zapékací pece a opatrně odstraňte zaseknutý papír. Zavřete kryt fixační jednotky. Pokud chybová zpráva přetrvává, stiskněte <b>Mono Start (Start Mono)</b> nebo <b>Colour Start (Start Barva)</b> . |
| Zasek. 2str.        | Papír uvízl v zásobníku nebo v zapékací peci.  | Vyjměte zásobník na papír nebo otevřete zadní kryt a opatrně odstraňte všechny zaseknuté papír.   |
| Zaseknuti uvnitr    | Papír uvízl uvnitř přístroje.  | Otevřete horní kryt, vyjměte sestavu tonerových kazet a fotoválce a opatrně odstraňte zaseknutý papír. Znovu vložte sestavu tonerových kazet a fotoválce do přístroje. Zavřete horní kryt.                        |
| Zaseknuti v zasob.1 | Papír uvízl v uvedeném zásobníku papíru.   | Zásobník papíru zcela vytáhněte a opatrně odstraňte všechny zaseknuté papír. Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.   |
| Zkontr.original     | Dokument nebyl vložen nebo podán správně nebo byl dokument skenovaný z podavače ADF příliš dlouhý. | Vyjměte uvízlý papír z jednotky ADF. Odstraňte veškeré nečistoty nebo útržky papíru z dráhy jednotky podavače papíru ADF.<br>Stiskněte tlačítko <b>Stop/Exit (Stop/Konec)</b> .                                   |

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW






| Chybové hlášení | Příčina   | Náprava   |
|-----------------|---|---|
| 2str. vyp.      | Zadní kryt přístroje není zcela zavřený.                                  | Uzavřete zadní kryt přístroje, až zaklapne v uzavřené poloze.                         |
| Pristup odepren | Funkce, kterou chcete použít, je omezena funkcí Secure Function Lock 3.0. | Požádejte svého správce o kontrolu nastavení Secure Function Lock (Blokovací funkce). |

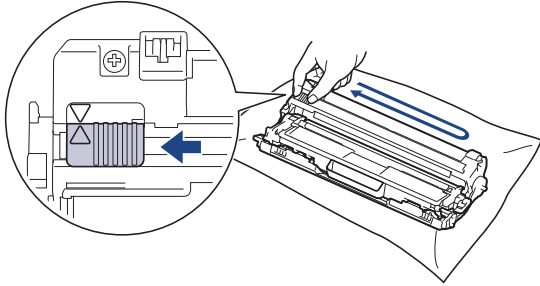



| Chybové hlášení                        | Příčina   | Náprava   |
|--|---|---|
| Kalibrace                              | Kalibrace se nezdařila.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte. Vyčkejte několik sekund a opět jej zapněte. Provedte kalibraci barev znovu pomocí LCD displeje.</li> <li>Nainstalujte novou pásovou jednotku.</li> <li>Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.</li> </ul> |
| Chyba kazety                           | Tonerová kazeta není řádně nainstalována.   | <p>Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce barvy, která je vyznačena na LCD displeji. Vyjměte tonerovou kazetu a vraťte ji zpět do fotoválce. Znovu vložte sestavu tonerové kazety a fotoválce zpět do přístroje.</p> <p>Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.</p>   |
| Komun. chyba                           | Špatná kvalita telefonní linky způsobila chybu komunikace.  | Odešlete fax znovu nebo přístroj připojte k jiné telefonní lince. Pokud problém přetrvává, obraťte se na telefonní společnost a požádejte ji o kontrolu vaší telefonní linky.   |
| Kondenzace                             | Po změně okolní teploty se mohla uvnitř přístroje vysrážet vlhkost.   | Ponechte přístroj zapnutý. Vyčkejte 30 minut s otevřeným horním krytem. Poté přístroj vypněte a kryt zavřete. Znovu přístroj zapněte.   |
| Chlazení                               | Teplota vnitřku přístroje je příliš vysoká. Přístroj pozastaví aktuální tiskovou úlohu a přejde do režimu chlazení. | <p>Vyčkejte, dokud se chlazení přístroje nedokončí. Ujistěte se, že žádné větrací otvory přístroje nejsou zakryté.</p> <p>Když přístroj vychladne, bude pokračovat v tisku.</p>   |
| Otevřený kryt                          | Horní kryt není úplně dovršen.  | Otevřete a poté pevně zavřete horní kryt přístroje.   |
| Otevřený kryt.                         | Kryt fixační jednotky není zcela zavřený nebo při zapnutí přístroje byl v zadní části přístroje uvíznutý papír.     | <p>Zavřete kryt zapékací pece, který je umístěný pod zadním krytem přístroje.</p> <p>Ujistěte se, že v zadní části přístroje není uvíznulý papír, a poté uzavřete kryt zapékací pece.</p>   |
| Otevřený kryt.                         | Kryt ADF není zcela zavřený.  | <p>Zavřete kryt ADF.</p> <p>Pokud chybová zpráva přetrvává, stiskněte .</p>  |
| Rozpojení                              | Druhá osoba nebo její faxový přístroj ukončili volání.  | <p>Pokuste se odeslat nebo přijmout znovu.</p> <p>Pokud se přenos opakovaně zastavuje a používáte systém VoIP (Voice over IP), zkuste změnit kompatibilitu na základní (VoIP).</p>  |
| Zkontr. original                       | Dokument nebyl vložen nebo podán správně nebo byl dokument skenovaný z ADF příliš dlouhý.                           | <p>Vyjměte uvíznulý papír z jednotky ADF.</p> <p>Odstraňte veškeré nečistoty nebo útržky papíru z dráhy jednotky podavače papíru ADF.</p> <p>Stiskněte tlačítko .</p>  |
| Spotřební materiál<br>Valec brzy končí | Životnost fotoválce se blíží ke konci.  | Objednejte si novou jednotku fotoválce předtím, než se na LCD displeji zobrazí Vymen valec.   |




| Chybové hlášení                   | Příčina  | Náprava   |
|-----------------------------------|--|---|
| Valec !                           | Je třeba vyčistit koronové vodiče na jednotce fotoválce.   | Očistěte koronové vodiče na fotoválci.<br><br><b>»» Související informace: Čištění koronových vodičů</b><br>Pokud problém přetrvává, vyměňte fotoválec za nový. |
| Valec zastaven                    | Je potřeba vyměnit fotoválec.  | Vyměňte jednotku fotoválce.<br><b>»» Související informace: Výměna jednotky fotoválce.</b>  |
| Zasek. 2str.                      | Papír uvízl v zásobníku nebo v zapékací peci.  | Vyjměte zásobník na papír nebo otevřete zadní kryt a opatrně odstraňte všechny zaseknutý papír.   |
| Zaseknuti uvnitř                  | Papír uvízl uvnitř přístroje.  | Otevřete horní kryt, vyjměte sestavu tonerových kazet a fotoválce a opatrně odstraňte zaseknutý papír. Znovu vložte sestavu tonerových kazet a fotoválce do přístroje. Zavřete horní kryt.  |
| Uviznutý papír z rucního podavace | Papír uvízl ve slotu přístroje určeném k ručnímu podávání.   | Opatrně odstraňte uvíznutý papír ze slotu pro ruční podávání a jeho okolí. Znovu vložte papír do slotu pro ruční podávání a potom stiskněte Start.  |
| Zaseknuti v zas. DP               | Papír uvízl v deskovém podavači.   | Opatrně odstraňte uvízlý papír z deskového podavače a jeho okolí. Stiskněte tlačítko <i>Zkusit znovu</i> .  |
| Zasek papíru vzadu                | Papír uvízl v zadní části přístroje.   | Otevřete kryt zapékací pece a opatrně odstraňte zaseknutý papír. Zavřete kryt fixační jednotky. Pokud chybová zpráva přetrvává, stiskněte <i>Zkusit znovu</i> .   |
| Zasek. v zasob.1                  | Papír uvízl ve vyznačeném zásobníku papíru.  | Vytáhněte zásobník papíru a vyjměte všechny zaseknutý papír, jak to znázorňuje animace na LCD.  |
| Prekrocen limit                   | Byl dosažen limit tisku nastavený ve funkci Secure Function Lock 3.0.  | Požádejte svého správce o kontrolu nastavení Secure Function Lock (Blokovací funkce).   |
| Ruc.podavani                      | <b>Ručně</b> byl zvolen jako zdroj papíru v ovladači tiskárny, ale v otvoru pro ruční podávání není žádný papír. | Vložte papír do ručního podavače.   |
| Neshoda typu medii                | Typ média určený v ovladači tiskárny se liší od typu papíru určeného v menu přístroje.                           | Vložte do zásobníku správný typ papíru a poté zvolte správný typ média v nastavení Typ papíru na přístroji.   |
| Neni jednotka pasu                | Pásová jednotka není nainstalovaná nebo není nainstalovaná správně.  | Přeinstalujte pásovou jednotku.   |
| Nepodporovany HUB                 | K přímému rozhraní USB bylo připojeno zařízení USB s rozbočovačem.   | Odpojte USB rozbočovač od přímého rozhraní USB.   |

| Chybové hlášení      | Příčina   | Náprava   |
|----------------------|---|---|
| Neni fotovavec       | Fotovavec není nainstalovaný správně.   | Znovu vložte sestavu tonerové kazety a fotoválce barvy, která je vyznačena na LCD displeji.   |
| Neni papir           | V přístroji došel papír nebo papír v zásobníku papíru není správně vložen.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doplněte papír do zásobníku papíru. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost.</li> <li>• Je-li papír v zásobníku, vyjměte jej a znovu jej vložte. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost.</li> <li>• Zásobník papíru nepřepněte.</li> </ul>  |
| Neni papir v DP      | V deskovém podavači došel papír nebo papír v deskovém podavači není správně vložen.           | <p>Postupujte jedním z následujících způsobů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doplněte papír v deskovém podavači. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost.</li> <li>• Je-li papír v zásobníku, vyjměte jej a znovu jej vložte. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost.</li> </ul>   |
| Neni papir Z1        | V zásobníku papíru došel papír nebo papír v zásobníku papíru není správně vložen.             | <p>Postupujte jedním z následujících způsobů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doplněte papír v zásobníku papíru vyznačeném na LCD. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost.</li> <li>• Je-li papír v zásobníku, vyjměte jej a znovu jej vložte. Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost.</li> <li>• Zásobník papíru nepřepněte.</li> </ul> |
| Neni toner           | Tonerová kazeta nebo sestava tonerové kazety a jednotky fotoválce není správně nainstalována. | Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce. Vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce a nainstalujte tonerovou kazetu zpět do fotoválce. Sestavu tonerové kazety a fotoválce vložte zpět do přístroje. Pokud problém přetrvává, vyměňte tonerovou kazetu.   |
| Neni zasobnik Z1     | Zásobník papíru není nainstalován nebo není nainstalován správně.                             | Přeinstalujte zásobník papíru uvedený na LCD.   |
| Zadny odp. toner     | Nádobka na odpadní toner není nainstalovaná nebo není nainstalovaná správně.                  | Znovu instalujte nádobku na odpadní toner.  |
| Malo pameti pro fax. | Paměť faxu přístroje je plná.   | <p>Používáte-li funkci Náhled faxu, odstraňte nežádoucí přijatá faxová data.</p> <p>Pokud používáte funkci Příjem do paměti a nepoužíváte funkci Náhled faxu, vytiskněte přijatá faxová data.</p> <p>➤➤ <i>Související informace: Tisk faxů uložených do paměti přístroje</i></p>   |

| Chybové hlášení                   | Příčina   | Náprava  |
|-----------------------------------|---|--|
| Preplnena pamet                   | Paměť přístroje je plná.  | <p><b>Pokud se odesílá fax nebo probíhá kopírování, proveďte jednu z následujících operací:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím tlačítka <i>Odeslat</i> odešlete dosud naskenované stránky.</li> <li>• Stisknutím tlačítka <i>Castecny tisk</i> zkopírujete dosud naskenované stránky.</li> <li>• Stiskněte tlačítko <i>Konec</i> nebo  a počkejte, dokud neskončí ostatní probíhající operace, pak pokus zopakujte.</li> </ul> <p><b>Pokud probíhá skenování, proveďte jednu z následujících operací:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozdělte dokument na víc částí.</li> <li>• Snižte rozlišení.</li> <li>• Zmenšete velikost souboru.</li> <li>• Jako typ souboru vyberte vysoce komprimované PDF.</li> <li>• Vymažte faxy z paměti.</li> </ul> <p>Pokud probíhá operace tisku, stiskněte tlačítko  a snižte rozlišení tisku.</p> |
| Tiskova data plna                 | Paměť přístroje je plná.  | Stiskněte tlačítko  a odstraňte dříve uložená data zabezpečeného tisku.   |
| Nelze tisknout ##                 | Přístroj má mechanický problém.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte a podržte  pro vypnutí přístroje, počkejte několik minut a poté přístroj znovu zapněte.</li> <li>• Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Brother.</li> </ul>   |
| Registrace                        | Registrace se nezdařila.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte. Vyčkejte několik sekund a opět jej zapněte. Proveďte registraci barev znovu pomocí LCD displeje.</li> <li>• Nainstalujte novou pásovou jednotku.</li> <li>• Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.</li> </ul>   |
| Spotřebni material<br>Vymen valec | Je potřeba vyměnit fotoválec.   | Vyměňte jednotku fotoválce barvy zobrazené na LCD.   |
|                                   | Pokud se tato zpráva zobrazí i po výměně fotoválce za nový, nebyl vynulován čítač fotoválce.  | Vynulujte čítač jednotky fotoválce.<br><b>&gt;&gt; Související informace: Výměna jednotky fotoválce</b>  |
| Vymen toner                       | Skončila životnost tonerové kazety. Přístroj zastaví všechny tiskové operace.<br>Když je k dispozici paměť, faxy se ukládají do paměti. | Vyměňte tonerovou kazetu pro barvu, zobrazenou na LCD.<br><b>&gt;&gt; Související informace: Výměna tonerové kazety</b>  |
| Vymen odp.nadob.                  | Je čas vyměnit nádobku na odpadní toner.  | Vyměňte nádobku na odpadní toner za novou.<br><b>&gt;&gt; Související informace: Výměna nádobky na odpadní toner</b>   |

| Chybové hlášení  | Příčina   | Náprava   |
|--|---|---|
| Nelze skenovat   | Dokument je příliš dlouhý pro operaci oboustranného skenování.  | Stiskněte tlačítko  . Pro oboustranné skenování použijte papír velikosti A4. Jiný papír nesmí překračovat následující velikost:<br>Délka: 147,3 až 355,6 mm<br>Šířka: 105 mm až 215,9 mm               |
| Nelze skenovat ##  | Přístroj má mechanický problém.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte a podržte  pro vypnutí přístroje a poté přístroj znovu zapněte.</li> <li>Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Brother.</li> </ul> |
| Autodiagnostika  | Teplota fixační jednotky nedosáhla stanovené hodnoty v daném čase.  | Stiskněte a podržte  pro vypnutí přístroje, počkejte několik sekund a poté přístroj znovu zapněte. Přístroj ponechejte 15 minut zapnutý a v nečinnosti.  |
|  | Fixační jednotka je příliš horká.   |   |
| Kratky papir   | Papír v zásobníku je příliš krátký, aby ho přístroj doručil k zásobníku s výstupem papíru lícem dolů.           | Otevřete zadní kryt (výstupní zásobník lícem nahoru), aby vytištěná stránka končila lícem nahoru z výstupního zásobníku. Vyjměte vytištěné strany a pak stiskněte <i>Zkusit znovu</i> .   |
| Chybný rozmer  | Velikost papíru upřesněná v ovladači tiskárny není stanoveným zásobníkem podporována.                           | Zvolte velikost papíru podporovanou stanoveným zásobníkem.  |
| Chyba velikosti pri oboustr.tisku  | Velikost papíru stanovená v nastavení velikosti přístroje není dostupná pro automatický oboustranný tisk.       | Stiskněte  (je-li to zapotřebí).<br>Vložte správnou velikost papíru do zásobníku a nastavte velikost papíru pro daný zásobník.  |
|  | Papír v zásobníku nemá správnou velikost a není k dispozici pro automatický oboustranný tisk.                   | Vyberte velikost papíru, která je podporována oboustranným tiskem.<br>Velikost papíru dostupná pro automatický oboustranný tisk je A4.  |
| Nesouhlasí velikost  | Papír v zásobníku nemá správnou velikost.   | Vložte do zásobníku správnou velikost papíru a nastavte velikost papíru pro zásobník.   |
| Spotřební material<br>Pas brzy konci   | Životnost pásové jednotky se blíží ke konci.  | Objednejte si novou pásovou jednotku předtím, než se na LCD displeji zobrazí <i>Vymen pas</i> .   |
| Spotřební material<br>Vymen pas  | Je čas vyměnit pásovou jednotku.  | Vyměňte pásovou jednotku za novou.<br>»» <i>Související informace: Výměna pásové jednotky</i>   |
| Spotřební material<br>Malo toneru: X<br>(X označuje barvu tonerové kazety nebo fotoválce, která se blíží konci své životnosti. BK = černá, C = azurová, M = purpurová, Y = žlutá.) | Jestliže LCD displej zobrazuje tuto zprávu, můžete stále tisknout. Životnost tonerové kazety se blíží ke konci. | Objednejte si novou tonerovou kazetu předtím, než se na LCD displeji zobrazí <i>Vymen toner</i> .   |
| Spotřební material<br>Odp.nadob. konci   | Nádobka na odpadní toner je téměř plná.   | Objednejte si novou nádobku na odpadní toner předtím, než se na LCD displeji zobrazí <i>Vymen odp.nadob..</i>   |
| Chyba toneru   | Jedna nebo více tonerových kazet nejsou nainstalovány nebo jsou nainstalovány nesprávně.                        | Vytáhněte fotoválce. Vyjměte všechny tonerové kazety a vložte je zpět do fotoválců.   |

| Chybové hlášení   | Příčina  | Náprava   |
|---|--|---|
| Selhala inic.<br>dotykového displeje                                      | Dotykový displej byl stisknut dříve, než byla dokončena inicializace napájení.   | Ujistěte se, že se dotykového displeje nic nedotýká ani na něm neleží.  |
|   | Nečistoty mohou být přilepené mezi spodní částí dotykové obrazovky a jejím rámem.  | Vsuňte kus tvrdého papíru mezi spodní část dotykového displeje a jeho rám. Pohybem sem a tam vytlačte ven případné nečistoty.   |
| Nepoužit.zariz.   | K přímému rozhraní USB bylo připojeno USB zařízení nebo jednotka USB Flash, která je šifrovaná nebo není podporovaná.                  | Odpojte zařízení od přímého rozhraní USB.   |
| Nepoužit.zariz.<br>Vyjmí zařízení. Vypni napájení a potom ho znovu zapni. | K přímému vstupu rozhraní USB bylo připojeno vadné zařízení USB nebo zařízení USB s vysokou spotřebou energie.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odpojte zařízení od přímého rozhraní USB.</li> <li>• Stiskněte a podržte  pro vypnutí přístroje a poté přístroj znovu zapněte.</li> </ul> |
| Chybný format papíru DP<br>Spatný format pap.Z1                           | V zadaném zásobníku během kopírování došel papír a přístroj nemohl podat papír stejné velikosti z dalšího upřednostňovaného zásobníku. | Doplňte papír do zásobníku papíru.  |



### Související informace

- [Odstraňování problémů](#)
- [Přenos faxů nebo faxového deníku](#)
- [Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír](#)
- [Vložení a tisk pomocí deskového podavače \(DP\)](#)
- [Výměna spotřebního materiálu](#)
- [Výměna tonerové kazety](#)
- [Výměna jednotky fotoválce](#)
- [Výměna pásové jednotky](#)
- [Výměna nádobky na odpadní toner](#)
- [Čištění koronových vodičů](#)
- [Tisk faxů uložených do paměti přístroje](#)
- [Kalibrace barevného výstupu](#)

## Přenos faxů nebo faxového deníku

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Na LCD displeji se zobrazí:

- [Nelze tisknout] ##
- [Nelze skenovat] ##

Doporučujeme přenesení faxů do jiného faxového přístroje nebo do počítače.

Přenést můžete i hlášení faxového deníku, kde zjistíte případné faxy čekající na přenos.



Pokud je na LCD displeji po přenosu všech faxů zobrazeno chybové hlášení, odpojte přístroj Brother na několik minut od zdroje napájení a poté jej znovu připojte.




### Související informace

- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)
- [Přesměrování přijatých faxů na jiný faxový přístroj](#)
- [Přenos faxů do počítače](#)
- [Přenos zprávy faxového deníku do jiného faxového přístroje](#)

## Přesměrování přijatých faxů na jiný faxový přístroj

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud jste nenastavili ID stanice, nemůžete vstoupit do režimu přenosu faxu.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Sluzba] > [Prenos dat] > [Prenos faxu].
2. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Pokud se na displeji LCD zobrazí [Chybi udaje], v paměti přístroje nezůstávají žádné faxy. Stiskněte tlačítko [Zavrit].
  - Zadejte číslo faxu, na které budou přeposílány faxy.
3. Stiskněte [Fax start].



### Související informace

- [Přenos faxů nebo faxového deníku](#)
- [Nastavení ID stanice](#)

## Přenos faxů do počítače

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Zkontrolujte, zda jste ve svém počítači nainstalovali program a ovladače, a potom v počítači zapněte **PC-FAX – příjem**.


Postupujte jedním z následujících způsobů:

- (Windows 7)

Z nabídky  (**Start**) zvolte **Všechny programy > Brother > Brother Utilities**.

Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Přijímat**.

- (Windows 8 a Windows 10)


Klikněte na  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **PC-FAX** na levé straně panelu a potom klikněte na **Přijímat**.

2. Přesvědčte se, že jste na přístroji nastavili [PC Fax příjem].

Pokud po nastavení příjmu PC-Fax zůstávají v paměti přístroje faxy, na LCD displeji se zobrazuje [Odesl.fax do PC?].

3. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li do počítače přenést všechny faxy, stiskněte tlačítko [Ano].
- Chcete-li skončit a nechat faxy v paměti, stiskněte [Ne].

4. Stiskněte tlačítko .



### Související informace


- [Přenos faxů nebo faxového deníku](#)



## Přenos zprávy faxového deníku do jiného faxového přístroje

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pokud jste nenastavili ID stanice, nemůžete vstoupit do režimu přenosu faxu.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Sluzba] > [Prenos dat] > [Prenos hlaseni].
2. Zadejte číslo faxu, na které bude hlášení o přenosu předáváno.
3. Stiskněte [Fax start].



### Související informace

- [Přenos faxů nebo faxového deníku](#)
- [Nastavení ID stanice](#)

## Chybová hlášení při použití funkce Brother Web Connect

Pokud dojde k chybě, zařízení Brother zobrazí chybové hlášení. Nejběžnější chybová hlášení jsou uvedena v tabulce.

Většinu chyb můžete opravit sami. Pokud po přečtení této tabulky stále potřebujete pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější tipy pro odstraňování problémů.

Přejděte do centra Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Chyba připojení

| Chybová hlášení   | Příčina   | Akce   |
|---|---|--|
| Chyba připojení 02<br>Síťové připojení selhalo.<br>Ověřte, zda je síťové připojení v pořádku. | Zařízení není připojeno k síti.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ověřte, zda je síťové připojení v pořádku.</li> <li>Pokud bylo tlačítko <b>Web</b> stisknuto brzy poté, co bylo zařízení zapnuto, síťové připojení ještě nemusí být navázáno. Vyčkejte a zkuste to znovu.</li> </ul>  |
| Chyba připojení 03<br>Připojení k serveru selhalo.<br>Zkontrolujte síťová nast.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavení sítě nebo serveru jsou nesprávná.</li> <li>Došlo ke problému se sítí nebo serverem.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že jsou nastavení sítě správná, nebo počkejte a zkuste to později znovu.</li> <li>Pokud bylo tlačítko <b>Web</b> stisknuto brzy poté, co bylo zařízení zapnuto, síťové připojení ještě nemusí být navázáno. Vyčkejte a zkuste to znovu.</li> </ul> |
| Chyba připojení 07<br>Připojení k serveru selhalo.<br>Nesprávný datum a čas.                  | Nastavení data a času jsou nesprávná.   | Nastavte správné datum a čas. Mějte na paměti, že v případě, že je kabel napájení zařízení odpojen, nastavení data a času mohou být obnovena zpět na tovární nastavení.  |

### Chyba ověřování

| Chybová hlášení   | Příčina  | Akce   |
|---|--|--|
| Chyba overeni 01<br>Nesprávný kód PIN. Zadejte PIN správně.   | Kód PIN zadaný pro přístup k účtu je nesprávný. PIN je čtyřmístné číslo, které bylo zadáno při registraci účtu na přístroji. | Zadejte správný PIN.   |
| Chyba overeni 02<br>Nesprávně nebo neplatně ID.<br>Nebo se toto dočasné ID již používá. Zadejte správně nebo znovu vystavte dočasné ID. Dočasné ID je platné po dobu 24 hodin od vystavení. | Dočasné ID, které bylo zadáno, je nesprávné.   | Zadejte správné dočasné ID.  |
|   | Platnost dočasného ID, které bylo zadáno, již vypršela. Dočasné ID je platné po dobu 24 hodin.                               | Znovu požádejte o přístup k funkci Brother Web Connect pro získání nového dočasného ID. Potom použijte toto nové ID pro registraci účtu na zařízení. |
| Chyba overeni 03<br>Zobrazovaný název byl již zaregistrován. Zadejte jiný zobrazovaný název.  | Název zadaný jako zobrazovaný název je již registrován jiným uživatelem služby.  | Zadejte jiný zobrazovaný název.  |

### Chyba serveru

| Chybová hlášení  | Příčina  | Akce   |
|------------------|--|--|
| Chyba serveru 01 | Platnost informací o ověření zařízení (potřebných pro přístup ke službě) | Požádejte o nový přístup pro Brother Web Connect a získajte nové |

| Chybová hlášení   | Příčina  | Akce   |
|---|--|--|
| Overeni se nezdarilo.<br>Provedte nasledujici: 1.<br>Prejdete na http://<br>bwc.brother.com a ziskejte<br>nove docasne ID. 2.<br>Stisknete OK a zadejte sve<br>nove docasne ID na dalai<br>obrazovce. | vypršela nebo jsou tyto informace<br>neplatné.   | dočasné ID. Potom nové ID použijte k<br>registraci účtu na zařízení.   |
| Chyba serveru 03<br>Ulozeni se nezdarilo.<br>Nepodporovany soubor nebo<br>poskozena data. Overte data<br>souboru.   | Soubor, který se pokoušíte uložit,<br>může mít jeden z následujících<br>problémů: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Souboru překračuje limit služby<br/>týkající se počtu pixelů, velikosti<br/>souboru apod.</li> <li>• Typ souboru není podporován.</li> <li>• Soubor je poškozen.</li> </ul> | Soubor nelze použít: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte omezení velikosti<br/>nebo formátu daná službou.</li> <li>• Uložte soubor jako jiný typ.</li> <li>• Pokud je to možné, získejte<br/>novou, nepoškozenou verzi<br/>souboru.</li> </ul> |
| Chyba serveru 13<br>Sluzba docasne neni k<br>dispozici. Opakujte akci<br>pozdeji.   | Došlo k problému se službou, služba<br>je v současné době nedostupná.  | Vyčkejte a zkuste to znovu. Pokud se<br>zpráva zobrazí znovu, spojte se se<br>službou z počítače, abyste zjistili, zda<br>je služba nedostupná.  |

## Chyba zástupce

| Chybová hlášení   | Příčina   | Akce   |
|---|---|--|
| Chyba zastupce 02<br>Ucet je neplatny. Po<br>odstraneni tohoto zastupce<br>ucet zaregistrujte a<br>vytvorte znovu jeho<br>zastupce. | Zástupce nelze použít, protože účet<br>byl odstraněn po zaregistrování<br>zástupce. | Odstraňte zástupce a potom znovu<br>zaregistrujte účet a zástupce. |



### Související informace

- [Odstraňování problémů](#)


## Uvíznutí dokumentu


- Dokument uvízl v horní části jednotky ADF
- Dokument uvízl pod krytem dokumentu
- Odstraňte malé kousky papíru uvízlé uvnitř ADF

## Dokument uvízl v horní části jednotky ADF

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vyměňte z jednotky ADF všechny papír, který neuvízl.
2. Otevřete kryt ADF.
3. Vytáhněte uvíznutý dokument směrem doleva. Pokud se dokument roztrhne, odstraňte všechny útržky nebo zbytky, abyste zabránili budoucím uvíznutím papíru.

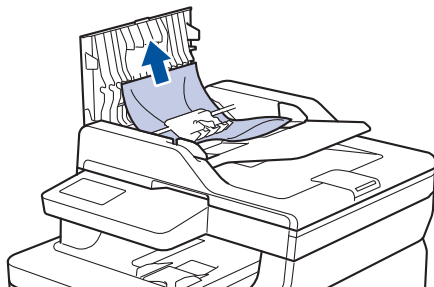

4. Zavřete kryt ADF.
5. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)  
Stiskněte tlačítko .




### Související informace


- [Uvíznutí dokumentu](#)

## Dokument uvízl pod krytem dokumentu

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Vyjměte z jednotky ADF všechny papír, který neuvízl.
2. Zvedněte kryt dokumentu.
3. Vytáhněte uvíznutý dokument směrem doprava. Pokud se dokument roztrhne, odstraňte všechny útržky nebo zbytky, abyste zabránili budoucím uvíznutím papíru.

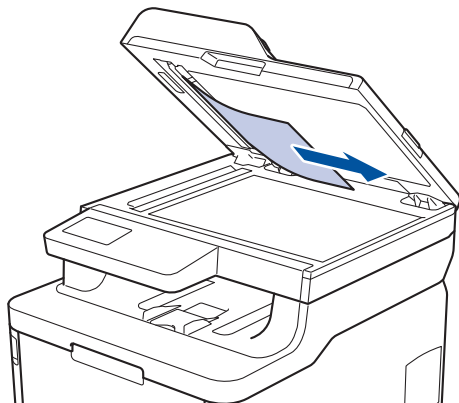

4. Zavřete kryt dokumentu.
5. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)  
Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Uvíznutí dokumentu](#)


## Odstraňte malé kousky papíru uvízlé uvnitř ADF

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Zvedněte kryt dokumentu.
2. Vložte kus tvrdého papíru, jako je karton, do ADF a protlačte tak všechny malé zbytky papíru.

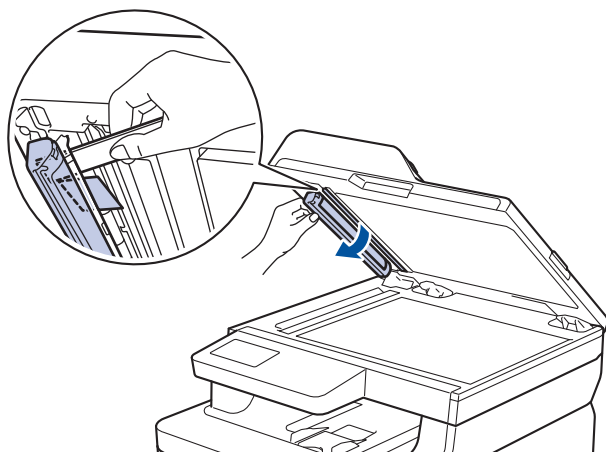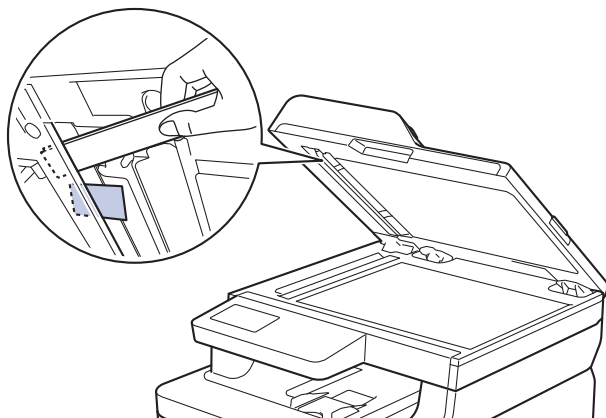

3. Zavřete kryt dokumentu.
4. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Uvíznutí dokumentu](#)

## Uvíznutí papíru

Pokud do zásobníku přidáváte nový papír, vždy vyjměte veškerý zbývající papír ze zásobníku, přidejte nový papír a celý stoh papíru srovnejte, než ho vložíte zpět do zásobníku. Tím zabráníte vícenásobnému podávání listů papíru a omezíte uvíznutí papíru.

- Papír uvízl v deskovém podavači
- Papír uvízl ve slotu pro ruční podávání
- Papír uvízl v zásobníku na papír
- Uvíznutí papíru ve výstupním zásobníku papíru
- Papír uvízl v zadní části přístroje
- Papír uvízl uvnitř přístroje
- Papír uvízl pod zásobníkem na papír




## Papír uvízl v deskovém podavači


**Související modely:** MFC-L3770CDW

Pokud ovládací panel přístroje nebo nástroj Status Monitor indikuje, že došlo k uvíznutí papíru v deskovém podavači, postupujte následujícím způsobem:

1. Vyměňte papír z deskového podavače.
2. Odstraňte veškerý uvíznutý papír z deskového podavače a jeho okolí.

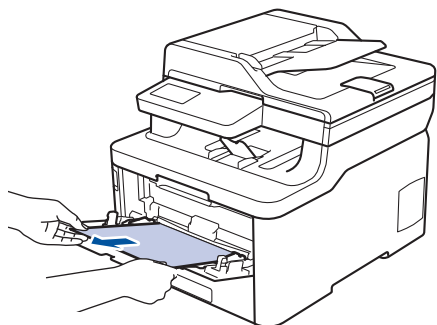

3. Stoh papírů provětrejte a vložte ho zpět do deskového podavače.
4. Vložte znovu papír do deskového podavače a ujistěte se, že papír na žádné straně nepřevyšuje vodítka maximální výšky stohu papíru 1.

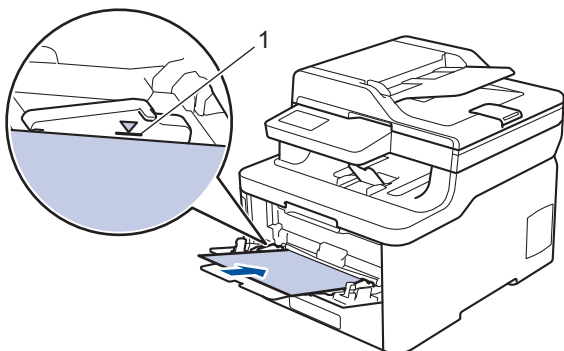

5. Postupujte podle pokynů na LCD displeji přístroje.



### Související informace


- [Uvíznutí papíru](#)

## Papír uvízl ve slotu pro ruční podávání

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Pokud ovládací panel přístroje nebo nástroj Status Monitor indikuje, že došlo k uvíznutí papíru ve slotu pro ruční podávání, postupujte následujícím způsobem:

1. Opatrně vyjměte veškerý papír, který uvízl ve slotu pro ruční podávání nebo v jeho okolí.

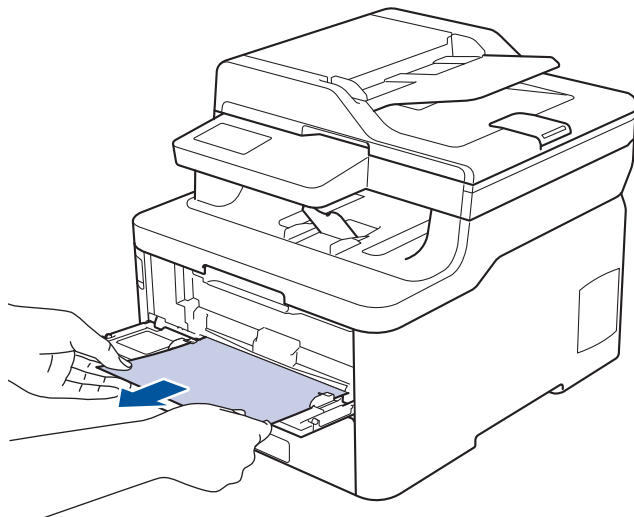

2. Znovu vložte papír do slotu pro ruční podávání.
3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW  
Stisknutím **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)** obnovte tisk.
  - DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW  
Stisknutím [Zkusit znovu] obnovte tisk.




### Související informace

- [Uvíznutí papíru](#)


## Papír uvázl v zásobníku na papír


Pokud ovládací panel přístroje nebo nástroj Status Monitor indikuje, že došlo k uváznutí papíru v zásobníku papíru, postupujte následujícím způsobem:

1. Úplně vysuňte zásobník papíru z přístroje.

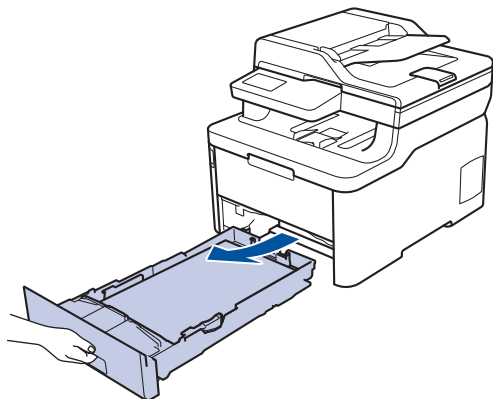


2. Pomalu vytáhněte zaseknutý papír.

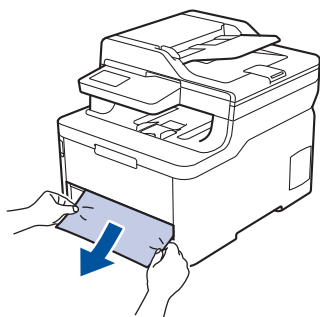


 Vytažení zaseknutého papíru směrem dolů oběma rukama vám usnadní odstranění papíru.

3. Stoh papírů dobře provětrejte, aby nedocházelo k dalšímu uváznutí papíru, a posuňte vodítka papíru tak, aby odpovídala velikosti papíru.

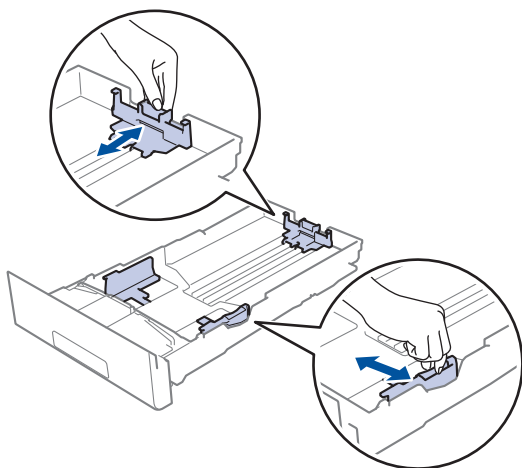

4. Ujistěte se, že papír nepřevyšuje značku maximálního množství papíru (▼▼▼).

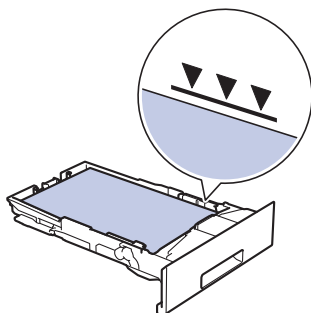

5. Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.


### **Související informace**

- [Uváznutí papíru](#)
-


## Uvíznutí papíru ve výstupním zásobníku papíru

Pokud ve výstupním zásobníku papíru uvízne papír, postupujte následujícím způsobem:


1. Otevřete skener oběma rukama.

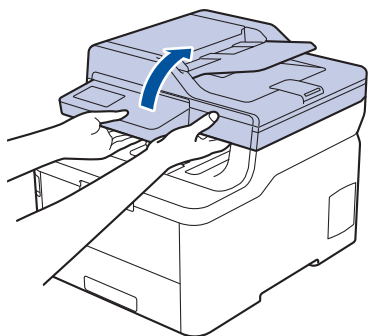

2. Vyměňte papír.

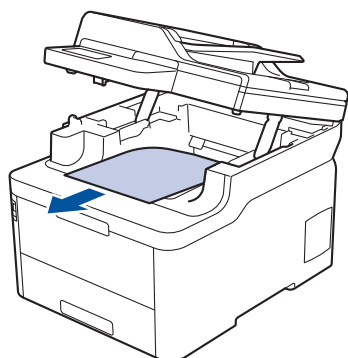

3. Zavřete skener tím, že ho oběma rukama zatlačíte dolů.

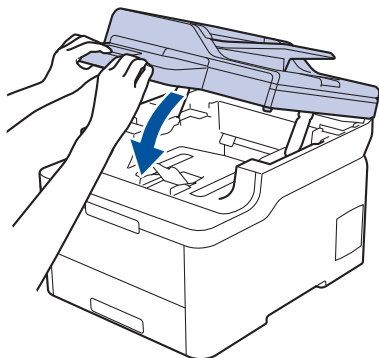


### Související informace

- [Uvíznutí papíru](#)


## Papír uvázl v zadní části přístroje

Pokud ovládací panel přístroje nebo nástroj Status Monitor indikuje, že došlo k uvážnutí papíru v zadní části přístroje, postupujte následujícím způsobem:

1. Nechejte přístroj zapnutý (ale nepoužívejte jej) po dobu 10 minut, aby mohl vnitřní ventilátor zchladit horké součásti uvnitř přístroje.
2. Otevřete zadní kryt.

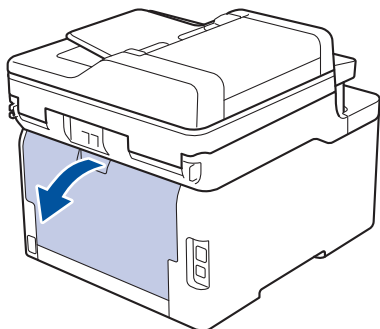


3. Uchopte zelené úchytky na pravé a levé straně a sklopte je směrem k sobě. Tím se uvolní kryt zapékací pece.

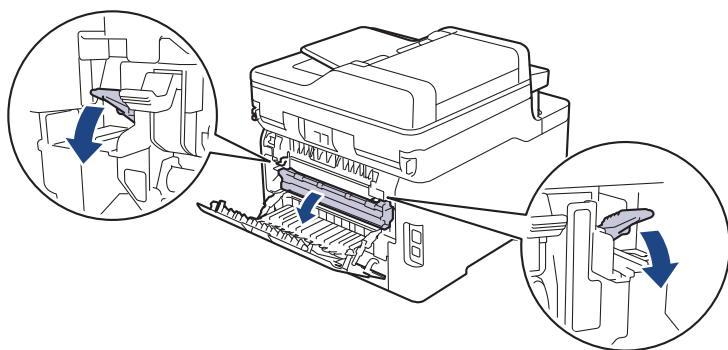

### **VAROVÁNÍ**


#### VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

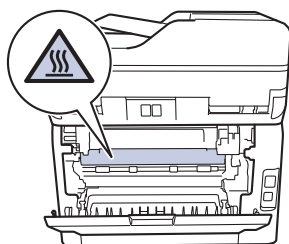


Pokud jsou šedé páčky pro obálky uvnitř zadního krytu sklopeny do polohy na obálky, před sklopením zelených úchytek tyto páčky vytáhněte do původní pozice.

4. Oběma rukama opatrně vytáhněte zaseknutý papír z fixační jednotky.

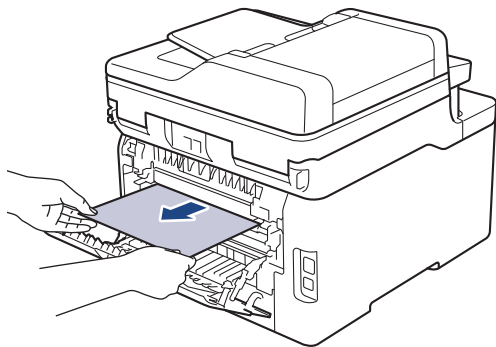

5. Zavřete kryt zapékací pece.

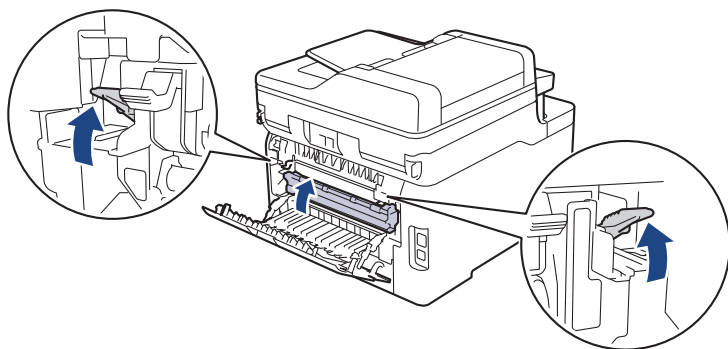

Tisknete-li na obálky, před uzavřením zadního krytu znovu sklopte šedé páčky pro obálky do polohy na obálky.

6. Uzavřete zadní kryt, dokud se nezajistí v uzavřené poloze.




### Související informace

- [Uvznutí papíru](#)

## Papír uvízl uvnitř přístroje

Pokud ovládací panel přístroje nebo nástroj Status Monitor indikuje, že došlo k uváznutí papíru uvnitř přístroje, postupujte následujícím způsobem:


1. Nechejte přístroj zapnutý (ale nepoužívejte jej) po dobu 10 minut, aby mohl vnitřní ventilátor zchladit horké součásti uvnitř přístroje.
2. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

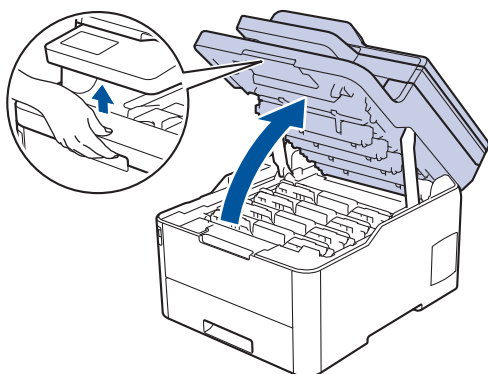

### **VAROVÁNÍ**

#### VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

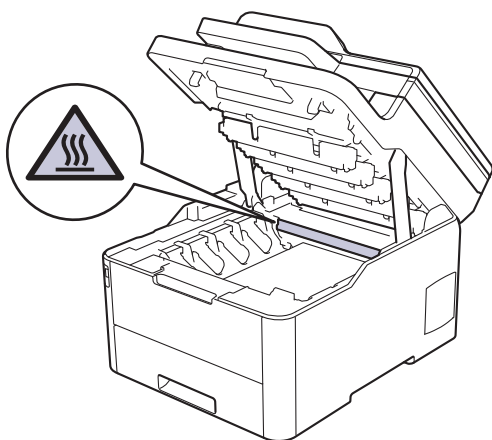

3. Vytáhněte ven všechny sestavy tonerových kazet a jednotek fotoválce.


### **UPOZORNĚNÍ**

Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.


### **DŮLEŽITÉ**

Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.




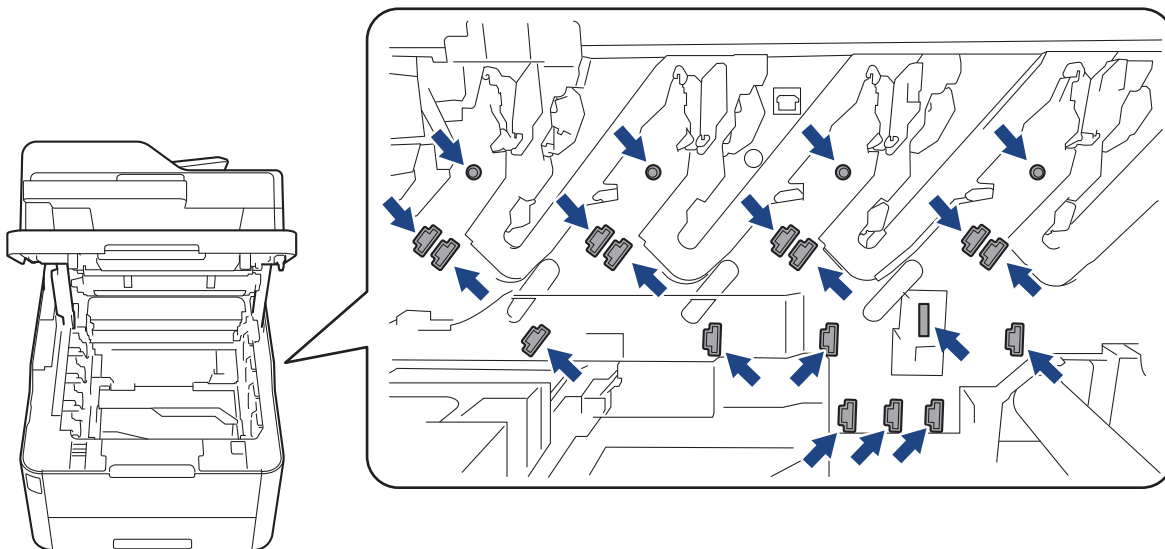

4. Pomalu a opatrně vyjměte uvíznutý papír.

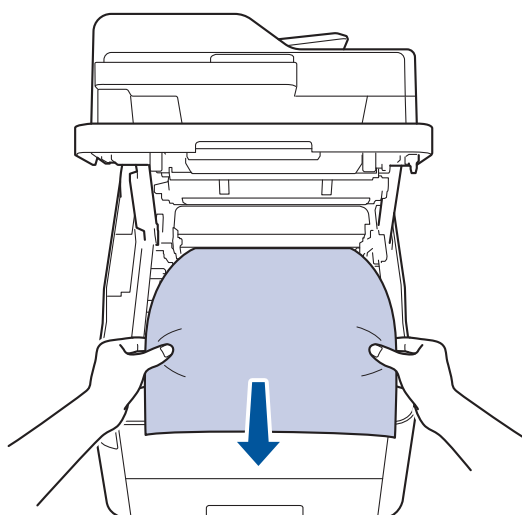

5. Jednotlivé sestavy tonerové kazety a fotovalce zasuňte zpět do přístroje. Zajistěte, aby se barva tonerové kazety shodovala s barvou štítku na přístroji u všech čtyř sestav tonerových kazet a fotovalců.

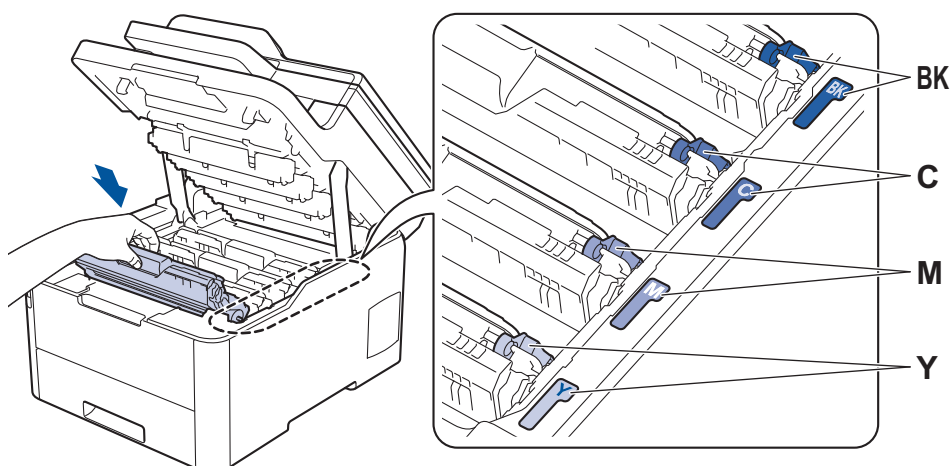

6. Zavřete horní kryt přístroje.


### ✓ Související informace

- [Uvíznutí papíru](#)


## Papír uvízl pod zásobníkem na papír

Pokud ovládací panel přístroje nebo nástroj Status Monitor indikuje, že došlo k uvíznutí papíru v zásobníku papíru, postupujte následujícím způsobem:


1. Nechejte přístroj zapnutý (ale nepoužívejte jej) po dobu 10 minut, aby mohl vnitřní ventilátor zchladit horké součásti uvnitř přístroje.
2. Úplně vysuňte zásobník papíru z přístroje.

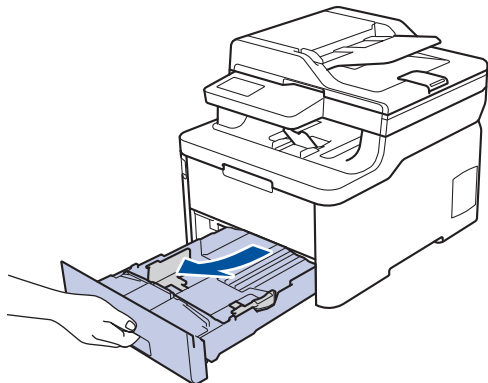


3. Ujistěte se, že uvíznutý papír nezůstává uvnitř přístroje.

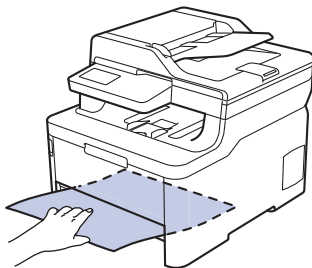

4. Pokud papír neuvízl uvnitř přístroje, vyjměte papír ze zásobníku papíru, otočte ho a podívejte se pod zásobník papíru.

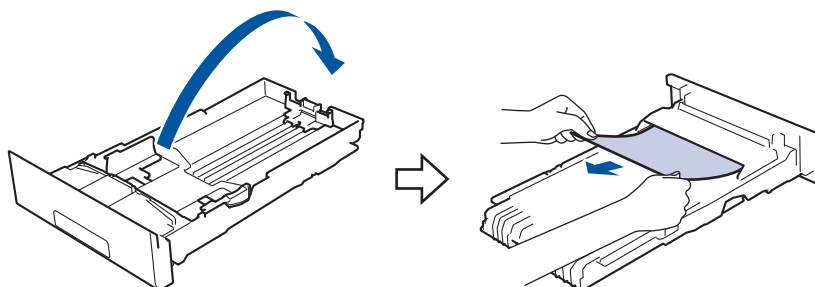

5. Pokud papír neuvízl v zásobníku papíru, otevřete zadní kryt.

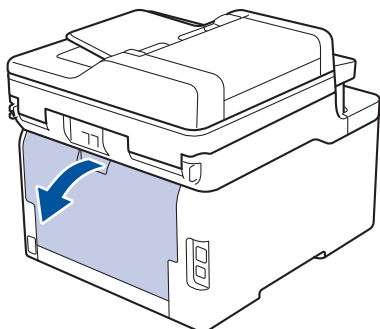


### **VAROVÁNÍ**


VYSOKÁ TEPLOTA

---

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástí přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

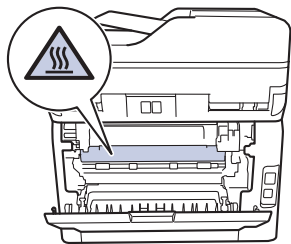

- 
6. Pomocí obou rukou jemně vytáhněte uvíznutý papír ze zadní strany přístroje.

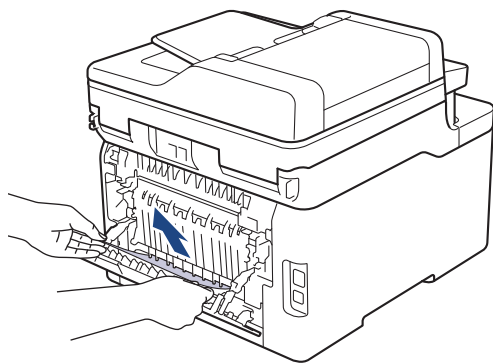

7. Uzavřete zadní kryt, dokud se nezajistí v uzavřené poloze.  
8. Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.









### **Související informace**

- [Uvíznutí papíru](#)
-

## Problémy s tiskem

Pokud po přečtení této tabulky stále potřebujete pomoc, přejděte do na stránku Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

| Potíže       | Doporučení   |
|--------------|--|
| Žádný výtisk | <p>Zkontrolujte, zda přístroj není v režimu vypnutí.<br/>Je-li přístroj v režimu vypnutí, stiskněte a podržte tlačítko  na ovládacím panelu a poté znovu odešlete tisková data.</p> <p>Zkontrolujte, zda je nainstalovaný a vybraný správný ovladač tiskárny.</p> <p>Zkontrolujte, zda Status Monitor nebo ovládací panel přístroje zobrazují chybový stav.</p> <p>Zkontrolujte, zda je přístroj ve stavu online:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7 a Windows Server 2008 R2<br/>Klikněte na  (<b>Start</b>) &gt; <b>Zařízení a tiskárny</b>. Pravým tlačítkem klikněte na <b>Brother XXX-XXXX</b> a poté klikněte na <b>Zobrazit aktuální tiskové úlohy</b>. Klikněte na položku <b>Tiskárna</b> v panelu nabídky. Ujistěte se, že není vybrána možnost <b>Používat tiskárnu offline</b>.</li> <li>Windows Server 2008<br/>Klikněte na  (<b>Start</b>) &gt; <b>Ovládací panely</b> &gt; <b>Hardware a zvuk</b> &gt; <b>Tiskárny</b>. Klikněte pravým tlačítkem na <b>Brother XXX-XXXX</b>. Ujistěte se, že v seznamu není uvedena možnost <b>Použít tiskárnu v režimu online</b>. Pokud uvedená je, kliknutím na tuto možnost nastavíte ovladač do stavu Online.</li> <li>Windows 8 a Windows Server 2012<br/>Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na <b>Nastavení</b> &gt; <b>Ovládací panely</b>. Ve skupině <b>Hardware a zvuk</b> klikněte na <b>Zařízení a tiskárny</b>. Klikněte pravým tlačítkem myši na <b>Brother XXX-XXXX</b>. Klikněte na <b>Zobrazit aktuální tiskové úlohy</b>. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku <b>Tiskárna</b> v liště nabídek a potom se ujistěte, že není vybrána položka <b>Používat tiskárnu offline</b>.</li> <li>Windows 10 a Windows Server 2016<br/>Klikněte na  &gt; <b>Systém Windows</b> &gt; <b>Ovládací panely</b>. Ve skupině <b>Hardware a zvuk</b> klikněte na <b>Zobrazit zařízení a tiskárny</b>. Klikněte pravým tlačítkem myši na <b>Brother XXX-XXXX</b>. Klikněte na <b>Zobrazit aktuální tiskové úlohy</b>. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku <b>Tiskárna</b> v liště nabídek a potom se ujistěte, že není vybrána položka <b>Používat tiskárnu offline</b>.</li> <li>Windows Server 2012 R2<br/>Klikněte na položku <b>Ovládací panely</b> v okně <b>Start</b>. Ve skupině <b>Hardware</b> klikněte na <b>Zobrazit zařízení a tiskárny</b>. Klikněte pravým tlačítkem myši na <b>Brother XXX-XXXX</b>. Klikněte na <b>Zobrazit aktuální tiskové úlohy</b>. Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny,</li> </ul> |

| Potíže  | Doporučení  |
|---|---|
|   | <p>vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku <b>Tiskárna</b> v panelu nabídky a potom se ujistěte, že není vybrána položka <b>Používat tiskárnu offline</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mac<br/>Klikněte na nabídku <b>System Preferences (Systémové předvolby)</b> a potom vyberte položku <b>Printers &amp; Scanners (Tiskárny a skenery)</b>. Když je přístroj offline, odstraňte ho pomocí tlačítka  a poté ho přidejte pomocí tlačítka .</li> </ul> |
| Přístroj netiskne nebo se tisk zastavil.  | <p>Zrušte tiskovou úlohu a vymažte ji z paměti přístroje. Výtisk může být nedokončený. Odešlete tisková data znovu.<br/> <b>»» Související informace: Zrušení tiskové úlohy</b></p>   |
| Na obrazovce jsou záhlaví a zápatí viditelné, ale tiskárna je nevytiskne.   | <p>V horní a dolní části stránky je nepotisknutelná oblast. Upravte horní a dolní okraj dokumentu, aby mohl být text vytisknut.</p>   |
| Přístroj tiskne neočekávaným způsobem nebo tiskne nesprávné znaky.  | <p>Zrušte tiskovou úlohu a vymažte ji z paměti přístroje. Výtisk může být nedokončený. Odešlete tisková data znovu.<br/> <b>»» Související informace: Zrušení tiskové úlohy</b></p> <p>Zkontrolujte nastavení vaší aplikace, abyste se ujistili, že je nastavena pro práci s vaším přístrojem.</p> <p>Potvrďte, že je v okně Tisk dané aplikace zvolen ovladač tiskárny Brother.</p>  |
| Přístroj vytiskne několik prvních stránek správně, ale na některých dalších stránkách částí textu chybí.                            | <p>Zkontrolujte nastavení vaší aplikace, abyste se ujistili, že je nastavena pro práci s vaším přístrojem.</p> <p>Přístroj nepřijímá žádná data odeslaná z počítače. Přesvědčte se, že je kabel rozhraní připojen správně.</p>  |
| Přístroj netiskne na obě strany papíru, aniž když je nastavení ovladače tiskárny oboustranné a přístroj podporuje oboustranný tisk. | <p>Zkontrolujte nastavení formátu papíru v ovladači tiskárny. Musíte vybrat papír A4. Podporovaná gramáž papíru je 60 až 163 g/m<sup>2</sup>.</p>   |
| Příliš nízká rychlost tisku.  | <p>Pokuste se změnit nastavení ovladače tiskárny. Nejvyšší rozlišení vyžaduje delší zpracování dat, odeslání a čas tisku.</p> <p>Pokud jste povolili Tichý režim, vypněte ho v ovladači tiskárny nebo v nabídce nastavení přístroje.</p>  |
| Přístroj nepodává papír.  | <p>Pokud je papír v zásobníku, vyrovnejte jej. Pokud je papír zvlněný, měli byste ho vyhladit. Někdy pomůže stoh papíru ze zásobníku vyjmout, otočit jej a vrátit zpět do zásobníku.</p> <p>Snižte množství papíru v zásobníku papíru a akci opakujte.</p> <p>(Pro modely s deskovým podavačem) Ujistěte se, že v ovladači tiskárny není zvolena možnost <b>Deskový podavač</b> pro položku <b>Zdroj papíru</b>.</p> <p>(Pro modely se slotem ručního podavače) Ujistěte se, že v ovladači tiskárny není zvolena možnost <b>Ručně</b> pro položku <b>Zdroj papíru</b>.</p> <p>Vyčistěte válečky pro zavádění papíru.</p>                                |
| Přístroj nepodává papír z deskového podavače. (Pro modely s deskovým podavačem)   | <p>Dobře papír provětrejte a vložte ho zpět do deskového podavače.</p> <p>Přesvědčte se, že je v ovladači tiskárny pro položku <b>Deskový podavač</b> zvolena možnost <b>Zdroj papíru</b>.</p>  |

| Potíže  | Doporučení   |
|---|--|
| Přístroj nepodává papír ze slotu pro ruční podávání.<br>(Pro modely se slotem ručního podavače) | Oběma rukama zatlačte jeden list papíru pevně do slotu pro ruční podávání, až bude horní okraj papíru přitlačen na podávací válečky papíru. Nadále tiskněte papír proti válečkům, dokud přístroj papír neuchopí a nevtáhne ho dále.  |
|   | Vložte do slotu pro ruční podávání pouze jeden list papíru.  |
|   | Přesvědčte se, že je v ovladači tiskárny pro položku <b>Ručně</b> zvolena možnost <b>Zdroj papíru</b> .  |
| Přístroj nepodává obálky.   | (Pro modely se slotem ručního podavače)Vložte jednu obálku do slotu pro ruční podávání. Vaše aplikace musí být nastavena na tisk velikosti obálek, které používáte. Toto nastavení se obvykle provádí v nabídce nastavení stránky nebo nastavení dokumentu aplikace.<br><br>(Pro modely s deskovým podavačem)Vložte do deskového podavače obálky. Vaše aplikace musí být nastavena na tisk velikosti obálek, které používáte. Toto nastavení se obvykle provádí v nabídce nastavení stránky nebo nastavení dokumentu aplikace. |



### Související informace

- [Odstraňování problémů](#)
- [Monitorování stavu přístroje z počítače \(Windows\)](#)
- [Monitorování stavu přístroje z počítače \(Mac\)](#)
- [Zrušení tiskové úlohy](#)
- [Vkládání papíru a tisk pomocí zásobníku na papír](#)
- [Čištění válečků k zavádění papíru](#)
- [Vložení a tisk pomocí deskového podavače \(DP\)](#)



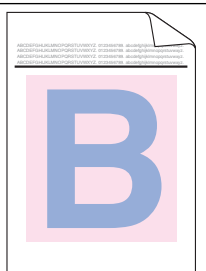
## Zvýšení kvality tisku




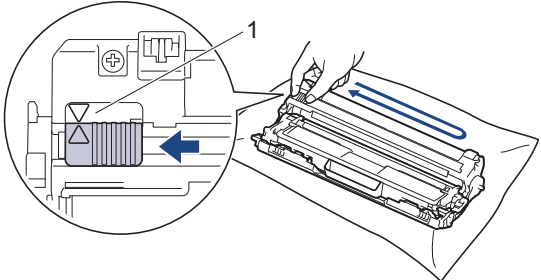
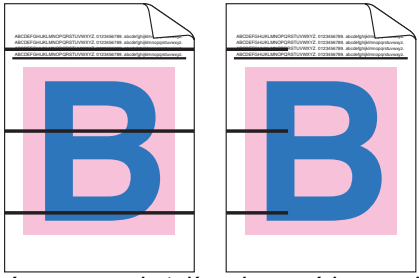
Máte-li problém s kvalitou tisku, vytiskněte nejprve testovací stránku. Pokud je výtisk v pořádku, problém nejspíš není v tomto přístroji. Zkontrolujte zapojení kabelu rozhraní a vyzkoušejte tisk jiného dokumentu. Pokud výtisk nebo zkušební stránka vytištěná v přístroji nedosahuje uspokojivé kvality, zkontrolujte příklady nedostatečné kvality tisku a řiďte se doporučeními v tabulce.

### DŮLEŽITÉ


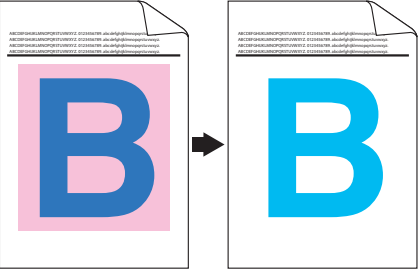
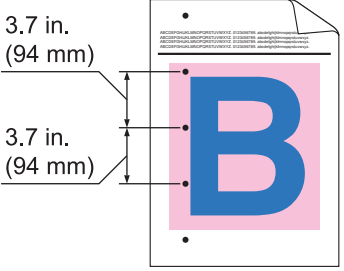
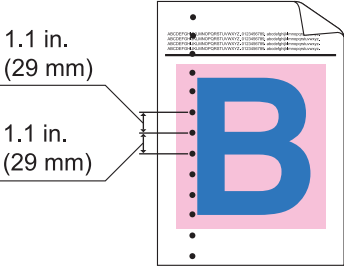

Používání neoriginálního spotřebního materiálu může způsobit problémy s kvalitou tisku, výkonností hardwaru nebo spolehlivostí přístroje.



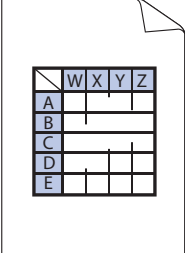
1. Chcete-li zajistit nejlepší kvalitu tisku, doporučujeme použít doporučený papír. Zkontrolujte, zda používáte papír, který splňuje naše technické údaje.
2. Zkontrolujte, zda jsou sestavy tonerových kazet a fotoválců správně nainstalovány.

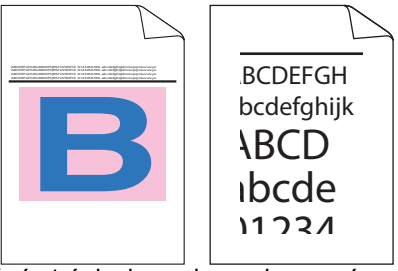
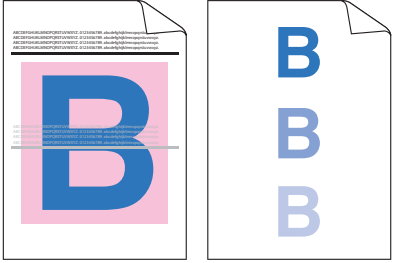
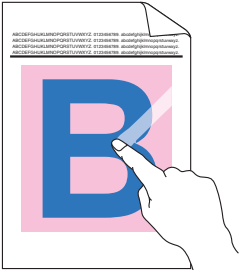
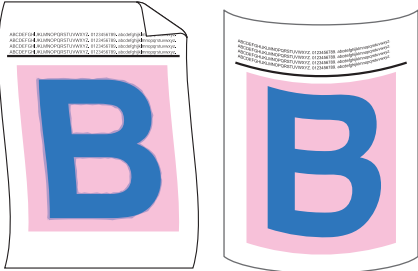

| Příklady špatné kvality tisku   | Doporučení  |
|---|---|
|  <p>Vytištěné stránky jsou zkomprimované, vykazují vodorovné pruhy nebo jsou oříznuty znaky na horním, dolním, levém nebo pravém okraji</p> | <p>Nastavte okraje tisku v aplikaci pro zpracování dokumentů a úlohu vytiskněte znovu.</p>  |
|  <p>Barevný text a tenký text v původním dokumentu není v kopii zřetelný</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvolte <b>Text</b> nebo <b>Prijem</b> v nastavení kvality tisku.</li> <li>• Upravte sytost a kontrast tisku.</li> </ul>  |
|  <p>Barvy jsou světlé nebo vybledlé na celé stránce</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proveďte kalibraci pomocí LCD displeje přístroje. &gt;&gt; <i>Související informace: Kalibrace barevného výstupu</i></li> <li>• Pokud kopírujete, upravte sytost a kontrast kopie.</li> <li>• Ujistěte se, že režim úspory toneru je na LCD displeji nebo v ovladači tiskárny vypnutý. &gt;&gt; <i>Související informace: Snížení spotřeby toneru</i></li> <li>• Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači tiskárny odpovídá typu používaného papíru.</li> <li>• Opatrně všechny čtyři tonerové kazety protřeptejte.</li> <li>• Otřete okénka všech čtyř hlav LED suchou měkkou látkou nepouštějící vlákna. &gt;&gt; <i>Související informace: Očistěte hlavy LED</i></li> </ul> |

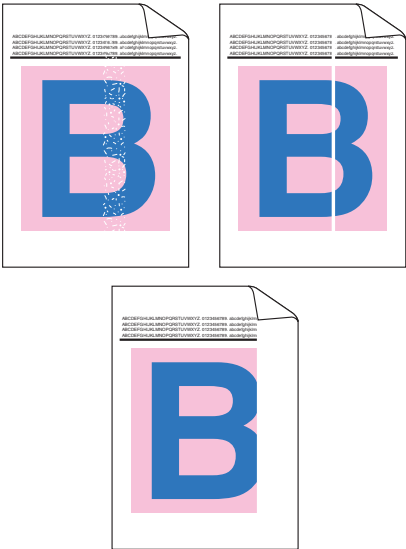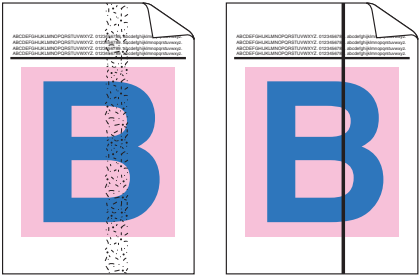
| Příklady špatné kvality tisku  | Doporučení  |
|--|---|
|  <p data-bbox="169 712 783 741">Na stránce se vyskytují svislé bílé šmouhy nebo pruhy</p>       | <ul data-bbox="820 165 1473 398" style="list-style-type: none"> <li>• Otřete okénka všech čtyř hlav LED suchou měkkou látkou nepouštějící vlákna.</li> <li>• Otřete proužek skla skeneru suchou látkou nepouštějící vlákna.</li> <li>• Ujistěte se, že se do přístroje nebo kolem fotoválce a tonerové kazety nedostal cizí materiál, jako je útržek papíru, lepicí štítek nebo prach.</li> </ul>   |
|  <p data-bbox="177 1070 775 1133">Na stránce se vyskytují svislé barevné šmouhy nebo pruhy</p> | <ul data-bbox="820 757 1473 920" style="list-style-type: none"> <li>• Otřete proužek skla skeneru suchou látkou nepouštějící vlákna.</li> <li>• Očistěte všechny čtyři koronové vodiče (jeden pro každou barvu) uvnitř fotoválce posunováním zeleného jezdc.</li> </ul> <p data-bbox="852 943 1457 1021">  Ujistěte se, že zelený jezdec koronového vodiče je nastaven do výchozí pozice (1). </p>  <ul data-bbox="820 1346 1473 1688" style="list-style-type: none"> <li>• Vyměňte tonerovou kazetu s barvou odpovídající barevným pruhům nebo pásům.<br/>Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web Brother Solutions Center na adrese <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> a podívejte se na stránku <b>Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží</b> pro váš model tiskárny Brother.<br/> <ul data-bbox="852 1576 1441 1615" style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i></li> </ul> </li> <li>• Nainstalujte nový fotoválec.<br/> <ul data-bbox="852 1653 1465 1688" style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i></li> </ul> </li> </ul> |
|  <p data-bbox="201 1973 751 2002">Na stránce se vyskytují vodorovné barevné linky</p>         | <ul data-bbox="820 1704 1473 2047" style="list-style-type: none"> <li>• Identifikujte barvu způsobující problém a vyměňte tonerovou kazetu odpovídající barvě čáry.<br/>Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web Brother Solutions Center na adrese <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> a podívejte se na stránku <b>Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží</b>.<br/> <ul data-bbox="852 1935 1441 1973" style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i></li> </ul> </li> <li>• Nainstalujte nový fotoválec.<br/> <ul data-bbox="852 2011 1465 2047" style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i></li> </ul> </li> </ul>  |



| Příklady špatné kvality tisku   | Doporučení   |
|---|--|
|  <p data-bbox="411 443 539 472">Bílé skvrny</p>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači tiskárny odpovídá typu používaného papíru.</li> <li>• Zkontrolujte prostředí přístroje. Tento problém s kvalitou tisku mohou způsobit podmínky, jako např. vysoká vlhkost a vysoké teploty.</li> <li>• Jestliže se problém nevyřeší po výtisku několika stran, může být povrch fotoválce znečištěný lepidlem uvolněným při potisku štítků. Vyčistěte fotoválec. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Čištění jednotky fotoválce</i></li> </ul> </li> <li>• Nainstalujte nový fotoválec. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i></li> </ul> </li> </ul>   |
|  <p data-bbox="236 833 721 862">Prázdná stránka nebo chybí některé barvy</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu.<br/>Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web <a href="http://support.brother.com">Brother Solutions Center</a> na adrese <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> a podívejte se na stránku <b>Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i></li> </ul> </li> <li>• Nainstalujte nový fotoválec. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i></li> </ul> </li> </ul>  |
|  <p data-bbox="258 1191 689 1220">Barevné skvrny v rozestupech 94 mm</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jestliže se problém nevyřeší po výtisku několika stran, může být povrch fotoválce znečištěný lepidlem uvolněným při potisku štítků. Vyčistěte fotoválec. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Čištění jednotky fotoválce</i></li> </ul> </li> <li>• Nainstalujte nový fotoválec. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i></li> </ul> </li> </ul>  |
|  <p data-bbox="258 1512 689 1541">Barevné skvrny v rozestupech 29 mm</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu.<br/>Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web <a href="http://support.brother.com">Brother Solutions Center</a> na adrese <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> a podívejte se na stránku <b>Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i></li> </ul> </li> </ul>  |
|  <p data-bbox="242 1832 705 1861">Rozprášený toner nebo skvrny od toneru</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte prostředí přístroje. Tento problém s kvalitou tisku mohou způsobit podmínky, jako např. vysoká vlhkost a vysoké teploty.</li> <li>• Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu.<br/>Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web <a href="http://support.brother.com">Brother Solutions Center</a> na adrese <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> a podívejte se na stránku <b>Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i></li> </ul> </li> <li>• Nainstalujte nový fotoválec. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i></li> </ul> </li> </ul> |
| <p data-bbox="268 2020 689 2049">Barva výtisků neodpovídá očekávání</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro zlepšení sytosti barev zkalibrujte barvy pomocí LCD displeje.</li> </ul>  |
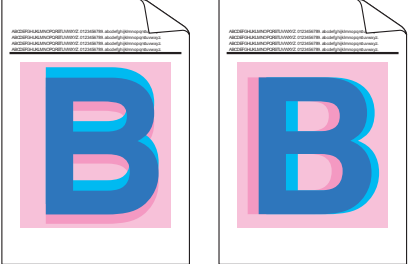
| Příklady špatné kvality tisku  | Doporučení   |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li nastavit pozici tisku barev, abyste dosáhli ostřejších okrajů, proveďte registraci barev pomocí LCD displeje.</li> <li>• Pokud kopírujete, upravte sytost a kontrast kopie.</li> <li>• Ujistěte se, že režim úspory toneru je na LCD displeji nebo v ovladači tiskárny vypnutý.</li> <li>• Není-li kvalita černé části podle očekávání, zaškrtněte políčko <b>Zlepšení tisku černé</b> ovladače tiskárny.</li> <li>• V ovladači tiskárny zrušte zaškrtnutí políčka <b>Zlepšení šedé barvy</b>.</li> <li>• Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu.<br/>Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web Brother Solutions Center na adrese <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> a podívejte se na stránku <b>Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží</b>.<br/>➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i></li> <li>• Nainstalujte nový fotoválec.<br/>➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i></li> </ul> |
|  <p data-bbox="389 1137 560 1167">Posunutí barev</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přesvědčte se, že přístroj stojí na pevném vodorovném povrchu.</li> <li>• Proveďte registraci barev pomocí LCD displeje.</li> <li>• Nainstalujte nový fotoválec.<br/>➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i></li> <li>• Nainstalujte novou pásovou jednotku.<br/>➤➤ <i>Související informace: Výměna pásové jednotky</i></li> </ul>  |
|  <p data-bbox="229 1451 724 1480">Nerovnoměrná sytost barev na celé stránce</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proveďte kalibraci pomocí LCD displeje.</li> <li>• Pokud kopírujete, upravte sytost a kontrast kopie.</li> <li>• V ovladači tiskárny zrušte zaškrtnutí políčka <b>Zlepšení šedé barvy</b>.</li> <li>• Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu.<br/>Abyste identifikovali barvu tonerové kazety, navštivte web Brother Solutions Center na adrese <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> a podívejte se na stránku <b>Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží</b>.<br/>➤➤ <i>Související informace: Výměna tonerové kazety</i></li> <li>• Nainstalujte nový fotoválec.<br/>➤➤ <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i></li> </ul>   |
|  <p data-bbox="309 1944 644 1973">Chybí tenké linky v obrázcích</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že režim úspory toneru je na LCD displeji nebo v ovladači tiskárny vypnutý.</li> <li>• Změňte rozlišení tisku.</li> <li>• Používáte-li ovladač tiskárny pro systém Windows, vyberte možnost <b>Zdokonalený tisk předlohy</b> v nabídce Nastavení tisku na kartě <b>Základní</b>.</li> </ul>  |

| Příklady špatné kvality tisku   | Doporučení   |
|---|--|
|  <p>Zmačkaný výtisk</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte kvalitu a typ papíru.</li> <li>• Ujistěte se, že je správně uzavřen zadní kryt.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou dvě šedé páčky uvnitř zadního krytu v horní poloze.</li> <li>• Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači tiskárny odpovídá typu používaného papíru.</li> </ul>   |
|  <p>Zdvojený tisk</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte prostředí přístroje. Nízká vlhkost nebo nízká teplota mohou být také příčinou neuspokojivého tisku.</li> <li>• Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači tiskárny odpovídá typu používaného papíru.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou dvě šedé páčky uvnitř zadního krytu v horní poloze.</li> <li>• Nainstalujte nový fotoválec.</li> </ul> <p>►► <i>Související informace: Výměna jednotky fotoválce</i></p>   |
|  <p>Toner se snadno rozmazává</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda jsou dvě šedé páčky uvnitř zadního krytu v horní poloze.</li> <li>• Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači tiskárny odpovídá typu používaného papíru.</li> <li>• V ovladači tiskárny vyberte režim <b>Zlepšit fixaci toneru</b>.</li> </ul> <p>Pokud tato volba neposkytne dostatečné zlepšení, změňte nastavení ovladače tiskárny v <b>Typ papíru</b> na nastavení silnějšího papíru. Tisknete-li obálku, vyberte v nastavení typu média možnost <b>Tlusté obálky</b>.</p>  |
|  <p>Zvlněný tisk</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V ovladači tiskárny vyberte režim <b>Omezit pomačkání papíru</b>.</li> </ul> <p>Není-li problém vyřešen, vyberte v nastavení typu média možnost <b>Standardní papír</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisknete-li obálku, vyberte v nastavení typu média ovladače tiskárny možnost <b>Tenké obálky</b>.</li> <li>• Pokud nepoužíváte přístroj často, je možné, že byl papír v zásobníku papíru příliš dlouho. Obratě stoh papírů v zásobníku papíru. Stoh papírů také promněte a otočte v zásobníku papíru o 180°.</li> <li>• Uložte papír na místo, kde nebude vystaven vysokým teplotám a vysoké vlhkosti.</li> <li>• Otevřete zadní kryt (zásobník pro výstup papíru lícem nahoru) a nechejte potíštěný papír vystoupit na zásobník pro výstup papíru lícem nahoru.</li> </ul> |
|  <p>Obálka se mačká.</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při tisku obálek zkontrolujte, zda jsou páčky obálek uvnitř zadního krytu sklopeny dolů do polohy k použití obálek.</li> </ul> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>POZNÁMKA</b></p> <p>Když dokončíte tisk, otevřete zadní kryt a nastavte dvě šedé páčky zpět do původní polohy (1) tak, že je zvednete až po zarážku.</p> </div>   |
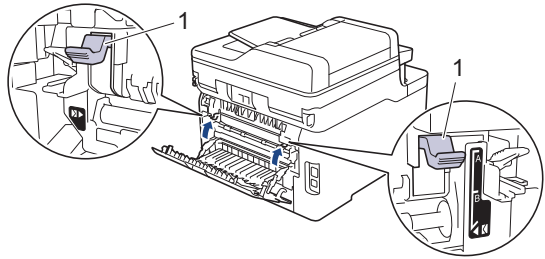
| Příklady špatné kvality tisku | Doporučení  |
|-------------------------------|---|
|                               |  <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="818 465 1473 589">• (Pro modely s deskovým podavačem) Jestliže dochází při tisku k pomačkání obálek, otevřete před tiskem zadní chlopeň obálky a při tisku podávejte obálky do tiskárny pomocí deskového podavače po jedné.</li> </ul> |

### ✓ Související informace

- Odstraňování problémů
- Test tisku
- Čištění jednotky fotoválce
- Kalibrace barevného výstupu
- Snížení spotřeby toneru
- Výměna tonerové kazety
- Výměna jednotky fotoválce
- Výměna pásové jednotky
- Očistěte hlavy LED

## Problémy s telefonem a faxem

Související modely: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### Telefonní linka nebo připojení

| Potíže                                       | Doporučení   |
|--|--|
| Vytáčení nefunguje. (neozývá se volací tón). | Zkontrolujte všechna připojení kabelu linky. Ujistěte se, že je kabel telefonní linky zapojen do telefonní zásuvky a do zásuvky na přístroji označené slovem LINE. Když se přihlásíte k odběru služeb DSL nebo služeb VoIP, požádejte svého poskytovatele služby o pokyny pro připojení.<br><br>(K dispozici pouze v některých zemích.)<br>Změňte nastavení Tónové/Pulzní volby.<br><br>Pokud je k přístroji připojen externí telefon, odešlete fax ručně zvednutím sluchátka externího telefonu a vytočením čísla pomocí externího telefonu. Počkejte, až uslyšíte tóny oznamující přijímání faxu, poté odešlete fax.<br><br>Pokud se neozývá volací tón, připojte známý fungující telefon a kabel telefonní linky do zásuvky. Potom zvedněte sluchátko externího telefonu a zkuste, zda se ozývá volací tón. Pokud se stále neozývá volací tón, kontaktujte svojí telefonní společnost, aby zkontrolovala linku a/nebo zásuvku ve stěně. |
| Přístroj po zavolání neodpovídá.             | Přesvědčte se, že je přístroj ve správném režimu příjmu pro vaše nastavení. Ověřte, že se ozývá volací tón. Je-li to možné, zavolejte na váš přístroj, abyste ho slyšeli odpovídat. Pokud nadále neslyšíte odpověď, zkontrolujte, zda je telefonní kabel připojen k telefonní zásuvce ve zdi a k zásuvce LINE přístroje. Pokud při volání na přístroj neslyšíte žádné zvonění, požádejte telefonní společnost, aby zkontrolovala vaši linku.   |

### Přijímání příchozích volání

| Potíže                           | Doporučení  |
|----------------------------------|---|
| Odesílání faxu na přístroj.      | Odpovídáte-li pomocí linkového nebo externího telefonu, stiskněte vzdálený aktivační kód (výchozí nastavení je *51). Odpovídáte-li pomocí externího telefonu, přijměte fax stisknutím tlačítka Start. Až přístroj odpoví, zavěste.  |
| Speciální funkce na jedné lince. | Pokud máte na jedné lince s přístrojem funkce podržení hovoru, hlasovou poštu, záznamník, poplachový systém nebo jiné speciální funkce, může to způsobit při odesílání nebo přijímání faxů problém.<br><b>Například:</b> Pokud si objednáte funkci podržení volání nebo jinou speciální službu, jejíž signál přichází linkou, zatímco přístroj odesílá nebo přijímá fax, může signál dočasně narušit nebo přerušit faxy. Tomuto problému by měla zamezit funkce ECM (režim korekce chyb) společnosti Brother. Tento stav souvisí s oborem telefonních systémů a je společný pro všechny přístroje, které odesílají a přijímají informace na jedné lince sdílené se speciálními funkcemi. Pokud je pro vaši organizaci nezbytné vyhnout se jakýmkoli rušením, doporučujeme vám samostatnou telefonní linku bez speciálních funkcí. |

### Přijímání faxů

| Potíže              | Doporučení   |
|---------------------|--|
| Fax nelze přijmout. | Zkontrolujte všechna připojení kabelu linky. Ujistěte se, že je kabel telefonní linky zapojen do telefonní zásuvky a do zásuvky na přístroji označené slovem LINE. Když se přihlásíte k odběru služeb DSL nebo služeb VoIP, kontaktujte svého poskytovatele služby o pokyny pro připojení. Pokud používáte systém VoIP, zkuste změnit nastavení VoIP na <i>Základní (pro VoIP)</i> . Snížíte tím rychlost modemu a vypnete režim korekce chyb (ECM). |


| Potíže              | Doporučení  |
|---------------------|---|
| Fax nelze přijmout. | <p>Ujistěte se, že je přístroj ve správném režimu příjmu. Ten určují externí přístroje a odebrané telefonní služby, které máte na stejné lince jako přístroj Brother.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Máte-li vyhrazenou faxovou linku a chcete, aby přístroj Brother automaticky přijímal všechny příchozí faxy, vyberte režim Jen fax.</li> <li>Pokud přístroj Brother sdílí linku s externím záznamníkem, vyberte režim Externí TAD. V režimu Externí TAD bude přístroj Brother automaticky přijímat příchozí faxy a volající budou moci zanechat zprávu na záznamníku.</li> <li>Pokud přístroj Brother sdílí linku s dalšími telefony a chcete, aby automaticky přijímal všechny příchozí faxy, vyberte režim Fax/Tel. V režimu Fax/Tel bude přístroj Brother automaticky přijímat faxy a upozorňovat na příjem hovorů pseudo/dvojitým zvoněním.</li> <li>Nechcete-li, aby přístroj Brother automaticky přijímal jakékoli příchozí faxy, vyberte režim Ruční. V režimu Ruční musíte přijmout každé příchozí volání a aktivovat fax pro příjem faxů.</li> </ul> |
|                     | <p>Než přístroj Brother odpověděl, volání pravděpodobně přijalo jiné zařízení nebo služba ve vašem místě. Chcete-li to vyzkoušet, snižte nastavení počtu zvonění:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud je režim příjmu nastaven na možnost Jen fax nebo Fax/Tel, snižte počet zvonění na jedno.<br/> <b>»» Související informace: Nastavení počtu zazvonění, než přístroj volání přijme (Počet zvonění)</b></li> <li>Pokud je režim příjmu nastaven na hodnotu Externí TAD, snižte počet zvonění naprogramovaný v záznamníku na dvě.</li> <li>Pokud je režim přijímání nastaven na hodnotu Ruční, NEUPRAVUJTE nastavení počtu zvonění.</li> </ul>   |
|                     | <p>Požádejte někoho, aby vám poslal zkušební fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud jste zkušební fax úspěšně obdrželi, váš přístroj funguje správně. Nezapomeňte obnovit původní nastavení počtu zvonění nebo záznamníku. Pokud po obnovení počtu zvonění problémy s příjmem přetrvávají, znamená to, že některá jiná osoba, zařízení nebo odběr služby přijímají faxy dříve, než má přístroj šanci odpovědět.</li> <li>Pokud nebylo možné přijmout fax, znamená to, že s vaším příjmem faxů koliduje jiné zařízení nebo odběr služby nebo může být problém s vaší faxovou linkou.</li> </ul>   |
|                     | <p>Používáte-li telefonní záznamník (režim Externí TAD) na stejné lince jako přístroj Brother, zkontrolujte, zda je záznamník správně nakonfigurován.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nastavte záznamník na odpověď po jednom nebo dvou zazvoněních.</li> <li>Nahrajte odchozí zprávu na záznamník. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nahrajte pět sekund ticha na začátek odchozí zprávy.</li> <li>Omezte vaši řeč na 20 sekund.</li> <li>Ukončete odchozí zprávu vaším kódem dálkové aktivace pro uživatele, kteří zasílají ruční faxy. Například: „Po zaznění signálu zanechte vzkaz nebo stiskněte tlačítka *51 a Start a odešlete fax.“</li> </ul> </li> <li>Nastavte záznamník na příjem volání.</li> <li>Nastavte režim příjmu přístroje Brother na možnost Externí TAD.<br/> <b>»» Související informace: Volba správného režimu přijímání</b></li> </ol>   |
|                     | <p>Ujistěte se, že je funkce detekce faxu přístroje Brother zapnutá. Funkce detekce faxu umožňuje přijmout fax, i když jste přijali volání na externím nebo linkovém telefonu.</p>  |
|                     | <p>Pokud se často objevuje chyba přenosu kvůli možnému rušení na telefonní lince, nebo používáte-li systém VoIP, zkuste změnit nastavení položky Kompatibilita na možnost <i>Základní (pro VoIP)</i>.</p>   |
|                     | <p>Obraťte se na svého správce, který vám sdělí nastavení funkce Secure Function Lock.</p>  |

## Odesílání faxů

| Potíže             | Doporučení   |
|--------------------|--|
| Fax nelze odeslat. | <p>Zkontrolujte všechna připojení kabelu linky. Ujistěte se, že je kabel telefonní linky zapojen do telefonní zásuvky a do zásuvky na přístroji označené slovem LINE. Když se přihlásíte k odběru služeb DSL nebo služeb VoIP, kontaktujte svého poskytovatele služby a vyžádejte si pokyny ohledně připojení.</p> |
|                    | <p>Ujistěte se, že jste stiskli tlačítko Fax a přístroj je v režimu Fax.</p>   |
|                    | <p>Vytiskněte hlášení o ověření přenosu a vyhledejte závadu.</p>   |

| Potíže   | Doporučení  |
|--|---|
| Fax nelze odeslat.                                   | Obrat'te se na svého správce, který vám sdělí nastavení funkce Secure Function Lock.<br>Požádejte odesílající stranu, aby zkontrolovala, zda má přijímající přístroj papír.   |
| Špatná kvalita odesílání.                            | Zkuste změnit rozlišení na Jemné nebo Extra jemné. Udělejte kopii, abyste zkontrolovali fungování skeneru na přístroji. Pokud je kvalita kopie špatná, vyčistěte skener.  |
| V hlášení o ověření přenosu je uvedeno RESULT:ERROR. | Na lince se pravděpodobně dočasně vyskytuje šum nebo statická elektřina. Zkuste odeslat fax znovu. Pokud odesíláte zprávu PC-FAX a v hlášení o ověření přenosu se zobrazí RESULT:ERROR, může se jednat o nedostatek místa v paměti přístroje. Paměť můžete uvolnit vypnutím ukládání faxů, vytisknutím faxových zpráv v paměti nebo zrušením odložených faxů. Pokud problém přetrvává, požádejte telefonní společnost o kontrolu vaší telefonní linky.<br>Pokud se často objevuje chyba přenosu kvůli možnému rušení na telefonní lince, nebo používáte-li systém VoIP, zkuste změnit nastavení položky Kompatibilita na možnost Základní (pro VoIP). |
| Odeslané faxy jsou prázdné.                          | Přesvědčte se, že jste vložili dokument správně. Při používání ADF by měl být dokument lícem nahoru. Při používání skla skeneru by měl být dokument lícem dolů.   |
| Při odesílání se objevují svislé černé čáry.         | Svislé černé čáry na faxech, které odesíláte, jsou obvykle způsobeny nečistotami nebo korekční kapalinou na skleněném pásku. Vyčistěte skleněný proužek.  |

### Tisk přijatých faxů

| Potíže   | Doporučení  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kondenzovaný tisk</li> <li>Vodorovné pruhy</li> <li>Horní a dolní věty jsou odříznuté</li> <li>Chybějící řádky</li> </ul>  | Tento problém je obvykle způsoben špatným telefonním spojením. Udělejte kopii, pokud je vaše kopie v pořádku, pravděpodobně došlo ke špatnému spojení se statickou elektřinou nebo rušením na telefonní lince. Požádejte odesílající stranu, aby zaslala fax znovu.                           |
| Při příjmu se objevují svislé černé čáry   | Koronové vodiče pro tisk mohou být znečištěny. Očistěte koronové vodiče ve fotoválci.<br>Skener odesílatele je pravděpodobně znečištěn. Požádejte odesílatele, aby udělal kopii a zjistil, zda je problém na straně odesílajícího přístroje. Zkuste přijmout fax z jiného faxového přístroje. |
| Přijaté faxy vypadají jako rozdělené nebo prázdné listy.   | Levý a pravý okraj jsou oříznuty nebo je jedna stránka vytištěna na dvou stranách.<br>Zapněte automatické zmenšování.   |





### Související informace

- [Odstraňování problémů](#)
- [Nastavení rozpoznání volacího tónu](#)
- [Nastavení kompatibility telefonní linky proti interferenci a pro systémy VoIP](#)
- [Nastavení počtu zazvonění, než přístroj volání přijme \(Počet zvonění\)](#)
- [Volba správného režimu přijímání](#)

## Nastavení rozpoznání volacího tónu

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Nastavení volacího tónu na [Detekce] zkrátí pauzu detekce volacího tónu.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav.] > [Pocat.nastav.] > [Volací ton].
2. Stiskněte tlačítko [Detekce] **nebo** [Bez detekce].
3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Problémy s telefonem a faxem](#)





## Nastavení kompatibility telefonní linky proti interferenci a pro systémy VoIP

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Problémy s odesíláním nebo přijímáním faxů z důvodu rušení na telefonní lince lze v některých případech vyřešit snížením rychlosti modemu, aby se minimalizovala chybovost během přenosu faxu. Jestliže používáte službu VoIP (Voice over IP), společnost Brother doporučuje změnit kompatibilitu na základní (pro VoIP).



- VoIP je typem telefonního systému, který využívá internetové připojení, nikoliv tradiční telefonní linku.
- Poskytovatelé telefonních služeb často nabízejí službu VoIP společně s internetovými a kabelovými službami.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Všechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Kompatibilita].
2. Stiskněte požadovanou volbu.
  - Volbou [Silne] nastavte rychlost modemu na 33 600 b/s.
  - Volbou [Normalni] nastavte rychlost modemu na 14 400 b/s.
  - Volbou [Zakladni (VoIP)] se sníží rychlost modemu na 9 600 b/s a vypne režim korekce chyb (ECM). Pokud rušení opětovně nevytváří problémy na telefonní lince, tuto volbu pravděpodobně použijete pouze, pokud bude zapotřebí.
3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Problémy s telefonem a faxem](#)

## Problémy se sítí

- Chybová hlášení
- Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows)
- Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother?
- Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě
- Příklad Brother nemůže tisknout, skenovat ani přijímat PC-FAX prostřednictvím sítě
- Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně

## Chybová hlášení

Pokud dojde k chybě, přístroj Brother zobrazí chybové hlášení. Nejběžnější chybová hlášení jsou uvedena v tabulce.

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

| Chybová hlášení  | Příčina  | Náprava  |
|--|--|--|
| Nelze připojit<br>Byl dosažen<br>maximalní limit<br>připojených<br>zařízení. | Pokud je přístroj Brother<br>vlastníkem skupiny (G/O), k<br>síti Wi-Fi Direct je již připojen<br>maximální počet mobilních<br>zařízení.  | Jakmile je aktuální připojení mezi přístrojem Brother a<br>dalším mobilním zařízením vypnuto, vyzkoušejte a<br>nakonfigurujte nastavení Wi-Fi Direct znovu. Stav připojení<br>můžete potvrdit vytisknutím Zprávy o konfiguraci sítě.   |
| Chyba overeni,<br>kontaktujte<br>administrátora.                             | Vaše nastavení ověřování<br>Uložení protokolu tisku na síť<br>není správné.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte správnost údajů <b>Username (Uživatelské jméno)</b> a <b>Password (Heslo)</b> ve volbě <b>Authentication Setting (Nastavení ověření)</b>. Je-li uživatelské jméno součástí domény, zadejte jméno v jednom z těchto stylů: uživatel@doména nebo doména/uživatel.</li> <li>Ujistěte se, že čas serveru souboru protokolu odpovídá času ze serveru SNTP nebo nastavení <b>Date&amp;Time (Datum a čas)</b>.</li> <li>Ujistěte se, že je nastavení časového serveru SNTP správně nakonfigurováno tak, aby čas odpovídal času, který pro ověřování používá Kerberos nebo NTLMv2. Pokud server SNTP není k dispozici, zkontrolujte, zda je nastavení <b>Date&amp;Time (Datum a čas)</b> a <b>Time Zone (Časové pásmo)</b> nastaveno správně pomocí aplikace Web Based Management nebo ovládacího panelu tak, aby zařízení odpovídalo času, který používá server pro ověřování.</li> </ul> |
| Chyba spojeni  | Jiná zařízení se snaží<br>současně o připojení k síti Wi-<br>Fi Direct.  | Zkontrolujte, zda se k síti Wi-Fi Direct nesnaží připojit<br>žádná jiná zařízení, a potom se pokuste opět<br>nakonfigurovat nastavení Wi-Fi Direct.  |
| Porucha komunik.   | Přístroj Brother a mobilní<br>zařízení nemůžou během<br>konfiguraci sítě Wi-Fi Direct<br>komunikovat.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Přesuňte mobilní zařízení blíže k zařízení Brother.</li> <li>Přesuňte zařízení Brother a mobilní zařízení na místo bez překážek.</li> <li>Pokud používáte metodu PIN WPS, ujistěte se, zda jste zadali správný PIN.</li> </ul>  |
| Chyba přístupu k<br>souboru,<br>kontaktujte<br>administrátora.               | Přístroj Brother nemůže získat<br>přístup k cílové složce pro<br>funkci Uložení protokolu tisku<br>na síť.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že je uložený název adresáře správný.</li> <li>Ujistěte se, že je adresáři pro uložení povolen zápis.</li> <li>Ujistěte se, že soubor není uzamčen.</li> </ul>   |
| Chyba přihlaseňi   | Ve webové správě jste zvolili<br>možnost <b>Cancel Print (Zrušit<br/>tisk)</b> v poli <b>Error Detection<br/>Setting (Nastavení detekce<br/>chyb)</b> možnosti <b>Store Print<br/>Log to Network (Uložit<br/>protokol tisku do sítě)</b> . | Počkejte asi 60 sekund, dokud zpráva nezmizí z LCD<br>displeje.  |

| Chybová hlášení   | Příčina   | Náprava   |
|---|---|---|
| Zadne zarizeni  | Při konfiguraci sítě Wi-Fi Direct přístroj Brother nemohl najít vaše mobilní zařízení.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je zařízení a mobilní zařízení v režimu Wi-Fi Direct.</li> <li>Přesuňte mobilní zařízení blíže k zařízení Brother.</li> <li>Přesuňte zařízení Brother a mobilní zařízení na místo bez překážek.</li> <li>Pokud konfiguruje síť Wi-Fi Direct ručně, ujistěte se, zda jste zadali správné heslo.</li> <li>Pokud má vaše mobilní zařízení konfigurační stránku pro získání IP adresy, ujistěte se, že na vašem mobilním zařízení byla nakonfigurována IP adresa pomocí DHCP.</li> </ul> |
| Vyprsel casovy limit serveru, kontaktujte administratora. | Přístroj Brother se nemůže připojit k serveru pro funkci Uložení protokolu tisku na síť.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že je adresa vašeho serveru správná.</li> <li>Ujistěte se, že je váš server připojen k síti.</li> <li>Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.</li> </ul>  |
| Nespravne datum a cas. Kontaktujte administratora.        | Přístroj Brother nezískal čas z časového serveru SNTP nebo jste pro přístroj nekonfigurovali datum a čas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že nastavení pro přístup k času SNTP je ve webové správě správně nakonfigurováno.</li> <li>Potvrďte, že je nastavení <b>Date&amp;Time (Datum a čas)</b> vašeho zařízení v aplikaci Web Based Management správné.</li> </ul>   |

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

| Chybová hlášení  | Příčina   | Náprava  |
|--|---|--|
| Jiz je pripojen max. pocet zarizeni pomoci Wi-Fi Direct. | Pokud je přístroj Brother vlastníkem skupiny (G/O), k síti Wi-Fi Direct je již připojen maximální počet mobilních zařízení. | Jakmile je aktuální připojení mezi přístrojem Brother a dalším mobilním zařízením vypnuto, vyzkoušejte a nakonfigurujte nastavení Wi-Fi Direct znovu. Stav připojení můžete potvrdit vytisknutím Zprávy o konfiguraci sítě.  |
| Chyba overovani, kontaktuj administratora.               | Vaše nastavení ověřování Uložení protokolu tisku na síť není správné.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte správnost údajů <b>Username (Uživatelské jméno)</b> a <b>Password (Heslo)</b> ve volbě <b>Authentication Setting (Nastavení ověření)</b>. Je-li uživatelské jméno součástí domény, zadejte jméno v jednom z těchto stylů: uživatel@doména nebo doména/uživatel.</li> <li>Ujistěte se, že čas serveru souboru protokolu odpovídá času ze serveru SNTP nebo nastavení <b>Date&amp;Time (Datum a čas)</b>.</li> <li>Ujistěte se, že je nastavení časového serveru SNTP správně nakonfigurováno tak, aby čas odpovídal času, který pro ověřování používá Kerberos nebo NTLMv2. Pokud server SNTP není k dispozici, zkontrolujte, zda je nastavení <b>Date&amp;Time (Datum a čas)</b> a <b>Time Zone (Časové pásmo)</b> nastaveno správně pomocí aplikace Web Based Management nebo ovládacího panelu tak, aby zařízení odpovídalo času, který používá server pro ověřování.</li> </ul> |
| Chyba spojeni  | Jiná zařízení se snaží současně o připojení k síti Wi-Fi Direct.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda se k síti Wi-Fi Direct nesnaží připojit žádná jiná zařízení, a potom se pokuste opět nakonfigurovat nastavení Wi-Fi Direct.</li> </ul>  |
| Porucha komunik.   | Přístroj Brother a mobilní zařízení nemůžou během konfiguraci sítě Wi-Fi Direct komunikovat.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Přesuňte mobilní zařízení blíže k zařízení Brother.</li> <li>Přesuňte zařízení Brother a mobilní zařízení na místo bez překážek.</li> <li>Pokud používáte metodu PIN WPS, ujistěte se, zda jste zadali správný PIN.</li> </ul>  |
| Chyba otevirani souboru, kontaktuj administratora.       | Přístroj Brother nemůže získat přístup k cílové složce  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že je uložený název adresáře správný.</li> <li>Ujistěte se, že je adresáři pro uložení povolen zápis.</li> </ul>   |

| Chybová hlášení   | Příčina   | Náprava   |
|---|---|---|
| Chyba otevirani souboru, kontaktuj administratora.      | pro funkci Uložení protokolu tisku na síť.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že soubor není uzamčen.</li> </ul>  |
|   | Ve webové správě jste zvolili možnost <b>Cancel Print (Zrušit tisk)</b> v poli <b>Error Detection Setting (Nastavení detekce chyb)</b> možnosti <b>Store Print Log to Network (Uložit protokol tisku do sítě)</b> . | Počkejte asi 60 sekund, dokud zpráva nezmizí z LCD displeje.  |
| Zadne zarizeni  | Při konfiguraci sítě Wi-Fi Direct přístroj Brother nemohl najít vaše mobilní zařízení.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte, zda je zařízení a mobilní zařízení v režimu Wi-Fi Direct.</li> <li>Přesuňte mobilní zařízení blíže k zařízení Brother.</li> <li>Přesuňte zařízení Brother a mobilní zařízení na místo bez překážek.</li> <li>Pokud konfiguruje síť Wi-Fi Direct ručně, ujistěte se, zda jste zadali správné heslo.</li> <li>Pokud má vaše mobilní zařízení konfigurační stránku pro získání IP adresy, ujistěte se, že na vašem mobilním zařízení byla nakonfigurována IP adresa pomocí DHCP.</li> </ul> |
| Vyprsel casovy limit serveru, kontaktuj administratora. | Přístroj Brother se nemůže připojit k serveru pro funkci Uložení protokolu tisku na síť.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že je adresa vašeho serveru správná.</li> <li>Ujistěte se, že je váš server připojen k síti.</li> <li>Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.</li> </ul>  |
| Nespravne datum a cas. Obratle se na sveho spravce.     | Přístroj Brother nezískal čas z časového serveru SNTP nebo jste pro přístroj nekonfigurovali datum a čas.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujistěte se, že nastavení pro přístup k času SNTP je ve webové správě správně nakonfigurováno.</li> <li>Potvrďte, že je nastavení <b>Date&amp;Time (Datum a čas)</b> vašeho zařízení v aplikaci Web Based Management správné.</li> </ul>   |



### Související informace

- [Problémy se sítí](#)

## Použití nástroje na opravu síťového připojení (Windows)

Použijte nástroj na opravu síťového připojení pro opravu síťových nastavení přístroje Brother. Nástroj přiřadí správnou IP adresu a masku podsítě.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10  
Musíte být přihlášení s oprávněním správce.
- Zkontrolujte, zda je zařízení Brother zapnuté a připojené ke stejné síti jako váš počítač.

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

| Volba                     | Popis  |
|---------------------------|--|
| Windows 7                 | Klikněte na tlačítko  ( <b>Start</b> ) > <b>Všechny programy</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities</b> .<br><br>Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na <b>Nástroje</b> na levé straně panelu a potom klikněte na <b>Nástroj pro opravu síťového připojení</b> . |
| Windows 8 /<br>Windows 10 | Spustěte aplikaci  ( <b>Brother Utilities</b> ), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na <b>Nástroje</b> na levé straně panelu a potom klikněte na <b>Nástroj pro opravu síťového připojení</b> .  |



Pokud se objeví obrazovka **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Ano**.

2. Postupujte podle zobrazených pokynů.
3. Zkontrolujte diagnostiku ve Zprávě konfigurace sítě nebo na stránce Nastavení tiskárny.



Nástroj na opravu síťového připojení se spustí automaticky, pokud při používání nástroje Status Monitor zaškrtnete políčko **Povolit nástroj pro opravu síťového připojení**. Klikněte pravým tlačítkem na obrazovku Status Monitor a potom klikněte na **Další nastavení** > **Povolit nástroj pro opravu síťového připojení**. Tento postup není doporučen, když váš správce sítě nastavil IP adresu na statickou, protože se tím automaticky změní IP adresa.

Pokud není přidělena správná IP adresa a maska podsítě ani po použití nástroje pro opravu síťového připojení, požádejte o tyto informace správce sítě.



### Související informace

- [Problémy se sítí](#)
- [Tisk zprávy konfigurace sítě](#)
- [Přístroj Brother nemůže tisknout, skenovat ani přijímat PC-FAX prostřednictvím sítě](#)
- [Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně](#)

## Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother?

- [Tisk zprávy konfigurace sítě](#)
- [Změna nastavení přístroje z počítače](#)

## Nelze dokončit konfiguraci nastavení bezdrátové sítě

**Související modely:** DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Vypněte a znovu zapněte bezdrátový směrovač. Potom zkuste nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě znovu. Pokud problém nelze odstranit, postupujte podle následujících pokynů:

Zjištění problému pomocí zprávy sítě WLAN.

| Příčina  | Postup   | Rozhraní       |
|--|--|----------------|
| Nastavení zabezpečení (SSID/síťový klíč) nejsou správná.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrďte nastavení zabezpečení pomocí <b>Pomocník nastavením bezdrátové sítě</b>. Podrobnější informace a možnost stažení programového nástroje naleznete na stránce <b>Soubory ke stažení</b> vašeho modelu na stránkách centra podpory Brother Solutions Center na adrese <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> <li>Vyberte a ověřte, zda používáte správná nastavení zabezpečení.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Informace o tom, jak najít bezpečnostní nastavení naleznete v pokynech dodaných s bezdrátovým LAN přístupovým bodem / směrovačem.</li> <li>Název výrobce nebo číslo modelu bezdrátového LAN přístupového bodu / směrovače může být použito jako výchozí bezpečnostní nastavení.</li> <li>Poradte se s výrobcem přístupového bodu/směrovače, s poskytovatelem Internetu nebo se správcem sítě.</li> </ul> </li> </ul> | Bezdrátová síť |
| Adresa MAC zařízení Brother není povolena.   | Ověřte, že je MAC adresa přístroje Brother povolena ve filtru. MAC adresu naleznete v ovládacím panelu přístroje Brother.  | Bezdrátová síť |
| Bezdrátový LAN přístupový bod / směrovač se nachází v režimu utajení (nevysílá SSID).  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ručně zadejte správný název SSID nebo síťový klíč.</li> <li>Zkontrolujte název SSID nebo síťový klíč v pokynech dodaných s vaším bezdrátovým LAN přístupovým bodem / směrovačem a znovu nakonfigurujte nastavení bezdrátové sítě.</li> </ul>  | Bezdrátová síť |
| Vaše bezpečnostní nastavení (SSID/heslo) nejsou správná.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrďte SSID a heslo.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Když konfiguruje síť ručně, na zařízení Brother se zobrazí SSID a heslo. Pokud vaše mobilní zařízení podporuje ruční konfiguraci, SSID a heslo se zobrazí na displeji vašeho mobilního zařízení.</li> </ul> </li> </ul>   | Wi-Fi Direct   |
| Používáte operační systém Android™ 4.0.  | Pokud se vaše mobilní zařízení odpojí během přibližně šest minut po používání Wi-Fi Direct, zkuste konfiguraci jedním stisknutím pomocí WPS (doporučeno) a nastavte přístroj Brother jako vlastníka skupiny.   | Wi-Fi Direct   |
| Vaše zařízení Brother je umístěno daleko od mobilního zařízení.  | Během konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct přesuňte přístroj Brother na vzdálenost přibližně 1 metru od mobilního zařízení.   | Wi-Fi Direct   |
| Mezi zařízením a mobilním zařízením se nachází nějaké překážky (např. zdi či nábytek).   | Přesuňte zařízení Brother do oblasti bez překážek.   | Wi-Fi Direct   |
| Někde v blízkosti přístroje Brother nebo mobilního zařízení je nějaký bezdrátový počítač, zařízení s podporou Bluetooth®, mikrovlnná trouba nebo digitální bezdrátový telefon. | Přesuňte ostatní zařízení dále od zařízení Brother nebo mobilního zařízení.  | Wi-Fi Direct   |
| Pokud jste vyzkoušeli všechny z vše uvedených  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypněte a znovu zapněte zařízení Brother. Potom zkuste nakonfigurovat nastavení Wi-Fi Direct znovu.</li> </ul>  | Wi-Fi Direct   |



---

| Příčina   | Postup  | Rozhraní |
|---|---|----------|
| variant, ale stále se nedaří dokončit konfiguraci funkce Wi-Fi Direct™, můžete provést ještě následující. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pokud používáte zařízení Brother jako klient, potvrďte, kolik zařízení je povoleno v aktuální síti Wi-Fi Direct a poté zkontrolujte, kolik zařízení je připojeno.</li></ul> |          |

### Pro systém Windows

Pokud bylo bezdrátové připojení přerušeno a pokud jste zkontrolovali a vyzkoušeli všechny výše uvedené možnosti, doporučujeme použít nástroj na opravu síťového připojení.





### Související informace

- [Problémy se sítí](#)
  - [Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID](#)
  - [Použití Wi-Fi Direct®](#)
-

## Příklad Brother nemůže tisknout, skenovat ani přijímat PC-FAX prostřednictvím sítě

| Příčina  | Postup  | Rozhraní                   |
|--|---|----------------------------|
| Váš bezpečnostní program blokuje přístup přístroje k síti. (Funkce síťového skenování nefunguje.)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows                             <p>Je nutné konfigurovat software zabezpečení/bránu firewall jiného dodavatele tak, aby umožňovala síťové skenování. Pro síťové skenování přidejte port číslo 54925 zadáním následujících údajů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V poli <b>Název</b>:<br/>Zadejte jakýkoli popis, například Brother NetScan.</li> <li>V poli <b>Číslo portu</b>:<br/>Zadejte 54925.</li> <li>V poli <b>Protokol</b>:<br/>Zvolte UDP.</li> </ul> <p>Viz návod k použití, který byl dodán se softwarem zabezpečení/bránou firewall jiného dodavatele, nebo se obraťte na výrobce softwaru.</p> </li> <li>Mac<br/>(Brother iPrint&amp;Scan)                             <p>V panelu nabídek <b>Finder (Vyhledávač)</b> klikněte na <b>Go (Přejít) &gt; Applications (Aplikace)</b> a poté dvakrát klikněte na ikonu Brother iPrint&amp;Scan. Objeví se okno nástroje Brother iPrint&amp;Scan. Klikněte na tlačítko <b>Vyberte zařízení</b> a poté znovu vyberte síťový přístroj podle pokynů na obrazovce.</p> <p>(Ovladač TWAIN)</p> <p>V panelu nabídek <b>Finder (Vyhledávač)</b> klikněte na <b>Go (Přejít) &gt; Applications (Aplikace) &gt; Brother &gt; TWAIN Driver Utility</b> a poté dvakrát klikněte na ikonu Device Selector (Volič zařízení). Zobrazí se okno Device Selector (Volič zařízení). Znovu vyberte váš síťový přístroj, zkontrolujte, zda <b>Status (Stav)</b> je <b>idle (nečinný)</b> a poté klikněte na tlačítko <b>OK</b>.</p> </li> </ul> | Drátová/<br>bezdrátová síť |
| Váš bezpečnostní software blokuje přístup zařízení k síti. (Funkce síťový PC-Fax příjem nefunguje.)<br>(Windows) | <p>Je nutné konfigurovat software zabezpečení/bránu firewall jiného dodavatele tak, aby umožňovala PC-FAX Rx. Chcete-li přidat port 54926 pro síťové PC-FAX Rx, zadejte následující informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V poli <b>Název</b>:<br/>Zadejte jakýkoli popis, například Brother PC-FAX Rx.</li> <li>V poli <b>Číslo portu</b>:<br/>Zadejte 54926.</li> <li>V poli <b>Protokol</b>:<br/>Zvolte UDP.</li> </ul> <p>Viz návod k použití, který byl dodán se softwarem zabezpečení/bránou firewall jiného dodavatele, nebo se obraťte na výrobce softwaru.</p>   | Drátová/<br>bezdrátová síť |
| Váš bezpečnostní software blokuje přístup zařízení k síti.   | <p>Některé bezpečnostní programy mohou blokovat přístup bez zobrazení dialogového okna s výstrahou zabezpečení i po úspěšné instalaci.</p> <p>Chcete-li povolit přístup, prozkoumejte návod k vašemu bezpečnostnímu softwaru nebo se obraťte na jeho výrobce.</p>   | Drátová/<br>bezdrátová síť |
| Váš přístroj Brother je přiřazen k dostupné IP adrese.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ověřte adresu IP a masku podsítě.</li> </ul> <p>Ověřte, zda jsou adresy IP a masky podsítě vašeho počítače a zařízení Brother správné a zda se nacházejí ve stejné síti.</p> <p>Více informací o tom, jak ověřit IP adresu a masku podsítě, vám poskytne správce sítě.</p>   | Drátová/<br>bezdrátová síť |

| Příčina   | Postup  | Rozhraní                   |
|---|---|----------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows</li> </ul> <p>Ověřte adresu IP a masku podsítě pomocí nástroje na opravu síťového připojení.</p>   |                            |
| V tiskové frontě počítače se nachází nezdařená tisková úloha. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud se nezdařená tisková úloha dosud nachází v tiskové frontě vašeho počítače, odstraňte ji.</li> <li>V opačném případě dvakrát klikněte na ikonu tiskárny v následující složce a zrušte všechny dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7 <p>Klikněte na  (<b>Start</b>) &gt; <b>Zařízení a tiskárny</b>.</p> </li> <li>Windows 8 <p>Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na <b>Nastavení</b> &gt; <b>Ovládací panely</b>. Ve skupině <b>Hardware a zvuk</b> klikněte na <b>Zobrazit zařízení a tiskárny</b>.</p> </li> <li>Windows 10 a Windows Server 2016 <p>Klikněte na  &gt; <b>Systém Windows</b> &gt; <b>Ovládací panely</b>. Ve skupině <b>Hardware a zvuk</b> klikněte na <b>Zobrazit zařízení a tiskárny</b>.</p> </li> <li>Windows Server 2008 <p>Klikněte na tlačítko <b>Start</b> &gt; <b>Ovládací panely</b> &gt; <b>Tiskárny</b>.</p> </li> <li>Windows Server 2012 <p>Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na <b>Nastavení</b> &gt; <b>Ovládací panely</b>. Ve skupině <b>Hardware</b> klikněte na <b>Zobrazit zařízení a tiskárny</b> &gt; <b>Tiskárna</b>.</p> </li> <li>Windows Server 2012 R2 <p>Klikněte na položku <b>Ovládací panely</b> na obrazovce <b>Start</b>. Ve skupině <b>Hardware</b> klikněte na <b>Zobrazit zařízení a tiskárny</b>.</p> </li> <li>Mac <p>Klikněte na <b>System Preferences (Systémové předvolby)</b> &gt; <b>Printers &amp; Scanners (Tiskárny a skenery)</b>.</p> </li> </ul> </li> </ul> | Drátová/<br>bezdrátová síť |
| Přístroj Brother není připojen k bezdrátové síti.             | Vytiskněte hlášení o síti WLAN a vyhledejte v ní chybový kód.   | Bezdrátová síť             |

Jestliže jste zkontrolovali a vyzkoušeli vše výše uvedené, ale přístroj Brother stále nemůže tisknout a skenovat, odinstalujte a přeinstalujte programy a ovladače Brother.

### **Související informace**

- [Problémy se sítí](#)
- [Tisk hlášení o síti WLAN](#)
- [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)
- [Použití nástroje na opravu síťového připojení \(Windows\)](#)
- [Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně](#)

## Jak zkontrolovat, zda síťová zařízení fungují správně

| Kontrola   | Postup   | Rozhraní               |
|--|--|------------------------|
| Zkontrolujte, zda je zapnuté zařízení Brother, přístupový bod/směrovač nebo síťový rozbočovač. | <b>Zkontrolujte následující:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Napájecí kabel je správně připojen a zařízení Brother je zapnuto.</li> <li>Přístupový bod/směrovač nebo rozbočovač je zapnutý a jeho tlačítko spojení bliká.</li> <li>Ze zařízení byl odstraněn veškerý ochranný obal.</li> <li>Je správně nainstalována tonerová kazeta i fotoválec.</li> <li>Kryt přístroje je zcela zavřený.</li> <li>Papír je správně vložen v zásobníku papíru.</li> <li>(Pro drátové síť) Síťový kabel je bezpečně připojen k zařízení Brother a ke směrovači nebo rozbočovači.</li> </ul>                               | Drátová/<br>bezdrátová |
| Zkontrolujte <b>Link Status</b> ve Zprávě konfigurace sítě nebo na stránce Nastavení tiskárny. | Vytiskněte Zprávu o konfiguraci sítě a zkontrolujte, že <b>Ethernet Link Status</b> nebo <b>Wireless Link Status</b> je <b>Link OK</b> .   | Drátová/<br>bezdrátová |
| Zkontrolujte, zda lze provést test „ping“ zařízení Brother z počítače.                         | Pingujte přístroj Brother z počítače s použitím IP adresy nebo názvu uzlu v příkazovém řádku systému Windows nebo v aplikaci Mac Terminal:<br>ping <ipaddress> nebo <nodename>. <ul style="list-style-type: none"> <li>Úspěch: Zařízení Brother funguje správně a je připojeno ke stejné síti, jako váš počítač.</li> <li>Neúspěch: Zařízení Brother není připojeno ke stejné síti, jako váš počítač.</li> </ul> (Windows)<br>Požádejte správce sítě a použijte nástroj na opravu síťového připojení pro opravu adresy IP a masky podsítě.<br>(Mac)<br>Potvrďte, zda jsou adresa IP a maska podsítě nastaveny správně. | Drátová/<br>bezdrátová |
| Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Brother připojeno k bezdrátové síti.                        | Vytiskněte hlášení o síti WLAN a vyhledejte v ní chybový kód.  | Bezdrátová síť         |

Pokud jste zkontrolovali a vyzkoušeli všechny výše uvedené možnosti, ale přesto máte problémy, najdete informace o SSID a síťovém klíči v pokynech dodaných s bezdrátovým LAN přístupovým bodem/směrovačem a správně je nastavte.



### Související informace

- [Problémy se sítí](#)
- [Tisk zprávy konfigurace sítě](#)
- [Tisk hlášení o síti WLAN](#)
- [Kódy chyb zprávy o bezdrátovém připojení LAN](#)
- [Použití nástroje na opravu síťového připojení \(Windows\)](#)
- [Přístroj Brother nemůže tisknout, skenovat ani přijímat PC-FAX prostřednictvím sítě](#)

## Problémy související se službou Google Cloud Print

| Problém   | Doporučení   |
|---|--|
| Můj přístroj Brother se neobjevuje v seznamu tiskáren.  | Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.   |
|   | Ujistěte se, že je služba Google Cloud Print™ aktivovaná.  |
|   | Ujistěte se, že je přístroj ve službě Google Cloud Print™ zaregistrovaný. Pokud tomu tak není, pokuste se jej zaregistrovat znovu. |
| Nelze tisknout.   | Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.   |
|   | Ověřte síťová nastavení. >> <a href="#">Související informace</a>  |
|   | Některé soubory nemusí být možné vytisknout nebo nemusí vypadat přesně tak, jak jsou zobrazeny.                                    |
| Přístroj Brother nelze zaregistrovat ke službě Google Cloud Print™.   | Ujistěte se, že je přístroj připojen k síti s přístupem na Internet.   |
|   | Ověřte, zda jsou datum a čas na přístroji nastaveny správně.   |
| Při pokusu o registraci ve službě Google Cloud Print™ nevidím na přístroji Brother potvrzovací zprávu, ani po zopakování registračního postupu. | Ujistěte se, že je přístroj Brother během registrace ve službě Google Cloud Print™ nečinný.  |



### Související informace

- [Odstraňování problémů](#)
- [Síťová nastavení pro použití služby Google Cloud Print](#)

## Problémy s funkcí AirPrint





| Problém  | Doporučení  |
|--|---|
| Můj přístroj Brother se neobjevuje v seznamu tiskáren.                                       | Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.  |
|  | Potvrďte síťová nastavení.  |
|  | Přesuňte mobilní zařízení blíže k bezdrátovému přístupovému bodu/routeru nebo k vašemu přístroji Brother.   |
| Nelze tisknout.  | Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.  |
|  | Potvrďte síťová nastavení.  |
| Při pokusu o tisk vícestránkového dokumentu ze zařízení iOS se vytiskne POUZE první stránka. | Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi operačního systému.<br>Pro více informací o službě AirPrint nahlédněte do následujícího článku podpory Apple:<br><a href="https://support.apple.com/kb/HT4356">support.apple.com/kb/HT4356</a> . |



### Související informace

- [Odstraňování problémů](#)
- [Přehled funkce AirPrint](#)

## Další problémy

| Potíže   | Doporučení  |
|--|---|
| Přístroj se nezapne.   | <p>Nepříznivé podmínky při napájení (jako blesk nebo přepětí) mohou spustit interní bezpečnostní mechanismy přístroje. Odpojte napájecí kabel. Počkejte deset minut, potom napájecí kabel zapojte a přístroj zapněte stisknutím .</p> <p>Pokud problém není vyřešen a používáte-li výkonový vypínač, odpojte ho, abyste se ujistili, že problém není v něm. Zapojte napájecí kabel přístroje přímo do jiné funkční elektrické zásuvky. Pokud napájení stále nefunguje, zkuste jiný napájecí kabel.</p>   |
| Přístroj nedokáže s ovladačem tiskárny BR-Script3 tisknout data EPS obsahující binární data. | <p><b>(Windows)</b></p> <p>Při tisku dat formátu EPS postupujte následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2: <ul style="list-style-type: none"> <li>Klikněte na tlačítko  <b>Start &gt; Zařízení a tiskárny</b>.</li> <li>Systém Windows Server 2008: <ul style="list-style-type: none"> <li>Klikněte na tlačítko  <b>(Start) &gt; Ovládací panely &gt; Hardware a zvuk &gt; Tiskárny</b>.</li> </ul> </li> <li>Pro Windows 8 a Windows Server 2012: <ul style="list-style-type: none"> <li>Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení panelu nabídek klikněte na <b>Nastavení &gt; Ovládací panely</b>. Ve skupině <b>Hardware a zvuk</b><sup>1</sup> klikněte na <b>Zobrazit zařízení a tiskárny</b>.</li> </ul> </li> <li>Systém Windows 10 a Windows Server 2016: <ul style="list-style-type: none"> <li>Klikněte na  <b>&gt; Systém Windows &gt; Ovládací panely</b>. Ve skupině <b>Hardware a zvuk</b> klikněte na <b>Zobrazit zařízení a tiskárny</b>.</li> </ul> </li> <li>Pro Windows Server 2012 R2: <ul style="list-style-type: none"> <li>Klikněte na položku <b>Ovládací panely</b> v okně <b>Start</b>. Ve skupině <b>Hardware</b> klikněte na <b>Zobrazit zařízení a tiskárny</b>.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Klikněte pravým tlačítkem na ikonu <b>Brother XXX-XXXX BR-Script3</b> a vyberte <b>Vlastnosti tiskárny</b>.</li> <li>V kartě <b>Nastavení zařízení</b> vyberte TBCP (Označený binární komunikační protokol) v <b>Výstupní protokol</b>.</li> </ol> |
| Program od společnosti Brother nelze nainstalovat.   | <p><b>(Windows)</b></p> <p>Pokud se během instalace na obrazovce počítače zobrazí varování bezpečnostního programu, změňte nastavení bezpečnostního programu tak, aby bylo výrobku Brother umožněno spustit instalační nebo jiný program.</p> <p><b>(Mac)</b></p> <p>Používáte-li funkci firewall aplikaci anti-spyware nebo antivirus bezpečnostního programu, dočasně tuto funkci zakažte a potom nainstalujte program Brother.</p>   |

<sup>1</sup> Pro systém Windows Server 2012: **Hardware a zvuk**

### Potíže při kopírování

| Potíže                                    | Doporučení  |
|---|---|
| Nelze vytvořit kopii.                     | Ujistěte se, že jste stiskli tlačítko Kopírování a přístroj je v režimu Kopírování.<br>Obraťte se na svého správce, který vám sdělí nastavení funkce Secure Function Lock.  |
| Na kopiích se objevují svislé černé čáry. | Svislé černé čáry na kopiích jsou obvykle způsobeny nečistotami nebo korekční kapalinou na skleněném proužku či znečištěním koronových vodičů. Vyčistěte skleněný proužek, sklo skeneru, bílý pruh a bílý plast nad nimi. |
| Kopie jsou prázdné.                       | Přesvědčte se, že jste vložili dokument správně.  |

## Potíže se skenováním

| Potíže  | Doporučení  |
|---|---|
| Při spuštění skenování se objeví chyby TWAIN a WIA. (Windows) | Ujistěte se, že je jako primární zdroj v aplikaci skenování vybrán ovladač TWAIN nebo WIA od společnosti Brother. Například v programu Nuance™ PaperPort™ 14SE kliknutím na položku <b>Pracovní plocha &gt; Nastavení skenování &gt; Vybrat</b> vyberte ovladač Brother TWAIN/ WIA. |
| Při zahájení skenování se objeví chyby TWAIN. (Mac)           | Zkontrolujte, že je jako primární zdroj zvolen ovladač Brother TWAIN.   |
| OCR nefunguje.  | Zkuste zvýšit rozlišení skenování.  |
| Nelze skenovat.   | Obraťte se na svého správce, který vám sdělí nastavení funkce Secure Function Lock.   |

## Potíže s programy

| Potíže                                  | Doporučení   |
|---|--|
| Nelze instalovat program nebo tisknout. | (Windows)<br>Spusťte znovu instalační program. Tento program opraví a přeinstaluje programy. |



### Související informace

- [Odstraňování problémů](#)



## Kontrola informací o přístroji

Pomocí následujících pokynů můžete zkontrolovat výrobní číslo, a verzi firmwaru u vašeho přístroje Brother.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)


### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Prist. info.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte jednu z následujících možností:


| Volba          | Popis   |
|----------------|---|
| Vyrobni cislo  | Kontrola výrobního čísla přístroje.                     |
| Verze          | Kontrola verze firmwaru vašeho přístroje.               |
| Citac stran    | Kontrola celkového počtu stran, které přístroj vytiskl. |
| Zivotnost dilu | Kontrola zbývajících životnosti spotřebních materiálů.  |

4. Stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Prist. info.].
2. Stiskněte jednu z následujících možností:

| Volba             | Popis  |
|-------------------|--|
| Vyrobni cislo     | Kontrola výrobního čísla přístroje.  |
| Verze firmware    | Kontrola verze firmwaru vašeho přístroje.  |
| Aktual. firmwaru  | Aktualizování firmwaru přístroje na nejnovější verzi.                                |
| Aut. kontr. firm. | Zobrazení informací o firmwaru na hlavní domovské obrazovce.                         |
| Citac stran       | Kontrola celkového počtu stran, které přístroj vytiskl.                              |
| Zivotnost dilu    | Můžete zkontrolovat zbývajících životnost spotřebního materiálu udanou v procentech. |

3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

## Resetujte přístroj Brother

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Pocat.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Nulovani] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte typ resetu, který chcete provést, a poté stiskněte tlačítko **OK**.



Dílní funkce resetu nejsou u některých modelů dostupné.

5. Chcete-li resetovat přístroj nebo proces ukončit, stiskněte možnost v následující tabulce.

| Volba | Popis                                       |
|-------|---|
| ▲     | Resetujte přístroj.                         |
| ▼     | Přístroj opustí a zruší nabídku resetování. |

Na LCD displeji se zobrazí [Restart OK?].


6. Chcete-li restartovat přístroj nebo proces ukončit, stiskněte možnost v následující tabulce.

| Volba | Popis   |
|-------|---|
| ▲     | Restartujte přístroj. Přístroj zahájí resetování. |
| ▼     | Přístroj opustí operaci bez restartu.             |



Pokud přístroj nerestartujete, proces resetu nebude dokončen a vaše nastavení zůstanou nezměněna.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Nulovani].
2. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů, nebo stiskem tlačítka ▲ či ▼ zobrazte typ funkce resetování a poté stiskněte funkci resetování, kterou chcete použít.



- Nastavení sítě, nastavení zabezpečení a data v adresáři nebudou funkcí [Reset zarizeni] resetována.
- Pokud přístroj likvidujete nebo předáváte, doporučujeme provést [Tovarni nastav] a vymazat osobní data v přístroji.

3. Zobrazí se [Po resetovani se zarizeni restartuje. Stisknete [OK] na 2 sekundy pro potvrzeni.]. Potvrďte stisknutím tlačítka [OK] na dvě sekundy.



Můžete také resetovat nastavení sítě stisknutím tlačítka  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Sit] > [Nulovani site].

Přístroj se restartuje.



### Související informace

- [Odstraňování problémů](#)

- 
- Přehled funkcí resetu
-

## Přehled funkcí resetu

K dispozici jsou následující funkce resetování:



Před výběrem funkce Reset nastavení sítě, funkce Reset všech nastavení nebo Reset do továrního nastavení odpojte propojovací kabel.

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW



Dílní funkce resetu nejsou u některých modelů dostupné.

#### 1. Reset přístroje

Tato funkce resetuje následující nastavení:

- Naprogramované faxové úlohy v paměti (pro modely MFC)  
(Odložený fax, Dávkové vysílání)
- Hlášení úvodního listu (pro modely MFC)
- Možnosti vzdáleného faxu (Pro modely MFC)  
(Kód pro dálkový přístup, ukládání faxu, přeposílání faxu, odesílání PC-Faxu a příjem PC-Faxu (pouze systém Windows))
- Zámek nastavení (pro modely MFC)
- Nastavení jazyka

#### 2. Reset síťových nastavení (pro síťové modely)

Tiskový server lze resetovat zpět na jeho výchozí tovární nastavení (včetně informací o heslu a IP adrese).

#### 3. Reset adresáře a nastavení faxu (pro modely MFC)

Tato funkce resetuje následující nastavení:

- Adresář  
(Blesková volba / Krátká volba / Nastavení skupin)
- Naprogramované faxové úlohy v paměti
- ID stanice  
(název a číslo)
- Hlášení – úvodní stránka
- Funkce dálkového ovládání faxu  
(Kód pro dálkový přístup, ukládání faxu, přeposílání faxu a příjem PC-Faxu (pouze systém Windows))
- Hlášení  
(Hlášení o ověření přenosu / telefonní seznam / faxový deník)
- Heslo zámku nastavení

#### 4. Reset všech nastavení

Můžete resetovat všechna nastavení přístroje zpět na hodnoty, které byly nastaveny v továrně.

Reset všech nastavení trvá kratší dobu než Reset na tovární nastavení.

#### 5. Tovární nastavení

Funkci Reset nastavení použijte k resetování všech nastavení přístroje zpět na hodnoty, které byly původně nastaveny v továrně.

Reset na tovární nastavení trvá delší dobu než reset všech nastavení.

Společnost Brother důrazně doporučuje provést tuto operaci, až budete přístroj likvidovat.



Před výběrem funkce Reset nastavení sítě, funkce Reset všech nastavení nebo Reset na tovární nastavení odpojte propojovací kabel.

**1. Reset přístroje**

Resetování všech změněných nastavení přístroje, například data, času a počtu zvonění.

Adresář, faxové zprávy a historie volání se zachovají. (Pro modely MFC)

**2. Reset nastavení sítě (pro síťové modely)**

Tiskový server lze resetovat zpět na jeho výchozí tovární nastavení (včetně informací o heslu a IP adrese).

**3. Reset adresáře a nastavení faxu (pro modely MFC)**

Tato funkce resetuje následující nastavení:

- Adresář  
(Adresy a skupiny)
- Naprogramované faxové úlohy v paměti  
(Odložený fax)
- ID stanice  
(název a číslo)
- Hlášení – úvodní stránka
- Nastavení přijímání faxů  
(Kód pro dálkový přístup, ukládání faxu, přeposílání faxu a příjem PC-Faxu (pouze systém Windows))
- Hlášení  
(Hlášení o ověření přenosu / telefonní seznam / faxový deník)
- Heslo zámku nastavení

**4. Reset všech nastavení**

Můžete resetovat všechna nastavení přístroje zpět na hodnoty, které byly nastaveny v továrně.

Reset všech nastavení trvá kratší dobu než Reset na tovární nastavení.

**5. Tovární nastavení**

Funkci Reset nastavení použijte k resetování všech nastavení přístroje zpět na hodnoty, které byly původně nastaveny v továrně.

Reset na tovární nastavení trvá delší dobu než reset všech nastavení.

Společnost Brother důrazně doporučuje provést tuto operaci, až budete přístroj likvidovat.



Před výběrem funkce Reset nastavení sítě, funkce Reset všech nastavení nebo Reset na tovární nastavení odpojte propojovací kabel.

**✓ Související informace**

- [Resetujte přístroj Brother](#)

## Pravidelná údržba

- [Výměna spotřebního materiálu](#)
- [Čištění přístroje](#)
- [Kalibrace barevného výstupu](#)
- [Korekce soutisku barev \(Registrace barev\)](#)
- [Kontrola zbývající životnosti součástí](#)
- [Balení a expedice vašeho přístroje Brother](#)
- [Výměna součástí s pravidelnou údržbou](#)

## Výměna spotřebního materiálu


Spotřební materiál je nutno vyměňovat, kdykoliv přístroj naznačí konec jeho životnosti.

Používání spotřebního materiálu od jiných výrobců než společnosti Brother může způsobit problémy s kvalitou tisku, výkonností hardwaru nebo spolehlivostí přístroje. Tonerová kazeta a fotoválec jsou dva samostatné kusy spotřebního materiálu. Ujistěte se, že jsou obě nainstalovány jako sestava. Název modelu u spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na zemi.


### POZNÁMKA


- Použitý spotřební materiál vložte do plastového pytle. Pytel řádně utěsněte, aby se tonerový prach nevysypal z kazety.
- Pokyny týkající se vrácení použitého spotřebního materiálu do sběrného a recyklačního programu společnosti Brother naleznete na webových stránkách [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html). Pokud vaše místní pobočka Brother dosud nemá sběrný program nebo pokud se rozhodnete použítý spotřební materiál nevracet, zlikvidujte jej podle místních předpisů odděleně od domácího odpadu. V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte místní sběrné středisko odpadu.
- Doporučujeme, abyste použitý i nový spotřební materiál pokládali na list papíru pro případ, že by se materiál uvnitř vysypal nebo rozptýlil.
- Pokud používáte papír, který není rovnocenný doporučenému tiskovému médiu, může se zkrátit životnost spotřebního materiálu a součástí přístroje.
- Očekávaná životnost každé tonerové kazety vychází z normy ISO/IEC 19798. Četnost výměny se liší v závislosti na objemu tisku, procentu pokrytí, typech použitých médií a zapínání/vypínání přístroje.
- Četnost výměny ostatního spotřebního materiálu závisí na objemu tisku, použitých typech médií a zapnutí/vypnutí přístroje.
- S tonerovou kazetou zacházejte opatrně. Pokud vám toner znečistí ruce nebo oděv, ihned je otřete nebo omyjte studenou vodou.
- Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, NEDOTÝKEJTE se šedých částí zobrazených na obrázcích.

#### Tonerová kazeta

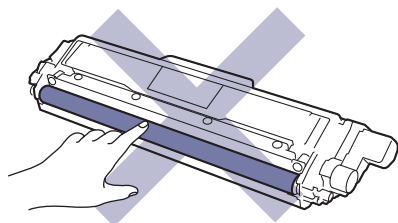


#### Jednotka fotoválce

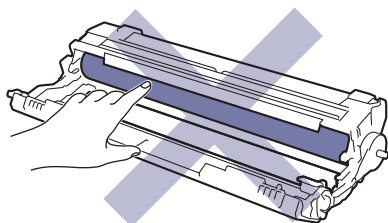


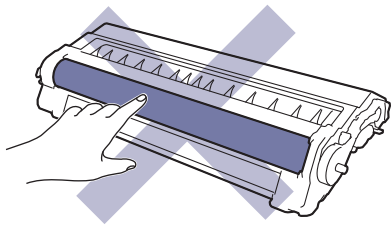

**Pásová jednotka**

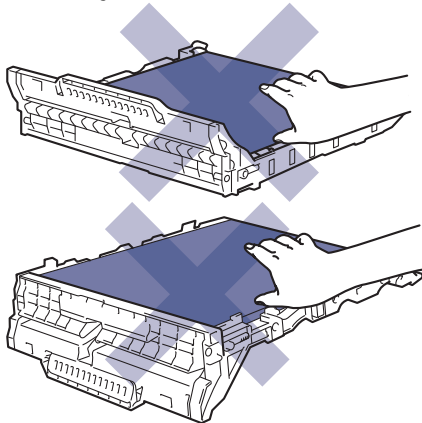

**Nádobka na odpadní toner**

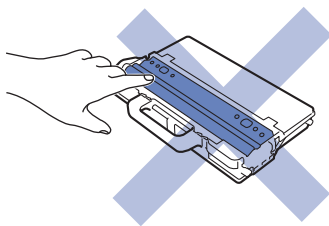

### **Související informace**


- Pravidelná údržba
- Výměna tonerové kazety
- Výměna jednotky fotoválce
- Výměna pásové jednotky
- Výměna nádoby na odpadní toner
- Chybová hlášení a zprávy o údržbě
- Spotřební materiál



## Výměna tonerové kazety

Před zahájením postupu výměny ►► *Související informace: Výměna spotřebního materiálu*


1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

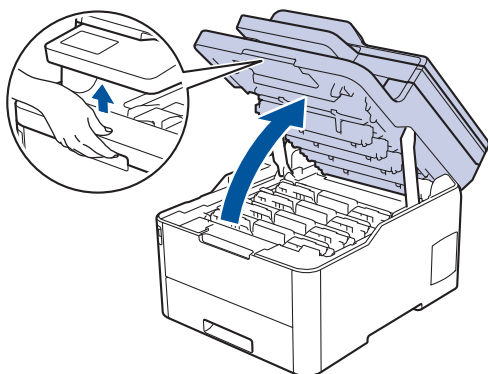


### **VAROVÁNÍ**

#### VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástí přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

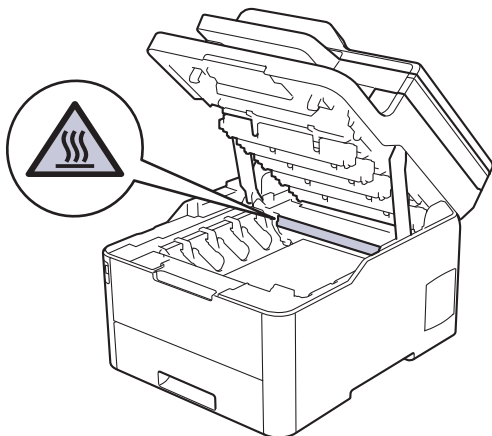

3. Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce barvy, která je zobrazena na LCD displeji.

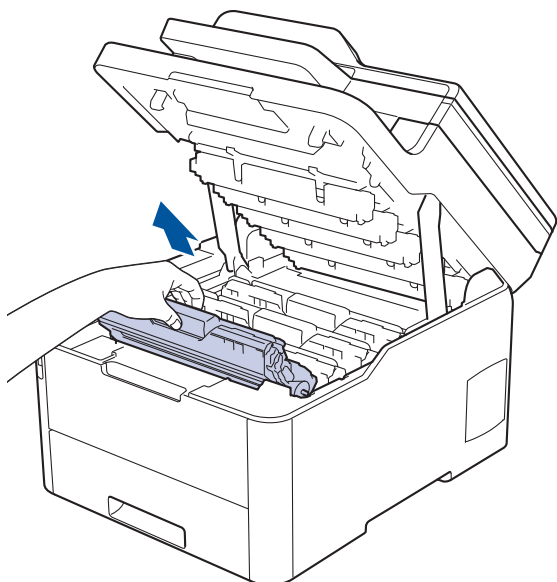


## **⚠ UPOZORNĚNÍ**


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

## **DŮLEŽITÉ**


Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod záznaměných na obrázku.

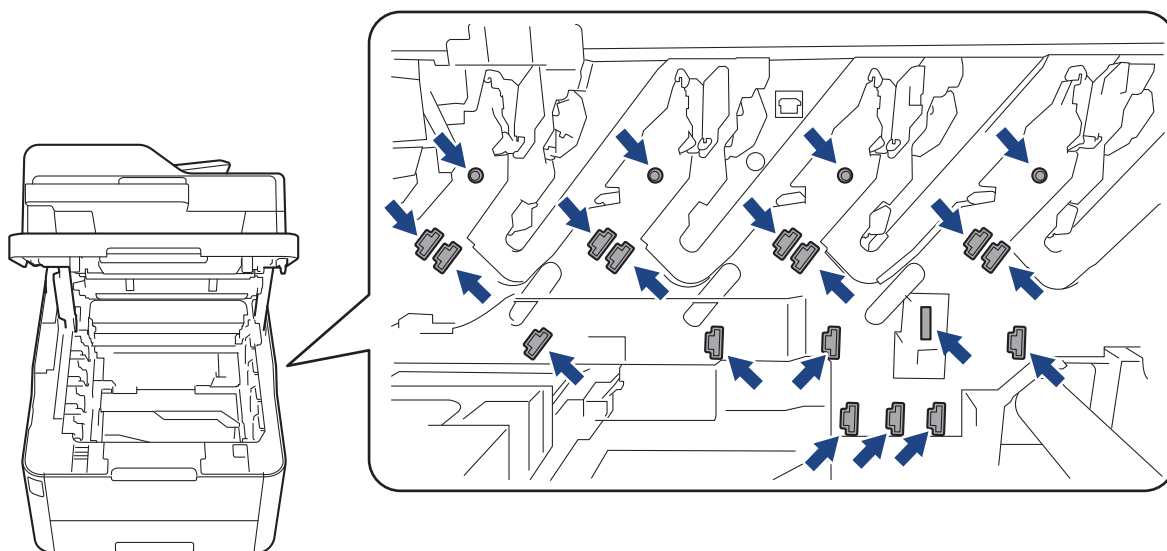

4. Stiskněte zelenou páčku zámku a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.

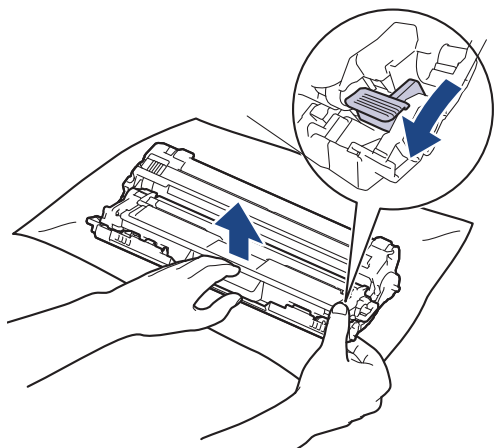


5. Vybalte novou tonerovou kazetu.
6. Odstraňte ochranný kryt.

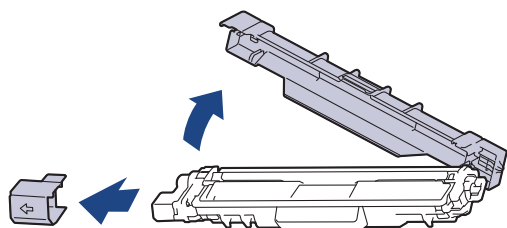


Tvar tonerové kazety se bude lišit v závislosti na vaší zemi a regionu.

7. Vložte novou tonerovou kazetu pevně do fotoválce, dokud nezaslechnete cvaknutí.

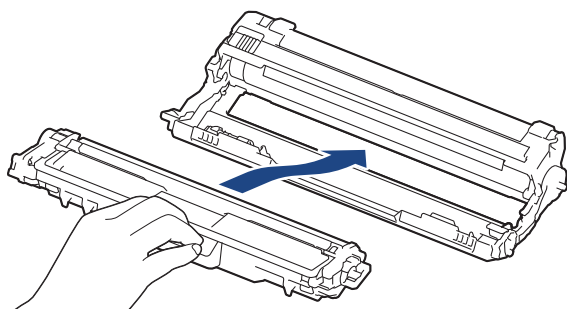


Dbejte na to, aby byla tonerová kazeta do fotoválce správně zasunutá, jinak se od něj může oddělit.

8. Očistěte koronový vodič uvnitř fotoválce. Několikrát jemně posuňte zeleným jezdcem zleva doprava a zprava doleva. Tento postup opakujte pro všechny koronové vodiče.

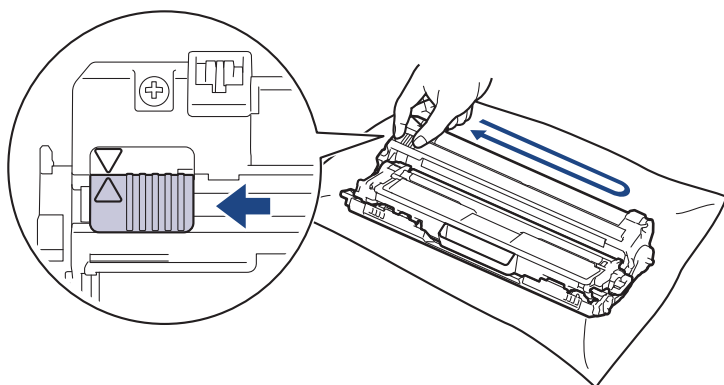

Ujistěte se, že se zelený jezdec vrátil do výchozí polohy (▲). Šipka na jezdcí musí být zarovnaná se šipkou na jednotce fotoválce. V opačném případě se na stránkách může objevovat svislý pruh.

9. Sestavy tonerových kazet a fotoválčů zasuňte do přístroje. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na přístroji.

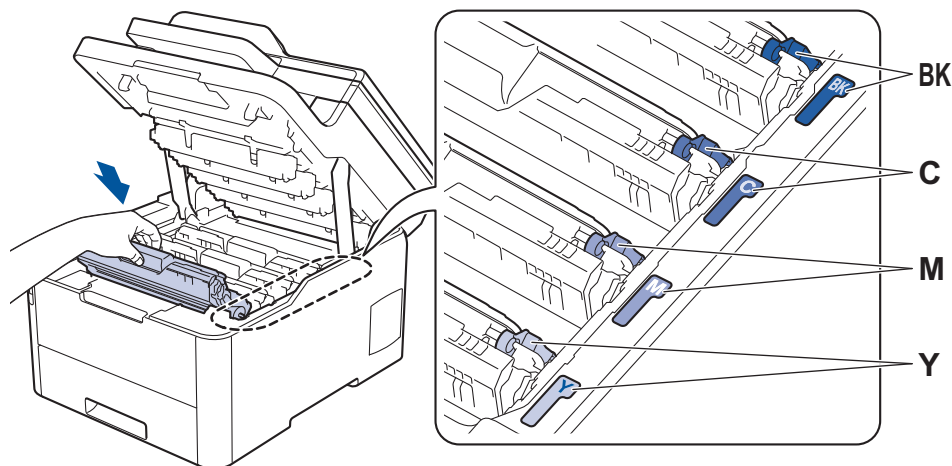

10. Zavřete horní kryt přístroje.



- Po výměně tonerové kazety **NEVYPÍNEJTE** přístroj ani neotevírejte horní kryt, dokud se displej přístroje nevrátí do režimu Připraven.
- Tonerová kazeta dodávaná s přístrojem Brother je přibalená tonerová kazeta.
- Doporučujeme mít připravenou novou tonerovou kazetu pro případ, že se zobrazí výstraha Malo toneru.
- K zajištění vysoké kvality tisku doporučujeme používat pouze originální tonerové kazety značky Brother. Pokud chcete koupit tonerové kazety, obraťte se na zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce Brother.
- **NEROZBALUJTE** novou tonerovou kazetu, dokud nejste připraveni k její instalaci.
- Pokud tonerovou kazetu necháte dlouhou dobu rozbalenou, zkrátí se životnost toneru.
- Společnost Brother důrazně doporučuje **NEDOPLŇOVAT** tonerové kazety doručené s vaším přístrojem. Také důrazně doporučujeme používat pouze originální náhradní tonerové kazety Brother. Použití nebo pokus o použití potenciálně nekompatibilního toneru nebo kazet v přístroji Brother může způsobit poškození přístroje nebo nedostatečnou kvalitu tisku. Naše omezená záruka se nevztahuje na žádný problém způsobený použitím toneru nebo kazet jiných výrobců. Na ochranu své investice a zajištění nejlepšího výkonu přístroje Brother důrazně doporučujeme používat originální spotřební materiál Brother.



### Související informace

- [Výměna spotřebního materiálu](#)
- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)
- [Zvýšení kvality tisku](#)

## Výměna jednotky fotoválce

Před zahájením postupu výměny >> *Související informace: Výměna spotřebního materiálu*


>> Výměna jednotky fotoválce

>> Vynulování čítače válce (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

>> Vynulování čítače válce (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

### Výměna jednotky fotoválce


1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

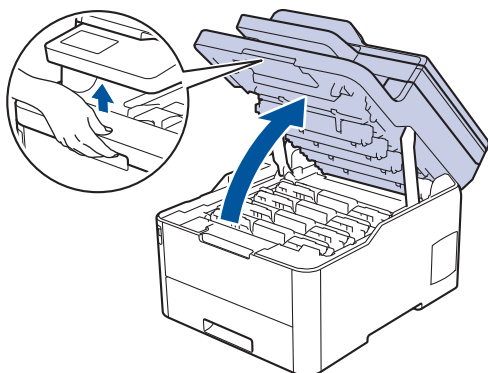


### **VAROVÁNÍ**

#### VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

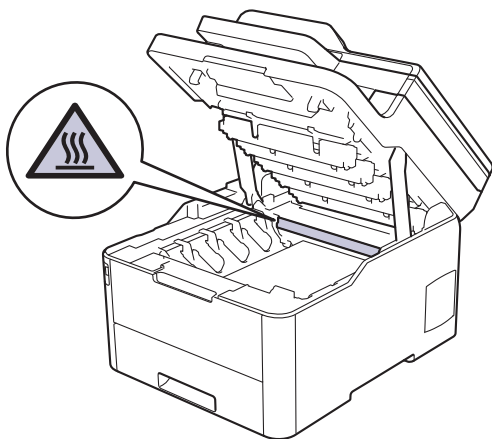

3. Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce barvy, která je zobrazena na LCD displeji.

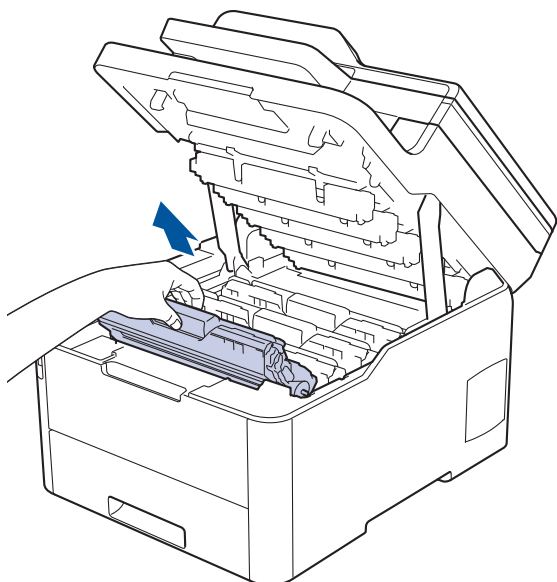


## ⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

## DŮLEŽITÉ


Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod záznaměných na obrázku.

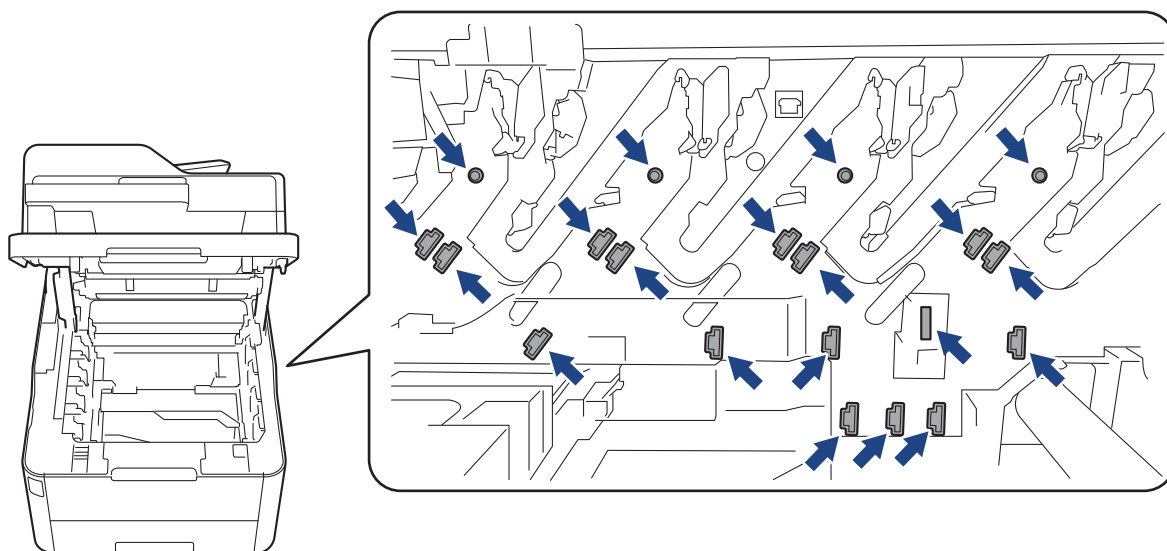


4. Stiskněte zelenou páčku zámku a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.

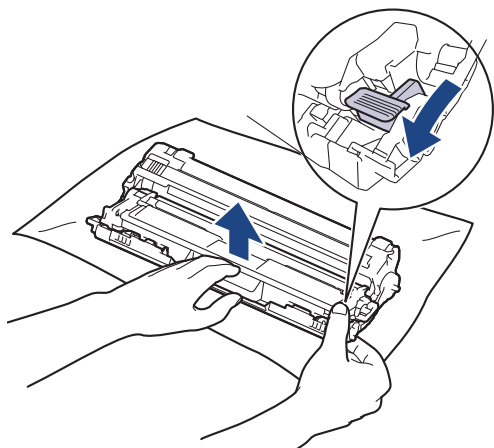

5. Vybalte nový fotoválec.
6. Odstraňte ochranný kryt.

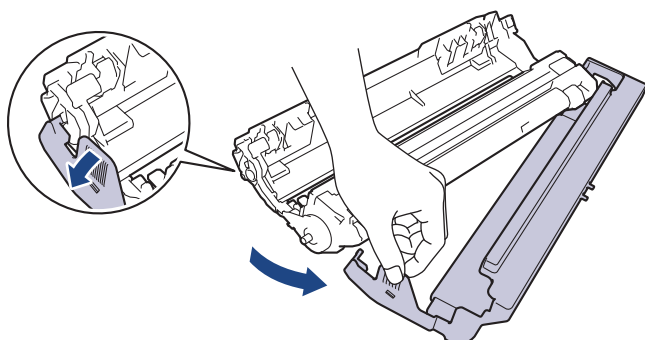


7. Tonerovou kazetu vložte pevně zpět do nové jednotky fotoválce, až uslyšíte cvaknutí.

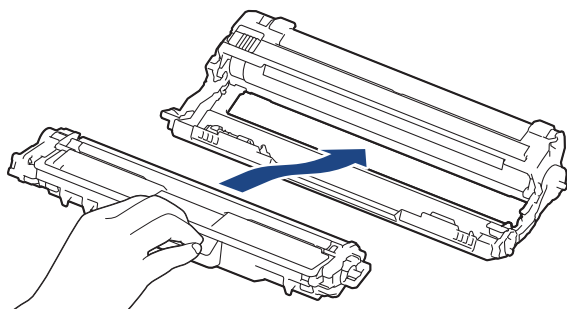


Dbejte na to, aby byla tonerová kazeta do fotoválce správně zasunutá, jinak se od něj může oddělit.

8. Očistěte koronový vodič uvnitř fotoválce. Několikrát jemně posuňte zeleným jezdcem zleva doprava a zprava doleva. Tento postup opakujte pro všechny koronové vodiče.

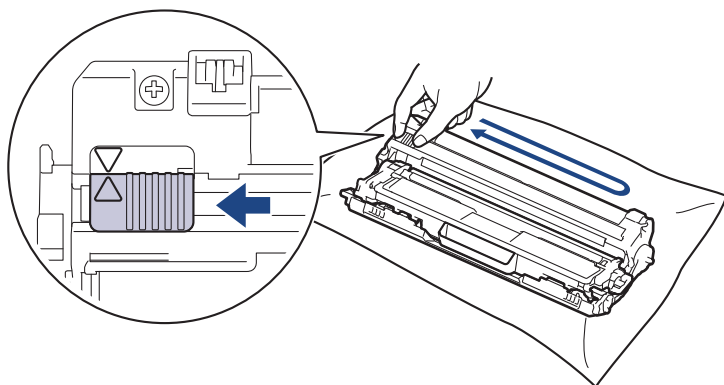

Ujistěte se, že se zelený jezdec vrátil do výchozí polohy (▲). Šipka na jezdcí musí být zarovnaná se šipkou na jednotce fotoválce. V opačném případě se na stránkách může objevovat svislý pruh.

9. Sestavy tonerových kazet a fotorolců zasuňte do přístroje. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na přístroji.

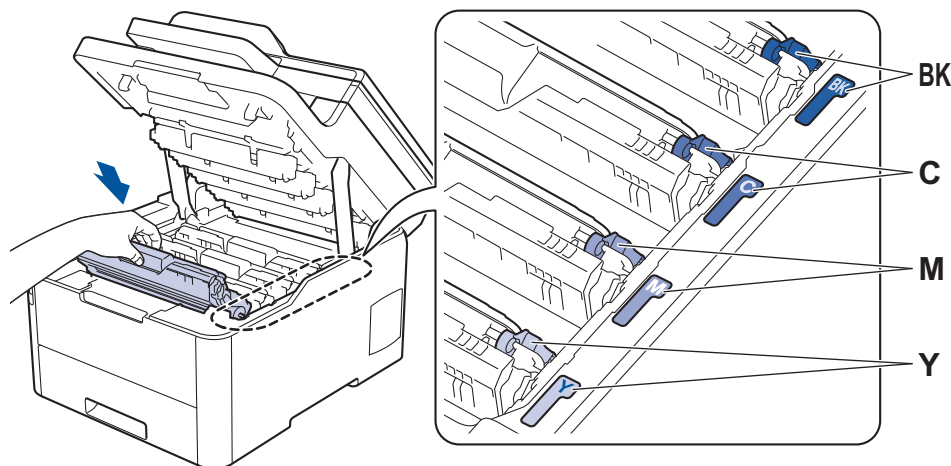

10. Zavřete horní kryt přístroje.  
11. Vynulujte čítač válce podle pokynů v následující části.

## POZNÁMKA

- V důsledku používání a otáčení válce a jeho interakce s papírem, tonerem a dalšími materiály v dráze papíru dochází k opotřebení fotorolce. Když válec dosáhne hranice počtu rotací stanovené ve výrobním závodě odpovídající vypočtené výtěžnosti na stránku, LCD displej výrobku vás informuje, že je třeba vyměnit příslušný válec. Výrobek bude dál funkční, ale kvalita tisku možná nebude optimální.
- Fotorolce neponechávejte vystavený přímému slunečnímu záření (ani jinému druhu dlouhodobého umělého osvětlení), protože by se mohl poškodit.
- Skutečnou životnost válce ovlivňuje mnoho faktorů jako teplota, vlhkost, typ papíru a množství použitého toneru atd. V ideálních podmínkách je průměrná životnost válce odhadována na 18 000 stran (při tisku jedné stránky na úlohu, formát A4/letter, jednostranně). Počet stran může ovlivňovat řada různých faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.

Protože nemůžeme mít přehled o mnoha faktorech ovlivňujících skutečnou dobu životnosti válce, nemůžeme zaručit minimální počet stran, které s fotorolcem vytisknete.

- Pro nejlepší výkon používejte výhradně originální toner Brother.
- Přístroj používejte pouze v čistém, bezprašném prostředí s odpovídajícím větráním.

Tisk s fotorolcem jiného výrobce může negativně ovlivnit nejen kvalitu tisku, ale i kvalitu a životnost samotného přístroje. Záruka se nevztahuje na problémy způsobené použitím jednotky fotorolce jiného výrobce.

## DŮLEŽITÉ

- Aby se zabránilo problémům s kvalitou tisku nebo poškození přístroje, **NENULUJTE** čítač válce, pokud nevyměňujete fotorolce.
- Pokud vynulujete čítač válce bez výměny fotorolce, přístroj nedokáže správně vypočítat zbývající životnost fotorolce.
- Používání neoriginálního spotřebního materiálu od jiných výrobců než společnosti Brother může způsobit problémy s kvalitou tisku, výkonností hardwaru nebo spolehlivostí přístroje.


## Vynulování čítače válce (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Ujistěte se, že je uzavřen kryt přístroje.
3. Současně stiskněte tlačítka **OK** a **▲**.
4. Stisknutím tlačítka **OK** zvolte [Valec].



5. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte barvu toneru pro fotoválec, který jste právě vyměnili, a potom stiskněte **OK**.
6. Stisknutím tlačítka ▲ vynulujte čítač válce.

### **Vynulování čítače válce (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)**

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Podržte tlačítko  po dobu přibližně pěti sekund.
3. Stiskněte [Valec].
4. Vyberte barvu toneru pro fotoválec, který jste právě vyměnili.
5. Stiskněte [Ano].

#### **Související informace**

- [Výměna spotřebního materiálu](#)
- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)
- [Zvýšení kvality tisku](#)

## Výměna pásové jednotky

Před zahájením postupu výměny >> *Související informace: Výměna spotřebního materiálu*


>> [Výměna pásové jednotky](#)

>> [Resetování čítače pásové jednotky \(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW\)](#)

>> [Resetování čítače pásové jednotky \(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW\)](#)

### Výměna pásové jednotky


1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

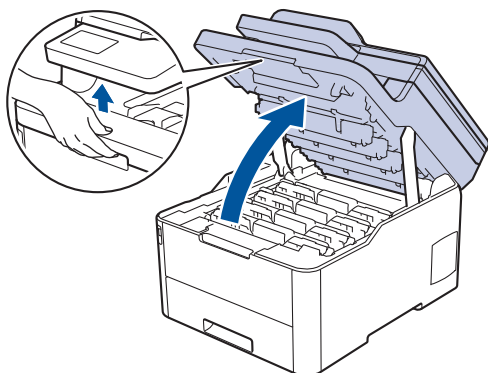


### **VAROVÁNÍ**

#### VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástí přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

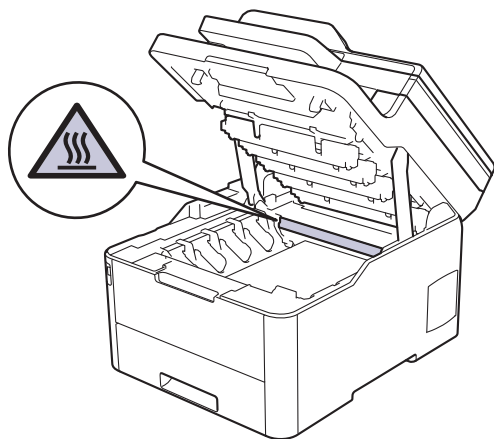

3. Vytáhněte ven všechny sestavy tonerových kazet a jednotek fotoválce.

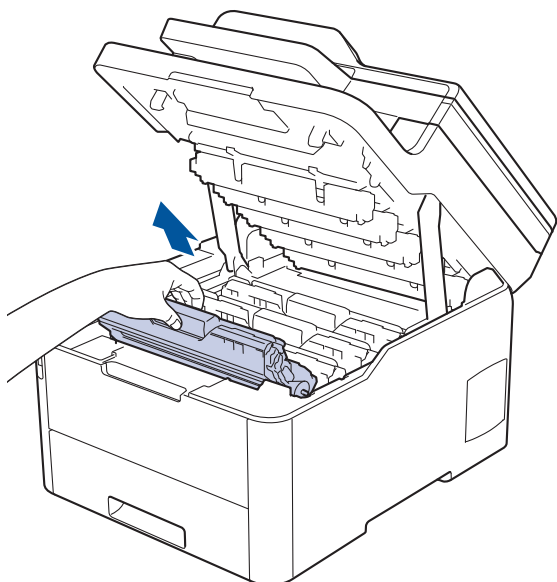


## ⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

## DŮLEŽITÉ


Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod záznaměných na obrázku.

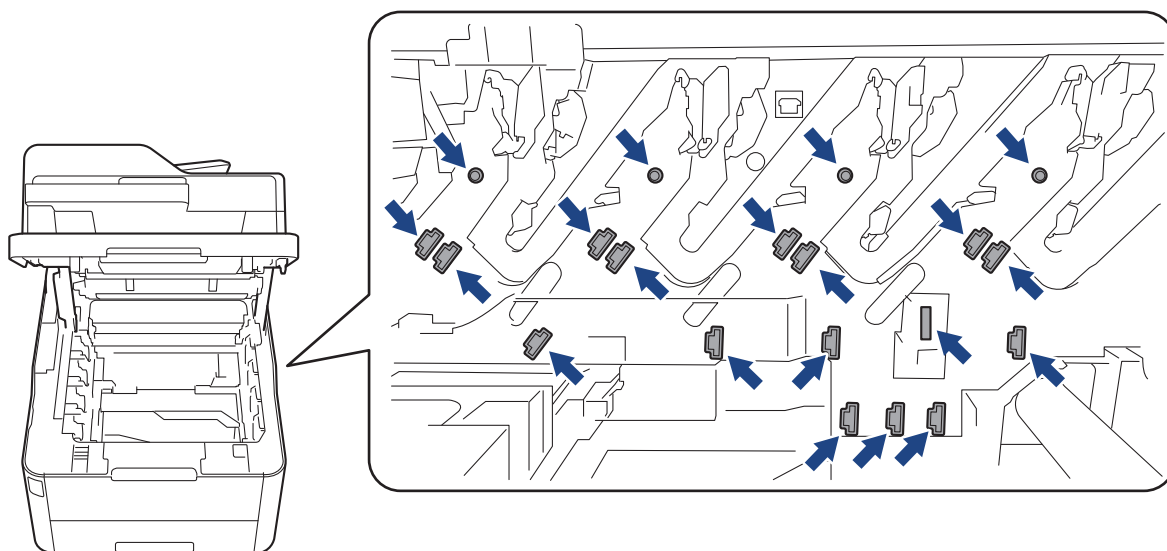

4. Podržte zelenou páčku pásové jednotky, jednotku nejprve zvedněte a potom vytáhněte ven, aniž by se dotkla přístroje.

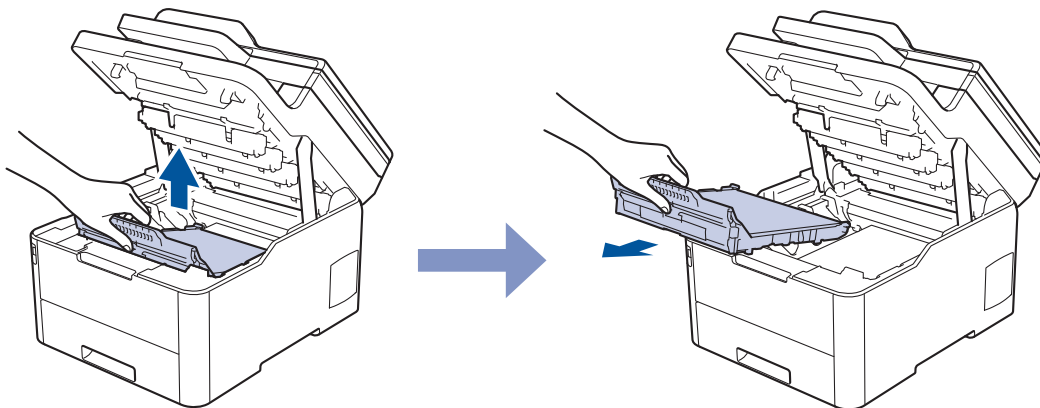


5. Rozbalte novou pásovou jednotku a zasuňte ji do přístroje.

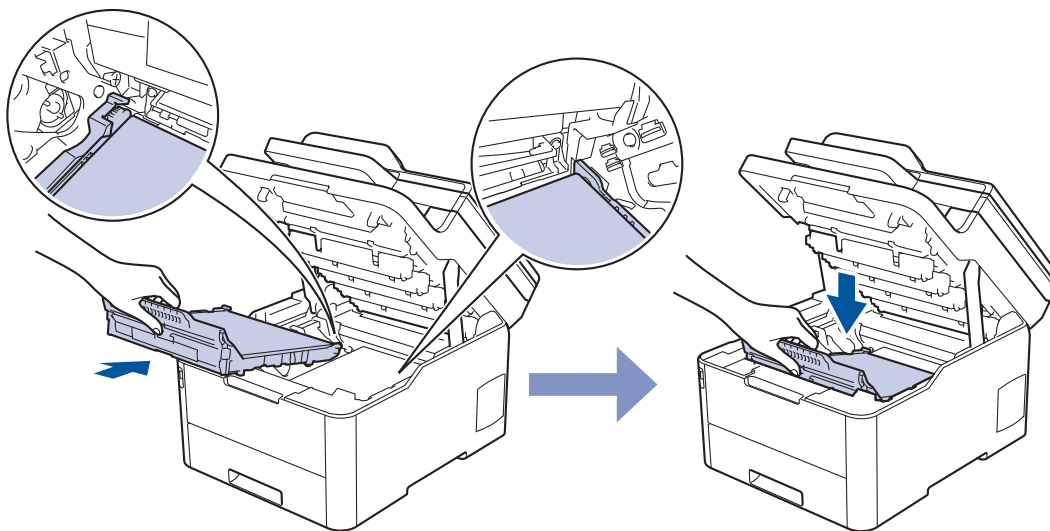


## POZNÁMKA

Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se šedých částí zobrazených na obrázcích.

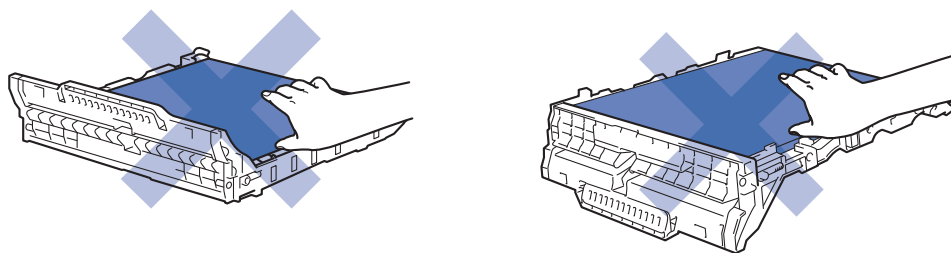

6. Jednotlivé sestavy tonerové kazety a fotoválce zasuňte zpět do přístroje. Zajistěte, aby se barva tonerové kazety shodovala s barvou štítku na přístroji u všech čtyř sestav tonerových kazet a fotoválců.

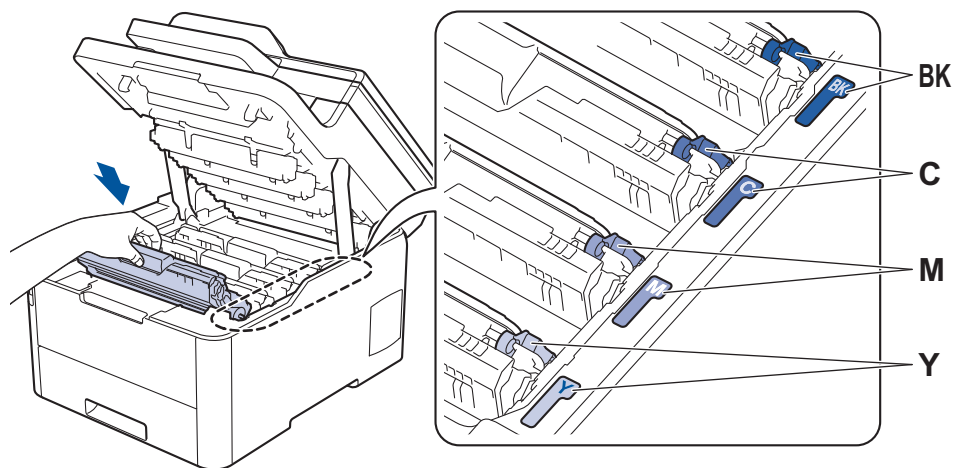

7. Zavřete horní kryt přístroje.
8. Vynulujte čítač pásové jednotky podle pokynů v následující části.


## DŮLEŽITÉ

- Aby se zabránilo problémům s kvalitou tisku nebo poškození přístroje, NENULUJTE čítač pásové jednotky, pokud nevyměňujete pásovou jednotku.
- Používání neoriginálního spotřebního materiálu od jiných výrobců než společnosti Brother může způsobit problémy s kvalitou tisku, výkonností hardwaru nebo spolehlivostí přístroje.

### Resetování čítače pásové jednotky (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Ujistěte se, že je uzavřen kryt přístroje.
3. Současně stiskněte tlačítka **OK** a **▲**.
4. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zobrazte volbu [Pas] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím **▲** vynulujte čítač pásu.

### Resetování čítače pásové jednotky (DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Podržte tlačítko  po dobu přibližně pěti sekund.
3. Stiskněte [Jednotka pasu].
4. Stiskněte [Ano].


## ✓ Související informace

- [Výměna spotřebního materiálu](#)
- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)
- [Zvýšení kvality tisku](#)

## Výměna nádoby na odpadní toner

Před zahájením postupu výměny ►► *Související informace: Výměna spotřebního materiálu*


1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
2. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

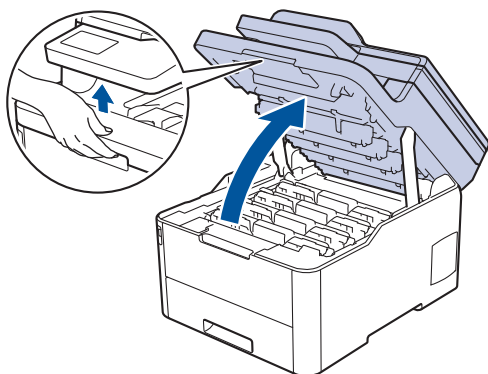


### **VAROVÁNÍ**

#### VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

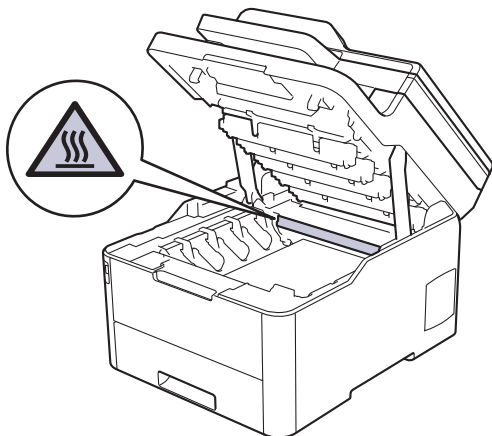

3. Vytáhněte ven všechny sestavy tonerových kazet a jednotek fotoválce.

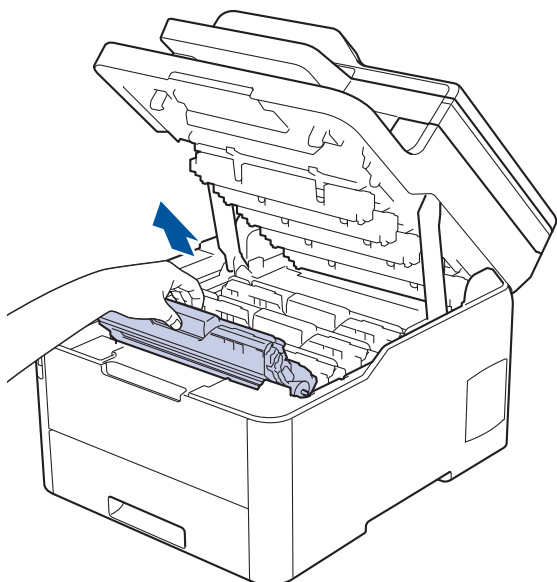


## ⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

## DŮLEŽITÉ

Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod záznaměných na obrázku.

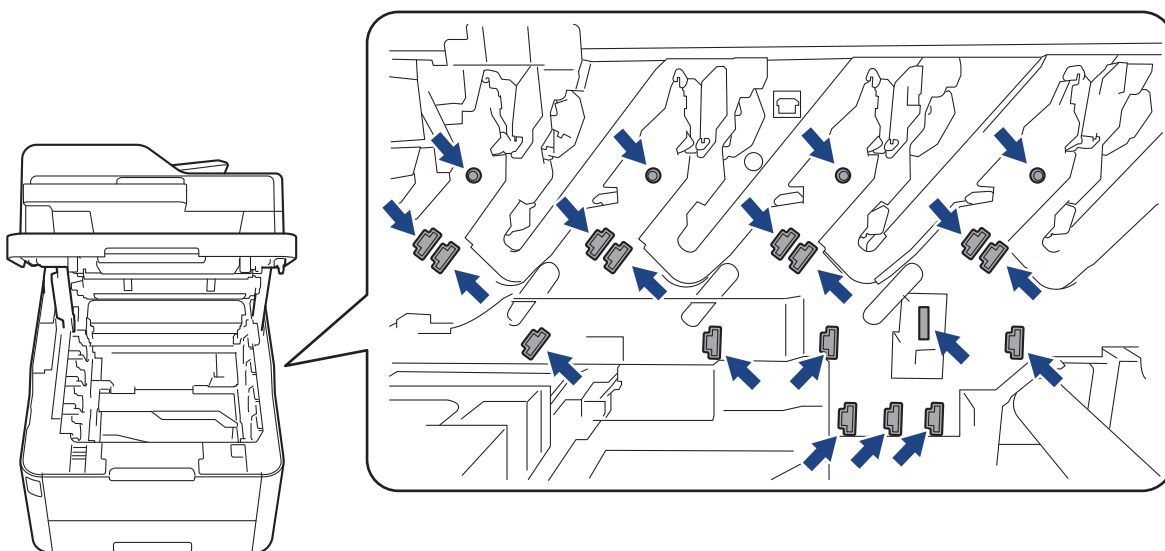


4. Podržte zelenou páčku pásové jednotky, jednotku nejprve zvedněte a potom vytáhněte ven, aniž by se dotkla přístroje.

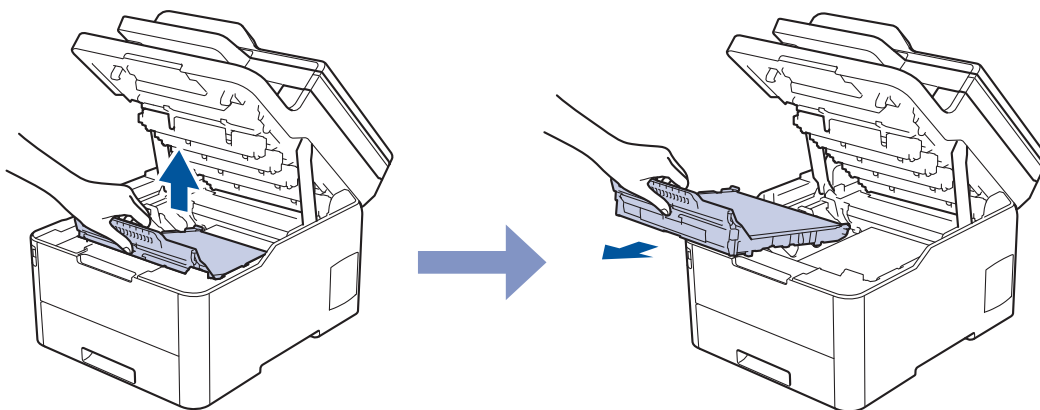


## POZNÁMKA

Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se šedých částí zobrazených na obrázcích.

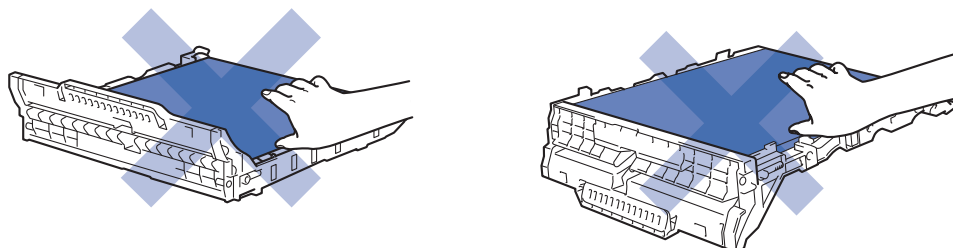


5. Odstraňte oranžový balicí materiál a vyhoďte ho.

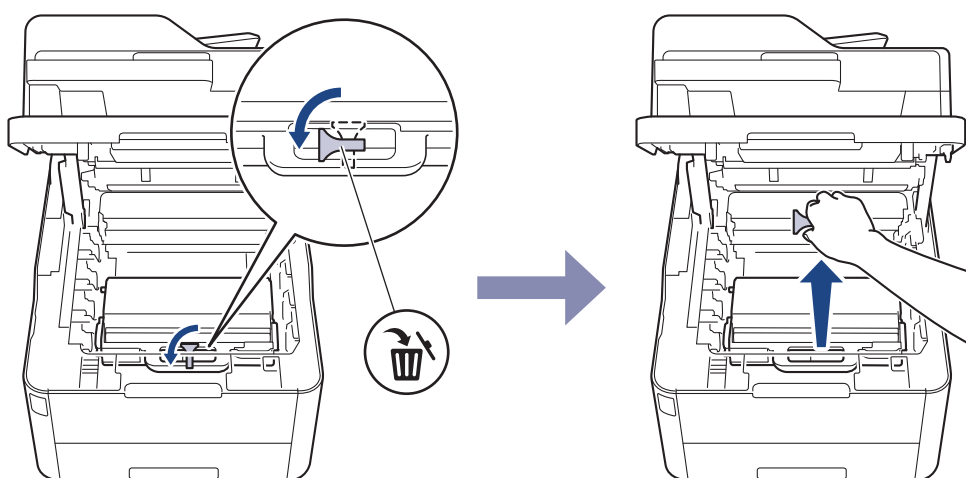


Tento krok je nutný pouze v případě, že měníte nádobku na odpadní toner poprvé, a nevyžaduje se, když měníte náhradní nádobku na odpadní toner. Oranžové balicí kusy jsou instalovány ve výrobním závodě, aby chránily přístroj během přepravy.


6. Podržte zelenou páčku nádobky na odpadní toner a vyjměte ji z přístroje.



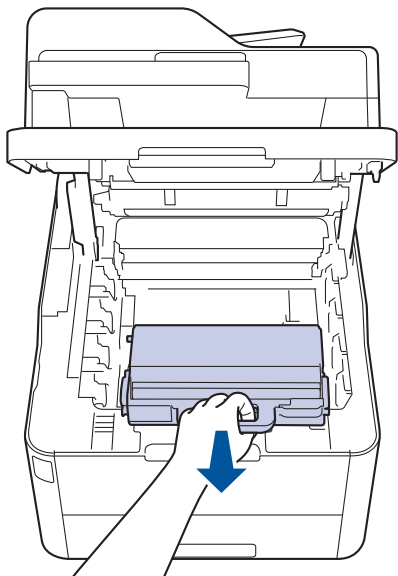


 **NEPOUŽÍVEJTE** nádobku na odpadní toner opakovaně.

7. Rozbalte novou nádobku na odpadní toner a vložte ji do přístroje. Ujistěte se, že zapadla pevně a rovně na své místo.

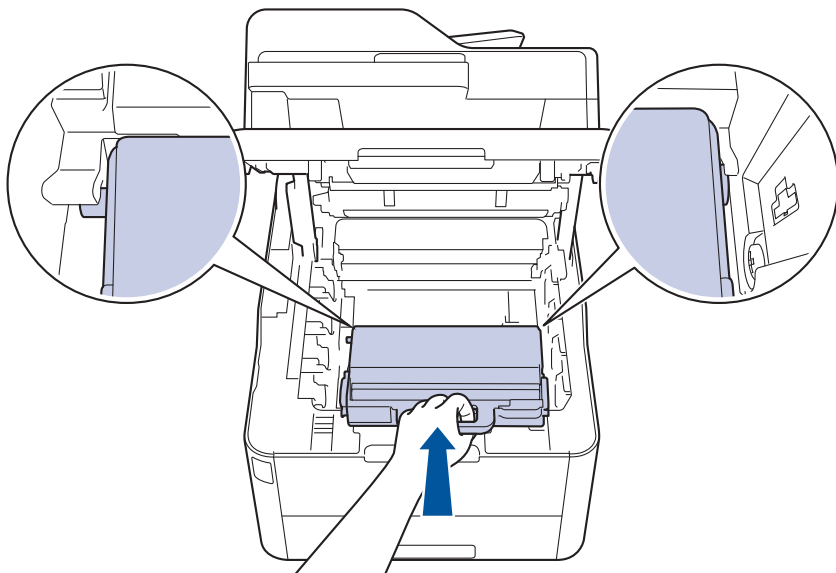


## POZNÁMKA


Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se šedých částí zobrazených na obrázcích.

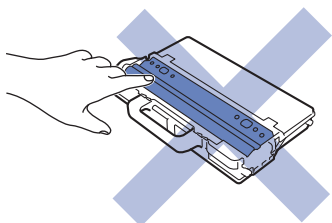

8. Zasuňte pásovou jednotku zpět do přístroje.

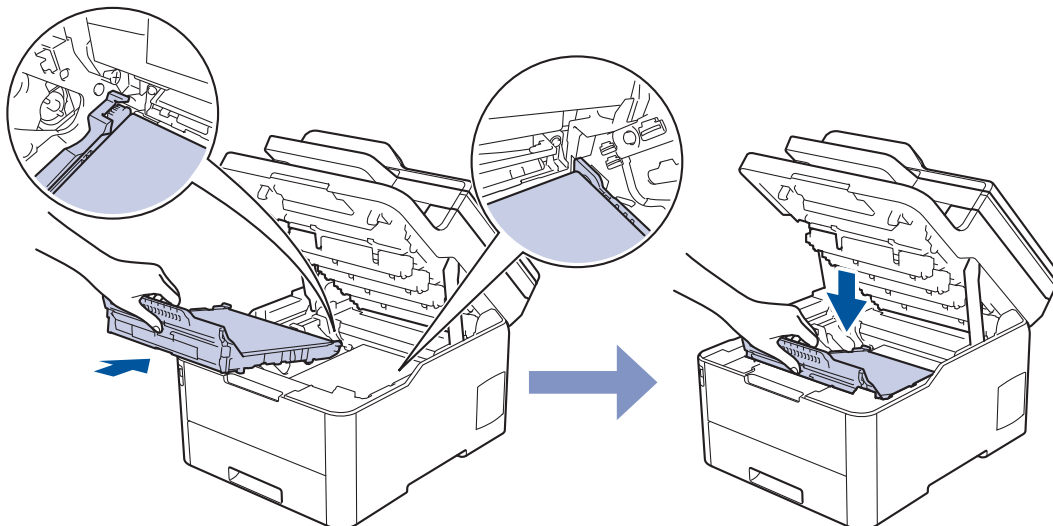

9. Jednotlivé sestavy tonerové kazety a fotoválce zasuňte zpět do přístroje. Zajistěte, aby se barva tonerové kazety shodovala s barvou štítku na přístroji u všech čtyř sestav tonerových kazet a fotoválců.

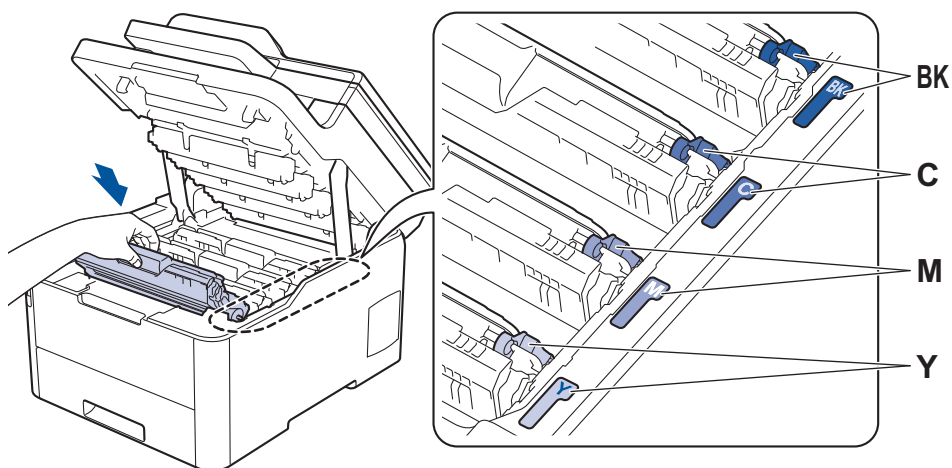

10. Zavřete horní kryt přístroje.

### ✓ Související informace

- [Výměna spotřebního materiálu](#)
- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)

## Čištění přístroje

Pravidelně čistěte vnitřní i vnější část přístroje suchou, látkou nepouštějící vlákna.

Při výměně tonerové kazety nebo jednotky fotoválce nezapomeňte vyčistit vnitřek přístroje. Pokud jsou vytištěné stránky potřísněny tonerem, vyčistěte vnitřek přístroje suchou látkou nepouštějící vlákna.

### VAROVÁNÍ


- K čištění vnitřních nebo vnějších částí produktu **NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé látky, jakýkoliv druh spreje nebo organická rozpouštědla / tekutiny obsahující alkohol či čpavek. To by mohlo vyvolat požár. Místo toho použijte pouze suchou látku nepouštějící vlákna.





### DŮLEŽITÉ

- **NEPOUŽÍVEJTE** isopropylalkohol k odstraňování nečistot z ovládacího panelu. Může způsobit prasknutí panelu.
- Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se šedých částí zobrazených na obrázcích.

#### Tonerová kazeta

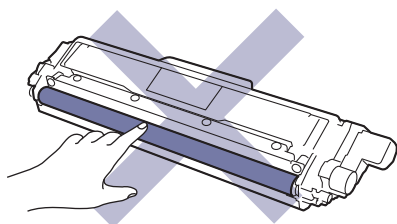


#### Jednotka fotoválce

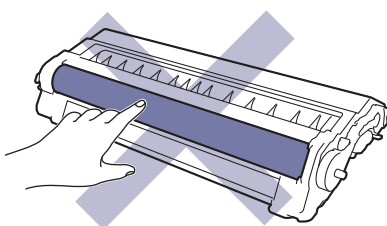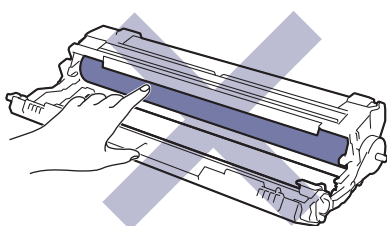


---

## Pásová jednotka

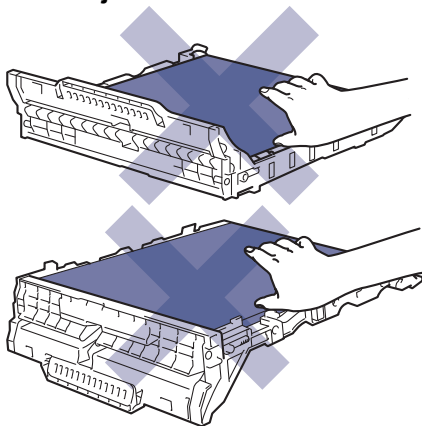


## Nádobka na odpadní toner

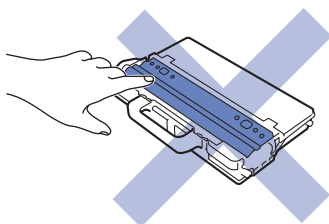


## Související informace


- Pravidelná údržba
  - Čištění skeneru
  - Očistěte hlavy LED
  - Čištění dotykového LCD displeje
  - Čištění koronových vodičů
  - Čištění jednotky fotoválce
  - Čištění válečků k zavádění papíru
-

## Čištění skeneru


1. Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte.
2. Zvedněte kryt dokumentu (1). Vyčistěte bílý plastový povrch (2) a sklo skeneru (3), které se nacházejí pod ním, měkkou látkou nepouštějící vlákna, jemně navlhčenou ve vodě.

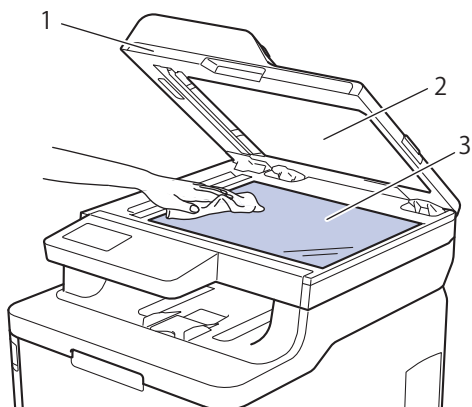


3. V jednotce ADF vyčistěte bílou lištu (1) a skleněný pruh skeneru (2) pod ní měkkou látkou nepouštějící vlákna jemně navlhčenou ve vodě.

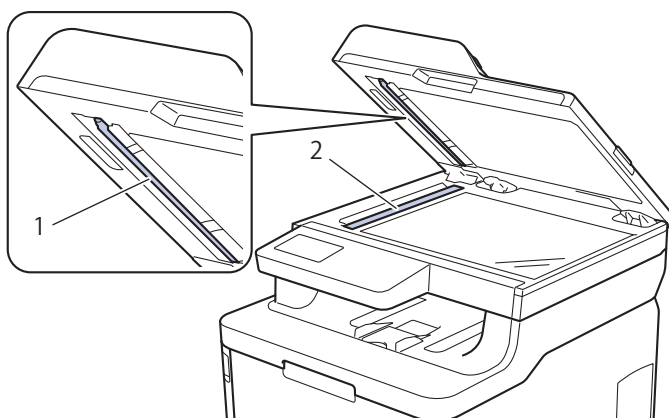

4. Otevřete kryt skla skeneru (1) a poté očistěte bílou lištu (2) a skleněný proužek skeneru (3) (pouze podporované modely).

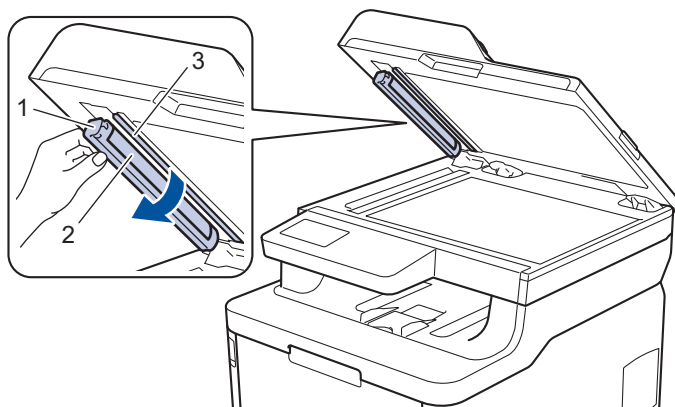


5. Zavřete kryt dokumentu.
6. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.


### ✓ Související informace

- [Čištění přístroje](#)


## Očistěte hlavy LED


Pokud dojde k problému s kvalitou tisku, například světlé nebo vybledlé barvy, bílé pruhy nebo svislé pásy na stránce, vyčistěte hlavy LED podle následujících pokynů:

1. Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte.
2. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

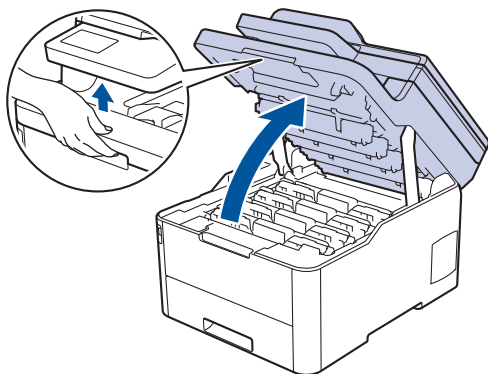

3. Otřete okénko každé LED hlavy (1) suchou měkkou látkou nepouštějící vlákna. Nedotýkejte se okének prsty.

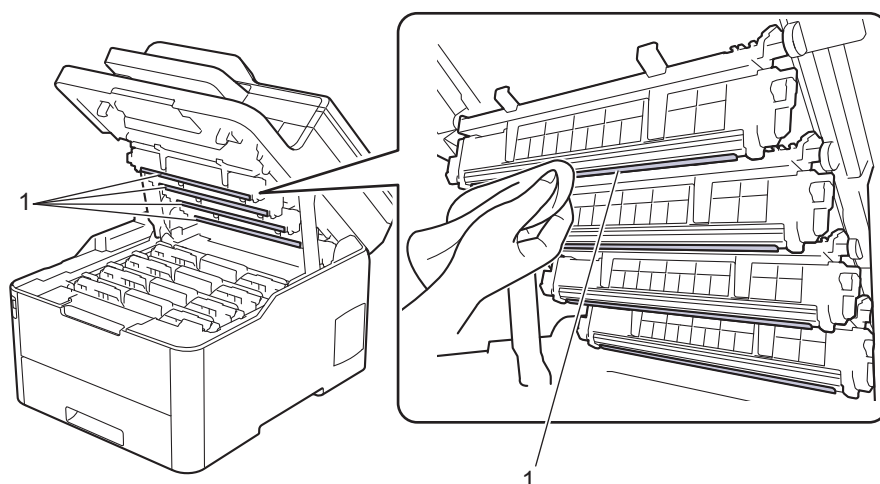

4. Zavřete horní kryt přístroje.
5. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.

### Související informace


- [Čištění přístroje](#)
- [Zvýšení kvality tisku](#)


## Čištění dotykového LCD displeje

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DŮLEŽITÉ

NEPOUŽÍVEJTE žádná tekutá čistidla (včetně alkoholu).

1. Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte.
2. K čištění dotykového displeje použijte suchou, měkkou látku nepouštějící vlákna.

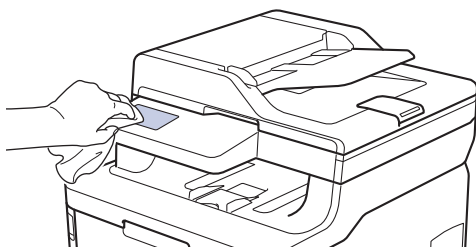

3. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.




### Související informace

- [Čištění přístroje](#)

## Čištění koronových vodičů


1. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

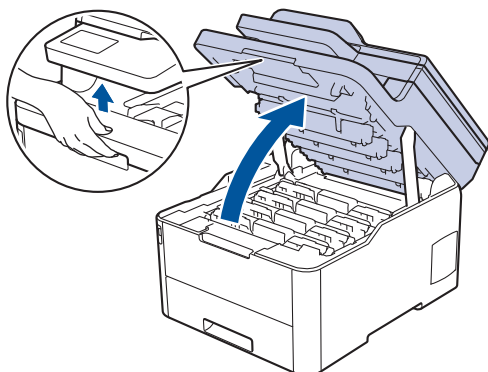


### **VAROVÁNÍ**

#### VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

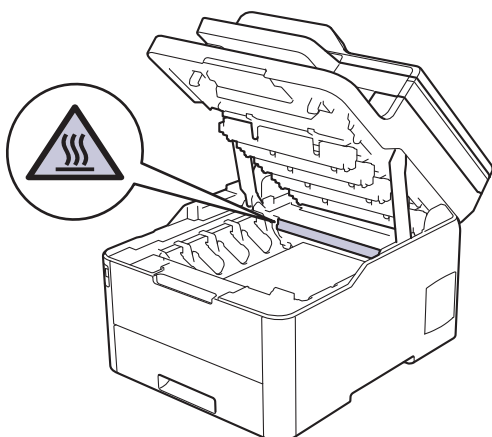

2. Vyměňte sestavy tonerových kazet a fotoválců.

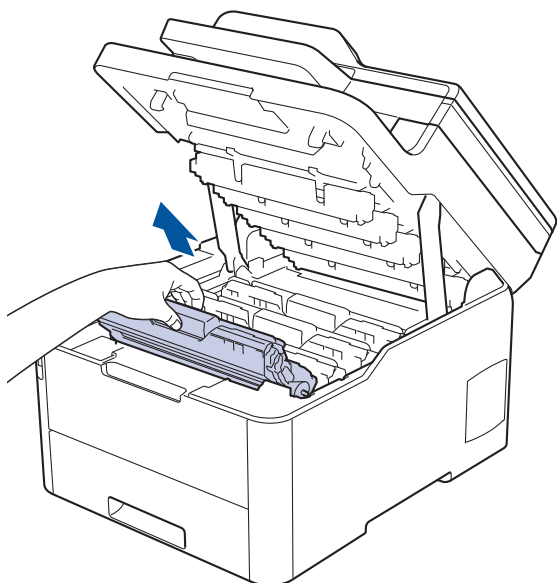




## ⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

## DŮLEŽITÉ

Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod zázorněných na obrázku.

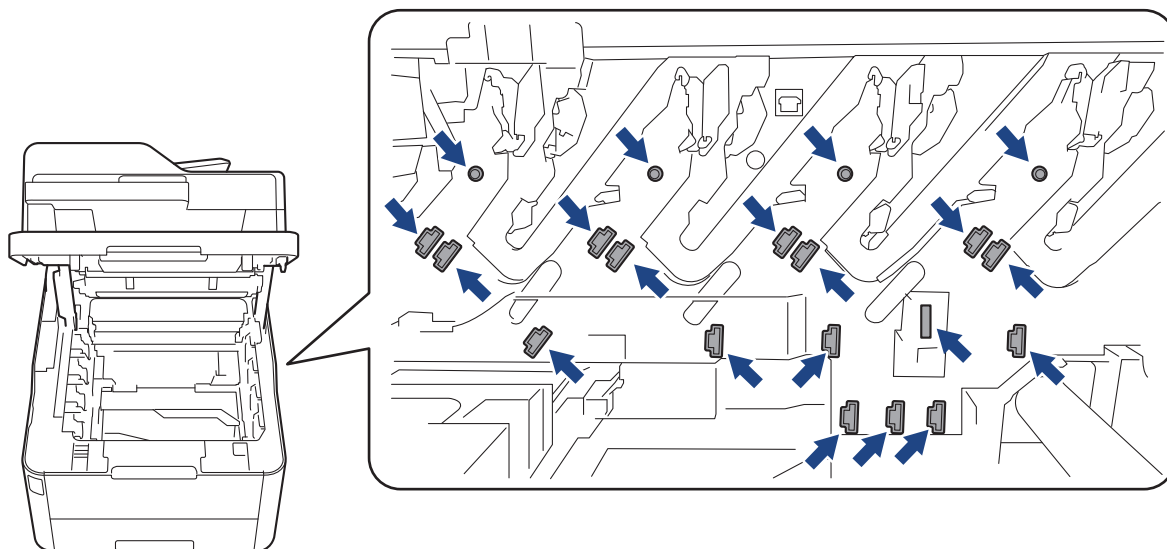


3. Očistěte koronový vodič uvnitř fotoválce. Několikrát jemně posuňte zeleným jezdcem zleva doprava a zprava doleva. Tento postup opakujte pro všechny koronové vodiče.

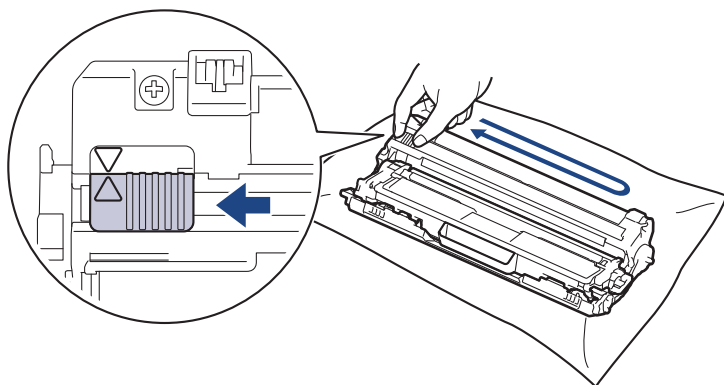

Ujistěte se, že se zelený jezdec vrátil do výchozí polohy (▲). Šipka na jezdcí musí být zarovnaná se šipkou na jednotce fotoválce. V opačném případě se na stránkách může objevovat svislý pruh.

4. Sestavy tonerových kazet a fotovalců zasuňte do přístroje. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na přístroji.

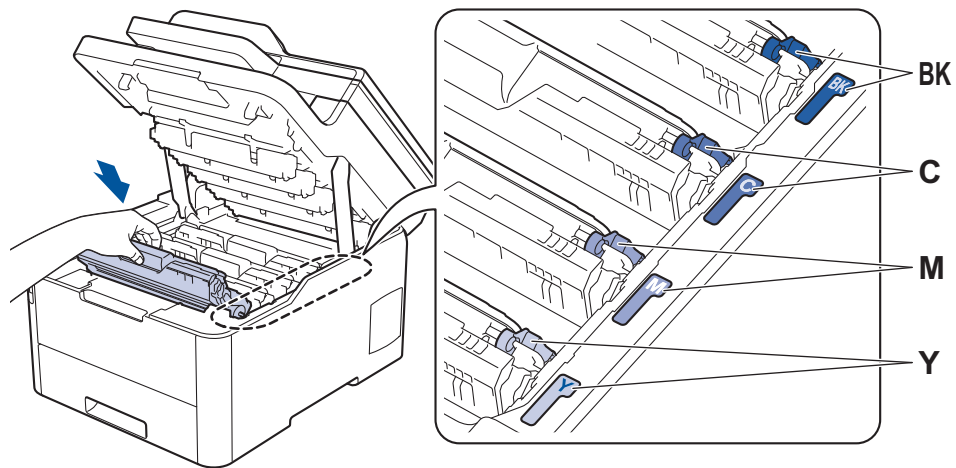

5. Zavřete horní kryt přístroje.

### ✓ Související informace

- Čištění přístroje
- Chybová hlášení a zprávy o údržbě

## Čištění jednotky fotoválce

Jestliže má výtisk černé nebo bílé skvrny či jiné opakující se značky v intervalech 94 mm, může být povrch válce znečištěn cizím materiálem, jako je lepidlo ze štítků.


>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)


>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Zkontrolujte, zda je přístroj v režimu Připraven.
2. Stiskněte tlačítko **Menu**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  - a. Vyberte možnost [Tisk hlasení]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - b. Vyberte možnost [Tisk kont.bodu]. Stiskněte tlačítko **OK**.

Přístroj vytiskne kontrolní list fotoválce.


4. Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte.
5. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

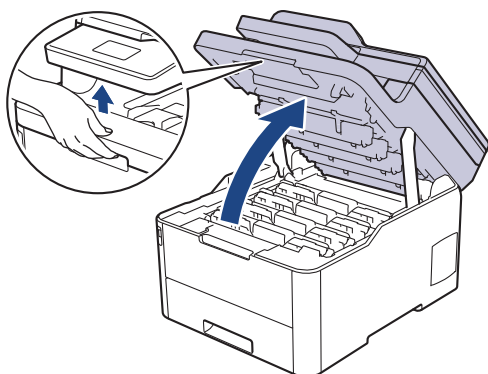


## VAROVÁNÍ

### VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

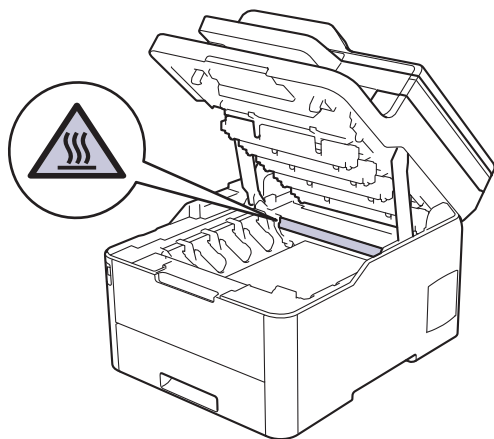

6. Barva vytištěných teček na stránce kontroly teček je barva válce, který je třeba vyčistit. Vyjměte sestavu tonerové kazety a fotoválce, která odpovídá barvě způsobující problém.

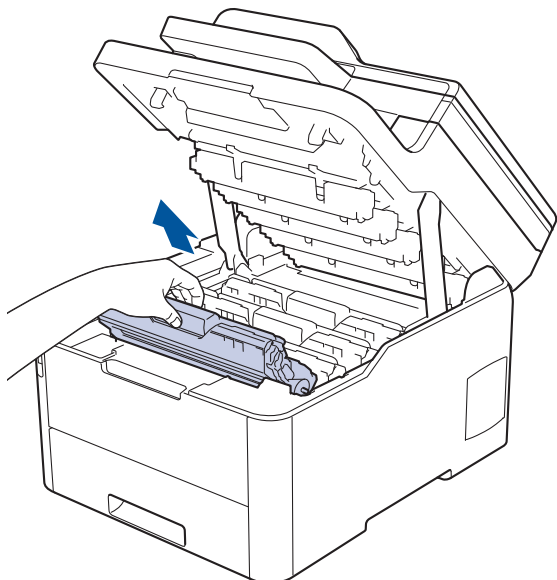


## ⚠ UPOZORNĚNÍ


Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.

## DŮLEŽITÉ

Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod záznaměných na obrázku.

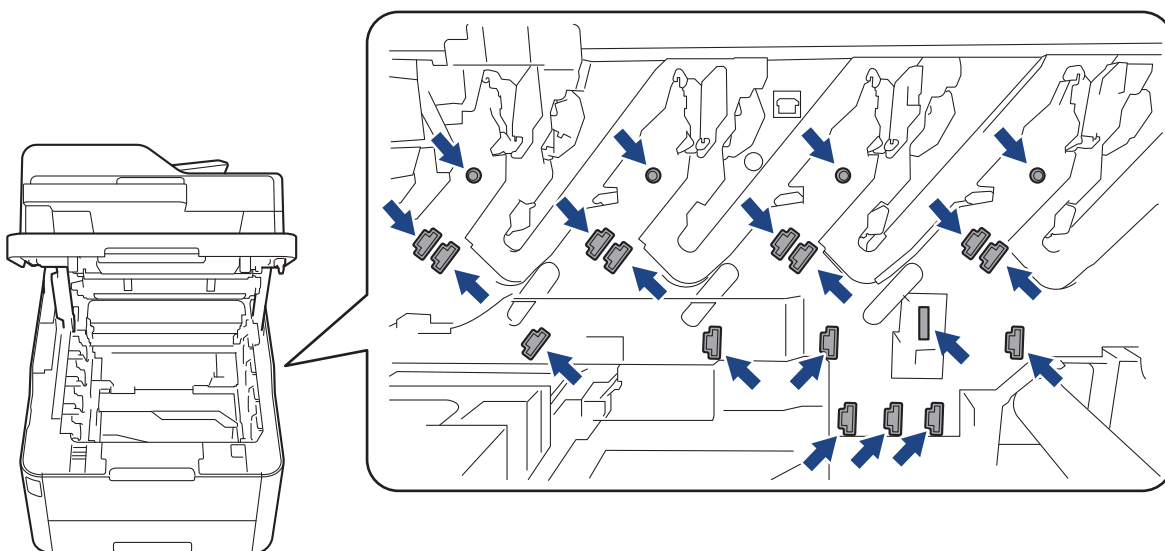


7. Stiskněte zelenou páčku zámku a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.

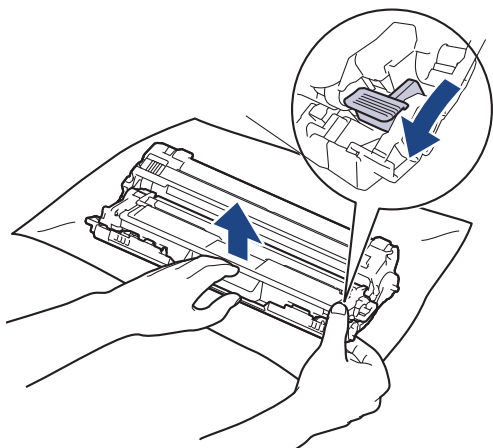


 Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou, **NEDOTÝKEJTE** se žádného povrchu fotoválce, kromě převodového kola.

8. Zvedněte rámeček fotoválce za držadlo a otočte jej proti směru hodinových ručiček (viz obrázek).

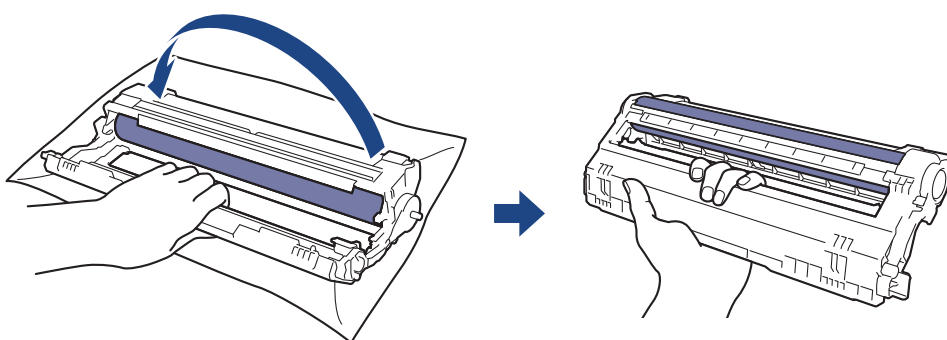



9. Uvolněte sevření tak, aby rámeček klesnul vpřed, a potom pravou rukou vyhledejte převodové kolo fotoválce uvnitř pravé strany rámečku.

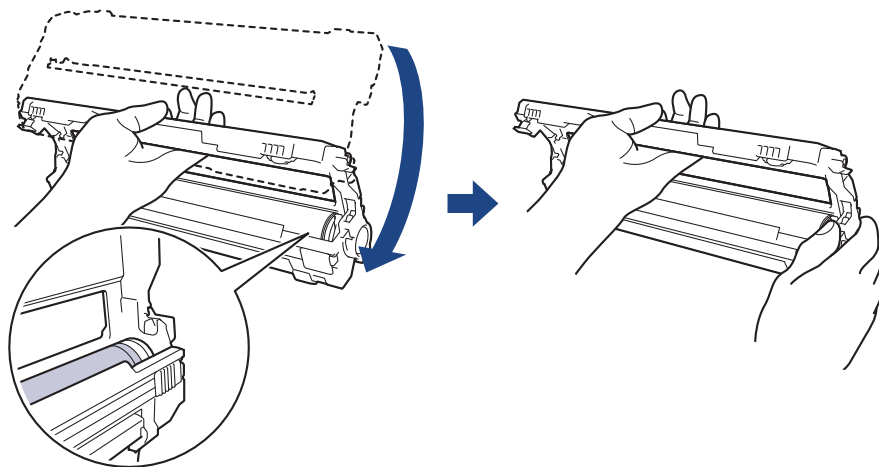


 Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou, **NEDOTÝKEJTE** se žádného povrchu fotoválce, kromě převodového kola.


10. Nakloněním levé ruky nahoru zvedněte rámeček, aby byla vidět číslovaná mřížka (viz obrázek). Pravou rukou otáčejte válec a zároveň hledejte značky nebo nečistoty na povrchu válce.

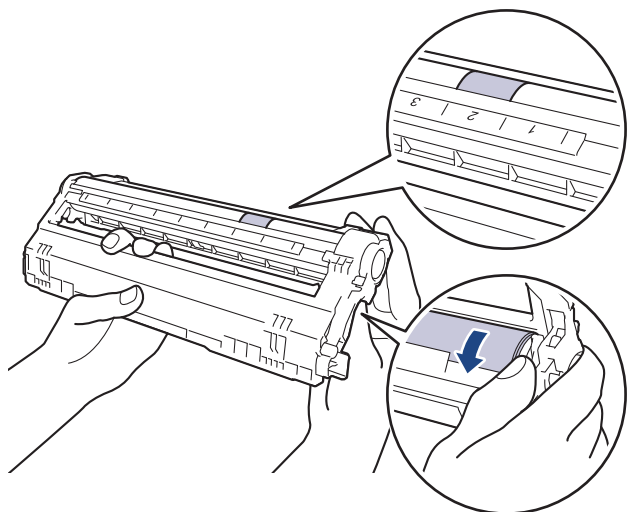

 Značku najdete pomocí číselných sloupců vedle válečku. Například tečka ve sloupci 2 na stránce kontroly teček bude znamenat, že existuje značka na válci v oblasti „2“.

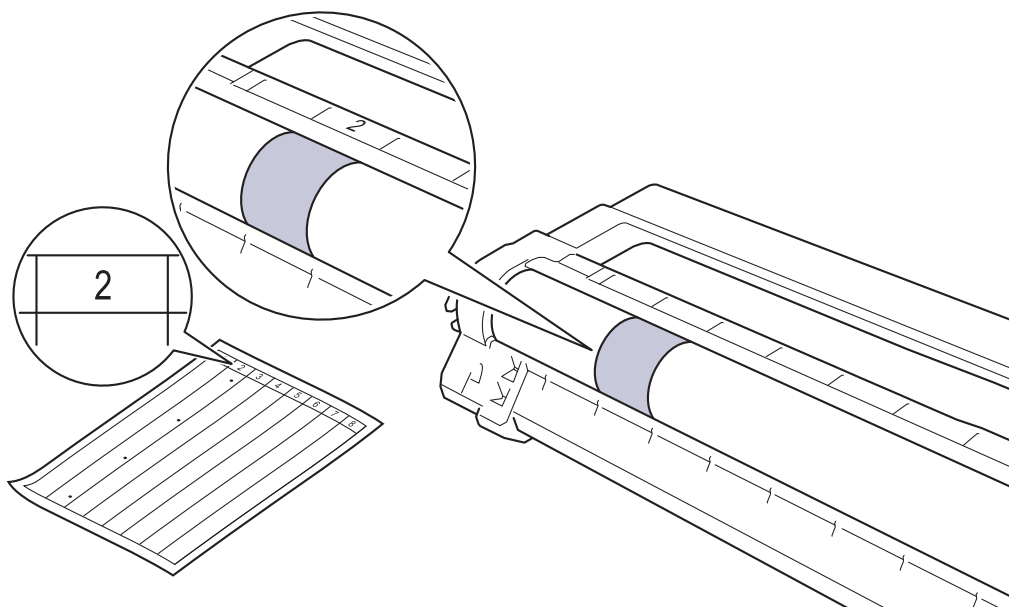


11. Jemně otřete povrch válce suchou bavlněnou utěrkou, dokud značka na povrchu nezmizí.

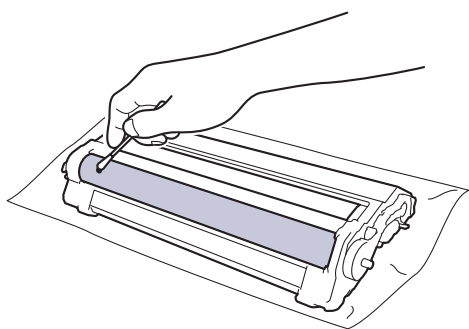

## POZNÁMKA


Povrch fotoválce NEČISTĚTE ostrými předměty ani tekutinami.

12. Tonerovou kazetu vložte pevně zpět do fotoválce, až uslyšíte cvaknutí.

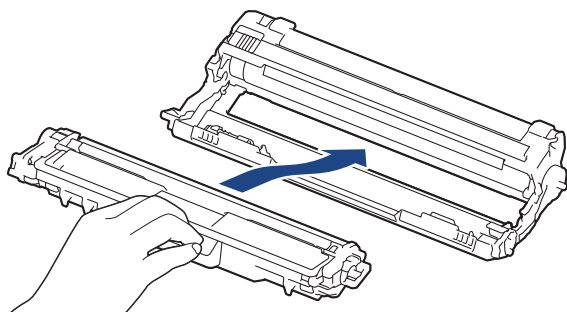

Dbejte na to, aby byla tonerová kazeta do fotoválce správně zasunutá, jinak se od něj může oddělit.

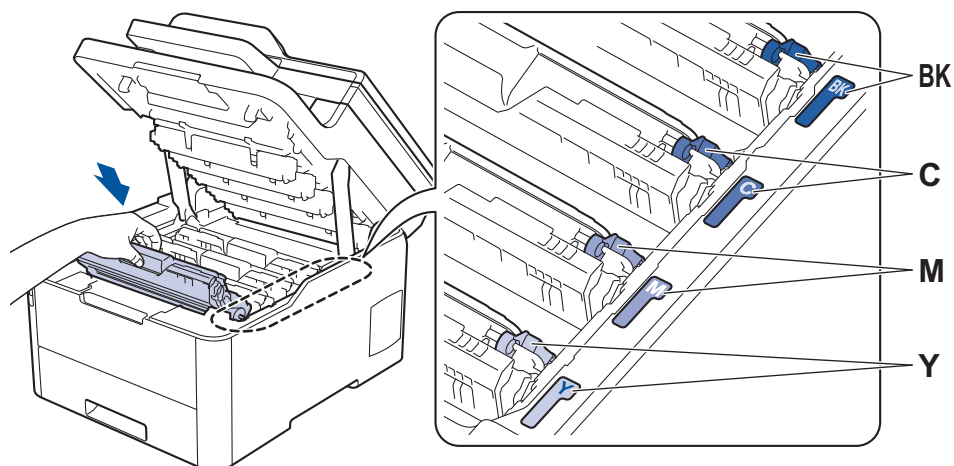

13. Sestavy tonerových kazet a fotovalců zasuňte do přístroje. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na přístroji.




14. Zavřete horní kryt přístroje.

15. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


1. Zkontrolujte, zda je přístroj v režimu Připraven.
2. Stiskněte  [Nastavení] > [Všechna nastav] > [Tisk hlasení] > [Fotovalec - tisk bodu].
3. Stiskněte tlačítko [Ano].  
Přístroj vytiskne kontrolní list fotoválce.
4. Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte.
5. Otevřete horní kryt tak, aby zůstal zajištěn v otevřené poloze.

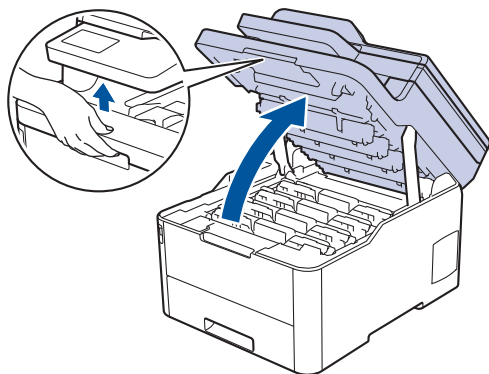


## **! VAROVÁNÍ**

### VYSOKÁ TEPLOTA

Vnitřní díly přístroje jsou extrémně horké. Než se součástek přístroje dotknete, počkejte, až přístroj vychladne.

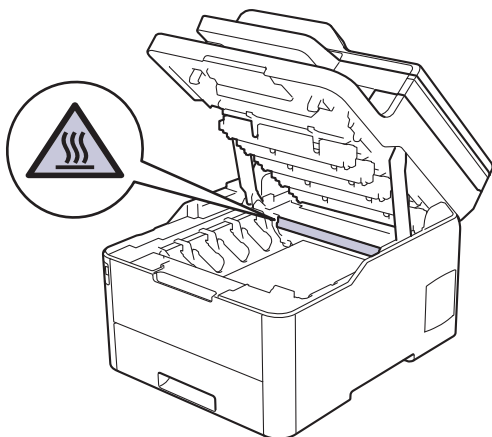

6. Barva vytištěných teček na stránce kontroly teček je barva válce, který je třeba vyčistit. Vyměňte sestavu tonerové kazety a fotoválce, která odpovídá barvě způsobující problém.

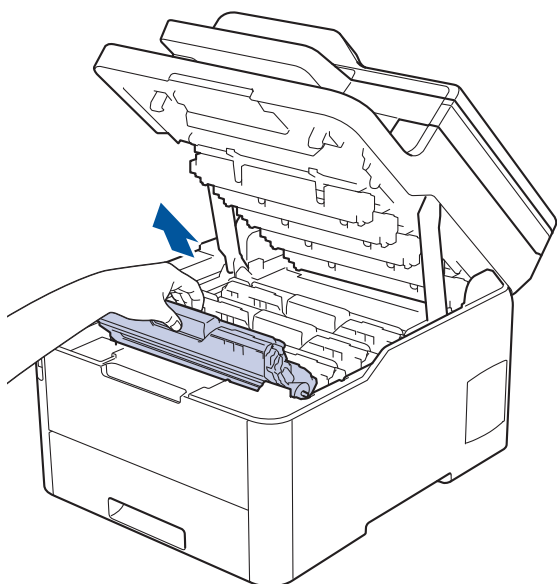


## **! UPOZORNĚNÍ**

Doporučujeme, abyste sestavy tonerové kazety a fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.


## **DŮLEŽITÉ**

Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.



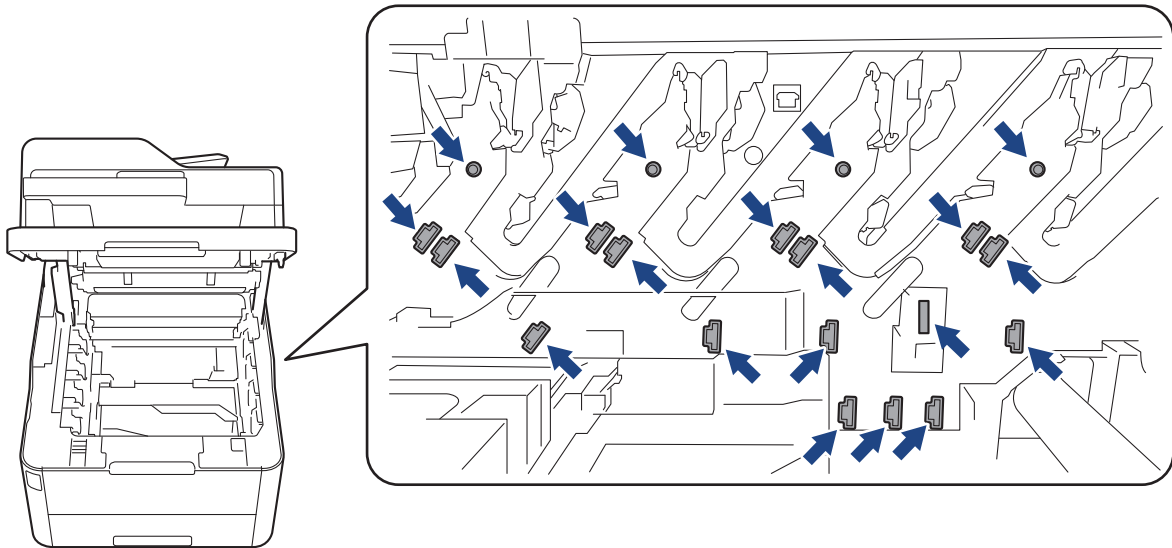


7. Stiskněte zelenou páčku zámku a vyjměte tonerovou kazetu z fotoválce.

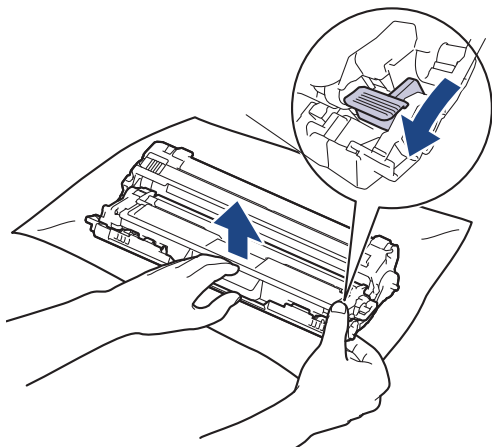



Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou, **NEDOTÝKEJTE** se žádného povrchu fotoválce, kromě převodového kola.

8. Zvedněte rámeček fotoválce za držadlo a otočte jej proti směru hodinových ručiček (viz obrázek).

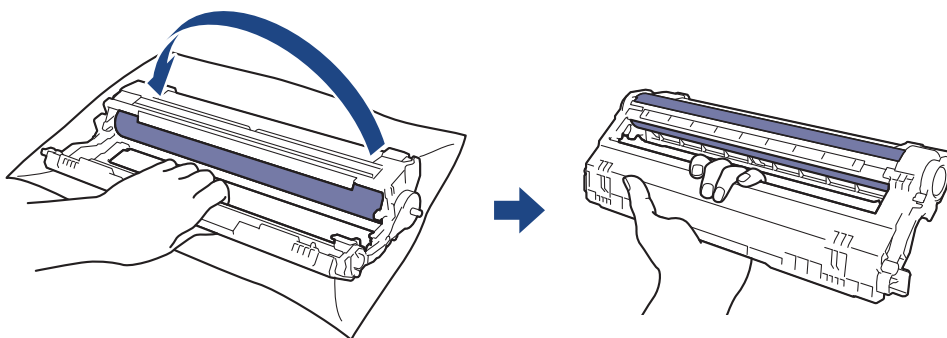



9. Uvolněte sevření tak, aby rámeček klesnul vpřed, a potom pravou rukou vyhledejte převodové kolo fotoválce uvnitř pravé strany rámečku.

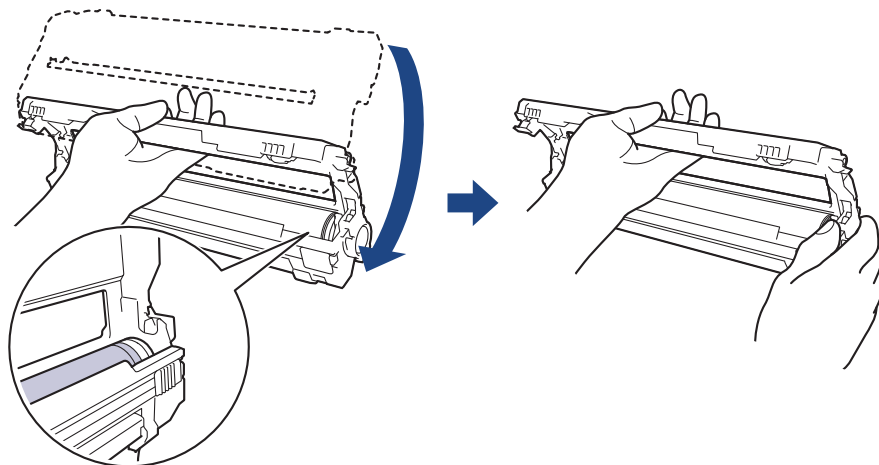


 Chcete-li se vyhnout problémům s kvalitou, **NEDOTÝKEJTE** se žádného povrchu fotoválce, kromě převodového kola.


10. Nakloněním levé ruky nahoru zvedněte rámeček, aby byla vidět číslovaná mřížka (viz obrázek). Pravou rukou otáčejte válec a zároveň hledejte značky nebo nečistoty na povrchu válce.

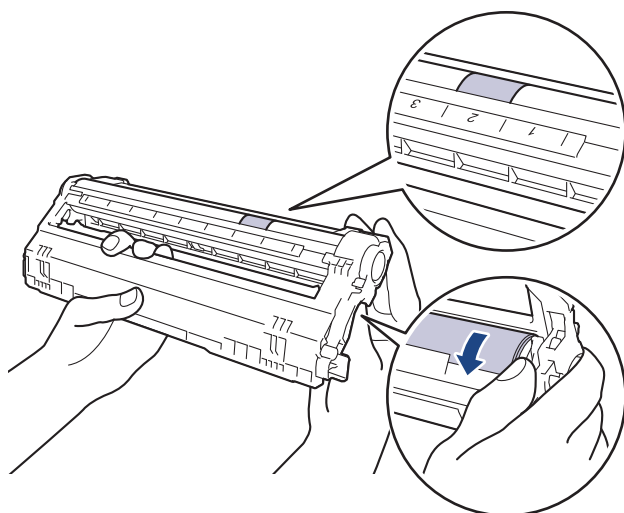

 Značku najdete pomocí číselných sloupců vedle válečku. Například tečka ve sloupci 2 na stránce kontroly teček bude znamenat, že existuje značka na válci v oblasti „2“.

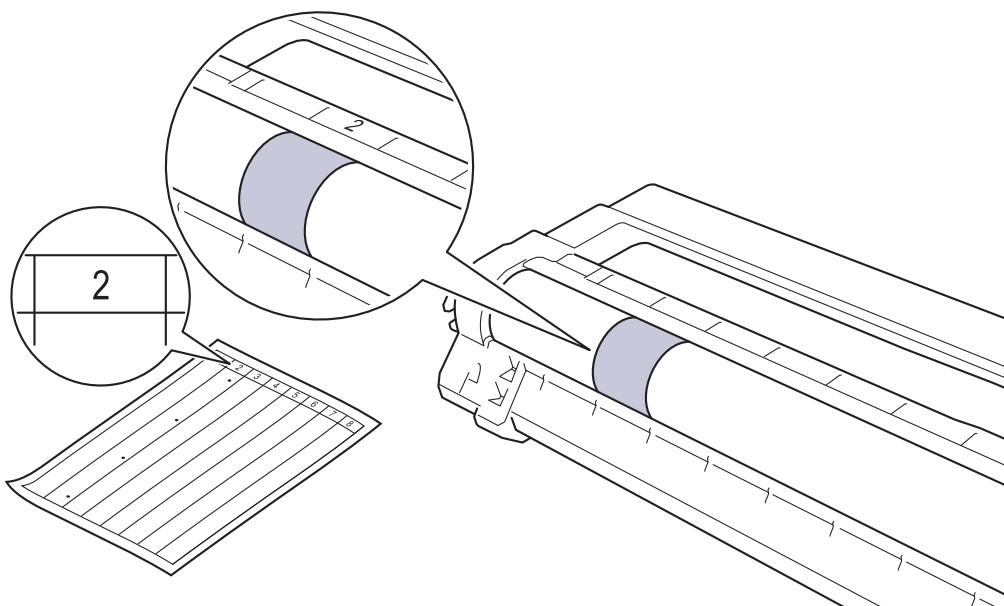


11. Jemně otřete povrch válce suchou bavlněnou utěrkou, dokud značka na povrchu nezmizí.

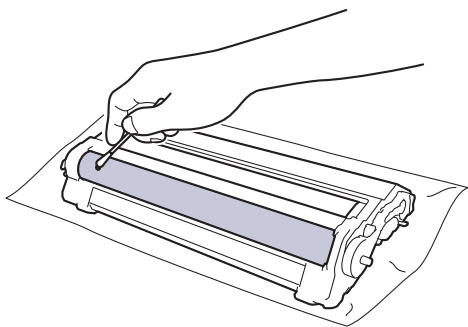

## POZNÁMKA


Povrch fotoválce NEČISTĚTE ostrými předměty ani tekutinami.

12. Tonerovou kazetu vložte pevně zpět do fotoválce, až uslyšíte cvaknutí.

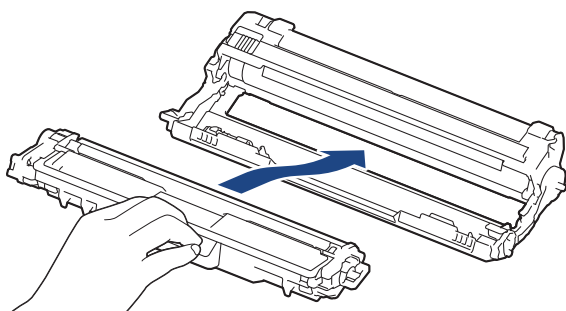

Dbejte na to, aby byla tonerová kazeta do fotoválce správně zasunutá, jinak se od něj může oddělit.

13. Sestavy tonerových kazet a fotoválců zasuňte do přístroje. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na přístroji.

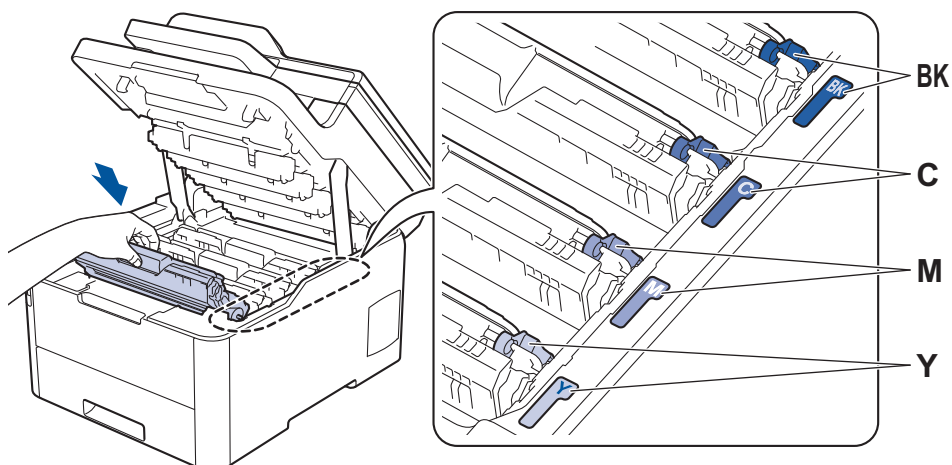

14. Zavřete horní kryt přístroje.

15. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.




### Související informace


- Čištění přístroje
- Zvýšení kvality tisku

## Čištění válečků k zavádění papíru


Pravidelným čištěním válečků pro zavádění papíru můžete zaručit správné podávání papíru a tím předejít jeho uvíznutí.

Pokud máte problémy s podáváním papíru, vyčistěte podávací válečky papíru následujícím způsobem:


1. Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte.
2. Zásobník papíru vytáhněte celý z přístroje.

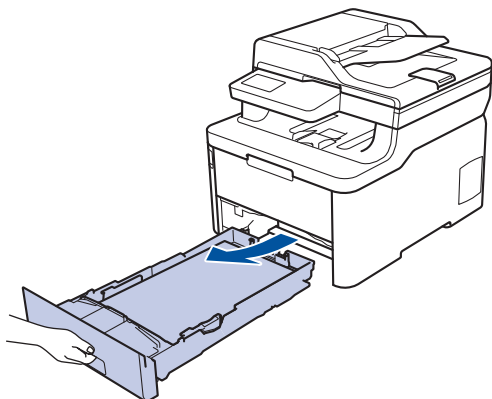


3. Pokud je do zásobníku papíru vložen papír nebo něco v zásobníku uvízlo, vyjměte to.
4. Pořádně vyždímejte látku nepouštějící vlákna, namočenou ve vlažné vodě, a potom otřete separační podložku na zásobníku papíru, abyste odstranili prach.

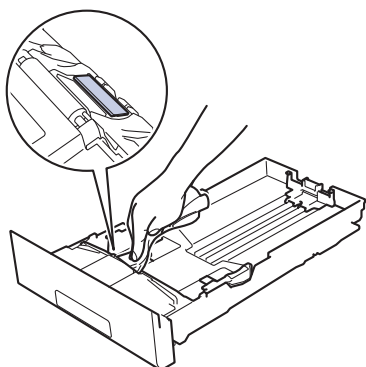

5. Otřete dva podávací válečky uvnitř přístroje, abyste z nich odstranili prach.

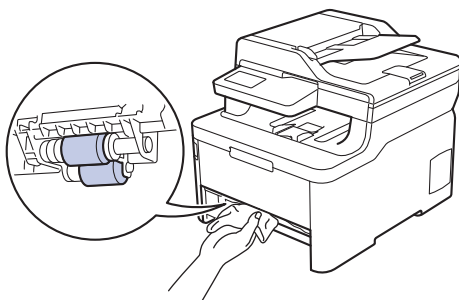

6. Znovu vložte papír a zasuňte zásobník papíru zpátky pevně do přístroje.
7. Stisknutím tlačítka  přístroj zapněte.



### Související informace

- [Čištění přístroje](#)
- [Problémy s tiskem](#)

## Kalibrace barevného výstupu

Výstupní sytost každé barvy se může lišit podle prostředí přístroje, včetně faktorů jako teplota a vlhkost. Kalibrace přístroje pomáhá zlepšit výstupní sytost barev.



Pokud používáte ovladač tiskárny pro počítače Mac, ovladač tiskárny automaticky obdrží data kalibrace. Chcete-li data obdržet ručně, musíte kalibraci provést prostřednictvím nástroje **Status Monitor (Sledování stavu)** společnost Brother.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  - a. Vyberte možnost [Tiskarna]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - b. Vyberte možnost [Clr korekce]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - c. Vyberte možnost [Kalibrace]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - d. Vyberte možnost [Kalibrovat]. Stiskněte **OK**.
3. Stisknutím ▲ vyberte volbu [Ano].



Kalibrace se zahájí automaticky a trvá několik minut.


4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Toner] > [Kalibrace] > [Kalibrovat].
2. Stiskněte tlačítko [Ano].



Kalibrace se zahájí automaticky a trvá několik minut.

3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Pravidelná údržba](#)
- [Resetování nastavení kalibrace přístroje](#)
- [Chybová hlášení a zprávy o údržbě](#)
- [Zvýšení kvality tisku](#)
- [Monitorování stavu přístroje z počítače \(Windows\)](#)
- [Monitorování stavu přístroje z počítače \(Mac\)](#)

## Resetování nastavení kalibrace přístroje

Pokud se barevný výstup liší od obrazu na vašem monitoru, zkuste resetovat parametry kalibrace přístroje.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  - a. Vyberte možnost [Tiskarna]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - b. Vyberte možnost [Clr korekce]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - c. Vyberte možnost [Kalibrace]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - d. Vyberte možnost [Nulovani]. Stiskněte **OK**.
3. Pomocí ▲ vyberte možnost [Nulovani].
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Toner] > [Kalibrace] > [Nulovani].
2. Stiskněte tlačítko [Ano].
3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Kalibrace barevného výstupu](#)

## Korekce soutisku barev (Registrace barev)

Pokud mají jednoduché barevné plochy nebo obrázky azurové, purpurové nebo žluté okraje, použijte funkci Registrace barev.

>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW


1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  - a. Vyberte možnost [Tiskarna]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - b. Vyberte možnost [Clr korekce]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - c. Vyberte možnost [Registrace]. Stiskněte **OK**.
3. Stisknutím ▲ vyberte volbu [Ano].



Registrace barev se spustí automaticky a trvá asi 10 sekund nebo déle.


4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Toner] > [Registrace].
2. Stiskněte tlačítko [Ano].



Registrace barev se spustí automaticky a trvá asi 10 sekund nebo déle.

3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Pravidelná údržba](#)

## Kontrola zbývajících životnosti součástí



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  - a. Vyberte možnost [Prist. info.]. Stiskněte **OK**.
  - b. Vyberte možnost [Životnost dílu]. Stiskněte **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte část přístroje, kterou chcete zkontrolovat, a potom stiskněte tlačítko **OK**. LCD displej zobrazuje přibližnou zbývajících životnosti části.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Všechna nastavení] > [Prist. info.] > [Životnost dílu].
2. Stiskněte část přístroje, kterou chcete zkontrolovat. LCD displej zobrazuje přibližnou zbývajících životnosti součástky.
3. Stiskněte tlačítko .



Chcete-li zobrazit přibližnou zbývajících životnosti tonerové kazety, stiskněte  na LCD displeji.

### Související informace

- [Pravidelná údržba](#)




## Balení a expedice vašeho přístroje Brother


### VAROVÁNÍ

- Tento výrobek je těžký a váží více než 21,7 kg. V zájmu prevence možných úrazů by měli přístroj zvedat alespoň dvě osoby, které by jej měly držet vpředu a vzadu.
- Přenášíte-li přístroj, držte ho tak, jak je to znázorněno na obrázku.



- Pokud z nějakého důvodu musíte přístroj přepravovat, opatrně ho zabalte do původního balení, abyste se vyhnuli jakémukoliv poškození během přepravy. Přístroj by měl být u přepravce náležitě pojištěn.

1. Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypněte. Nechejte přístroj nejméně 10 minut vypnutý, aby vychladl.
2. Odpojte všechny kabely a potom odpojte i napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3. Přístroj umístěte do obalu, ve kterém byl původně doručen.
4. Přístroj, tiskové materiály a napájecí kabel (je-li k dispozici) zabalte do původní krabice společně s původním balicím materiálem, jak je vidět na obrázku.

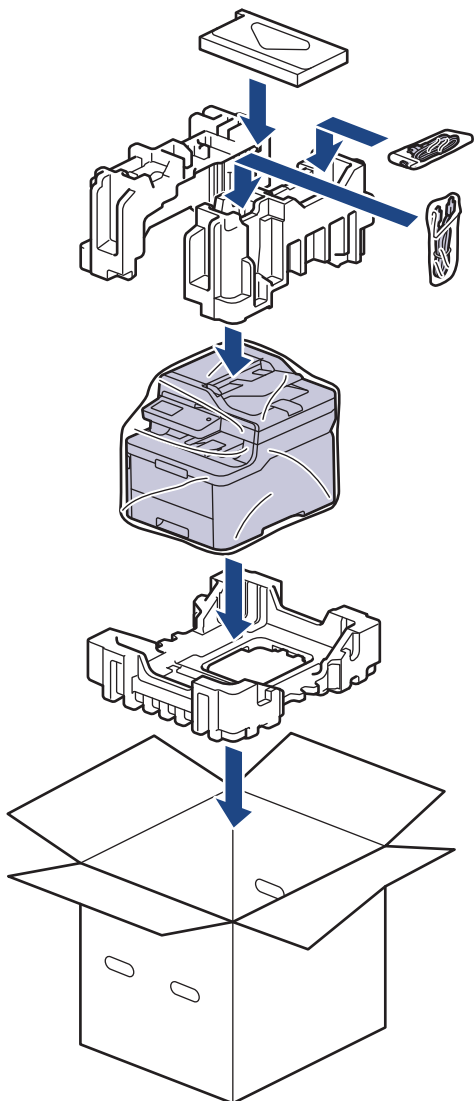

5. Krabici zavřete a zalepte izolepou.

### ✓ Související informace

- Pravidelná údržba

## Výměna součástí s pravidelnou údržbou

Pro zachování kvality tisku pravidelně vyměňujte následující součásti. Níže uvedené součásti je nezbytné vyměnit po vytištění přibližně 50 000 stránek<sup>1</sup> pro jednotku zapékací pece, PF Kit pro zásobník papíru a PF Kit DP.

Pokud se na LCD displeji objeví následující zpráva, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother:

| Zpráva na LCD displeji                 | Popis  |
|--|--|
| Vymente zapekaci jednotku <sup>2</sup> | Vyměňte jednotku zapékací pece.                          |
| Vymen sadu PF 1 <sup>2</sup>           | Vyměňte soupravu na podávání papíru pro zásobník papíru. |
| Vymen PF kit DP <sup>2</sup>           | Vyměňte soupravu na podávání papíru pro deskový podavač. |



### Související informace

- [Pravidelná údržba](#)

<sup>1</sup> formátu Letter nebo A4 jednostranně

<sup>2</sup> Četnost výměny závisí na složitosti tištěných stránek, procentu pokrytí a typu používaných médií.

## Nastavení přístroje

Prizpůsobte nastavení a funkce, vytvářejte zástupce a pracujte s možnostmi zobrazenými na LCD displeji přístroje tak, aby se přístroj Brother stal efektivním pracovním nástrojem.

- [Změna nastavení přístroje z ovládacího panelu](#)
- [Změna nastavení přístroje z počítače](#)

## Změna nastavení přístroje z ovládacího panelu

- V případě selhání elektrického napájení (paměť)
- Obecná nastavení
- Uložení oblíbených nastavení jako zástupce
- Tisk hlášení
- Tabulky nastavení a funkcí

## V případě selhání elektrického napájení (paměť)

Nastavení nabídky jsou trvale uložena a v případě výpadku napájení se neztratí. Dočasná nastavení (například kontrast, zámořský režim) budou ztracena.

- Během výpadku napájení si také přístroj uchová datum a čas a naprogramované úlohy faxového časovače (například Odložený fax) po dobu přibližně 60 hodin. Ostatní faxové úlohy v paměti přístroje se neztratí.



### Související informace

- [Změna nastavení přístroje z ovládacího panelu](#)
-

## Obecná nastavení

- Nastavení hlasitosti přístroje
- Automatické přepínání na letní čas
- Nastavení odpočítávání režimu spánku
- Informace o režimu hlubokého spánku
- Nastavení režimu automatického vypnutí
- Nastavení data a času
- Nastavte časové pásmo
- Nastavení jasu podsvícení LCD displeje
- Změna doby podsvícení LCD displeje
- Nastavení ID stanice
- Nastavení režimu tónové nebo pulsní volby
- Snížení spotřeby toneru
- Zamezení vytáčení nesprávného čísla (omezení vytáčení)
- Snížení hlučnosti tisku
- Změna jazyka na LCD displeji

## Nastavení hlasitosti přístroje




>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  - a. Vyberte možnost [Zaklad.nastav.]. Stiskněte tlačítko **OK**.
  - b. Vyberte možnost [Pipnuti]. Stiskněte **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Silne], [Stred], [Slabe] nebo [Vyp.] a poté stiskněte tlačítko **OK**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Modely MFC:  
Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Hlasitost].
  - Modely DCP:  
Stiskněte tlačítko  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Pipnuti].
2. Stiskněte jednu z následujících voleb (modely MFC):  
(Dostupné možnosti se budou lišit podle přístroje.)
  - [Vyzvaneni]  
Slouží k nastavení hlasitosti vyzvánění.
  - [Pipnuti]  
Upravte hlasitost signálu slyšitelného při stisknutí tlačítka, při chybě nebo po odeslání nebo přijetí faxu.
  - [Repro]  
Slouží k nastavení hlasitosti reproduktoru.
3. Vyberte volbu [Vyp.], [Slabe], [Stred] nebo [Silne] a potom požadovanou volbu stiskněte.
4. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Obecná nastavení](#)



## Automatické přepínání na letní čas

Přístroj lze nastavit tak, aby automaticky prováděl změnu na letní čas.

Na jaře se automaticky nastaví o jednu hodinu dopředu a na podzim o jednu hodinu dozadu. Ujistěte se, že jste nastavili správné datum a čas v nabídce Datum a čas.

Tato funkce je dostupná pouze v některých zemích.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte **OK**.
  - b. Vyberte možnost [Datum a cas]. Stiskněte **OK**.
  - c. Vyberte možnost [Aut.zmena casu]. Stiskněte **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zap.] či [Vyp.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Datum a cas] > [Aut.zmena casu].
2. Stiskněte tlačítko [Zap.] nebo [Vyp.].
3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Obecná nastavení](#)

## Nastavení odpočítávání režimu spánku

Nastavení režimu spánku (nebo režimu úspory energie) může snížit spotřebu energie. Je-li přístroj v režimu spánku, chová se, jako kdyby byl vypnutý. Jakmile přístroj přijme tiskovou úlohu nebo fax, aktivuje se a zahájí tisk. K nastavení časové prodlevy (odpočítávání) pro přechod přístroje do režimu spánku použijte tento postup.

- Můžete zvolit, jak dlouho musí přístroj zůstat nečinný, než přejde do režimu spánku.
- Časovač se restartuje po každé provedené operaci přístroje (například přijetí tiskové úlohy).



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Ekologie] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Cas do spanku] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Zadejte, jak dlouho přístroj zůstane v pohotovostním režimu (max. 50 minut), než přejde do režimu spánku, a poté stiskněte **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Ekologie] > [Cas do spanku].
2. Zadejte, jak dlouho (max. 50 minut) má přístroj zůstat nečinný před vstupem do režimu spánku. Poté stiskněte [OK].
3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Obecná nastavení](#)

## Informace o režimu hlubokého spánku

Pokud je přístroj v režimu spánku a po určitou dobu nepřijme žádné úlohy, přejde přístroj automaticky do režimu hlubokého spánku. Délka času vychází z vašeho konkrétního modelu a nastavení.

Režim hlubokého spánku využívá méně energie než režim spánku.

| Použitelné modely   | Ovládací panel přístroje v režimu hlubokého spánku                         | Stavy, které přístroj probudí  |
|---|--|--|
| DCP-L3510CDW/<br>DCP-L3517CDW   | Na LCD displeji se zobrazí <b>Hluboký spanek</b> .                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Přístroj obdrží úlohu.</li><li>• Někdo stiskne tlačítko na ovládacím panelu.</li></ul>   |
| DCP-L3550CDW/<br>MFC-L3710CW/<br>MFC-L3730CDN/<br>MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW | Podsvícení LCD displeje zhasne a indikátor napájení se rozsvítí a pohasne. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Přístroj obdrží úlohu.</li><li>• Někdo stiskne ,  nebo dotykový displej LCD.</li></ul> |




### Související informace

- [Obecná nastavení](#)

## Nastavení režimu automatického vypnutí

Pokud je přístroj v režimu hlubokého spánku a po určitou dobu nepřijme žádné úlohy, přejde podle modelu a nastavení automaticky do režimu vypnutí. Přístroj se nepřepne do režimu vypnutí, je-li připojen k síti či telefonní lince nebo má-li v paměti zabezpečená tisková data (K dispozici pouze pro některé modely).

- Chcete-li zahájit tisk, stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu a poté odešlete tiskovou úlohu.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Ekologie] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Autom. vypnutí] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [8hodin], [4hodin], [2hodin], [1hodina] či [Vyp.] a poté stiskněte **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Ekologie] > [Autom. vypnutí].
2. Stiskněte požadovanou volbu [Vyp.], [1hodina], [2hodin], [4hodin] nebo [8hodin].
3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Obecná nastavení](#)

## Nastavení data a času



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte **OK**.
  - b. Vyberte možnost [Datum a čas]. Stiskněte **OK**.
  - c. Vyberte možnost [Datum a čas]. Stiskněte **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ nastavte poslední dvě číslice roku. Stiskněte tlačítko **OK**. Tyto kroky opakujte pro nastavení měsíce a dne.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [12hod. čas] či [24hod. čas] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Pokud jste vybrali [12hod. čas] jako formát v nastavení [Datum a čas], stisknutím ▲ nebo ▼ nastavte hodinu. Stiskněte tlačítko **OK**. Tyto kroky opakujte pro nastavení minut. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [AM] či [PM] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
  - Pokud jste vybrali [24hod. čas] jako formát v nastavení [Datum a čas], stisknutím ▲ nebo ▼ nastavte hodinu. Stiskněte tlačítko **OK**. Tyto kroky opakujte pro nastavení minut. (Například: zadejte 19:45 namísto 7:45 večer.)
6. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Datum a čas] > [Datum].
2. Pomocí LCD displeje zadejte poslední dvě číslice roku a potom stiskněte [OK].
3. Pomocí LCD displeje zadejte dvě číslice měsíce a potom stiskněte [OK].
4. Pomocí LCD displeje zadejte dvě číslice dne a potom stiskněte [OK].
5. Stiskněte tlačítko [Cas].
6. Pomocí LCD displeje zadejte čas (ve 24hodinovém formátu) a poté stiskněte [OK]. (Například: zadejte 19:45 namísto 7:45 večer.)
7. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Obecná nastavení](#)

## Nastavte časové pásmo

Nastavte časovou zónu svého přístroje.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte následující:
  - a. Vyberte možnost [Pocat.nastav.]. Stiskněte **OK**.
  - b. Vyberte možnost [Datum a cas]. Stiskněte **OK**.
  - c. Vyberte možnost [Casova zona]. Stiskněte **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte časové pásmo. Stiskněte **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Datum a cas] > [Casova zona].
2. Zadejte svou časovou zónu.
3. Stiskněte tlačítko [OK].
4. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Obecná nastavení](#)

## Nastavení jasu podsvícení LCD displeje

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Máte-li potíže při čtení z LCD displeje, možná by vám pomohla změna nastavení jasu.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Nastavení LCD] > [Podsvícení].
2. Stiskněte volbu [Svetly], [Stred] nebo [Tmavy].
3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Obecná nastavení](#)

## Změna doby podsvícení LCD displeje

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Nastavte dobu, po kterou zůstane LCD displej podsvícen.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav.] > [Zaklad.nastav.] > [Nastavení LCD] > [Casovac jasu].
2. Stiskněte požadovanou volbu:
  - [10Sec.]
  - [30Sec.]
  - [1Min]
  - [2Min.]
  - [3Min.]
  - [5Min.]
3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace


- [Obecná nastavení](#)





## Nastavení ID stanice


**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Nastavení přístroje, aby tiskl ID stanice a datum a čas faxu do záhlaví každého odesílaného faxu.

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [ID Stanice] > [Fax].
2. Pomocí LCD displeje zadejte své faxové číslo (až 20 číslic) a poté stiskněte tlačítko [OK].
3. Stiskněte tlačítko [Tel].
4. Pomocí LCD displeje zadejte své telefonní číslo (až 20 číslic) a poté stiskněte tlačítko [OK].
5. Stiskněte tlačítko [Jmeno].
6. Pomocí LCD displeje zadejte své jméno (až 20 znaků) a poté stiskněte [OK].



- Stisknutím tlačítka  můžete cyklicky procházet písmena, čísla a speciální znaky. (Dostupné znaky se mohou lišit podle vaší země.)
- Pokud jste zadali nesprávný znak, stiskněte ◀ nebo ▶ a přesuňte kurzor k nesprávnému znaku, pak stiskněte tlačítko . Stiskněte správný znak.
- Chcete-li zadat mezeru, stiskněte [Mezernik] či ▶.
- Více podrobných informací ►► *Související informace*

7. Stiskněte tlačítko .



### Související informace



- [Obecná nastavení](#)
- [Jak zadat text do přístroje Brother](#)
- [Přesměrování přijatých faxů na jiný faxový přístroj](#)
- [Přenos zprávy faxového deníku do jiného faxového přístroje](#)

## Nastavení režimu tónové nebo pulsní volby

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Přístroj Brother je při dodání nastaven na tónovou volbu. Používáte-li pulsní volbu (vytáček kolečko), je třeba režim volby změnit.

Tato funkce není v některých zemích dostupná.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Tonova/Pulsni].
2. Stiskněte tlačítko [Tonova] nebo [Pulsni].
3. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Obecná nastavení](#)

## Snížení spotřeby toneru

Používání funkce úspory toneru může snížit spotřebu toneru. Je-li úspora toneru zapnutá, tisk na vašich dokumentech vypadá světleji.

NEDOPORUČUJEME používat funkci úspory toneru při tisku fotografií nebo obrázků ve stupních šedi.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Ekologie] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Uspora toneru] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zap.] nebo [Vyp.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Ekologie] > [Uspora toneru].
2. Stiskněte tlačítko [Zap.] nebo [Vyp.].
3. Stiskněte tlačítko .


### Související informace

- [Obecná nastavení](#)
- [Zvýšení kvality tisku](#)

## Zamezení vytáčení nesprávného čísla (omezení vytáčení)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Tato funkce zabraňuje uživatelům v odeslání faxu nebo vytočení nesprávného čísla omylem. Přístroj můžete nastavit tak, aby bylo omezeno vytáčení při použití číselné klávesnice, adresáře a zástupců.

1. Stiskněte  [Nastavení] > [Vsechna nastav] > [Fax] > [Omezení vytáčení].
2. Stiskněte jednu z následujících možností:
  - [Klávesnice]
  - [Adresář]




Pokud při vytáčení použijete více čísel z adresáře, tato čísla budou rozpoznána jako vstup z číselníku a nebudou omezena.

- [Zástupci]
3. Stiskněte jednu z následujících možností:

| Volba             | Popis  |
|-------------------|--|
| Zadejte # dvakrát | Přístroj vás vyzve k opětovnému zadání čísla. Pokud zadáte stejné číslo znovu správně, přístroj zahájí vytáčení. Pokud zadáte znovu špatné číslo, na displeji LCD se zobrazí chybová zpráva. |
| Zap.              | Přístroj omezí veškeré odesílání faxů a odchozí volání danou metodou vytáčení.   |
| Vyp.              | Přístroj neomezuje metodu vytáčení.  |



- Pokud před zadáním čísla zdvihnete sluchátko externího telefonu, nastavení [Zadejte # dvakrát] nebude fungovat. Nebudete požádáni o opětovné zadání čísla. nebo když před zadáním čísla stisknete tlačítko [Zavesení]. Nebudete požádáni o opětovné zadání čísla.
- Zvolíte-li [Zap.] či [Zadejte # dvakrát], nelze používat funkci oběžníku.

4. Stiskněte tlačítko .



### Související informace

- [Obecná nastavení](#)

## Snížení hlučnosti tisku

Nastavení Tichý režim může snížit hlučnost tisku. Když je Tichý režim zapnutý, tisková rychlost se sníží. Tovární nastavení je vypnuto.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zaklad.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Ekologie] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Tichy rezim] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Zap.] nebo [Vyp.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte tlačítko  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.] > [Ekologie] > [Tichy rezim].
2. Stiskněte tlačítko [Zap.] nebo [Vyp.].
3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Obecná nastavení](#)

## Změna jazyka na LCD displeji

V případě potřeby změňte jazyk LCD displeje.

Tato funkce není v některých zemích dostupná.



>> [DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW](#)

>> [DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW](#)

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Pocat.nastav.] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Mistni jazyk] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte svůj jazyk a potom stiskněte **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.] > [Mistni jazyk].
2. Stiskněte svůj jazyk.
3. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Obecná nastavení](#)

---

▲ Domů > Nastavení přístroje > Změna nastavení přístroje z ovládacího panelu > Uložení oblíbených nastavení jako zástupce

## **Uložení oblíbených nastavení jako zástupce**

- Přidání zástupců
- Změna nebo vymazání zástupců

## Přidání zástupců




**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Funkcím faxování, kopírování, skenování či webového připojení a aplikací můžete přiřadit nejčastěji používaná nastavení tím, že je nastavíte jako zástupce. Tato nastavení můžete později použít pouhým stisknutím příslušného zástupce, aniž by bylo nutné je znovu ručně zadávat.



V závislosti na modelu nejsou některé nabídky zástupců k dispozici.

Tyto pokyny popisují, jak postupovat při přidání zástupce kopírování. Postup při přidání zástupců faxování, skenování, webového připojení a aplikací je velmi podobný.

1. Stiskněte  [Zastupci]. (Pokud se zobrazí  [Zastupci].)
2. Stiskněte kartu.
3. Stiskněte tlačítko  na místě, na kterém jste dosud nevytvořili zástupce.
4. Stiskněte tlačítko [Kopir].
5. Stisknutím > vyvoláte předvolby nastavení kopírování.
6. Přejetím zobrazte předvolby kopírování a poté stiskněte požadovanou předvolbu kopírování.
7. Stiskněte tlačítko [Volby].
8. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů, nebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte dostupná nastavení a potom stiskněte nastavení, které chcete změnit.
9. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte dostupné volby pro nastavení a potom stiskněte požadovanou volbu.  
Opakujte tyto kroky, dokud neprovedete výběr všech požadovaných nastavení a voleb.
10. Jakmile skončíte se změnou nastavení, stiskněte tlačítko [OK]. (Pokud je tlačítko [OK] zobrazeno.)
11. Stiskněte tlačítko [Uložit jako zástupce].
12. Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam nastavení, která jste si vybrali, a poté stiskněte [OK].
13. Zadejte název zástupce pomocí LCD displeje a poté stiskněte [OK].



### Související informace

- [Uložení oblíbených nastavení jako zástupce](#)





## Změna nebo vymazání zástupců

**Související modely:** DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Zástupce webového připojení (Web Connect) nebo aplikací (Apps) nelze změnit. Pokud je potřebujete změnit, musíte je smazat a poté přidat nového zástupce.


1. Stiskněte  [Zastupci]. (Pokud se zobrazí  [Zastupci].)
2. Stiskněte kartu a zobrazte si zástupce, kterého chcete změnit.
3. Stiskněte zástupce, kterého chcete změnit.  
Zobrazí se nastavení vybraného zástupce.



Chcete-li zástupce vymazat, případně upravit jeho název, stiskněte a přidržte příslušného zástupce, až se zobrazí dostupné volby, a poté postupujte podle nabídek na obrazovce.

4. Stiskněte tlačítko [Volby].
5. V případě potřeby změňte nastavení zástupce.
6. Podle potřeby stiskněte tlačítko [OK].
7. Po skončení stiskněte [Uložit jako zástupce].
8. Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam nastavení, která jste si vybrali, a poté stiskněte [OK].
9. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Chcete-li tato zástupce přepsat, stiskněte tlačítko [Ano].
  - Pokud zástupce nechcete přepsat, stisknutím tlačítka [Ne] zadejte nový název zástupce.  
Zadejte nový název pomocí LCD displeje a poté stiskněte [OK].



Chcete-li název upravit, přidržením tlačítka  smažte aktuální název.



### Související informace

- [Uložení oblíbených nastavení jako zástupce](#)

## Tisk hlášení

- Hlášení
- Tisk hlášení

## Hlášení

K dispozici jsou následující zprávy:

### Ověření XMIT (modely MFC)

Hlášení o ověření přenosu XMIT vytiskne zprávu o ověření přenosu, vztahující se k poslednímu přenosu.

### Adresář (modely MFC)

Hlášení Adresář vytiskne abecední seznam jmen a čísel uložených v paměti adresáře.

### Faxový deník (modely MFC)

Faxový deník vytiskne seznam informací o posledních 200 příchozích a odchozích faxech. (TX znamená odeslané, RX znamená přijaté.)

### Uživatelská nastavení

Hlášení Uživatelská nastavení vytiskne seznam aktuálních nastavení.

### Nastavení tiskárny

Hlášení Nastavení tiskárny vytiskne seznam aktuálních nastavení tiskárny.

### Síťová konfigurace (Modely s funkcí sítě)

Hlášení Síťová konfigurace vytiskne seznam aktuálních síťových nastavení.

### Seznam tiskových souborů

Seznam tiskových souborů vytiskne seznam všech písem a tiskových maker uložených v přístroji.

### Tisk bodů válce

Tisk bodů válce vytiskne list s body válce, který slouží jako pomůcka při čištění válce.

### Hlášení o síti WLAN (Modely s funkcí bezdrátové sítě)

Hlášení o WLAN představuje tisk diagnózy konektivity bezdrátové sítě LAN.



### Související informace

- [Tisk hlášení](#)

## Tisk hlášení



>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

1. Stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte volbu [Tisk hlaseni] a potom stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím ▲ nebo ▼ zobrazte hlášení, které chcete vytisknout, a poté stiskněte **OK**.
4. Stiskněte tlačítko **Mono Start (Start Mono)** nebo **Colour Start (Start Barva)**.
5. Stiskněte tlačítko **Stop/Exit (Stop/Konec)**.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

1. Stiskněte  [Nastaveni] > [Vsechna nastav] > [Tisk hlaseni].
2. Rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ či ▼ zobrazte zprávu, kterou chcete vytisknout, a potom ji stiskněte.
3. Postupujte jedním z následujících způsobů:
  - Jestliže vyberete [Vysilani over.], postupujte jedním z následujících způsobů:
    - Chcete-li zobrazit hlášení o ověření přenosu, stiskněte [Zobrazit na LCD].
    - Chcete-li vytisknout hlášení o ověření přenosu, stiskněte [Zprava o odesl.].
  - Vyberete-li jiná hlášení, přejděte k dalšímu kroku.
4. Stiskněte tlačítko [Ano].
5. Stiskněte tlačítko .

### Související informace

- [Tisk hlášení](#)

## Tabulky nastavení a funkcí

Tabulka nastavení vám pomůže pochopit volby a možnosti nabídky, které lze najít v programech přístroje.

- [Tabulky nastavení \(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW\)](#)
- [Tabulky nastavení \(MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW\)](#)
- [Tabulky nastavení \(DCP-L3550CDW\)](#)
- [Tabulky funkcí \(MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW\)](#)
- [Tabulky funkcí \(DCP-L3550CDW\)](#)

## Tabulky nastavení (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)

Související modely: DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

### [Zaklad.nastav.]

| Úroveň 1        | Úroveň 2            | Popisy   |
|-----------------|---------------------|--|
| Nastav. zasob.  | Typ papíru          | Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku papíru.   |
|                 | Format papír        | Slouží k nastavení formátu papíru v zásobníku papíru.  |
|                 | Zkontroluj velikost | Výběr zobrazování hlášení, které vás vybídne ke kontrole velikosti a typu papíru v přístroji a jeho shody s nastavením velikosti a typu papíru na přístroji.                                   |
| Pipnutí         | -                   | Nastavení hlasitosti signálu.  |
| Ekologie        | Režim Eko           | Zapněte současně následující nastavení přístroje. <ul style="list-style-type: none"> <li>2stranný tisk: Na sirku(K dispozici pouze pro některé modely)</li> <li>Čas do spanku: 0Min</li> </ul> |
|                 | Uspora toneru       | Zvýšení výtěžnosti tonerové kazety.  |
|                 | Čas do spanku       | Nastavte v minutách dobu, po které přístroj přejde do režimu spanku.   |
|                 | Tichý režim         | Snížení hluku tisku.   |
|                 | Autom. vypnutí      | Nastavení počtu hodin, po které přístroj setrvá v režimu hlubokého spanku před přechodem do režimu Vypnuto.  |
| LCD kontrast    | -                   | Nastavení kontrastu LCD displeje.  |
| Nastav. zamku   | -                   | Brání neoprávněným uživatelům ve změnách nastavení přístroje.  |
| Vymazat Uloženi | Macro ID=           | Odstranění zaregistrovaných dat maker.   |
|                 | Font ID=            | Odstranění zaregistrovaných dat fontů.   |
|                 | Format              | Obnoví data maker a fontů přístroje na výchozí nastavení.  |

### [Kopir]

| Úroveň 1     | Úroveň 2  | Popisy  |
|--------------|-----------|---|
| Sytost       | -         | Slouží k úpravě sytosti.                              |
| Kvalita      | -         | Volba rozlišení pro kopírování vašeho typu dokumentu. |
| Kontrast     | -         | Upravuje kontrast kopií.                              |
| Nastav.Barvy | Cervena   | Upravte červenou barvu.                               |
|              | Zelena    | Upravte zelenou barvu.                                |
|              | Modra     | Upravte modrou barvu.                                 |
| Kopie ID     | Sytost    | Slouží k úpravě sytosti.                              |
|              | Kvalita   | Volba rozlišení pro kopírování vašeho typu dokumentu. |
|              | Kontrast  | Upravuje kontrast kopií.                              |
|              | 2na1/1na1 | Kopírování ID 2 na 1.                                 |

### [Tiskarna]

| Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Popisy                         |
|----------|----------|----------|--------------------------------|
| Emulace  | -        | -        | Výběr režimu emulace tiskárny. |

| Úroveň 1           | Úroveň 2               | Úroveň 3                | Popisy  |
|--------------------|------------------------|-------------------------|---|
| Kvalita            | -                      | -                       | Výběr kvality tisku.  |
| Možnosti tisku     | Seznam písem           | HP LaserJet             | Tisk seznamu interních fontů přístroje.   |
|                    |                        | BR-Script 3             |   |
|                    | Test tisku             | -                       | Tisk zkušební stránky.  |
| Oboustranný tisk   | 2stranný tisk          | -                       | Vypněte nebo zapněte 2stranný tisk a vyberte otočení na dlouhém nebo krátkém okraji.  |
|                    | Jeden obrázek          | -                       | Pro tiskovou úlohu, u níž tvoří poslední stránku jednostranný obrázek, zkráťte dobu tisku výběrem možnosti 1str. podávání.      |
| Autom. pokrač      | -                      | -                       | Toto nastavení vyberte, pokud chcete, aby přístroj automaticky odstraňoval chyby velikosti papíru a používal papír v zásobníku. |
| Výstupní barva     | -                      | -                       | Nastavte výstupní barvu.  |
| Příkaz zásob.      | -                      | -                       | Toto nastavení zvolte, pokud se při použití ovladačů HP zobrazí nesoulad zásobníků.   |
| Resetovat tiskárnu | -                      | -                       | Obnovení nastavení tiskárny na tovární nastavení.   |
| Clr korekce        | Kalibrace              | Kalibrovat              | Inicializujte kalibraci barev pro kontrolu a korekci barev.   |
|                    |                        | Nulování                | Resetuje parametry kalibrace na výchozí hodnoty.  |
|                    | Registrace             | -                       | Automaticky upravuje polohu tisku každé barvy.  |
|                    | Autokorekce            | -                       | Nastavte přístroj tak, aby provedl kalibraci a registraci barev automaticky.  |
|                    | Nast. barev            | Režim nastav            | Zvolte, zda použít nastavení barevného tisku přístroje nebo ovladače tiskárny.  |
|                    |                        | Barevný režim           | Výběr výchozího barevného režimu.   |
|                    |                        | Zlepšení sede           | Zapněte nebo vypněte, pokud chcete zlepšit kvalitu tisku tmavých oblastí.   |
|                    |                        | Zlepšení černé          | Zapněte nebo vypněte, pokud se černá grafika netiskne korektně.   |
|                    |                        | Jas                     | Nastavení jasu.   |
|                    |                        | Kontrast                | Nastavení kontrastu.  |
| Cervena            |                        | Upravte červenou barvu. |   |
| Zelena             | Upravte zelenou barvu. |                         |   |
| Modra              | Upravte modrou barvu.  |                         |   |

[Sit]

#### Pro modely s funkcí drátové a bezdrátové sítě

| Úroveň 1    | Úroveň 2 | Úroveň 3      | Úroveň 4 | Popisy   |
|-------------|----------|---------------|----------|--|
| Drátová LAN | TCP/IP   | Boot metoda   | -        | Volba metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. |
|             |          | IP adresa     | -        | Zadejte IP adresu.   |
|             |          | Maska podsítě | -        | Zadejte masku podsítě.   |
|             |          | Brána         | -        | Zadejte adresu brány.  |
|             |          | Jméno uzlu    | -        | Zadejte název uzlu.<br>(až 32 znaků)   |

| Úroveň 1         | Úroveň 2             | Úroveň 3      | Úroveň 4  | Popisy  |
|------------------|----------------------|---------------|---|---|
| Drátová LAN      | TCP/IP               | WINS Nastav.  | -   | Volba režimu konfigurace WINS.  |
|                  |                      | WINS server   | Primarni  | Určuje IP adresu primárního WINS serveru.   |
|                  |                      |               | Sekundarni  | Určuje IP adresu sekundárního WINS serveru.   |
|                  |                      | DNS server    | Primarni  | Určuje IP adresu primárního serveru DNS.  |
|                  |                      |               | Sekundarni  | Určuje IP adresu sekundárního serveru DNS.  |
|                  |                      | APIPA         | -   | Nastavení přístroje na automatické přidělení IP adresy z rozsahu lokálních adres pro linku. |
|                  | IPv6                 | -             | Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6.  |   |
|                  | Ethernet             | -             | -   | Výběr režimu ethernetového připojení.   |
|                  | Stav drát. připojení | -             | -   | Zobrazení aktuálního stavu drátové sítě.  |
|                  | MAC adresa           | -             | -   | Zobrazení MAC adresy přístroje.   |
| Vychozí nastav.  | -                    | -             | Obnovení nastavení drátové sítě na tovární nastavení.                                       |   |
| Drátová povolena | -                    | -             | Ruční zapnutí či vypnutí připojení k rozhraní drátové sítě LAN.                             |   |
| WLAN             | TCP/IP               | Boot metoda   | -   | Volba metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.                |
|                  |                      | IP adresa     | -   | Zadejte IP adresu.  |
|                  |                      | Maska podsítě | -   | Zadejte masku podsítě.  |
|                  |                      | Brána         | -   | Zadejte adresu brány.   |
|                  |                      | Jméno uzlu    | -   | Zadejte název uzlu.<br>(až 32 znaků)  |
|                  |                      | WINS Nastav.  | -   | Volba režimu konfigurace WINS.  |
|                  |                      | WINS server   | Primarni  | Určuje IP adresu primárního WINS serveru.   |
|                  |                      |               | Sekundarni  | Určuje IP adresu sekundárního WINS serveru.   |
|                  |                      | DNS server    | Primarni  | Určuje IP adresu primárního serveru DNS.  |
|                  |                      |               | Sekundarni  | Určuje IP adresu sekundárního serveru DNS.  |
|                  | APIPA                | -             | Nastavení přístroje na automatické přidělení IP adresy z rozsahu lokálních adres pro linku. |   |
|                  | IPv6                 | -             | Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6.  |   |
|                  | Průvodce nast.       | -             | -   | Ručně nakonfigurujte nastavení své bezdrátové sítě.   |
|                  | WLAN Asistent        | -             | -   | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí instalačního disku společnosti Brother.        |
|                  | WPS                  | -             | -   | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí metody stisknutí jediného tlačítka.            |
| WPS + kód PIN    | -                    | -             | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí funkce WPS s kódem PIN.                        |   |



| Úroveň 1      | Úroveň 2        | Úroveň 3       | Úroveň 4                                     | Popisy  |   |
|---------------|-----------------|----------------|--|---|---|
| WLAN          | Stav WLAN       | Stav           | -  | Zobrazení aktuálního stavu bezdrátové sítě.                         |   |
|               |                 | Signal         | -  | Zobrazení aktuální síly signálu bezdrátové sítě.                    |   |
|               |                 | Kanal          | -  | Zobrazení aktuálního kanálu bezdrátové sítě.                        |   |
|               |                 | Rychlost       | -  | Zobrazení aktuální rychlosti bezdrátové sítě.                       |   |
|               |                 | SSID           | -  | Zobrazení aktuální SSID.  |   |
|               |                 | Komunik. režim | -  | Zobrazení aktuálního režimu komunikace.                             |   |
|               | MAC adresa      | -              | -  | Zobrazení MAC adresy přístroje.                                     |   |
|               | Vychozí nastav. | -              | -  | Obnovení nastavení bezdrátové sítě na tovární nastavení.            |   |
| WLAN povolena | -               | -              | Ruční zapnutí či vypnutí sítě WLAN.          |   |   |
| Wi-Fi Direct  | Tlacičko        | -              | -  | Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct metodou jednoho tlačítka.   |   |
|               | Kod PIN         | -              | -  | Konfigurace síťového nastavení Wi-Fi Direct pomocí WPS s PIN kódem. |   |
|               | Ručne           | -              | -  | Ruční konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct.                      |   |
|               | Majitel skup    | -              | -  | Nastavení přístroje jako vlastníka skupiny.                         |   |
|               | Info. o zariz.  | Nazev zarizeni | -  | -   | Zobrazte si na přístroji název svého zařízení.  |
|               |                 | SSID           | -  | -   | Zobrazení SSID vlastníka skupiny.<br>Když přístroj není připojen, na LCD displeji se zobrazí text Nepřipojen.                             |
|               |                 | IP adresa      | -  | -   | Zobrazení aktuální IP adresy vašeho přístroje.  |
|               | Stavove info    | Stav           | -  | -   | Zobrazení aktuálního stavu sítě Wi-Fi Direct.   |
|               |                 | Signal         | -  | -   | Zobrazení současné síly signálu sítě Wi-Fi Direct.<br>Když přístroj jedná jako vlastník skupiny, LCD displej vždy zobrazuje silný signál. |
|               |                 | Kanal          | -  | -   | Zobrazení aktuálního kanálu sítě Wi-Fi Direct.  |
|               |                 | Rychlost       | -  | -   | Zobrazení aktuální rychlosti sítě Wi-Fi Direct.   |
| I/F povolene  | -               | -              | Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi Direct. |   |   |
| Nulovani site | -               | -              | -  | Obnovení všech síťových nastavení zpět na tovární nastavení.        |   |

#### Pro modely s funkcí bezdrátové sítě

| Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3    | Úroveň 4 | Popisy   |
|----------|----------|-------------|----------|--|
| WLAN     | TCP/IP   | Boot metoda | -        | Volba metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. |
|          |          | IP adresa   | -        | Zadejte IP adresu.   |

| Úroveň 1      | Úroveň 2       | Úroveň 3       | Úroveň 4                             | Popisy  |
|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------|---|
| WLAN          | TCP/IP         | Maska podsítě  | -                                    | Zadejte masku podsítě.  |
|               |                | Brana          | -                                    | Zadejte adresu brány.   |
|               |                | Jmeno uzlu     | -                                    | Zadejte název uzlu.<br>(až 32 znaků)  |
|               |                | WINS Nastav.   | -                                    | Volba režimu konfigurace WINS.  |
|               |                | WINS server    | Primarni                             | Určuje IP adresu primárního WINS serveru.   |
|               |                |                | Sekundarni                           | Určuje IP adresu sekundárního WINS serveru.   |
|               |                | DNS server     | Primarni                             | Určuje IP adresu primárního serveru DNS.  |
|               |                |                | Sekundarni                           | Určuje IP adresu sekundárního serveru DNS.  |
|               |                | APIPA          | -                                    | Nastavení přístroje na automatické přidělení IP adresy z rozsahu lokálních adres pro linku.                   |
|               | IPv6           | -              | Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6. |   |
|               | Pruvodce nast. | -              | -                                    | Ručně nakonfigurujte nastavení své bezdrátové sítě.   |
|               | WLAN Asistent  | -              | -                                    | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí instalačního disku společnosti Brother.                          |
|               | WPS            | -              | -                                    | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí metody stisknutí jediného tlačítka.                              |
|               | WPS + kod PIN  | -              | -                                    | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí funkce WPS s kódem PIN.  |
|               | Stav WLAN      | Stav           | -                                    | Zobrazení aktuálního stavu bezdrátové sítě.   |
|               |                | Signal         | -                                    | Zobrazení aktuální síly signálu bezdrátové sítě.  |
|               |                | Kanal          | -                                    | Zobrazení aktuálního kanálu bezdrátové sítě.  |
|               |                | Rychlost       | -                                    | Zobrazení aktuální rychlosti bezdrátové sítě.   |
|               |                | SSID           | -                                    | Zobrazení aktuální SSID.  |
|               |                | Komunik. rezim | -                                    | Zobrazení aktuálního režimu komunikace.   |
|               | MAC adresa     | -              | -                                    | Zobrazení MAC adresy přístroje.   |
| WLAN povolena | -              | -              | Ruční zapnutí či vypnutí sítě WLAN.  |   |
| Wi-Fi Direct  | Tlacitko       | -              | -                                    | Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct metodou jednoho tlačítka.   |
|               | Kod PIN        | -              | -                                    | Konfigurace síťového nastavení Wi-Fi Direct pomocí WPS s PIN kódem.   |
|               | Rucne          | -              | -                                    | Ruční konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct.  |
|               | Majitel skup   | -              | -                                    | Nastavení přístroje jako vlastníka skupiny.   |
|               | Info. o zariz. | Nazev zarizeni | -                                    | Zobrazte si na přístroji název svého zařízení.  |
|               |                | SSID           | -                                    | Zobrazení SSID vlastníka skupiny.<br>Když přístroj není připojen, na LCD displeji se zobrazí text Nepřipojen. |

| Úroveň 1      | Úroveň 2       | Úroveň 3  | Úroveň 4                                     | Popisy  |
|---------------|----------------|-----------|--|---|
| Wi-Fi Direct  | Info. o zariz. | IP adresa | -  | Zobrazení aktuální IP adresy vašeho přístroje.  |
|               | Stavove info   | Stav      | -  | Zobrazení aktuálního stavu sítě Wi-Fi Direct.   |
|               |                | Signal    | -  | Zobrazení současné síly signálu sítě Wi-Fi Direct.<br>Když přístroj jedná jako vlastník skupiny, LCD displej vždy zobrazuje silný signál. |
|               |                | Kanal     | -  | Zobrazení aktuálního kanálu sítě Wi-Fi Direct.  |
|               |                | Rychlost  | -  | Zobrazení aktuální rychlosti sítě Wi-Fi Direct.   |
| I/F povolene  | -              | -         | Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi Direct. |   |
| Nulovani site | -              | -         | -  | Obnovení všech síťových nastavení zpět na tovární nastavení.  |

### [Tisk hlaseni]

| Úroveň 1       | Popisy  |
|----------------|---|
| Konfigurace    | Tisk seznamu vašich nastavení.                    |
| Tisk nastaveni | Vytiskne seznam nastavení tiskárny.               |
| Sit.konfig.    | Tisk seznamu síťových nastavení.                  |
| TiskSeznSoubor | Tisk seznamu dat uložených v paměti přístroje.    |
| Tisk kont.bodu | Tisk kontrolního vzorku chybových bodů fotoválce. |
| Zprava WLAN    | Tisk výsledků připojení k bezdrátové síti LAN.    |

### [Prist. info.]

| Úroveň 1       | Úroveň 2     | Popisy  |
|----------------|--------------|---|
| Vyrobni cislo  | -            | Zobrazení výrobního čísla přístroje.  |
| Verze          | Verze Main   | Indikuje verzi hlavního firmwaru.   |
|                | Verze Sub1   | Indikuje verzi vedlejšího firmwaru.   |
| Citac stran    | Celkem       | Kontrola celkového počtu stran, které přístroj vytiskl za dobu svého používání. |
|                | Kopirovat    |   |
|                | Tisk         |   |
|                | Jine         |   |
| Zivotnost dilu | Toner        | Přibližné zobrazení zbývajících životností tonerů každé barvy.                  |
|                | Valec        | Indikuje zbývajících životností jednotlivých fotoválců.                         |
|                | Pas          | Indikuje zbývajících životností pásové jednotky.                                |
|                | Zapekaci pec | Indikuje zbývajících životností jednotky zapékací pece.                         |
|                | PF kit 1     | Indikuje zbývajících životností PF sady 1.                                      |

### [Zabezpec. tisk]

| Úroveň 1          | Úroveň 2                          | Popisy  |
|-------------------|-----------------------------------|---|
| (Výběr uživatele) | (Výběr zabezpečené tiskové úlohy) | Když zadáte své heslo sestávající ze čtyř číslic, můžete tisknout data uložená v paměti přístroje.<br>Aktivní pouze v případě, že má přístroj k dispozici zabezpečená tisková data. |

[Pocat.nastav.]

| Úroveň 1   | Úroveň 2  | Popisy   |
|--|---|--|
| Datum a čas  | Datum a čas   | Přístup k nabídkám nastavení data a času.  |
|  | Aut.zmena casu<br>(Dostupné pouze pro některé země) | Nastavení přístroje umožňující automatickou změnu na letní čas.  |
|  | Casova zona   | Nastavení časového pásma.  |
| Nulovani   | Reset zarizeni                                      | Obnovení veškerých nastavení přístroje, která jste změnili.  |
|  | Nulovani site<br>(Pro modely s funkcí sítě)         | Obnovení všech síťových nastavení zpět na tovární nastavení.   |
|  | Vsechna nastaveni                                   | Obnoví všechna nastavení přístroje zpět na tovární nastavení.  |
|  | Tovarni nastav                                      | Obnoví všechna nastavení přístroje na tovární hodnoty. Tuto operaci proveďte, až budete přístroj likvidovat. |
| Místní jazyk<br>(K dispozici pouze pro některé modely) | -   | Změna jazyka displeje LCD.   |



### Související informace

- [Tabulky nastavení a funkcí](#)

## Tabulky nastavení (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Související modely: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



[Nastavení]

| Úroveň 1       | Úroveň 2  | Úroveň 3                                       | Popisy  |
|----------------|---|--|---|
|                | Datum a čas   | -  | Přístup k nabídkám nastavení data a času.   |
| Toner          | Zivotnost toneru  | -  | Přibližné zobrazení zbývající životnosti toneru každé barvy.  |
|                | Test tisku  | -  | Tisk zkušební stránky.  |
|                | Kalibrace   | Kalibrovat                                     | Inicializujte kalibraci barev pro kontrolu a korekci barev.   |
|                |   | Nulovani                                       | Resetuje parametry kalibrace na výchozí hodnoty.  |
| Registrace     | -   | Automaticky upravuje polohu tisku každé barvy. |   |
| Síť            | Drátová LAN<br>(MFC-L3730CDN/<br>MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW) | -  | Přístup k nabídkám nastavení drátové sítě LAN.  |
|                | WLAN<br>(MFC-L3710CW/<br>MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW)         | -  | Přístup k nabídkám nastavení sítě WLAN.   |
| Nast.Obrazovky | -   | -  | Přístup do nabídek výchozích nastavení obrazovky.   |
| Rezim Eko      | -   | -  | Zapněte současně následující nastavení přístroje. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2stranný tisk: Na sirku (K dispozici pouze pro některé modely)</li> <li>• Čas do spanku: 0Min</li> <li>• Casovac jasu: 10Sec.</li> </ul> |
| Nastav. zasob. | -   | -  | Přístup do nabídek nastavení zásobníku.   |
| Vsechna nastav | -   | -  | Konfigurace podrobných nastavení.   |

[Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.]

| Úroveň 3            | Úroveň 4            | Úroveň 5                   | Popisy  |
|---------------------|---------------------|----------------------------|---|
| Nastavení zásobníku | Typ papíru          | DP (MFC-L3770CDW)          | Výběr typu papíru, který odpovídá papíru v deskovém podavači.   |
|                     |                     | Zasobník #1 (MFC-L3770CDW) | Výběr typu papíru, který odpovídá papíru ve standardním zásobníku papíru.                                   |
|                     | Format papír        | DP (MFC-L3770CDW)          | Volba velikosti papíru, který vkládáte do deskového podavače.   |
|                     |                     | Zasobník #1 (MFC-L3770CDW) | Vyberte velikost papíru, který jste vložili do standardního zásobníku papíru.                               |
|                     | Zkontroluj velikost | -                          | Výběr zobrazování hlášení, které vás vybídne ke kontrole velikosti a typu papíru v přístroji a jeho shody s |

| Úroveň 3            | Úroveň 4   | Úroveň 5 | Popisy  |
|---------------------|--|----------|---|
| Nastavení zásobníku |  |          | nastavením velikosti a typu papíru na přístroji.  |
|                     | Pouz. zas.: Kopi.                                      | -        | Volba zásobníku, který bude používán pro kopírování.  |
|                     | Pouz. zas.: Fax  | -        | Volba zásobníku, který bude používán pro faxování.  |
|                     | Pouz. zas.: Tisk                                       | -        | Výběr zásobníku, který bude používán k tisku.   |
| Hlasitost           | Vyzvanení  | -        | Nastavení hlasitosti vyzvánění.   |
|                     | Pipnutí  | -        | Nastavení hlasitosti signálu.   |
|                     | Repro  | -        | Nastavení hlasitosti reproduktoru.  |
| Nastavení LCD       | Podsvícení   | -        | Upravení jasu podsvícení displeje LCD.  |
|                     | Casovac jasu   | -        | Nastavení délky podsvícení LCD displeje po přechodu zpět na hlavní domovskou obrazovku.   |
| Nast.Obrazovky      | Hlavní obrazovka Domu                                  | -        | Nastavení hlavní domovské obrazovky.  |
|                     | Obrazovka kopírování                                   | -        | Nastavení výchozí obrazovky Kopírování.   |
|                     | Obrazovka skenování                                    | -        | Nastavení výchozí skenovací obrazovky.  |
| Oznamení            | Vysl sken (Vyn. prazd. str.)                           | -        | Zobrazení celkového počtu naskenovaných stránek a přeskočených prázdných stránek po dokončení skenování.  |
| Ekologie            | Rezim Eko  | -        | Zapněte současně následující nastavení přístroje. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2stranný tisk: Na sirku (K dispozici pouze pro některé modely)</li> <li>• Cas do spanku: 0Min</li> <li>• Casovac jasu: 10Sec.</li> </ul> |
|                     | Uspora toneru  | -        | Zvýšení výtěžnosti tonerové kazety.   |
|                     | Cas do spanku  | -        | Nastavuje, kolik času uplyne předtím, než přístroje vstoupí do úsporného režimu.  |
|                     | Tichý režim  | -        | Snížení hluku tisku.  |
|                     | Autom. vypnutí   | -        | Nastavení počtu hodin, po které přístroj setrvá v režimu hlubokého spánku před přechodem do režimu Vypnuto.   |
| Nastav. zamku       | Zadej heslo  | -        | Brání neoprávněným uživatelům ve změnách nastavení přístroje.   |
|                     | Blok. Vyp. ⇒ Zap.                                      | -        |   |
|                     | Nové heslo (K dispozici pouze po prvním zadání hesla.) | -        |   |
| Vymazat Uložení     | Macro ID=  | -        | Odstranění zaregistrovaných dat maker.  |
|                     | Font ID=   | -        | Odstranění zaregistrovaných dat fontu.  |
|                     | Format   | -        | Obnoví data maker a fontů přístroje na výchozí nastavení.   |

[Vsechna nastav] > [Nastaveni zastupce]

| Úroveň 3         | Úroveň 4 | Popisy                    |
|------------------|----------|---------------------------|
| (Výběr zástupce) | Prejmen. | Změna názvu zástupce.     |
|                  | Upravit  | Změna nastavení zástupce. |
|                  | Vymaz    | Odstranění zástupce.      |

[Vsechna nastav] > [Fax]

| Úroveň 3           | Úroveň 4         | Úroveň 5   | Popisy  |  |
|--------------------|------------------|--|---|--|
| Prijem nastav.     | Rezim prijmu     | -  | Vyberte režim příjmu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.  |  |
|                    | Pocet zvoneni    | -  | Nastavení počtu zvonění před odpovědí přístroje v režimu Fax nebo Fax/Tel.  |  |
|                    | Doba vyzv. F/T   | -  | Nastavení doby pseudo/dvojitého vyzvánění v režimu Fax/Tel.   |  |
|                    | Nahled faxu      | -  | Zobrazení obdržených faxů na LCD displeji.  |  |
|                    | Detek. faxu      | -  | Automatický příjem faxových zpráv, když odpovíte na volání a uslyšíte tóny faxu.  |  |
|                    | Dalkovy kod      | Dalkovy kod  | Dalkovy kod<br>Akt.kod<br>Deaktivacni kod<br>(Není k dispozici pro Německo)   | Umožňuje odpovídat na volání pomocí linkového nebo externího telefonu a používat kódy pro zapínání nebo vypínání kódů pro dálkový přístup. Tyto kódy si lze přizpůsobit. |
|                    |                  | Akt.kod  |   |  |
|                    |                  | Deaktivacni kod  |   |  |
|                    | Autom. zmenseni  | -  | Zmenšení velikosti příchozích faxů.   |  |
|                    | PC Fax příjem    | Zap.   | Vyp.  | Nastavte přístroj na odesílání faxů do počítače.   |
| Vyp.               |                  | Můžete zapnout bezpečnostní funkci Záložní tisk.       |   |  |
| Prij.do pameti     | Vyp.             | -  | -   |  |
|                    | Fax presmerovani | Ulozeni dok.   | Nastavení přístroje pro přesměrování faxových zpráv nebo uložení příchozích faxů do paměti (abyste je mohli vyzvednout, když nejste u přístroje).<br>Vyberete-li možnost přesměrování nebo uložení faxu, můžete zapnout bezpečnostní funkci Záložní tisk. |  |
|                    | Ulozeni dok.     |  |   |  |
|                    | Predat na Cloud  | -  | Přesměrování přicházejících faxů na on-line službu.   |  |
| Fax příjem razitko | -                | Tisk data a času přijetí v horní části přijatých faxů. |   |  |
| Oboustranny tisk   | -                | Tisk přijatých faxů na obě strany papíru.              |   |  |
| Vysil.nastav.      | Sdruz.vys        | -  | Sloučení odložených faxů na stejné faxové číslo ve stejnou dobu dne do jednoho přenosu.   |  |
|                    | Pozn. t. listu   | -  | Nastavení jedné nebo dvou vlastních zpráv na titulním listu které se budou tisknout na odchozí faxy.  |  |
|                    | Auto opakovani   | -  | Nastavení přístroje tak, aby opakovaně vytáčet poslední faxové číslo po pěti minutách, pokud fax neprošel, protože linka byla obsazená.   |  |
|                    | Prijemce         | -  | Nastavení přístroje na zobrazování informací o cíli na LCD displeji během vytáčení faxů.  |  |

| Úroveň 3         | Úroveň 4       | Úroveň 5       | Popisy   |
|------------------|----------------|----------------|--|
| Nastav.hlaseni   | Hlaseni o vys. | -              | Volba výchozího nastavení pro Hlášení o ověření přenosu.   |
|                  | Perioda deniku | Perioda deniku | Nastavení intervalu pro automatický tisk faxového deníku.  |
|                  |                | Cas            | Jestliže vyberete jinou možnost než Vypnuto a Každých 50 faxů, můžete nastavit čas pro tuto volbu. |
|                  |                | Den            | Pokud jste zvolili možnost Každých 7 dnů, můžete nastavit den v týdnu.                             |
| Tisk dokumentu   | -              | -              | Tisk obdržených faxů uložených v paměti přístroje.   |
| Dalk.pristup     | -              | -              | Slouží k nastavení vlastního kódu pro dálkové vyzvednutí.  |
| Omezeni vytaceni | Klavesnice     | -              | Nastavení přístroje pro omezení vytáčení při použití číselníku.                                    |
|                  | Adresar        | -              | Nastavení přístroje pro omezení vytáčení při použití adresáře.                                     |
|                  | Zastupci       | -              | Nastavení přístroje pro omezení vytáčení při použití zástupce.                                     |
| Zbyva uloh       | -              | -              | Kontrola naplánovaných úloh v paměti přístroje a zrušení vybraných úloh.                           |

[Vsechna nastav] > [Tiskarna]

| Úroveň 3            | Úroveň 4      | Úroveň 5    | Popisy  |
|---------------------|---------------|-------------|---|
| Emulace             | -             | -           | Zvolte tlačítko režimu emulace.   |
| Kvalita             | -             | -           | Výběr kvality tisku.  |
| Moznosti tisku      | Seznam pisem  | HP LaserJet | Tisk seznamu interních fontů přístroje.   |
|                     |               | BR-Script 3 |   |
|                     | Test tisku    | -           | Tisk zkušební stránky.  |
| Oboustranny tisk    | 2stranny tisk | -           | Povolte nebo zakažte 2stranný tisk a vyberte dlouhý nebo krátký okraj.  |
|                     | Jeden obrazek | -           | Pro tiskovou úlohu, u níž tvoří poslední stránku jednostranný obrázek, zkraťte dobu tisku výběrem možnosti 1str. podavani. Používáte-li předtištěný papír, musíte zvolit volbu 2str. podavani. Vyberete-li pro předtištěný papír volbu 1str. podavani, vytiskne se poslední stránka na opačné straně. |
| Autom. pokrac       | -             | -           | Tuto možnost zvolte, chcete-li automaticky zrušit chyby týkající se velikosti papíru nebo typu média a používat papír z jiných zásobníků.   |
| Vystupni barva      | -             | -           | Nastavte výstupní barvu.  |
| Prikaz zasobniku HP | -             | -           | Volba správné verze emulace zásobníku HP LaserJet.  |
| Resetovat tiskarnu  | -             | -           | Obnovení nastavení tiskárny na tovární nastavení.   |
| Korekce barev       | Kalibrace     | Kalibrovat  | Inicializujte kalibraci barev pro kontrolu a korekci barev.   |



| Úroveň 3      | Úroveň 4            | Úroveň 5                   | Popisy   |  |
|---------------|---------------------|----------------------------|--|--|
| Korekce barev | Kalibrace           | Nulovani                   | Resetuje parametry kalibrace na výchozí hodnoty.                             |  |
|               | Registrace          | -                          | Automaticky upravuje polohu tisku každé barvy.                               |  |
|               | Automaticka korekce | -                          | Nastavte přístroj tak, aby provedl kalibraci a registraci barev automaticky. |  |
|               | Nastavení barev     | Rezim nastaveni            |  | Zvolte, zda použít nastavení barevného tisku přístroje nebo ovladače tiskárny. |
|               |                     | Barevny rezim              |  | Výběr výchozího barevného režimu.  |
|               |                     | Zlepseni sedé barvy        |  | Zapněte nebo vypněte, pokud chcete zlepšit kvalitu tisku tmavých oblastí.      |
|               |                     | Zlepseni tisku cerne barvy |  | Zapněte nebo vypněte, pokud se černá grafika netiskne korektně.                |
|               |                     | Jas                        |  | Nastavení jasu.  |
|               |                     | Kontrast                   |  | Nastavení kontrastu.   |
|               |                     | Cervena                    |  | Upravte červenou barvu.  |
|               |                     | Zelena                     |  | Upravte zelenou barvu.   |
|               |                     | Modra                      |  | Upravte modrou barvu.  |

[Vsechna nastav] > [Sit]

| Úroveň 3  | Úroveň 4 | Úroveň 5         | Úroveň 6         | Popisy   |   |
|---|----------|------------------|------------------|--|---|
| Dratova LAN<br>(MFC-L3730CDN/<br>MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW) | TCP/IP   | BOOT metoda      | Pokusy o IP boot | Volba metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. |   |
|   |          | IP adresa        | -                | Zadejte IP adresu.   |   |
|   |          | Maska podsítě    | -                | Zadejte masku podsítě.   |   |
|   |          | Brana            | -                | Zadejte adresu brány.  |   |
|   |          | Jmeno uzlu       | -                | Zadejte název uzlu.<br>(až 32 znaků)   |   |
|   |          | Konfigurace WINS | -                | Volba režimu konfigurace WINS.   |   |
|   |          | WINS server      | Primarni         |  | Určuje IP adresu primárního WINS serveru.   |
|   |          |                  | Sekundarni       |  | Určuje IP adresu sekundárního WINS serveru.   |
|   |          | DNS server       | Primarni         |  | Určuje IP adresu primárního serveru DNS.  |
|   |          |                  | Sekundarni       |  | Určuje IP adresu sekundárního serveru DNS.  |
|   |          | APIPA            | -                |  | Nastavení přístroje na automatické přidělení IP adresy z rozsahu lokálních adres pro linku. |
|   |          | IPv6             | -                |  | Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6.  |

| Úroveň 3   | Úroveň 4  | Úroveň 5                | Úroveň 6   | Popisy  |  |
|--|---|-------------------------|--|---|--|
| <b>Drátová LAN</b><br>(MFC-L3730CDN/<br>MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW) | <b>Ethernet</b>   | -                       | -  | Výběr režimu ethernetového připojení.   |  |
|  | <b>Stav drát. připojení</b>                                   | -                       | -  | Zobrazení aktuálního stavu drátové sítě.  |  |
|  | <b>MAC adresa</b>   | -                       | -  | Zobrazení MAC adresy přístroje.   |  |
|  | <b>Nastavení předvolby</b><br>(MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW) | -                       | -  | Obnovení nastavení drátové sítě na tovární nastavení.                                       |  |
|  | <b>Drátová povolena</b><br>(MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW)    | -                       | -  | Ruční zapnutí či vypnutí připojení k rozhraní drátové sítě LAN.                             |  |
| <b>WLAN</b><br>(MFC-L3710CW/<br>MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW)         | <b>TCP/IP</b>   | <b>BOOT metoda</b>      | <b>Pokusy o IP boot</b>  | Volba metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.                |  |
|  |   | <b>IP adresa</b>        | -  | Zadejte IP adresu.  |  |
|  |   | <b>Maska podsítě</b>    | -  | Zadejte masku podsítě.  |  |
|  |   | <b>Brána</b>            | -  | Zadejte adresu brány.   |  |
|  |   | <b>Jméno uzlu</b>       | -  | Zadejte název uzlu.<br>(až 32 znaků)  |  |
|  |   | <b>Konfigurace WINS</b> | -  | Volba režimu konfigurace WINS.  |  |
|  |   | <b>WINS server</b>      | <b>Primární</b>  | Určuje IP adresu primárního WINS serveru.   |  |
|  |   |                         | <b>Sekundární</b>  | Určuje IP adresu sekundárního WINS serveru.   |  |
|  |   | <b>DNS server</b>       | <b>Primární</b>  | Určuje IP adresu primárního serveru DNS.  |  |
|  |   |                         | <b>Sekundární</b>  | Určuje IP adresu sekundárního serveru DNS.  |  |
|  |   | <b>APIPA</b>            | -  | Nastavení přístroje na automatické přidělení IP adresy z rozsahu lokálních adres pro linku. |  |
|  |   | <b>IPv6</b>             | -  | Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6.  |  |
|  |   | <b>Průvodce nast.</b>   | -  | -   | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí průvodce nastavením.                    |
|  |   | <b>WLAN Asistent</b>    | -  | -   | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí instalačního disku společnosti Brother. |
| <b>WPS</b>   | -   | -                       | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí metody stisknutí jediného tlačítka. |   |  |

| Úroveň 3   | Úroveň 4  | Úroveň 5               | Úroveň 6                            | Popisy  |
|--|---|------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>WLAN</b><br>(MFC-L3710CW/<br>MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW)         | <b>WPS + kod PIN</b>  | -                      | -                                   | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí funkce WPS s kódem PIN.  |
|  | <b>Stav WLAN</b>  | <b>Stav</b>            | -                                   | Zobrazení aktuálního stavu bezdrátové sítě.   |
|  |   | <b>Signal</b>          | -                                   | Zobrazení aktuální síly signálu bezdrátové sítě.  |
|  |   | <b>SSID</b>            | -                                   | Zobrazení aktuální SSID.  |
|  |   | <b>Komunik. režim</b>  | -                                   | Zobrazení aktuálního režimu komunikace.   |
|  | <b>MAC adresa</b>   | -                      | -                                   | Zobrazení MAC adresy přístroje.   |
|  | <b>Nastavení predvolby</b><br>(MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW) | -                      | -                                   | Obnovení nastavení bezdrátové sítě na tovární nastavení.  |
| <b>WLAN povolena</b>   | -   | -                      | Zapne či vypne bezdrátové rozhraní. |   |
| <b>Wi-Fi Direct</b><br>(MFC-L3710CW/<br>MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW) | <b>Tlacitko</b>   | -                      | -                                   | Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct metodou jednoho tlačítka.   |
|  | <b>Kod PIN</b>  | -                      | -                                   | Konfigurace síťového nastavení Wi-Fi Direct pomocí WPS s PIN kódem.   |
|  | <b>Ručne</b>  | -                      | -                                   | Ruční konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct.  |
|  | <b>Majitel skup</b>   | -                      | -                                   | Nastavení přístroje jako vlastníka skupiny.   |
|  | <b>Informace o zařízení</b>                                   | <b>Nazev zarizeni</b>  | -                                   | Zobrazte si na přístroji název svého zařízení.  |
|  |   | <b>SSID</b>            | -                                   | Zobrazení SSID vlastníka skupiny.<br>Když přístroj není připojen, na LCD displeji se zobrazí text Nepřipojen.                             |
|  |   | <b>IP adresa</b>       | -                                   | Zobrazení aktuální IP adresy vašeho přístroje.  |
|  | <b>Stavove informace</b>                                      | <b>Stav</b>            | -                                   | Zobrazení aktuálního stavu sítě Wi-Fi Direct.   |
|  |   | <b>Signal</b>          | -                                   | Zobrazení současné síly signálu sítě Wi-Fi Direct.<br>Když přístroj jedná jako vlastník skupiny, LCD displej vždy zobrazuje silný signál. |
|  | <b>I/F povolene</b>   | -                      | -                                   | Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi Direct.  |
| <b>NFC</b><br>(K dispozici pouze pro některé modely)                   | -   | -                      | -                                   | Zapnutí a vypnutí funkce NFC.   |
| <b>Nastavení připojení webu</b>  | <b>Nastavení proxy</b>  | <b>Připojení proxy</b> | -                                   | Změna nastavení webového připojení.   |

| Úroveň 3                 | Úroveň 4        | Úroveň 5       | Úroveň 6 | Popisy   |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--|
| Nastavení připojení webu | Nastavení proxy | Adresa         | -        | Změna nastavení webového připojení.                          |
|                          |                 | Port           | -        |  |
|                          |                 | Uživatel jmeno | -        |  |
|                          |                 | Zabez.kod      | -        |  |
| Nulování site            | -               | -              | -        | Obnovení všech síťových nastavení zpět na tovární nastavení. |

[Vsechna nastav] > [Tisk hlášení]

| Úroveň 3   | Úroveň 4        | Popisy   |
|--|-----------------|--|
| Vysílání over.   | Zobrazit na LCD | Zobrazení hlášení o ověření přenosu o odeslaných faxech.   |
|  | Zpráva o odesl. | Tisk hlášení o ověření přenosu pro poslední přenos.  |
| Adresář  | -               | Tisk seznamu jmen a čísel uložených v adresáři.  |
| Deník  | -               | Tisk seznamu informací o posledních 200 příchozích a odchozích faxech.<br>(TX znamená odeslané. RX znamená přijaté.) |
| Konfigurace  | -               | Tisk seznamu vašich nastavení.   |
| Nast. tiskárny   | -               | Vytiskne seznam nastavení tiskárny.  |
| Konfigurace site   | -               | Tisk seznamu síťových nastavení.   |
| Tisk sezn soub   | -               | Tisk seznamu dat uložených v paměti přístroje.   |
| Fotovalec - tisk bodu  | -               | Vytiskněte kontrolní list válce.   |
| Zpráva WLAN<br>(MFC-L3710CW/<br>MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW) | -               | Tisk výsledků připojení k bezdrátové síti LAN.   |

[Vsechna nastav] > [Příst. info.]

| Úroveň 3          | Úroveň 4   | Úroveň 5  | Popisy   |
|-------------------|------------|-----------|--|
| Výrobní číslo     | -          | -         | Kontrola výrobního čísla přístroje.                          |
| Verze firmware    | Verze Main | -         | Kontrola verze firmwaru vašeho přístroje.                    |
|                   | Verze Sub1 | -         |  |
| Aktual. firmwaru  | -          | -         | Aktualizování firmwaru přístroje na nejnovější verzi.        |
| Aut. kontr. firm. | -          | -         | Zobrazení informací o firmwaru na hlavní domovské obrazovce. |
| Číslo stran       | Celkem     | Barva     | Kontrola celkového počtu stran, které přístroj vytiskl.      |
|                   |            | Cernobíle |  |
|                   | Fax        | -         |  |
|                   | Kopíř      | Barva     |  |
|                   |            | Cernobíle |  |
|                   | Tisk       | Barva     |  |
|                   |            | Cernobíle |  |
|                   | Jiné       | Barva     |  |
| Cernobíle         |            |           |  |

| Úroveň 3                    | Úroveň 4      | Úroveň 5  | Popisy  |
|-----------------------------|---------------|---|---|
| Životnost dílu <sup>1</sup> | Valec         | Cerna (BK)  | Indikuje zbývajcí životnost jednotlivých fotoválců. |
|                             |               | Azurova (C)   |   |
|                             |               | Purpurova (M)   |   |
|                             |               | Zluta (Y)   |   |
|                             | Jednotka pasu | -   | Indikuje zbývajcí životnost pásové jednotky.        |
|                             | Zapekací pec  | -   | Indikuje zbývajcí životnost jednotky zapékací pece. |
| PF Kit DP<br>(MFC-L3770CDW) | -             | Indikuje zbývajcí životnost PF sady deskového podavače. |   |
| PF kit 1                    | -             | Indikuje zbývajcí životnost PF sady 1.                  |   |

<sup>1</sup> Životnost dílů je přibližná a může se lišit podle typu použití.

### [Vsechna nastav] > [Pocat.nastav.]

| Úroveň 3   | Úroveň 4  | Popisy  |
|--|---|---|
| Datum a čas  | Datum   | Přidá datum a čas na displej a do hlaviček faxů, které odesíláte.   |
|  | Čas   |   |
|  | Typu hodin  | Výběr formátu zobrazení času (12hodinový nebo 24hodinový formát).   |
|  | Aut.zmena času<br>(Dostupné pouze pro některé země) | Nastavení přístroje umožňující automatickou změnu na letní čas.   |
|  | Casova zona   | Nastavení časového pásma.   |
| ID Stanice   | Fax   | Uvedení vašeho jména a faxového čísla na každé odfaxované straně.   |
|  | Tel   |   |
|  | Jmeno   |   |
| Tonova/Pulsni<br>(Dostupné pouze pro některé země) | -   | Volba režimu vytáčení.  |
| Volaci ton   | -   | Zkrácení pauzy v detekování oznamovacího tónu.  |
| Typ tel.linky                                      | -   | Zvolte typ telefonní linky.   |
| Kompatibilita                                      | -   | Úprava vyrovnávání v případě potíží s přenosem.<br>Poskytovatelé služby VoIP nabízejí podporu faxů pomocí různých standardů. Jestliže pravidelně dochází k problémům s přenosem faxů, zvolte možnost Základní (pro VoIP). |
| Nulovani   | Reset zarizeni                                      | Obnovení nastavení přístroje, která jste změnili.   |
|  | Nulovani site                                       | Obnovení všech síťových nastavení zpět na tovární nastavení.  |
|  | Adresar a fax                                       | Vymazání všech uložených telefonních čísel a nastavení faxu.  |
|  | Vsechna nastaveni                                   | Obnovení veškerých nastavení přístroje zpět na tovární hodnoty a smazání osobních dat z paměti. Data v přístroji nebudou vidět.   |
|  | Tovarni nastav                                      | Obnovení veškerých nastavení přístroje zpět na tovární hodnoty a smazání osobních dat z paměti přístroje. Tuto položku nabídky doporučujeme použít, pokud chcete odstranit veškerá data z přístroje.                      |
| Místni jazyk<br>(Dostupné pouze pro některé země)  | -   | Změna jazyka displeje LCD.  |



## Související informace

- Tabulky nastavení a funkcí

## Tabulky nastavení (DCP-L3550CDW)

Související modely: DCP-L3550CDW



### [Nastavení]

| Úroveň 1       | Úroveň 2         | Úroveň 3                                       | Popisy   |
|----------------|------------------|--|--|
|                | Datum a čas      | -  | Přístup k nabídkám nastavení data a času.  |
| Toner          | Zivotnost toneru | -  | Přibližné zobrazení zbývající životnosti toneru.   |
|                | Test tisku       | -  | Tisk zkušební stránky.   |
|                | Kalibrace        | Kalibrovat                                     | Inicializujte kalibraci barev pro kontrolu a korekci barev.  |
|                |                  | Nulovani                                       | Resetuje parametry kalibrace na výchozí hodnoty.   |
| Registrace     | -                | Automaticky upravuje polohu tisku každé barvy. |  |
| Sit            | Dratova LAN      | -  | Přístup k nabídkám nastavení drátové sítě LAN.   |
|                | WLAN             | -  | Přístup k nabídkám nastavení sítě WLAN.  |
| Nast.Obrazovky | -                | -  | Přístup do nabídek výchozích nastavení obrazovky.  |
| Rezim Eko      | -                | -  | Zapněte současně následující nastavení přístroje. <ul style="list-style-type: none"> <li>2stranny tisk: Na sirku(K dispozici pouze pro některé modely)</li> <li>Čas do spanku: 0Min</li> <li>Časovac jasu: 10Sec.</li> </ul> |
| Nastav. zasob. | -                | -  | Přístup do nabídek nastavení zásobníku.  |
| Vsechna nastav | -                | -  | Konfigurace podrobných nastavení.  |

### [Vsechna nastav] > [Zaklad.nastav.]

| Úroveň 3            | Úroveň 4                     | Popisy   |
|---------------------|------------------------------|--|
| Nastaveni zasobniku | Typ papiru                   | Výběr typu papíru, který odpovídá papíru ve standardním zásobníku papíru.  |
|                     | Format papir                 | Vyberte velikost papíru, který jste vložili do standardního zásobníku papíru.  |
|                     | Zkontroluj velikost          | Výběr zobrazování hlášení, které vás vybědne ke kontrole velikosti a typu papíru v přístroji a jeho shody s nastavením velikosti a typu papíru na přístroji. |
| Pipnuti             | -                            | Nastavení hlasitosti signálu.  |
| Nastaveni LCD       | Podsviceni                   | Upravení jasu podsvícení displeje LCD.   |
|                     | Casovac jasu                 | Nastavení délky podsvícení LCD displeje po přechodu zpět na hlavní domovskou obrazovku.  |
| Nast.Obrazovky      | Hlavni obrazovka Domu        | Nastavení hlavní domovské obrazovky.   |
|                     | Obrazovka kopirovani         | Nastavení výchozí obrazovky Kopírování.  |
|                     | Obrazovka skenovani          | Nastavení výchozí skenovací obrazovky.   |
| Oznameni            | Vysl sken (Vyn. prazd. str.) | Zobrazení celkového počtu naskenovaných stránek a přeskočených prázdných stránek po dokončení skenování.   |
| Ekologie            | Rezim Eko                    | Zapněte současně následující nastavení přístroje.  |

| Úroveň 3        | Úroveň 4  | Popisy  |
|-----------------|---|---|
| Ekologie        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2stranný tisk: Na sirku (K dispozici pouze pro některé modely)</li> <li>• Čas do spanku: 0Min</li> <li>• Casovac jasu: 10Sec.</li> </ul> |
|                 | Uspora toneru   | Zvýšení výtěžnosti tonerové kazety.   |
|                 | Cas do spanku   | Nastavuje, kolik času uplyne předtím, než přístroje vstoupí do úsporného režimu.  |
|                 | Tichý režim   | Snížení hluku tisku.  |
|                 | Autom. vypnutí  | Nastavení počtu hodin, po které přístroj setrvá v režimu hlubokého spánku před přechodem do režimu Vypnuto.   |
| Nastav. zamku   | Zadej heslo   | Brání neoprávněným uživatelům ve změnách nastavení přístroje.   |
|                 | Blok. Vyp. ⇒ Zap.   |   |
|                 | Nové heslo<br>(K dispozici pouze po prvním zadání hesla.) |   |
| Vymazat Uložení | Macro ID=   | Odstranění zaregistrovaných dat maker.  |
|                 | Font ID=  | Odstranění zaregistrovaných dat fontů.  |
|                 | Format  | Obnoví data maker a fontů přístroje na výchozí nastavení.   |

[Vsechna nastav] > [Nastavení zástupce]

| Úroveň 3         | Úroveň 4 | Popisy                    |
|------------------|----------|---------------------------|
| (Výběr zástupce) | Prejmen. | Změna názvu zástupce.     |
|                  | Upravit  | Změna nastavení zástupce. |
|                  | Vymaz    | Odstranění zástupce.      |

[Vsechna nastav] > [Tiskarna]

| Úroveň 3         | Úroveň 4      | Úroveň 5                   | Popisy   |
|------------------|---------------|----------------------------|--|
| Emulace          | -             | -                          | Zvolte tlačítko režimu emulace.  |
| Kvalita          | -             | -                          | Výběr kvality tisku.   |
| Možnosti tisku   | Seznam písem  | HP LaserJet<br>BR-Script 3 | Tisk seznamu interních fontů přístroje.  |
|                  | Test tisku    | -                          | Tisk zkušební stránky.   |
| Oboustranný tisk | 2stranný tisk | -                          | Povolte nebo zakažte 2stranný tisk a vyberte dlouhý nebo krátký okraj.   |
|                  | Jeden obrazek | -                          | Pro tiskovou úlohu, u níž tvoří poslední stránku jednostranný obrázek, zkráťte dobu tisku výběrem možnosti 1str. podávání.<br>Používáte-li předtiskovaný papír, musíte zvolit volbu 2str. podávání. Vyberete-li pro předtiskovaný papír volbu 1str. podávání, vytiskne se poslední stránka na opačné straně. |
| Autom. pokrač    | -             | -                          | Tuto možnost zvolte, chcete-li automaticky zrušit chyby týkající se velikosti papíru nebo typu média a používat papír z jiných zásobníků.  |



| Úroveň 3            | Úroveň 4              | Úroveň 5                   | Popisy   |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|--|
| Výstupní barva      | -                     | -                          | Nastavte výstupní barvu.   |
| Příkaz zásobníku HP | -                     | -                          | Volba správné verze emulace zásobníku HP LaserJet.                             |
| Resetovat tiskárnu  | -                     | -                          | Obnovení nastavení tiskárny na tovární nastavení.                              |
| Korekce barev       | Kalibrace             | Kalibrovat                 | Inicializujte kalibraci barev pro kontrolu a korekci barev.                    |
|                     |                       | Nulování                   | Resetuje parametry kalibrace na výchozí hodnoty.                               |
|                     | Registrace            | -                          | Automaticky upravuje polohu tisku každé barvy.                                 |
|                     | Automatická korekce   | -                          | Nastavte přístroj tak, aby provedl kalibraci a registraci barev automaticky.   |
|                     | Nastavení barev       | Režim nastavení            | Zvolte, zda použít nastavení barevného tisku přístroje nebo ovladače tiskárny. |
|                     |                       | Barevný režim              | Výběr výchozího barevného režimu.  |
|                     |                       | Zlepšení sedé barvy        | Zapněte nebo vypněte, pokud chcete zlepšit kvalitu tisku tmavých oblastí.      |
|                     |                       | Zlepšení tisku černé barvy | Zapněte nebo vypněte, pokud se černá grafika netiskne korektně.                |
|                     |                       | Jas                        | Nastavení jasu.  |
|                     |                       | Kontrast                   | Nastavení kontrastu.   |
|                     |                       | Červená                    | Upravte červenou barvu.  |
|                     |                       | Zelená                     | Upravte zelenou barvu.   |
| Modrá               | Upravte modrou barvu. |                            |  |

[Všechna nastavení] > [Síť]

| Úroveň 3    | Úroveň 4 | Úroveň 5         | Úroveň 6         | Popisy   |
|-------------|----------|------------------|------------------|--|
| Drátová LAN | TCP/IP   | BOOT metoda      | Pokusy o IP boot | Volba metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. |
|             |          | IP adresa        | -                | Zadejte IP adresu.   |
|             |          | Maska podsítě    | -                | Zadejte masku podsítě.   |
|             |          | Brána            | -                | Zadejte adresu brány.  |
|             |          | Jméno uzlu       | -                | Zadejte název uzlu. (až 32 znaků)  |
|             |          | Konfigurace WINS | -                | Volba režimu konfigurace WINS.   |
|             |          | WINS server      | Primární         | Určuje IP adresu primárního WINS serveru.                                    |
|             |          |                  | Sekundární       | Určuje IP adresu sekundárního WINS serveru.                                  |
|             |          | DNS server       | Primární         | Určuje IP adresu primárního serveru DNS.                                     |
|             |          |                  | Sekundární       | Určuje IP adresu sekundárního serveru DNS.                                   |

| Úroveň 3      | Úroveň 4             | Úroveň 5         | Úroveň 6  | Popisy  |
|---------------|----------------------|------------------|---|---|
| Dratova LAN   | TCP/IP               | APIPA            | -   | Nastavení přístroje na automatické přidělení IP adresy z rozsahu lokálních adres pro linku. |
|               |                      | IPv6             | -   | Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6.  |
|               | Ethernet             | -                | -   | Výběr režimu ethernetového připojení.   |
|               | Stav drat. připojení | -                | -   | Zobrazení aktuálního stavu drátové sítě.  |
|               | MAC adresa           | -                | -   | Zobrazení MAC adresy přístroje.   |
|               | Nastavení predvolby  | -                | -   | Obnovení nastavení drátové sítě na tovární nastavení.                                       |
|               | Dratova povolena     | -                | -   | Ruční zapnutí či vypnutí připojení k rozhraní drátové sítě LAN.                             |
| WLAN          | TCP/IP               | BOOT metoda      | Pokusy o IP boot  | Volba metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.                |
|               |                      | IP adresa        | -   | Zadejte IP adresu.  |
|               |                      | Maska podsítě    | -   | Zadejte masku podsítě.  |
|               |                      | Brána            | -   | Zadejte adresu brány.   |
|               |                      | Jmeno uzlu       | -   | Zadejte název uzlu.<br>(až 32 znaků)  |
|               |                      | Konfigurace WINS | -   | Volba režimu konfigurace WINS.  |
|               |                      | WINS server      | Primarni  | Určuje IP adresu primárního WINS serveru.   |
|               |                      |                  | Sekundarni  | Určuje IP adresu sekundárního WINS serveru.   |
|               |                      | DNS server       | Primarni  | Určuje IP adresu primárního serveru DNS.  |
|               |                      |                  | Sekundarni  | Určuje IP adresu sekundárního serveru DNS.  |
|               | APIPA                | -                | Nastavení přístroje na automatické přidělení IP adresy z rozsahu lokálních adres pro linku. |   |
|               | IPv6                 | -                | Zapnutí nebo vypnutí protokolu IPv6.  |   |
|               | Pruvodce nast.       | -                | -   | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí průvodce nastavením.                           |
|               | WLAN Asistent        | -                | -   | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí instalačního disku společnosti Brother.        |
|               | WPS                  | -                | -   | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí metody stisknutí jediného tlačítka.            |
| WPS + kod PIN | -                    | -                | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí funkce WPS s kódem PIN.                        |   |
| Stav WLAN     | Stav                 | -                | Zobrazení aktuálního stavu bezdrátové sítě.   |   |

| Úroveň 3                 | Úroveň 4             | Úroveň 5        | Úroveň 6 | Popisy  |  |
|--------------------------|----------------------|-----------------|----------|---|--|
| WLAN                     | Stav WLAN            | Signal          | -        | Zobrazení aktuální síly signálu bezdrátové sítě.                    |  |
|                          |                      | SSID            | -        | Zobrazení aktuální SSID.  |  |
|                          |                      | Komunik. režim  | -        | Zobrazení aktuálního režimu komunikace.                             |  |
|                          | MAC adresa           | -               | -        | Zobrazení MAC adresy přístroje.                                     |  |
|                          | Nastavení předvolby  | -               | -        | Obnovení nastavení bezdrátové sítě na tovární nastavení.            |  |
|                          | WLAN povolena        | -               | -        | Zapne či vypne bezdrátové rozhraní.                                 |  |
| Wi-Fi Direct             | Tlacitko             | -               | -        | Konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct metodou jednoho tlačítka.   |  |
|                          | Kod PIN              | -               | -        | Konfigurace síťového nastavení Wi-Fi Direct pomocí WPS s PIN kódem. |  |
|                          | Ručne                | -               | -        | Ruční konfigurace nastavení sítě Wi-Fi Direct.                      |  |
|                          | Majitel skup         | -               | -        | Nastavení přístroje jako vlastníka skupiny.                         |  |
|                          | Informace o zařízení | Název zařízení  | -        | -   | Zobrazte si na přístroji název svého zařízení.   |
|                          |                      | SSID            | -        | -   | Zobrazení SSID vlastníka skupiny. Když přístroj není připojen, na LCD displeji se zobrazí text Nepřipojen.                             |
|                          |                      | IP adresa       | -        | -   | Zobrazení aktuální IP adresy vašeho přístroje.   |
|                          | Stavové informace    | Stav            | -        | -   | Zobrazení aktuálního stavu sítě Wi-Fi Direct.  |
|                          |                      | Signal          | -        | -   | Zobrazení současné síly signálu sítě Wi-Fi Direct. Když přístroj jedná jako vlastník skupiny, LCD displej vždy zobrazuje silný signál. |
|                          | I/F povolene         | -               | -        | Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi Direct.                        |  |
| Nastavení připojení webu | Nastavení proxy      | Připojení proxy | -        | Změna nastavení webového připojení.                                 |  |
|                          |                      | Adresa          | -        |   |  |
|                          |                      | Port            | -        |   |  |
|                          |                      | Uživatel jmeno  | -        |   |  |
|                          |                      | Zabez.kod       | -        |   |  |
| Nulovani site            | -                    | -               | -        | Obnovení všech síťových nastavení zpět na tovární nastavení.        |  |

[Vsechna nastav] > [Tisk hlaseni]

| Úroveň 3         | Úroveň 4 | Popisy                              |
|------------------|----------|-------------------------------------|
| Konfigurace      | -        | Tisk seznamu vašich nastavení.      |
| Nast. tiskarny   | -        | Vytiskne seznam nastavení tiskárny. |
| Konfigurace site | -        | Tisk seznamu síťových nastavení.    |

| Úroveň 3              | Úroveň 4 | Popisy   |
|-----------------------|----------|--|
| Tisk sezn soub        | -        | Tisk seznamu dat uložených v paměti přístroje. |
| Fotovalec - tisk bodu | -        | Vytiskněte kontrolní list válce.               |
| Zprava WLAN           | -        | Tisk výsledků připojení k bezdrátové síti LAN. |

[Vsechna nastav] > [Prist. info.]

| Úroveň 3                    | Úroveň 4      | Úroveň 5      | Popisy   |
|-----------------------------|---------------|---------------|--|
| Vyrobni cislo               | -             | -             | Kontrola výrobního čísla přístroje.                          |
| Verze firmware              | Verze Main    | -             | Kontrola verze firmwaru vašeho přístroje.                    |
|                             | Verze Sub1    | -             |  |
| Aktual. firmwaru            | -             | -             | Aktualizování firmwaru přístroje na nejnovější verzi.        |
| Aut. kontr. firm.           | -             | -             | Zobrazení informací o firmwaru na hlavní domovské obrazovce. |
| Citac stran                 | Celkem        | Barva         | Kontrola celkového počtu stran, které přístroj vytiskl.      |
|                             |               | Cernobile     |  |
|                             | Kopir         | Barva         |  |
|                             |               | Cernobile     |  |
|                             | Tisk          | Barva         |  |
|                             |               | Cernobile     |  |
|                             | Jine          | Barva         |  |
|                             |               | Cernobile     |  |
| Zivotnost dilu <sup>1</sup> | Valec         | Cerna (BK)    | Indikuje zbývající životnost jednotlivých fotovalců.         |
|                             |               | Azurova (C)   |  |
|                             |               | Purpurova (M) |  |
|                             |               | Zluta (Y)     |  |
|                             | Jednotka pasu | -             | Indikuje zbývající životnost pásové jednotky.                |
|                             | Zapekaci pec  | -             | Indikuje zbývající životnost jednotky zapékačící pece.       |
|                             | PF kit 1      | -             | Indikuje zbývající životnost PF sady 1.                      |

<sup>1</sup> Životnost dílů je přibližná a může se lišit podle typu použití.

[Vsechna nastav] > [Pocat. nastav.]

| Úroveň 3    | Úroveň 4  | Popisy  |
|-------------|---|---|
| Datum a cas | Datum   | Nastavení data a času v přístroji.                                |
|             | Cas   |   |
|             | Typu hodin  | Výběr formátu zobrazení času (12hodinový nebo 24hodinový formát). |
|             | Aut.zmena casu<br>(Dostupné pouze pro některé země) | Nastavení přístroje umožňující automatickou změnu na letní čas.   |
|             | Casova zona   | Nastavení časového pásma.   |
| Nulovani    | Reset zarizeni                                      | Obnovení nastavení přístroje, která jste změnili.                 |
|             | Nulovani site                                       | Obnovení všech síťových nastavení zpět na tovární nastavení.      |

| Úroveň 3  | Úroveň 4          | Popisy   |
|---|-------------------|--|
| Nulovani  | Vsechna nastaveni | Obnovení veškerých nastavení přístroje zpět na tovární hodnoty a smazání osobních dat z paměti. Data v přístroji nebudou vidět.  |
|   | Tovarni nastav    | Obnovení veškerých nastavení přístroje zpět na tovární hodnoty a smazání osobních dat z paměti přístroje. Tuto položku nabídky doporučujeme použít, pokud chcete odstranit veškerá data z přístroje. |
| Místní jazyk<br>(Dostupné pouze pro některé země) | -                 | Změna jazyka displeje LCD.   |



### Související informace

- [Tabulky nastavení a funkcí](#)

## Tabulky funkcí (MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

Související modely: MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



[Toner]

| Úroveň 3         | Úroveň 4   | Popisy  |
|------------------|------------|---|
| Zivotnost toneru | -          | Zobrazení přibližné předpokládané životnosti toneru pro jednotlivé barvy. |
| Test tisku       | -          | Tisk zkušební stránky.  |
| Kalibrace        | Kalibrovat | Inicializujte kalibraci barev pro kontrolu a korekci barev.               |
|                  | Nulovani   | Resetuje parametry kalibrace na výchozí hodnoty.                          |
| Registrace       | -          | Automaticky upravuje polohu tisku každé barvy.                            |

### WiFi (Wi-Fi®) (MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

| Úroveň 3                         | Popisy   |
|----------------------------------|--|
| TCP/IP <sup>1</sup>              | Změna nastavení TCP/IP.  |
| Průvodce nast.                   | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí průvodce nastavením.                    |
| WLAN Asistent                    | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí instalačního disku společnosti Brother. |
| WPS                              | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí metody stisknutí jediného tlačítka.     |
| WPS + kod PIN <sup>1</sup>       | Nastavení bezdrátové sítě pomocí WPS s PIN kódem.                                    |
| Stav WLAN <sup>1</sup>           | Zobrazení stavu bezdrátového připojení k síti.                                       |
| MAC adresa <sup>1</sup>          | Zobrazí MAC adresu přístroje.  |
| Nastavení predvolby <sup>1</sup> | Obnovení bezdrátových síťových nastavení přístroje na tovární nastavení.             |
| WLAN povolena <sup>1</sup>       | Zapne či vypne bezdrátové rozhraní.  |

<sup>1</sup> K dispozici po nakonfigurování připojení Wi-Fi®.




### (Drátová síť LAN) (MFC-L3730CDN)

| Úroveň 3             | Popisy   |
|----------------------|--|
| TCP/IP               | Změna nastavení TCP/IP.  |
| Ethernet             | Výběr režimu ethernetového připojení.  |
| Stav drat. pripojeni | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí metody stisknutí jediného tlačítka. |
| MAC adresa           | Zobrazí MAC adresu přístroje.  |



### Fax [Fax] (Při vypnuté funkci Náhled faxu)

| Úroveň 3      | Úroveň 4 | Úroveň 5 | Úroveň 6 | Popisy  |
|---------------|----------|----------|----------|---|
| Opak. / Pauza | -        | -        | -        | Slouží k opakovanému vytočení posledního volaného čísla. Při zadávání |

| Úroveň 3         | Úroveň 4  | Úroveň 5                 | Úroveň 6  | Popisy  |
|------------------|---|--------------------------|---|---|
|                  |   |                          |   | faxového nebo telefonního čísla na ovládacím panelu se tlačítko Opakování vytáčení na LCD displeji změní na tlačítko Pauza. Stisknete tlačítko Pauza, když potřebujete vložit pauzu při vytáčení čísel, jako jsou přístupové kódy a čísla kreditních karet. Pozastavené můžete uložit do paměti během nastavování adresy. |
| Tel / R          | -   | -                        | -   | Tel se změní na R, pokud je pobočková ústředna PBX vybrána jako typ telefonní linky. Pokud jste připojeni k pobočkové ústředně PBX, použitím R můžete získat přístup k vnější lince, nebo přenést hovor na jinou linku.   |
| Adresar          | <br>(Hledat) | -                        | -   | Vyhledávání v adresáři.   |
|                  | Upravit   | Pridat novou adr.        | Jmeno   | Uložení čísel adresáře, nastavení čísel skupiny pro oběžník, změna a odstranění čísel adresáře.   |
|                  |   |                          | Adresa  |   |
|                  |   | Nast. skupiny            | Jmeno   |   |
|                  |   |                          | Pridat/odstr.   |   |
| Zmena            | (Výběr adresáře)  |                          |   |   |
| Vymaz            | (Výběr adresáře)  |                          |   |   |
| (Výběr adresáře) | Pouzit  | -                        | Zahájení odesílání faxu pomocí adresáře.                |   |
| Historie volani  | Opak.   | -                        | -   | Opakované vytáčení posledního vytáčeného čísla.   |
|                  | Odchozi volani  | (Výběr odchozího volání) | Pouzit<br>Upravit                                       | Umožňuje vybrat číslo ze seznamu odchozích volání a poté na ně odeslat fax, přidat je do adresáře nebo je odstranit.  |
| Fax start        | -   | -                        | -   | Odeslání faxu.  |
| Volby            | Fax rozliseni   | -                        | -   | Nastavení rozlišení odchozích faxů.   |
|                  | Kontrast  | -                        | -   | Slouží k nastavení kontrastu.   |
|                  | 2stranny fax (MFC-L3770CDW)   | -                        | -   | Nastavení formátu 2stranného skenování.   |
|                  | Velikost sken. skla   | -                        | -   | Úprava oblasti skenování na skle skeneru na velikost dokumentu.   |
|                  | Obeznik   | Pridat cislo             | Pridat cislo  | Odešlete stejnou faxovou zprávu na více než jedno faxové číslo.   |
|                  |   |                          | Pridat z adresare                                       |   |
|                  |   |                          | Vyhledat v adresari                                     |   |
| Casovac          | Casovac   | -                        | Nastavení času, ve kterém budou odeslány odložené faxy. |   |
|                  | Nast. cas   | -                        |   |   |
| Cekajici vys     | -   | -                        | Odeslání faxu bez využití paměti.                       |   |

| Úroveň 3             | Úroveň 4                  | Úroveň 5                  | Úroveň 6  | Popisy  |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|
| Volby                | Nastavení titulního listu | Nastavení titulního listu | -   | Nastavte přístroj, aby automaticky odeslal předem naprogramovaný titulní list.  |
|                      |                           | Pozn. t. listu            | -   |   |
|                      |                           | Celkem stran              | -   |   |
|                      | Zamorsky mod              | -                         | -   | Máte-li problémy s odesíláním faxů do zámoří, nastavte tuto možnost na Zapnuto. |
|                      | Uloz.nov.predv.           | -                         | -   | Uložení vašich nastavení jako výchozích.  |
| Tovarni nastav       | -                         | -                         | Obnovení všech nastavení zpět na tovární nastavení. |   |
| Uložit jako zástupce | -                         | -                         | -   | Uložení aktuálních nastavení jako zástupce.                                     |



### [Fax] (Při zapnuté funkci Náhled faxu)

| Úroveň 3        | Úroveň 4             | Úroveň 5                   | Popisy  |
|-----------------|----------------------|----------------------------|---|
| Odesílání faxu  | Opak. / Pauza        | -                          | Slouží k opakovanému vytočení posledního volaného čísla. Při zadávání faxového nebo telefonního čísla na ovládacím panelu se tlačítko Opakování vytáčení na LCD displeji změní na tlačítko Pauza. Stisknete tlačítko Pauza, když potřebujete vložit pauzu při vytáčení čísel, jako jsou přístupové kódy a čísla kreditních karet. Pozastavené můžete uložit do paměti během nastavování adresy. |
|                 | Tel / R              | -                          | Tel se změní na R, pokud je pobočková ústředna PBX vybrána jako typ telefonní linky. Pokud jste připojeni k pobočkové ústředně PBX, použitím R můžete získat přístup k vnější lince, nebo přenést hovor na jinou linku.   |
|                 | Adresar              | -                          | Výběr adresy příjemce z adresáře.   |
|                 | Historie volání      | -                          | Umožňuje vybrat číslo ze seznamu odchozích volání a poté na ně odeslat fax, přidat je do adresáře nebo je odstranit.  |
|                 | Fax start            | -                          | Odeslání faxu.  |
|                 | Volby                | -                          | Výběr nastavení.  |
|                 | Uložit jako zástupce | -                          | -   |
| Přijaté faxy    | Tisk / odstranit     | Tisknout vse (nove faxy)   | Vytiskne nové přijaté faxy.   |
|                 |                      | Tisknout vse (Stare faxy)  | Vytiskne staré přijaté faxy.  |
|                 |                      | Odstranit vse (nove faxy)  | Odstranění nových přijatých faxů.   |
|                 |                      | Odstranit vse (Stare faxy) | Odstranění starých přijatých faxů.  |
| Adresar         | -                    | -                          | Výběr adresy příjemce z adresáře.   |
| Historie volání | -                    | -                          | Umožňuje vybrat číslo ze seznamu odchozích volání a poté na ně odeslat fax, přidat je do adresáře nebo je odstranit.  |





## [Kopir]

| Úroveň 3                      | Úroveň 4                      | Úroveň 5                                       | Popisy   |
|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Mono Start                    | -                             | -  | Vytvoření černobílé kopie nebo kopie v odstínech šedé. |
| Barevny. Start                | -                             | -  | Vytvoří barevnou kopii.                                |
| ID                            | -                             | -  | Zkopírování identifikačního průkazu.                   |
| > (další možnosti Kopírování) | Prijem                        | Mono Start                                     | Přednastavení kopírování na Potvrzení.                 |
|                               |                               | Barevny. Start                                 |  |
|                               |                               | ID   |  |
|                               |                               | Uložit jako zastupce                           |  |
|                               |                               | > (další možnosti Kopírování)                  |  |
|                               |                               | Volby  |  |
|                               | Normalni                      | Mono Start                                     | Přednastavení kopírování na Normální.                  |
|                               |                               | Barevny. Start                                 |  |
|                               |                               | ID   |  |
|                               |                               | Uložit jako zastupce                           |  |
|                               |                               | > (další možnosti Kopírování)                  |  |
|                               |                               | Volby  |  |
|                               | 2na1 (ID)                     | Mono Start                                     | Přednastavení kopírování na 2na1 (ID).                 |
|                               |                               | Barevny. Start                                 |  |
|                               |                               | ID   |  |
|                               |                               | Uložit jako zastupce                           |  |
|                               |                               | > (další možnosti Kopírování)                  |  |
|                               |                               | Volby  |  |
|                               | 2na1                          | Mono Start                                     | Přednastavení kopírování na 2na1.                      |
|                               |                               | Barevny. Start                                 |  |
|                               |                               | ID   |  |
|                               |                               | Uložit jako zastupce                           |  |
|                               |                               | > (další možnosti Kopírování)                  |  |
|                               |                               | Volby  |  |
| 2str. (1⇒2)                   | Mono Start                    | Přednastavení kopírování na Dvoustranné (1⇒2). |  |
|                               | Barevny. Start                |  |  |
|                               | ID                            |  |  |
|                               | Uložit jako zastupce          |  |  |
|                               | > (další možnosti Kopírování) |  |  |

| Úroveň 3                      | Úroveň 4                   | Úroveň 5                      | Popisy   |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| > (další možnosti Kopírování) | 2str. (1⇒2)                | Volby                         | Přednastavení kopírování na Dvoustranné (1⇒2).   |
|                               | 2str. (2⇒2)                | Mono Start                    | Přednastavení kopírování na Dvoustranné (2⇒2).   |
|                               |                            | Barevny. Start                |  |
|                               |                            | ID                            |  |
|                               |                            | Uložit jako zastupce          |  |
|                               |                            | > (další možnosti Kopírování) |  |
|                               |                            | Volby                         |  |
|                               | Uspora pap.                | Mono Start                    | Přednastavení kopírování na Úspora papíru.   |
|                               |                            | Barevny. Start                |  |
|                               |                            | ID                            |  |
|                               |                            | Uložit jako zastupce          |  |
|                               |                            | > (další možnosti Kopírování) |  |
|                               |                            | Volby                         |  |
| Mono Start                    | -                          | Spuštění kopírování.          |  |
| Barevny. Start                | -                          |                               |  |
| Volby                         | -                          | Výběr nastavení.              |  |
| Volby                         | Zvetseni/Zmens.            | 100%                          | -  |
|                               |                            | Zvetsit                       | Volba poměru zvětšení pro další kopii.   |
|                               |                            | Zmensit                       | Volba poměru zmenšení pro další kopii.   |
|                               |                            | Rucne (25-400%)               | Zadání poměru zvětšení nebo zmenšení.  |
|                               | Sytost                     | -                             | Slouží k úpravě sytosti.   |
|                               | Pouzit.zasob               | -                             | Zvolte, jaký zásobník má být použit.   |
|                               | 2stranna kopie             | Soutisk                       | Vypněte nebo zapněte 2stranné kopírování a vyberte otočení na dlouhém nebo krátkém okraji. |
|                               | 2stranne rozlozeni stranky | -                             | Volba rozvržení stránky při 2stranném kopírování 2stranného dokumentu v rozvržení N na 1.  |
|                               | Kvalita                    | -                             | Výběr rozlišení kopírování pro váš typ dokumentu.  |
|                               | Kontrast                   | -                             | Slouží k nastavení kontrastu.  |
|                               | Netridit/Tridit            | -                             | Volba pro stohování nebo třídění vícenásobných kopií.                                      |
|                               | 2na1/1na1                  | -                             | Vyberete-li volbu 2 v 1 (ID), můžete vybírat volby rozvržení.                              |
|                               | Soutisk                    | -                             | Kopírujte v rozvržení N na 1 a 2 strany občanského průkazu na 1 list papíru.               |
|                               | Autom. narovnat            | -                             | Nastavte přístroj, aby automaticky opravil zkosení dokumentu.                              |
| Nastav.Barvy                  | -                          | Úprava barvy pro kopie.       |  |

| Úroveň 3             | Úroveň 4               | Úroveň 5 | Popisy  |
|----------------------|------------------------|----------|---|
| Volby                | Odstranit barvu pozadi | -        | Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno. |
| Uložit jako zástupce | -                      | -        | Uložení aktuálních nastavení jako zástupce.         |



### [Skenovani]

| Úroveň 3                                  | Úroveň 4           | Úroveň 5                        | Úroveň 6             | Popisy  |   |
|---|--------------------|---------------------------------|----------------------|---|---|
| do USB<br>(MFC-L3750CDW/<br>MFC-L3770CDW) | Dalsi sken na Akce | -                               | -                    | Skenování dokumentů na jednotku USB Flash.                        |   |
|   | Volby              | Rozliseni                       | -                    |   | - |
|   |                    | Typ souboru                     | -                    |   | - |
|   |                    | Typ skenovani                   | -                    |   | - |
|   |                    | 2stran.skenovani (MFC-L3770CDW) | -                    |   | - |
|   |                    | Velik. dokumentu                | -                    |   | - |
|   |                    | Jas                             | -                    |   | - |
|   |                    | Kontrast                        | -                    |   | - |
|   |                    | Jmeno souboru                   | -                    |   | - |
|   |                    | Styl jmena souboru              | -                    |   | - |
|   |                    | Velikost souboru                | -                    |   | - |
|   |                    | Autom. narovnat                 | -                    |   | - |
|   |                    | Vynechat prazdnou stranku       | -                    |   | - |
|   |                    | Citlivost preskoc. prazd. str.  | -                    |   | - |
|   |                    | Odstranit barvu pozadi          | -                    |   | - |
| Uloz.nov.predv.                           | -                  | -                               |                      |   |   |
| Tovarni nastav                            | -                  | -                               |                      |   |   |
| Ulozit jako zástupce                      | -                  | -                               | -                    |   |   |
| Start                                     | -                  | -                               | -                    |   |   |
| do pocitace                               | do souboru         | Dalsi sken na Akce              | -                    | Skenování dokumentů a jejich uložení do složky ve vašem počítači. |   |
|   |                    | (Výběr USB nebo PC)             | Volby                |   |   |
|   |                    |                                 | Ulozit jako zástupce |   |   |
|   |                    |                                 | Start                |   |   |
|   | do OCR             | Dalsi sken na Akce              | -                    | Převod naskenovaného dokumentu na upravitelný textový soubor.     |   |
|   |                    | (Výběr USB nebo PC)             | Volby                |   |   |
|   |                    |                                 | Ulozit jako zástupce |   |   |
|   |                    |                                 | Start                |   |   |
|   | do obrazu          | Dalsi sken na Akce              | -                    | Skenování fotografií nebo grafik do grafických aplikací.          |   |

| Úroveň 3  | Úroveň 4                                    | Úroveň 5                                  | Úroveň 6   | Popisy   |
|---|---|---|--|--|
| do pocitace   | do obrazu                                   | (Výběr USB nebo PC)                       | Volby  | Skenování fotografií nebo grafik do grafických aplikací. |
|   |   |   | Uložit jako zástupce   |  |
|   |   |   | Start  |  |
|   | do e-mailu                                  | Dalsi sken na Akce<br>(Výběr USB nebo PC) | -  | Odeslání naskenovaného dokumentu jako přílohy e-mailu.   |
|   |   |   | Volby  |  |
|   |   |   | Uložit jako zástupce   |  |
| na FTP  | Dalsi sken na Akce<br>(Výběr názvu profilu) | -   | Odeslání naskenovaných dat prostřednictvím protokolu FTP.                        |  |
|   |   | Volby                                     |  |  |
|   |   | Uložit jako zástupce                      |  |  |
| do site   | Dalsi sken na Akce<br>(Výběr názvu profilu) | -   | Odeslání naskenovaných dat na server CIFS ve vaší místní síti nebo na Internetu. |  |
|   |   | Volby                                     |  |  |
|   |   | Uložit jako zástupce                      |  |  |
| na SharePoint   | Dalsi sken na Akce<br>(Výběr názvu profilu) | -   | Odeslání naskenovaných dat prostřednictvím serveru SharePoint.                   |  |
|   |   | Volby                                     |  |  |
|   |   | Uložit jako zástupce                      |  |  |
| na web  | -   | -   | -  | Nahrání naskenovaných dat na internetové služby.         |
| WS skenovani<br>(Objeví se, když instalujete službu Web Service Scanner, která je zobrazena v prohlížeči sítě na vašem počítači.) | Dalsi sken na Akce                          | -   | -  | Skenování dat pomocí protokolu služby Web Service.       |
|   | Skenovani                                   | -   | -  |  |
|   | Sken do mailu                               | -   | -  |  |
|   | Sken do faxu                                | -   | -  |  |
|   | Sken pro tisk                               | -   | -  |  |

**+ [Zastupci]**

| Úroveň 1        | Úroveň 2         | Úroveň 3 | Popisy                        |
|-----------------|------------------|----------|-------------------------------|
| Uprav./ odst.   | (Výběr zástupce) | Prejmen. | Změna názvu zástupce.         |
|                 |                  | Upravit  | Změna nastavení zástupce.     |
|                 |                  | Vymaz    | Odstranění zástupce.          |
| Pridat zástupce | Kopir            | -        | Vyberte požadované nastavení. |

| Úroveň 1  | Úroveň 2  | Úroveň 3  | Popisy   |
|---|-----------|---|--|
| Přidat zástupce   | Fax       | -   | Vyberte požadované nastavení.  |
|   | Skenování | do souboru  | Skenování černobílého nebo barevného dokumentu do vašeho počítače.   |
|   |           | do OCR  | Převod naskenovaného dokumentu na upravitelný textový soubor.  |
|   |           | do obrazu   | Skenování barevného obrázku do grafické aplikace.  |
|   |           | do USB  | Skenování dokumentů na jednotku USB Flash.   |
|   |           | do e-mailu  | Skenování černobílého nebo barevného dokumentu do e-mailové aplikace.  |
|   |           | do site   | Odeslání naskenovaných dat na server CIFS ve vaší místní síti nebo na Internetu.   |
|   |           | na FTP  | Odeslání naskenovaných dat prostřednictvím protokolu FTP.  |
|   |           | na SharePoint                                       | Odeslání naskenovaných dat prostřednictvím serveru SharePoint.   |
|   | Web       | -   | Připojení přístroje Brother k internetovým službám.<br>Od vydání tohoto dokumentu mohlo dojít k rozšíření a změně názvů služeb poskytovatelem. |
| Aplikace  | -         | Připojení přístroje Brother ke službě Brother Apps. |  |
| (Tato nastavení jsou k dispozici po stisknutí názvu zástupce na dvě sekundy.) | Prejmen.  | -   | Změna názvu zástupce.  |
|   | Upravit   | -   | Změna nastavení zástupce.  |
|   | Vymaz     | -   | Odstranění zástupce.   |



### [Zabezpečený tisk]

| Úroveň 1         | Úroveň 2          | Úroveň 3                          | Popisy  |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpečený tisk | (Výběr uživatele) | (Výběr zabezpečené tiskové úlohy) | Když zadáte své heslo sestávající ze čtyř číslic, můžete tisknout data uložená v paměti přístroje.<br>Aktivní pouze v případě, že má přístroj k dispozici zabezpečená tisková data. |



### [Web]

| Úroveň 1 | Popisy  |
|----------|---|
| Web      | Připojení přístroje Brother k internetovým službám. |



### [Aplikace]

| Úroveň 1 | Popisy  |
|----------|---|
| Aplikace | Připojení přístroje Brother ke službě Brother Apps. |



## [USB] (MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)

| Úroveň 1 | Úroveň 2    | Popisy                                     |
|----------|-------------|--|
| USB      | Sken do USB | Skenování dokumentů na jednotku USB Flash. |
|          | Prímy tisk  | Tisk přímo z flash disku USB.              |



### Související informace

- [Tabulky nastavení a funkcí](#)

## Tabulky funkcí (DCP-L3550CDW)

Související modely: DCP-L3550CDW

### [Toner]

| Úroveň 3         | Úroveň 4   | Popisy  |
|------------------|------------|---|
| Zivotnost toneru | -          | Zobrazení přibližné předpokládané životnosti toneru pro jednotlivé barvy. |
| Test tisku       | -          | Tisk zkušební stránky.  |
| Kalibrace        | Kalibrovat | Inicializujte kalibraci barev pro kontrolu a korekci barev.               |
|                  | Nulovani   | Resetuje parametry kalibrace na výchozí hodnoty.                          |
| Registrace       | -          | Automaticky upravuje polohu tisku každé barvy.                            |

### WiFi (Wi-Fi®)

| Úroveň 3                 | Popisy   |
|--------------------------|--|
| TCP/IP<br>1              | Změna nastavení TCP/IP.  |
| Průvodce nast.           | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí průvodce nastavením.                    |
| WLAN Asistent            | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí instalačního disku společnosti Brother. |
| WPS                      | Konfigurace nastavení bezdrátové sítě pomocí metody stisknutí jediného tlačítka.     |
| WPS + kod PIN<br>1       | Nastavení bezdrátové sítě pomocí WPS s PIN kódem.                                    |
| Stav WLAN<br>1           | Zobrazení stavu bezdrátového připojení k síti.                                       |
| MAC adresa<br>1          | Zobrazí MAC adresu přístroje.  |
| Nastavení predvolby<br>1 | Obnovení bezdrátových síťových nastavení přístroje na tovární nastavení.             |
| WLAN povolena<br>1       | Zapne či vypne bezdrátové rozhraní.  |

<sup>1</sup> K dispozici po nakonfigurování připojení Wi-Fi®.

### [Kopir]

| Úroveň 3                      | Úroveň 4 | Úroveň 5       | Popisy   |
|-------------------------------|----------|----------------|--|
| Mono Start                    | -        | -              | Vytvoření černobílé kopie nebo kopie v odstínech šedé. |
| Barevny. Start                | -        | -              | Vytvoří barevnou kopii.                                |
| ID                            | -        | -              | Zkopírování identifikačního průkazu.                   |
| > (další možnosti Kopírování) | Prijem   | Mono Start     | Přednastavení kopírování na Potvrzení.                 |
|                               |          | Barevny. Start |  |
|                               |          | ID             |  |

| Úroveň 3                      | Úroveň 4                      | Úroveň 5                                       | Popisy   |
|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| > (další možnosti Kopírování) | Prijem                        | Uložit jako zastupce                           | Přednastavení kopírování na Potvrzení.         |
|                               |                               | > (další možnosti Kopírování)                  |  |
|                               |                               | Volby  |  |
|                               | Normalni                      | Mono Start                                     | Přednastavení kopírování na Normální.          |
|                               |                               | Barevny. Start                                 |  |
|                               |                               | ID   |  |
|                               |                               | Uložit jako zastupce                           |  |
|                               |                               | > (další možnosti Kopírování)                  |  |
|                               |                               | Volby  |  |
|                               | 2na1 (ID)                     | Mono Start                                     | Přednastavení kopírování na 2na1 (ID).         |
|                               |                               | Barevny. Start                                 |  |
|                               |                               | ID   |  |
|                               |                               | Uložit jako zastupce                           |  |
|                               |                               | > (další možnosti Kopírování)                  |  |
|                               |                               | Volby  |  |
|                               | 2na1                          | Mono Start                                     | Přednastavení kopírování na 2na1.              |
|                               |                               | Barevny. Start                                 |  |
|                               |                               | ID   |  |
|                               |                               | Uložit jako zastupce                           |  |
|                               |                               | > (další možnosti Kopírování)                  |  |
|                               |                               | Volby  |  |
|                               | 2str. (1⇒2)                   | Mono Start                                     | Přednastavení kopírování na Dvoustranné (1⇒2). |
|                               |                               | Barevny. Start                                 |  |
|                               |                               | ID   |  |
| Uložit jako zastupce          |                               |  |  |
| > (další možnosti Kopírování) |                               |  |  |
| Volby                         |                               |  |  |
| 2str. (2⇒2)                   | Mono Start                    | Přednastavení kopírování na Dvoustranné (2⇒2). |  |
|                               | Barevny. Start                |  |  |
|                               | ID                            |  |  |
|                               | Uložit jako zastupce          |  |  |
|                               | > (další možnosti Kopírování) |  |  |
|                               | Volby                         |  |  |



| Úroveň 3                      | Úroveň 4                      | Úroveň 5  | Popisy   |
|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| > (další možnosti Kopírování) | Uspora pap.                   | Mono Start  | Přednastavení kopírování na Úspora papíru.   |
|                               |                               | Barevny. Start                                      |  |
|                               |                               | ID  |  |
|                               |                               | Uložit jako zástupce                                |  |
|                               | > (další možnosti Kopírování) |   |  |
|                               | Volby                         |   |  |
|                               | Mono Start                    | -   | Spuštění kopírování.   |
|                               | Barevny. Start                | -   |  |
|                               | Volby                         | -   | Výběr nastavení.   |
| Volby                         | Zvětšení/Zmens.               | 100%  | -  |
|                               |                               | Zvětšit   | Volba poměru zvětšení pro další kopii.   |
|                               |                               | Zmensit   | Volba poměru zmenšení pro další kopii.   |
|                               |                               | Ručně (25-400%)                                     | Zadání poměru zvětšení nebo zmenšení.  |
|                               | Sytost                        | -   | Slouží k úpravě sytosti.   |
|                               | 2stranná kopie                | Soutisk   | Vypněte nebo zapněte 2stranné kopírování a vyberte otočení na dlouhém nebo krátkém okraji. |
|                               | 2stranné rozložení stránky    | -   | Volba rozvržení stránky při 2stranném kopírování 2stranného dokumentu v rozvržení N na 1.  |
|                               | Kvalita                       | -   | Výběr rozlišení kopírování pro váš typ dokumentu.  |
|                               | Kontrast                      | -   | Slouží k nastavení kontrastu.  |
|                               | Netridit/Tridit               | -   | Volba pro stohování nebo třídění vícenásobných kopií.                                      |
|                               | 2na1/1na1                     | -   | Vyberete-li volbu 2 v 1 (ID), můžete vybírat volby rozvržení.                              |
|                               | Soutisk                       | -   | Kopírujte v rozvržení N na 1 a 2 strany občanského průkazu na 1 list papíru.               |
|                               | Autom. narovnat               | -   | Nastavte přístroj, aby automaticky opravil zkosení dokumentu.                              |
|                               | Nastav. Barvy                 | -   | Úprava barvy pro kopie.  |
| Odstranit barvu pozadí        | -                             | Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno. |  |
| Uložit jako zástupce          | -                             | -   | Uložení aktuálních nastavení jako zástupce.  |



### [Skenování]

| Úroveň 3    | Úroveň 4   | Úroveň 5            | Úroveň 6 | Popisy  |
|-------------|------------|---------------------|----------|---|
| do počítače | do souboru | Další sken na Akce  | -        | Skenování dokumentů a jejich uložení do složky ve vašem počítači. |
|             |            | (Výběr USB nebo PC) | Volby    |   |

| Úroveň 3  | Úroveň 4  | Úroveň 5  | Úroveň 6   | Popisy  |
|---|---|---|--|---|
| do pocitace   | do souboru                                      | (Výběr USB nebo PC)                             | Uložit jako zastupce   | Skenování dokumentů a jejich uložení do složky ve vašem počítači. |
|   |   |   | Start  |   |
|   | do OCR  | Dalsi sken na Akce<br><br>(Výběr USB nebo PC)   | -  | Převod naskenovaného dokumentu na upravitelný textový soubor.     |
|   |   |   | Volby  |   |
|   |   |   | Uložit jako zastupce   |   |
|   | do obrazu                                       | Dalsi sken na Akce<br><br>(Výběr USB nebo PC)   | -  | Skenování fotografií nebo grafik do grafických aplikací.          |
|   |   |   | Volby  |   |
|   |   |   | Uložit jako zastupce   |   |
|   | do e-mailu                                      | Dalsi sken na Akce<br><br>(Výběr USB nebo PC)   | -  | Odeslání naskenovaného dokumentu jako přílohy e-mailu.            |
|   |   |   | Volby  |   |
|   |   |   | Uložit jako zastupce   |   |
|   | na FTP  | Dalsi sken na Akce<br><br>(Výběr názvu profilu) | -  | Odeslání naskenovaných dat prostřednictvím protokolu FTP.         |
| Volby   |   |   |  |   |
| Uložit jako zastupce  |   |   |  |   |
| do site   | Dalsi sken na Akce<br><br>(Výběr názvu profilu) | -   | Odeslání naskenovaných dat na server CIFS ve vaší místní síti nebo na Internetu. |   |
|   |   | Volby   |  |   |
|   |   | Uložit jako zastupce                            |  |   |
| na SharePoint   | Dalsi sken na Akce<br><br>(Výběr názvu profilu) | -   | Odeslání naskenovaných dat prostřednictvím serveru SharePoint.                   |   |
|   |   | Volby   |  |   |
|   |   | Uložit jako zastupce                            |  |   |
| na web  | -   | -   | -  | Nahrání naskenovaných dat na internetové služby.                  |
|   |   | Start   |  |   |
|   |   | -   |  |   |
| WS skenovani<br>(Objeví se, když instalujete službu Web Service Scanner, která je | Dalsi sken na Akce                              | -   | -  | Skenování dat pomocí protokolu služby Web Service.                |
|   | Skenovani                                       | -   | -  |   |

| Úroveň 3  | Úroveň 4      | Úroveň 5 | Úroveň 6 | Popisy   |
|---|---------------|----------|----------|--|
| zobrazena v prohlížeči sítě na vašem počítači.) | Sken do mailu | -        | -        | Skenování dat pomocí protokolu služby Web Service. |
|   | Sken do faxu  | -        | -        |  |
|   | Sken pro tisk | -        | -        |  |

### [Zastupci]

| Úroveň 1  | Úroveň 2         | Úroveň 3   | Popisy   |                           |
|---|------------------|--|--|---------------------------|
| Uprav./ odst.   | (Výběr zástupce) | Prejmen.   | Změna názvu zástupce.  |                           |
|   |                  | Upravit  | Změna nastavení zástupce.  |                           |
|   |                  | Vymaz  | Odstranění zástupce.   |                           |
| Pridat zástupce   | Kopir            | -  | Vyberte požadované nastavení.  |                           |
|   | Skenovani        | do souboru   | Skenování černobílého nebo barevného dokumentu do vašeho počítače.               |                           |
|   |                  | do OCR   | Převod naskenovaného dokumentu na upravitelný textový soubor.                    |                           |
|   |                  | do obrazu  | Skenování barevného obrázku do grafické aplikace.                                |                           |
|   |                  | do e-mailu   | Skenování černobílého nebo barevného dokumentu do e-mailové aplikace.            |                           |
|   |                  | do site  | Odeslání naskenovaných dat na server CIFS ve vaší místní síti nebo na Internetu. |                           |
|   |                  | na FTP   | Odeslání naskenovaných dat prostřednictvím protokolu FTP.                        |                           |
|   | na SharePoint    | Odeslání naskenovaných dat prostřednictvím serveru SharePoint.   |  |                           |
| Web   | -                | Připojení přístroje Brother k internetovým službám.<br>Od vydání tohoto dokumentu mohlo dojít k rozšíření a změně názvů služeb poskytovatelem. |  |                           |
| (Tato nastavení jsou k dispozici po stisknutí názvu zástupce na dvě sekundy.) | Aplikace         | -  | Připojení přístroje Brother ke službě Brother Apps.                              |                           |
|   |                  | Prejmen.   | -  | Změna názvu zástupce.     |
|   |                  | Upravit  | -  | Změna nastavení zástupce. |
|   |                  | Vymaz  | -  | Odstranění zástupce.      |

### [Zabezpeceny tisk]

| Úroveň 1         | Úroveň 2          | Úroveň 3                          | Popisy  |
|------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| Zabezpeceny tisk | (Výběr uživatele) | (Výběr zabezpečené tiskové úlohy) | Když zadáte své heslo sestávající ze čtyř číslic, můžete tisknout data uložená v paměti přístroje.<br>Aktivní pouze v případě, že má přístroj k dispozici zabezpečená tisková data. |

### [Web]

| Úroveň 1 | Popisy  |
|----------|---|
| Web      | Připojení přístroje Brother k internetovým službám. |



## [Aplikace]

| Úroveň 1 | Popisy  |
|----------|---|
| Aplikace | Připojení přístroje Brother ke službě Brother Apps. |



### Související informace

- [Tabulky nastavení a funkcí](#)

## Změna nastavení přístroje z počítače

- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)
- [Změna nastavení přístroje pomocí programu Vzdálené nastavení](#)
- [Kde lze najít síťová nastavení zařízení Brother?](#)
- [Programy a nástroje pro správu sítě](#)

## Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy

Webová správa je nástroj, který využívá standardní webový prohlížeč ke správě přístroje pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) nebo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Co je webová správa?](#)
- [Přístup k aplikaci Web Based Management](#)
- [Nastavení nebo změna hesla pro přihlášení k aplikaci Web Based Management](#)
- [Programy a nástroje pro správu sítě](#)
- [Další informace o programu a nástrojích pro správu sítě](#)

## Co je webová správa?

Webová správa je nástroj, který využívá standardní webový prohlížeč ke správě přístroje pomocí protokolu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) nebo HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Zadáním IP adresy přístroje do webového prohlížeče můžete přistupovat k nastavení vašeho tiskového serveru a měnit je.



- Doporučujeme používat prohlížeče Microsoft Internet Explorer 11 / Microsoft Edge pro Windows a Safari 10/11 pro Mac. Ať používáte kterýkoliv prohlížeč, ujistěte se, že máte zapnutý JavaScript a Cookies.
- Musíte používat protokol TCP/IP v síti a mít naprogramovanou platnou IP adresu v tiskovém serveru a ve vašem počítači.

The screenshot shows the Brother web management interface. At the top, there is a header with the IP address 'XXX-XXXX', a 'Logout' button, and the 'brother' logo with 'Brother Solutions Center' below it. A navigation menu includes 'General', 'Address Book', 'Fax', 'Copy', 'Print', 'Scan', 'Administrator', and 'Network'. The main content area is titled 'Status' and contains several sections: 'Device Status' showing 'Ready' with a green bar; 'Automatic Refresh' with radio buttons for 'Off' (selected) and 'On'; 'Toner Level' showing four bars for BK (black), C (cyan), M (magenta), and Y (yellow); 'Web Language' with a dropdown menu set to 'Auto'; and 'Device Location' with fields for 'Contact' and 'Location'.

- Aktuální obrazovka se od obrazovky zobrazené výše může lišit.



### Související informace

- Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy

## Přístup k aplikaci Web Based Management

- Při konfiguraci nastavení pomocí aplikace Web Based Management doporučujeme použít protokol zabezpečení HTTPS.
- Při používání HTTPS pro konfiguraci webové správy prohlížeč zobrazí varování. Aby se zabránilo zobrazování tohoto dialogového okna varování, můžete nainstalovat vlastní certifikát pro používání komunikace SSL/TLS. Podrobnější informace ►► *Související informace*
- Výchozí přihlašovací heslo pro správu nastavení přístroje je **initpass**. Doporučujeme je změnit, aby byl váš přístroj chráněn před neoprávněným přístupem.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „Sdílená Tiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter


Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.

- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx



Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Pokud vás přístroj požádá o heslo, zadejte je a potom klikněte na .

Nyní můžete změnit nastavení tiskového serveru.

Pokud jste změnili nastavení protokolu, pro aktivaci konfigurace musíte po kliknutí na tlačítko **Submit (Odeslat)** restartovat přístroj.

Při každém přístupu k aplikaci Web Based Management zadejte heslo do políčka **Login (Přihlásit)** a potom klikněte na . Po nakonfigurování nastavení se odhlaste kliknutím na .



### Související informace

- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)
- [Tisk zprávy konfigurace sítě](#)
- [Vytvoření certifikátu s automatickým podpisem](#)
- [Instalace certifikátu s automatickým podpisem pro uživatele systému Windows s právy správce](#)



## Nastavení nebo změna hesla pro přihlášení k aplikaci Web Based Management

Doporučujeme změnit výchozí heslo pro přihlášení, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k aplikaci Web Based Management.

1. Spustíte webový prohlížeč.
2. Zadejte „https://IP adresa přístroje“ do řádku s adresou prohlížeče (kde „IP adresa přístroje“ je IP adresou přístroje).

Například:

https://192.168.1.2



- Používáte-li DNS (systém názvů domén) nebo povolujete název NetBIOS, můžete zadat jiný název, jako např. „SdílennáTiskarna“ místo IP adresy.

- Například:

https://SharedPrinter

Pokud povolíte název NetBIOS, můžete rovněž použít název uzlu.



- Například:

https://brnxxxxxxxxxxxx

Název NetBIOS lze najít ve zprávě síťové konfigurace.

- V případě počítačů Mac se k nástroji Web Based Management (webová správa) můžete připojit kliknutím na ikonu zařízení na obrazovce **Status Monitor (Sledování stavu)**.

3. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud jste dříve nastavili své vlastní heslo, zadejte je a pak klikněte na .
- Pokud jste nenastavili své vlastní heslo dříve, zadejte **initpass** a pak klikněte na .

4. Klikněte na tlačítko **Administrator (Administrátor)**.
5. Zadejte do pole **Enter New Password (Zadat nové heslo)** heslo, které chcete použít (8 až 32 znaků).
6. Znovu zadejte heslo do pole **Confirm New Password (Potvrzení nového hesla)**.
7. Klikněte na tlačítko **Submit (Odeslat)**.



### Související informace

- [Provádění změn nastavení přístroje prostřednictvím webové správy](#)

## Změna nastavení přístroje pomocí programu Vzdálené nastavení

Program Vzdálené nastavení vám umožňuje z počítače konfigurovat mnoho nastavení přístroje Brother. Při spuštění Vzdáleného nastavení budou nastavení zařízení Brother automaticky stažena do počítače a zobrazena na obrazovce počítače. Pokud nastavení v počítači změňte, máte možnost odeslat je přímo do zařízení.

- [Vzdálené nastavení \(Windows\)](#)
- [Vzdálené nastavení \(Mac\)](#)

---

▲ Domů > Nastavení přístroje > Změna nastavení přístroje z počítače > Změna nastavení přístroje pomocí programu Vzdálené nastavení > Vzdálené nastavení (Windows)

## **Vzdálené nastavení (Windows)**

- [Nastavení zařízení Brother z počítače \(Windows\)](#)
- [Nastavení zařízení Brother pomocí aplikace ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Nastavení adresáře pomocí aplikace ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Domů > Nastavení přístroje > Změna nastavení přístroje z počítače > Změna nastavení přístroje pomocí programu Vzdálené nastavení > Vzdálené nastavení (Windows) > Nastavení zařízení Brother z počítače (Windows)

## Nastavení zařízení Brother z počítače (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Pokud je funkce Secure Function Lock (Blokovací funkce) zapnutá, nelze použít Vzdálené nastavení.


1. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Windows 7

Klikněte na  (Start) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud již není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Vzdálené nastavení**.

- Windows 8 a Windows 10


Spusťte aplikaci  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klikněte na **Vzdálené nastavení**.

Zobrazí se okno programu dálkového nastavení.



Je-li zařízení připojeno přes síť, zadejte v případě potřeby heslo.

2. Konfigurujte nastavení podle potřeby.

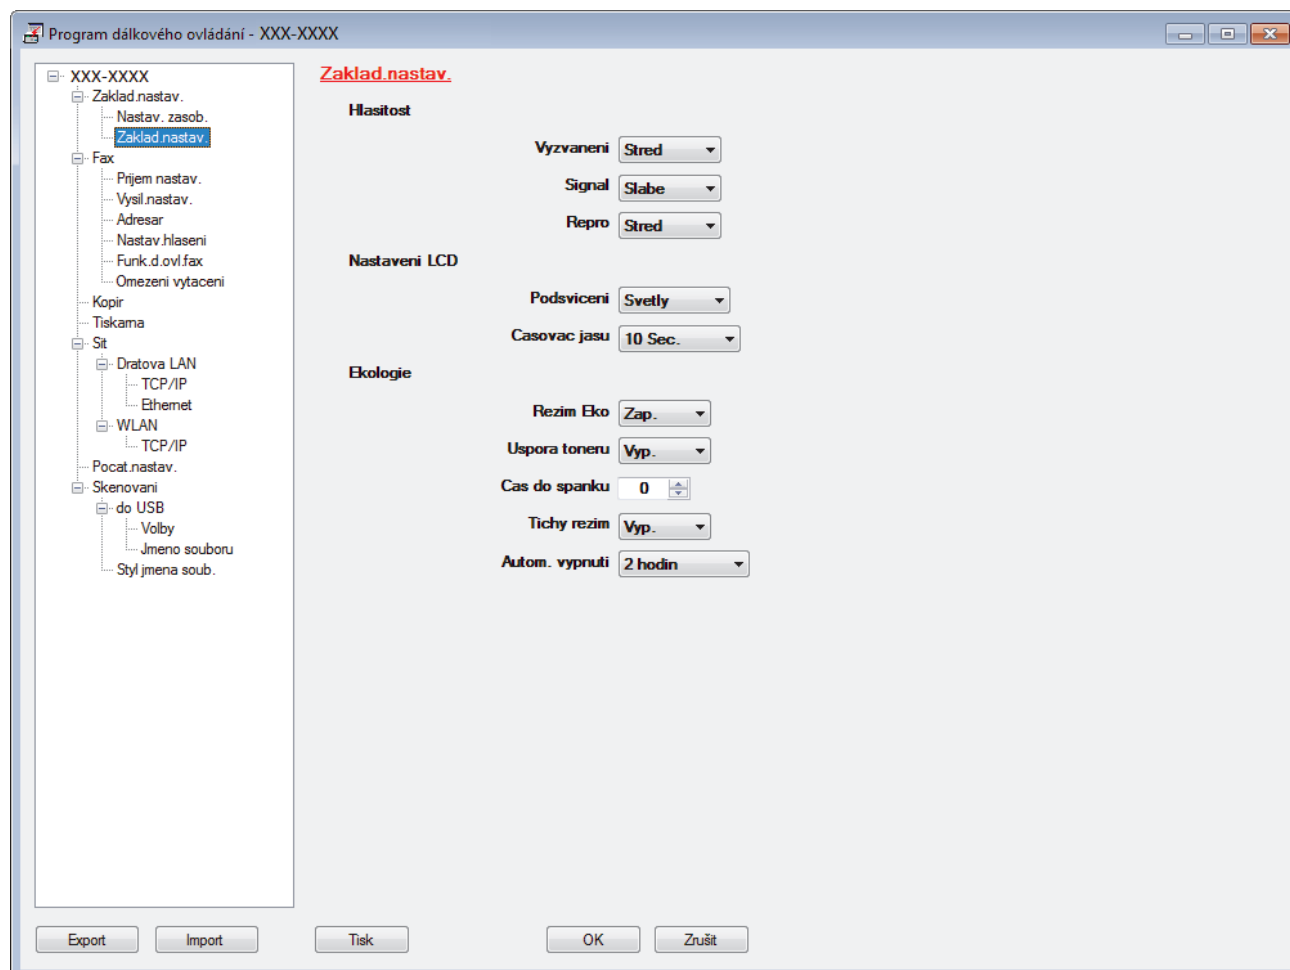

---

## Export

Kliknutím uložte aktuální nastavení konfigurace do souboru.



---

Kliknutím na **Export** uložte váš adresář nebo všechna nastavení pro přístroj.

---

## Import

Kliknutím importujte soubor a načtěte jeho nastavení.

## Tisk

Kliknutím vytiskněte vybrané položky v zařízení. Data nelze vytisknout, dokud je nenahrajete do zařízení. Kliknutím na tlačítko **Použit** nahrajte nová data do zařízení a poté klikněte na tlačítko **Tisk**.

## OK

Kliknutím zahajte nahrávání dat do zařízení a následně ukončete program dálkového nastavení. Pokud se objeví chybové hlášení, potvrďte zadání správných dat a poté klikněte na tlačítko **OK**.

## Zrušit

Kliknutím ukončete program dálkového nastavení, aniž by se data nahrála do zařízení.

## Použit

Kliknutím nahrajte data do zařízení bez ukončení programu dálkového nastavení.

3. Klikněte na tlačítko **OK**.

- Pokud je váš počítač chráněn bránou firewall a nemá přístup k aplikaci Vzdálené nastavení, je třeba nakonfigurovat nastavení brány firewall tak, aby umožňovala komunikaci prostřednictvím portu číslo 137 a 161.
- Pokud používáte bránu firewall systému Windows a nainstalovali jste si z instalačního disku Brother program a ovladače společnosti Brother, byla již potřebná nastavení brány firewall provedena.



## Související informace

- [Vzdálené nastavení \(Windows\)](#)
-


Domů > Nastavení přístroje > Změna nastavení přístroje z počítače > Změna nastavení přístroje pomocí programu Vzdálené nastavení > Vzdálené nastavení (Windows) > Nastavení zařízení Brother pomocí aplikace ControlCenter4 (Windows)


## Nastavení zařízení Brother pomocí aplikace ControlCenter4 (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



Pokud je funkce Secure Function Lock (Blokovací funkce) zapnutá, nelze použít Vzdálené nastavení.

1. Klikněte na ikonu  (**ControlCenter4**) na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
2. Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**.
3. Klikněte na tlačítko **Vzdálená instalace**.
4. Konfigurujte nastavení podle potřeby.

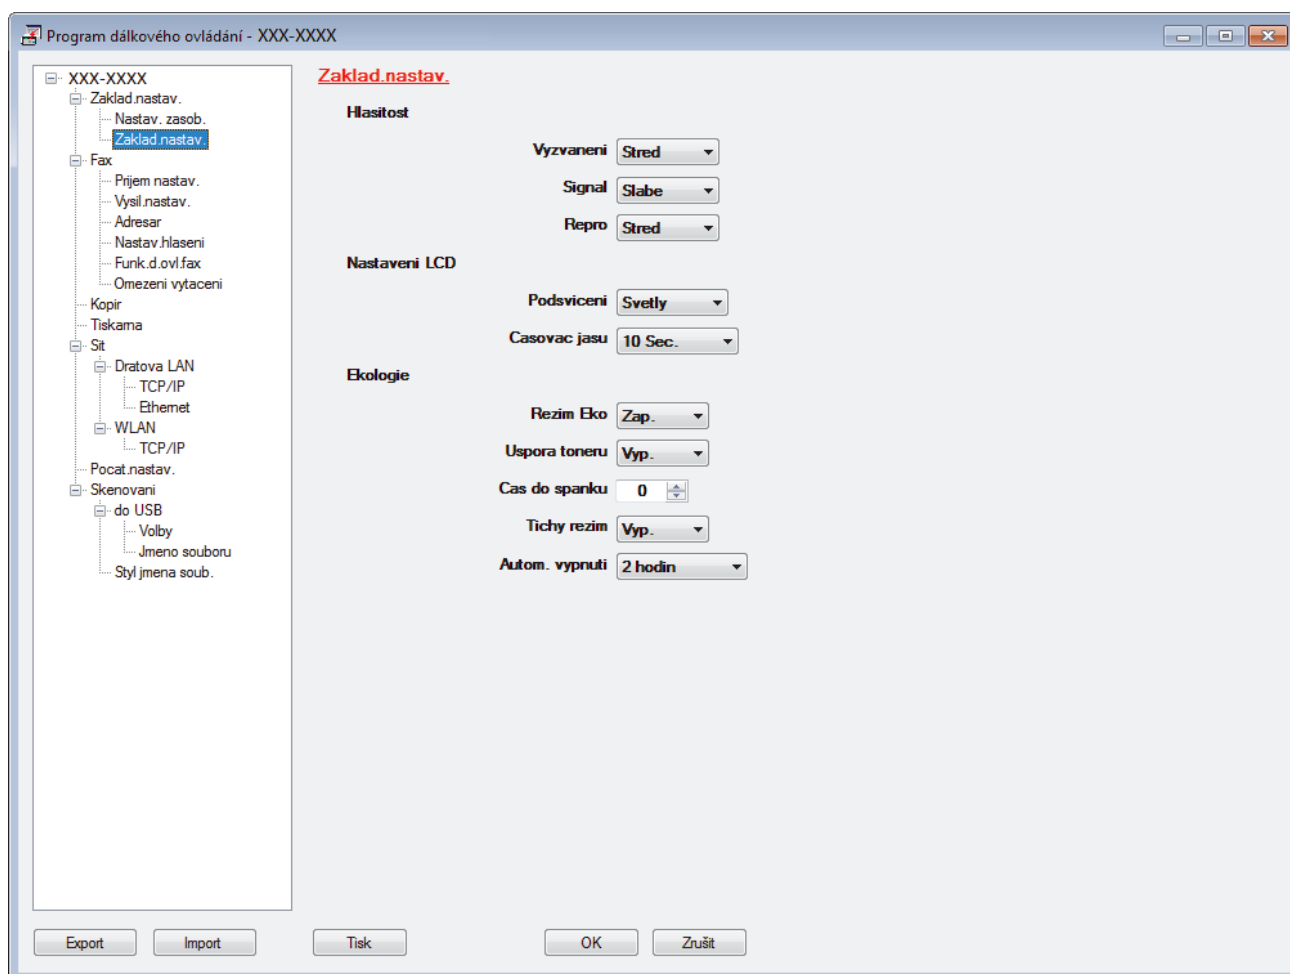

### Export

Kliknutím uložte aktuální nastavení konfigurace do souboru.



Kliknutím na **Export** uložte váš adresář nebo všechna nastavení pro přístroj.

### Import

Kliknutím importujte soubor a načtěte jeho nastavení.

### Tisk

Kliknutím vytiskněte vybrané položky v zařízení. Data nelze vytisknout, dokud je nenahrajete do zařízení. Kliknutím na tlačítko **Použit** nahrajte nová data do zařízení a poté klikněte na tlačítko **Tisk**.

---

## OK

Kliknutím zahajete nahrávání dat do zařízení a následně ukončete program dálkového nastavení. Pokud se objeví chybové hlášení, potvrďte zadání správných dat a poté klikněte na tlačítko **OK**.

## Zrušit

Kliknutím ukončete program dálkového nastavení, aniž by se data nahrála do zařízení.

## Použit

Kliknutím nahrajte data do zařízení bez ukončení programu dálkového nastavení.

5. Klikněte na tlačítko **OK**.

- Pokud je váš počítač chráněn bránou firewall a nemá přístup k aplikaci Vzdálené nastavení, je třeba nakonfigurovat nastavení brány firewall tak, aby umožňovala komunikaci prostřednictvím portu číslo 137 a 161.
- Pokud používáte bránu firewall systému Windows a nainstalovali jste si z instalačního disku Brother program a ovladače společnosti Brother, byla již potřebná nastavení brány firewall provedena.



## Související informace

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
  - [Vzdálené nastavení \(Windows\)](#)
-

Domů > Nastavení přístroje > Změna nastavení přístroje z počítače > Změna nastavení přístroje pomocí programu Vzdálené nastavení > Vzdálené nastavení (Windows) > Nastavení adresáře pomocí aplikace ControlCenter4 (Windows)


## Nastavení adresáře pomocí aplikace ControlCenter4 (Windows)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Pomocí vzdáleného nastavení aplikace CC4 přidejte či změňte čísla v adresáři v počítači.



Pokud je funkce Secure Function Lock (Blokovací funkce) zapnutá, nelze použít Vzdálené nastavení.

1. Klikněte na ikonu  (**ControlCenter4**) na panelu úloh a potom klikněte na **Otevřít**.
2. Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**.
3. Klikněte na tlačítko **Adresář**.  
Otevře se **Adresář** v okně vzdáleného nastavení.
4. Podle potřeby přidejte nebo aktualizujte informace v adresáři.
5. Klikněte na tlačítko **OK**.



### Související informace

- [Vzdálené nastavení \(Windows\)](#)



---

▲ Domů > Nastavení přístroje > Změna nastavení přístroje z počítače > Změna nastavení přístroje pomocí programu Vzdálené nastavení > Vzdálené nastavení (Mac)

## **Vzdálené nastavení (Mac)**

- [Nastavení přístroje Brother připojeného pomocí kabelu USB \(Mac\)](#)
- [Nastavení adresáře přístroje pomocí připojení kabelem USB \(Mac\)](#)

Domů > Nastavení přístroje > Změna nastavení přístroje z počítače > Změna nastavení přístroje pomocí programu Vzdálené nastavení > Vzdálené nastavení (Mac) > Nastavení přístroje Brother připojeného pomocí kabelu USB (Mac)

## Nastavení přístroje Brother připojeného pomocí kabelu USB (Mac)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

K nastavení přístroje Brother připojeného pomocí kabelu USB použijte program Vzdálené nastavení.


Chcete-li použít program Vzdálené nastavení, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com) a program stáhněte.



- Pokud je funkce Secure Function Lock (Blokovací funkce) zapnutá, nelze použít Vzdálené nastavení.
- Vzdálené nastavení pro počítače Mac podporuje pouze připojení USB.

1. V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace) > Brother** a poté dvakrát klikněte na ikonu Vzdálené nastavení.

Objeví se obrazovka programu dálkového nastavení.

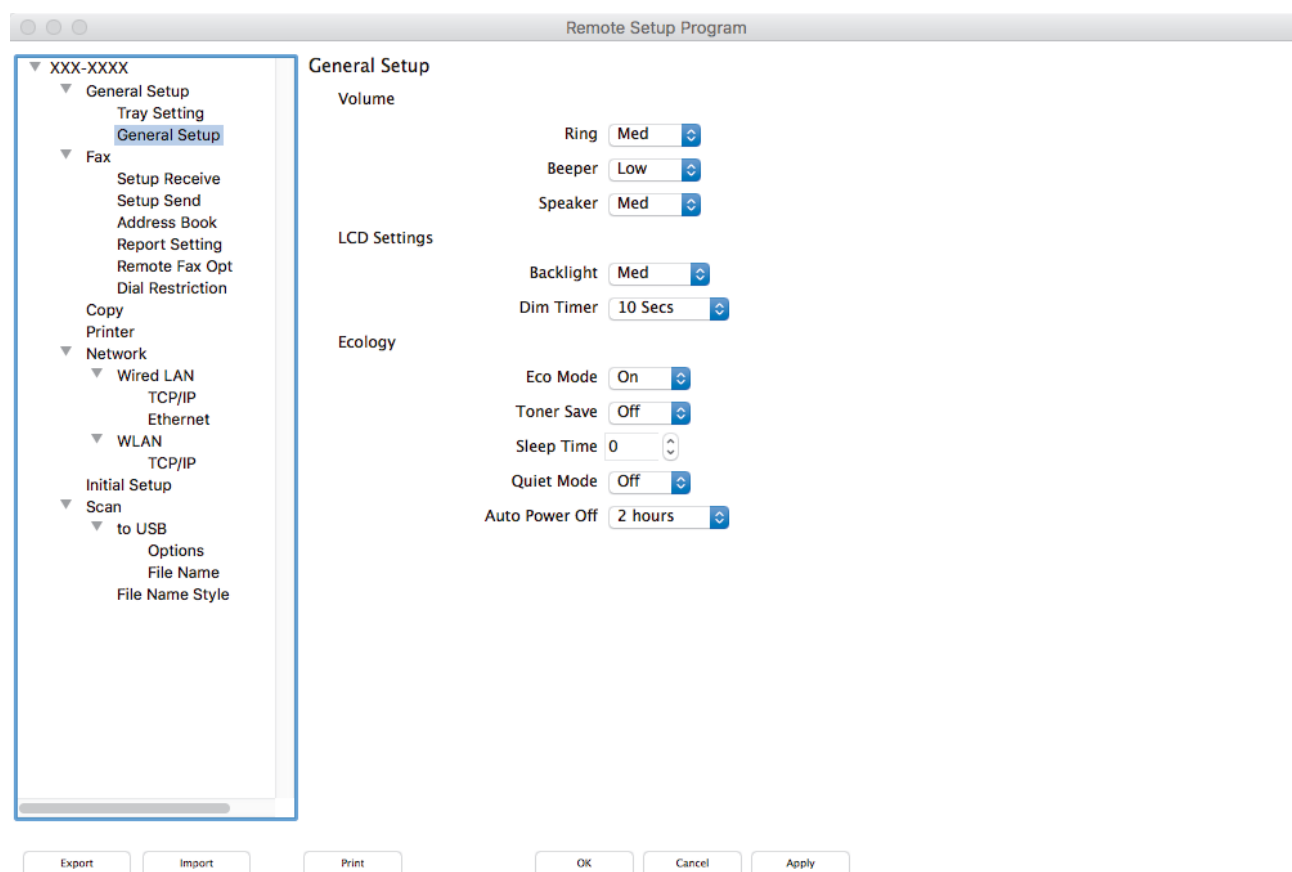

2. Konfigurujte nastavení podle potřeby.

### Export (Exportovat)

Kliknutím uložte aktuální nastavení konfigurace do souboru.



Kliknutím na volbu **Export (Exportovat)** uložíte adresář nebo veškerá nastavení související s tiskárnou.

### Import (Importovat)

Kliknutím importujte soubor a načtěte jeho nastavení.

---

### Print (Tisk)

Kliknutím vytisknete vybrané položky v zařízení. Data nelze vytisknout, dokud je nenahrajete do zařízení. Kliknutím na tlačítko **Apply (Použít)** nahrajte nová data do zařízení a poté klikněte na tlačítko **Print (Tisk)**.

### OK

Kliknutím zahajete nahrávání dat do zařízení a následně ukončete program dálkového nastavení. Pokud se objeví chybové hlášení, zadejte znovu správná data a poté klikněte na tlačítko **OK**.

### Cancel (Zrušit)

Kliknutím ukončete program dálkového nastavení, aniž by se data nahrála do zařízení.

### Apply (Použít)

Kliknutím nahrajte data do zařízení bez ukončení programu dálkového nastavení.

- Po dokončení klikněte na tlačítko **OK**.



### Související informace

- [Vzdálené nastavení \(Mac\)](#)

Domů > Nastavení přístroje > Změna nastavení přístroje z počítače > Změna nastavení přístroje pomocí programu Vzdálené nastavení > Vzdálené nastavení (Mac) > Nastavení adresáře přístroje pomocí připojení kabelem USB (Mac)

## Nastavení adresáře přístroje pomocí připojení kabelem USB (Mac)

**Související modely:** MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

K přidávání a změně čísel v adresáři na vašem počítači připojeném kabelem USB použijte program Vzdálené nastavení.

Chcete-li použít program Vzdálené nastavení, přejděte na stránku **Soubory ke stažení** vašeho modelu v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com) a program stáhněte.



- Pokud je funkce Secure Function Lock (Blokovací funkce) zapnutá, nelze použít Vzdálené nastavení.
- Vzdálené nastavení pro počítače Mac podporuje pouze připojení USB.

1. V panelu nabídek **Finder (Vyhledávač)** klikněte na **Go (Přejít) > Applications (Aplikace) > Brother** a poté dvakrát klikněte na ikonu Vzdálené nastavení.  
Objeví se obrazovka programu dálkového nastavení.
2. V levém navigačním panelu klikněte na **Address Book (Adresář)** v **Fax**.
3. Podle potřeby přidejte nebo aktualizujte informace v adresáři.
4. Po dokončení klikněte na tlačítko **OK**.



### Související informace

- [Vzdálené nastavení \(Mac\)](#)

## Dodatek

- [Technické údaje](#)
- [Jak zadat text do přístroje Brother](#)
- [Spotřební materiál](#)
- [Důležité informace o životnosti tonerových kazet](#)
- [Informace týkající se recyklovaného papíru](#)
- [Čísla společnosti Brother](#)

## Technické údaje


### Všeobecné technické údaje

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Typ tiskárny</b>                                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED</li> </ul>   |
| <b>Metoda tisku</b>                                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrofotografická LED tiskárna</li> </ul>  |
| <b>Kapacita paměti</b>                                | <b>Standardní</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>512 MB</li> </ul>  |
| <b>LCD (displej z tekutých krystalů) <sup>1</sup></b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW<br/>16 znaků x 2 řádky</li> <li>DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/<br/>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br/>3,7palcový (93,4 mm) TFT barevný dotykový LCD displej</li> </ul>  |
| <b>Zdroj napájení</b>                                 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>220-240 V AC 50/60 Hz</li> </ul>   |
| <b>Příkon</b><br>(Průměr)                             | <b>Maximální</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW<br/>Přibližně 1 180 W</li> <li>DCP-L3517CDW<br/>Přibližně 1 180 W</li> <li>DCP-L3550CDW<br/>Přibližně 1 180 W</li> <li>MFC-L3710CW<br/>Přibližně 1 180 W</li> <li>MFC-L3730CDN<br/>Přibližně 1 180 W</li> <li>MFC-L3750CDW<br/>Přibližně 1 320 W</li> <li>MFC-L3770CDW<br/>Přibližně 1 320 W</li> </ul>   |
|   | <b>Tisk <sup>2</sup></b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW<br/>Přibližně 400 W při 25 °C</li> <li>DCP-L3517CDW<br/>Přibližně 400 W při 25 °C</li> <li>DCP-L3550CDW<br/>Přibližně 400 W při 25 °C</li> <li>MFC-L3710CW<br/>Přibližně 400 W při 25 °C</li> <li>MFC-L3730CDN<br/>Přibližně 400 W při 25 °C</li> <li>MFC-L3750CDW<br/>Přibližně 430 W při 25 °C</li> <li>MFC-L3770CDW<br/>Přibližně 430 W při 25 °C</li> </ul> |
|   | <b>Tisk</b><br><b>(tichý režim) <sup>2</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW<br/>Přibližně 280 W při 25 °C</li> <li>DCP-L3517CDW<br/>Přibližně 280 W při 25 °C</li> <li>DCP-L3550CDW<br/>Přibližně 280 W při 25 °C</li> <li>MFC-L3710CW</li> </ul>   |

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| <b>Příkon</b><br>(Průměr) |   | Přibližně 280 W při 25 °C<br>• MFC-L3730CDN<br>Přibližně 280 W při 25 °C<br>• MFC-L3750CDW<br>Přibližně 260 W při 25 °C<br>• MFC-L3770CDW<br>Přibližně 260 W při 25 °C   |
|                           | <b>Kopírování</b> <sup>2</sup>                  | • DCP-L3510CDW<br>Přibližně 400 W při 25 °C<br>• DCP-L3517CDW<br>Přibližně 400 W při 25 °C<br>• DCP-L3550CDW<br>Přibližně 400 W při 25 °C<br>• MFC-L3710CW<br>Přibližně 400 W při 25 °C<br>• MFC-L3730CDN<br>Přibližně 400 W při 25 °C<br>• MFC-L3750CDW<br>Přibližně 430 W při 25 °C<br>• MFC-L3770CDW<br>Přibližně 430 W při 25 °C |
|                           | <b>Kopírování</b><br>(tichý režim) <sup>2</sup> | • DCP-L3510CDW<br>Přibližně 280 W při 25 °C<br>• DCP-L3517CDW<br>Přibližně 280 W při 25 °C<br>• DCP-L3550CDW<br>Přibližně 280 W při 25 °C<br>• MFC-L3710CW<br>Přibližně 280 W při 25 °C<br>• MFC-L3730CDN<br>Přibližně 280 W při 25 °C<br>• MFC-L3750CDW<br>Přibližně 260 W při 25 °C<br>• MFC-L3770CDW<br>Přibližně 260 W při 25 °C |
|                           | <b>Režim Připraven</b> <sup>2</sup>             | • DCP-L3510CDW<br>Přibližně 80 W při 25 °C<br>• DCP-L3517CDW<br>Přibližně 80 W při 25 °C<br>• DCP-L3550CDW<br>Přibližně 80 W při 25 °C<br>• MFC-L3710CW<br>Přibližně 80 W při 25 °C<br>• MFC-L3730CDN<br>Přibližně 80 W při 25 °C<br>• MFC-L3750CDW<br>Přibližně 75 W při 25 °C<br>• MFC-L3770CDW<br>Přibližně 75 W při 25 °C        |
|                           | <b>Režim spánku</b> <sup>2</sup>                | • DCP-L3510CDW   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Příkon</b><br>(Průměr)   |  | Přibližně 9,7 W<br>• DCP-L3517CDW<br>Přibližně 9,7 W<br>• DCP-L3550CDW<br>Přibližně 9,7 W<br>• MFC-L3710CW<br>Přibližně 9,7 W<br>• MFC-L3730CDN<br>Přibližně 9,7 W<br>• MFC-L3750CDW<br>Přibližně 10,1 W<br>• MFC-L3770CDW<br>Přibližně 10,1 W                        |
|   | <b>Hluboký spánek</b> <sup>2</sup>   | • DCP-L3510CDW<br>Přibližně 1,2 W<br>• DCP-L3517CDW<br>Přibližně 1,2 W<br>• DCP-L3550CDW<br>Přibližně 1,2 W<br>• MFC-L3710CW<br>Přibližně 1,2 W<br>• MFC-L3730CDN<br>Přibližně 1,2 W<br>• MFC-L3750CDW<br>Přibližně 1,2 W<br>• MFC-L3770CDW<br>Přibližně 1,2 W        |
|   | <b>Vypnuto</b> <sup>2 3 4</sup>  | • DCP-L3510CDW<br>Přibližně 0,04 W<br>• DCP-L3517CDW<br>Přibližně 0,04 W<br>• DCP-L3550CDW<br>Přibližně 0,04 W<br>• MFC-L3710CW<br>Přibližně 0,04 W<br>• MFC-L3730CDN<br>Přibližně 0,04 W<br>• MFC-L3750CDW<br>Přibližně 0,04 W<br>• MFC-L3770CDW<br>Přibližně 0,04 W |
| <b>Rozměry</b><br>(Zobrazení obvyklého nárysu)<br>(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW) | Jednotka: mm<br>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW<br>* : 410<br>** : 368<br>*** : 475<br>• DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/<br>MFC-L3750CDW<br>* : 410<br>** : 414 |   |

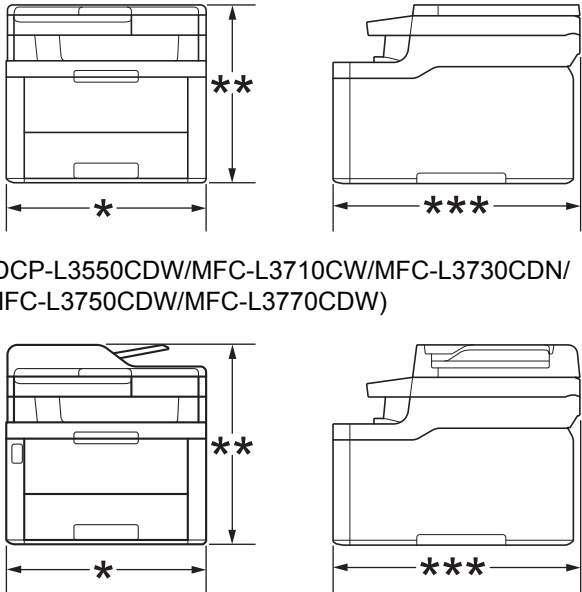

|  |  |
|--|--|
|  <p>(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)</p> | <p>*** : 475</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MFC-L3770CDW</li> </ul> <p>* : 410</p> <p>** : 414</p> <p>*** : 509</p>  |
| <p><b>Hmotnost (se spotřebním materiálem)</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW<br/>21,7 kg</li> <li>• DCP-L3550CDW<br/>23,2 kg</li> <li>• MFC-L3710CW<br/>22,5 kg</li> <li>• MFC-L3730CDN<br/>23,4 kg</li> <li>• MFC-L3750CDW<br/>23,4 kg</li> <li>• MFC-L3770CDW<br/>24,5 kg</li> </ul> |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| <b>Hladina hluku</b>  | <b>Hlučnost tisku</b>   | <b>Tisk</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br/>LpAm = 47 dB (A)</li> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/<br/>MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN<br/>LpAm = 45 dB (A)</li> </ul> |   |
|   |   | <b>Tisk (tichý režim)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LpAm = 43 dB (A)</li> </ul>  |   |
|   |   | <b>Režim Přípraven</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí: Neslyšitelný<sup>5</sup></li> </ul>   |   |
|   | <b>Akustický výkon</b>  | <b>Tisk<sup>6</sup></b>  | <b>Černobíle</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/<br/>MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN<br/>LWAd = 5,86 B (A)</li> <li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br/>LWAd = 6,11 B (A)</li> </ul> |
|   |   |  | <b>Barevně</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/<br/>MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN<br/>LWAd = 5,92 B (A)</li> <li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br/>LWAd = 6,16 B (A)</li> </ul> |
|   |   | <b>Tisk (tichý režim)</b>  | <b>Černobíle</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LWAd = 5,71 B (A)</li> </ul>   |
| <b>Barevně</b>  |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>LWAd = 5,73 B (A)</li> </ul>   |   |
| <b>Režim Přípraven</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí: Neslyšitelný<sup>7</sup></li> </ul> |  |   |   |
| <b>Teplota</b>  | <b>Provoz</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Od 10 do 32 °C</li> </ul>   |   |   |
|   | <b>Skladování</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Od 0 °C do 40 °C</li> </ul>   |   |   |
| <b>Vlhkost</b>  | <b>Provoz</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>20 až 80% (bez kondenzace)</li> </ul>   |   |   |
|   | <b>Skladování</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 až 95% (bez kondenzace)</li> </ul>   |   |   |
| <b>ADF (automatický podavač dokumentů)</b><br>(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/<br>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW) |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Až 50 listů</li> </ul> Pro nejlepší výsledky doporučujeme: <ul style="list-style-type: none"> <li>Teplotu: 20 až 30 °C</li> <li>Vlhkost: 50 až 70 %</li> <li>Papír: 80 g/m<sup>2</sup></li> </ul> |   |   |

1 Měřeno úhlopříčně.

2 USB připojení k počítači

3 Měřeno podle normy IEC 62301, edice 2.0.

4 Spotřeba energie se mírně mění podle prostředí použití.

5 Pokud je motor ventilátoru zapnutý: LpAm = 33 dB (A)

6 Měřeno v souladu s metodou popsanou v RAL-UZ205.

7 Pokud je motor ventilátoru zapnutý: LWAd = 4,67 B (A)

## Technické údaje – velikost dokumentu

|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| <b>Velikost dokumentu</b> | <b>Šířka ADF</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>105 mm až 215,9 mm</li> </ul>   |
|                           | <b>Délka ADF</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>147,3 mm až 355,6 mm</li> </ul> |
|                           | <b>Šířka skla skeneru</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 215,9 mm</li> </ul>        |

## Technické údaje tiskových médií

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| Vstup papíru               | Zásobník papíru (Standardní)   | Typ papíru   | • Standardní papír, tenký papír, silný papír, recyklovaný papír  |
|                            |  | Velikost papíru  | • A4, Letter, A5, A5 (dlouhý okraj), A6, Executive   |
|                            |  | Gramáž papíru  | • 60 až 163 g/m <sup>2</sup>   |
|                            |  | Maximální kapacita papíru  | • Až 250 listů 80 g/m <sup>2</sup> – standardní papír  |
|                            | Deskový podavač (zásobník DP) (MFC-L3770CDW)   | Typ papíru   | • Standardní papír, tenký papír, silný papír, recyklovaný papír, kancelářský papír, štítky, obálka, tenká obálka, silná obálka, lesklý papír |
|                            |  | Velikost papíru  | • Šířka:<br>76,2 mm až 216 mm<br>• Délka:<br>116 mm až 355,6 mm<br>• Obálka:<br>COM-10, DL, C5, Monarch                                      |
|                            |  | Gramáž papíru  | • 60 až 163 g/m <sup>2</sup>   |
|                            |  | Maximální kapacita papíru  | • Až 30 listů 80 g/m <sup>2</sup> , standardní papír<br>• Obálka: tři obálky až 6 mm silné   |
|                            | Slot pro ruční podávání (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/ MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW)       | Typ papíru   | • Standardní papír, tenký papír, silný papír, recyklovaný papír, kancelářský papír, štítky, obálka, tenká obálka, silná obálka, lesklý papír |
|                            |  | Velikost papíru  | • Šířka:<br>76,2 mm až 216 mm<br>• Délka:<br>116 mm až 355,6 mm<br>• Obálka:<br>COM-10, DL, C5, Monarch                                      |
|                            |  | Gramáž papíru  | • 60 až 163 g/m <sup>2</sup>   |
|                            |  | Maximální kapacita papíru  | • Jeden list   |
| Výstup papíru <sup>1</sup> | Zásobník pro výstup lícem dolů   | • Až 150 listů standardního papíru 80 g/m <sup>2</sup> (dodávka lícem dolů do zásobníku pro výstup lícem dolů) |  |
|                            | Zásobník pro výstup lícem nahoru   | • Jeden list (dodávka lícem nahoru do zásobníku pro výstup lícem nahoru)                                       |  |
| Oboustranný                | Automatický oboustranný tisk (DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/ DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW) | Typ papíru   | • Standardní papír, tenký papír, silný papír, recyklovaný papír  |
|                            |  | Velikost papíru  | • A4   |
|                            |  | Gramáž papíru  | • 60 až 163 g/m <sup>2</sup>   |

<sup>1</sup> V případě štítků doporučujeme vytištěné listy z výstupního zásobníku odebrat ihned potom, co opustí přístroj, aby nedošlo k ušpinění.

## Technické údaje faxu

### POZNÁMKA

Tato funkce je k dispozici pouze pro modely MFC.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Kompatibilita</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Skupina ITU-T 3 Super</li></ul>   |  |
| <b>Systém kódování</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>MH / MR / MMR / JBIG</li></ul>  |  |
| <b>Rychlost modemu</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>33 600 bps (s automatickým přizpůsobením přenosové rychlosti)</li></ul> |  |
| <b>Příjem oboustranného tisku</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW</li><li>Ano</li></ul>            |  |
| <b>Automatické oboustranné odesílání</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>MFC-L3770CDW</li><li>Ano (z ADF)</li></ul>                              |  |
| <b>Šířka skenování</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Max. 208 mm</li></ul>   |  |
| <b>Šířka tisku</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Max. 207,4 mm</li></ul>   |  |
| <b>Stupně šedi</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>8 bitů/256 úrovní</li></ul>   |  |
| <b>Rozlišení</b>                         | <b>Horizontální</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>203 dpi</li></ul>  |
|  | <b>Vertikální</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Standardní: 98 dpi</li><li>Jemné: 196 dpi</li><li>Super jemné: 392 dpi</li><li>Foto: 196 dpi</li></ul> |
| <b>Adresář</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>200 umístění</li></ul>  |  |
| <b>Skupiny</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Až 20</li></ul>   |  |
| <b>Oběžník</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>250 umístění</li></ul>  |  |
| <b>Automatické opakování vytáčení</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>3krát v 5minutových intervalech</li></ul>                               |  |
| <b>Přenos z paměti</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Až 500 stránek <sup>1</sup></li></ul>                                   |  |
| <b>Příjem bez papíru</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Až 500 stránek <sup>1</sup></li></ul>                                   |  |

<sup>1</sup> „Stránky“ se vztahují k „Testovací tabulce ITU-T 1“ (typický obchodní dopis, standardní rozlišení, kód JBIG).

## Technické údaje kopírky

|   |   |
|---|---|
| <b>Šířka kopie</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Max. 210 mm</li></ul>   |
| <b>Automatické oboustranné kopírování</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>MFC-L3770CDW</li><li>Ano (z ADF)</li></ul>  |
| <b>Kopírování s tříděním</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Ano</li></ul>   |
| <b>Kopírování se stohováním</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Až 99 stránek</li></ul>   |
| <b>Zvětšení/Zmenšení</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>25 až 400 % (v přírůstcích po 1 %)</li></ul>  |
| <b>Rozlišení</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Maximum 600 x 600 dpi</li></ul>   |
| <b>Doba do vytištění první kopie <sup>1</sup></b> | <b>Černobíle</b> <ul style="list-style-type: none"><li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW</li><li>Méně než 15 sekund při 23 °C / 230 V</li><li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN</li><li>Méně než 17,5 sekundy při 23 °C / 230 V</li></ul> |
|   | <b>Barevně</b> <ul style="list-style-type: none"><li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW</li></ul>  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Doba do vytištění první kopie <sup>1</sup></b> | Méně než 16 sekund při 23 °C / 230 V<br>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/<br>MFC-L3730CDN<br>Méně než 17,5 sekundy při 23 °C / 230 V |
|---|--|

<sup>1</sup> Z režimu Připraven a standardního zásobníku

## Technické údaje skeneru

|  |  |
|--|--|
| <b>Barva / Černobíle</b>                 | • Ano / Ano  |
| <b>Kompatibilní se standardem TWAIN</b>  | • Ano<br>(Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)<br>(macOS v10.11.6, v10.12.x, v10.13.x)              |
| <b>Kompatibilní se standardem WIA</b>    | • Ano<br>(Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)  |
| <b>Hloubka barev</b>                     | • 48bitové zpracování barev (vstup)<br>• 24bitové zpracování barev (výstup)                                      |
| <b>Stupně šedi</b>                       | • 16bitové zpracování barev (vstup)<br>• 8bitové zpracování barev (výstup)                                       |
| <b>Rozlišení <sup>1</sup></b>            | • Až 19 200 × 19 200 dpi (interpolované)<br>• Až 1200 x 2400 dpi (ze skla skeneru)<br>• Až 600 x 600 dpi (z ADF) |
| <b>Šířka skenování</b>                   | • Max. 210 mm  |
| <b>Automatické oboustranné skenování</b> | • MFC-L3770CDW<br>Ano (z ADF)  |

<sup>1</sup> Maximální rozlišení skenování s ovladačem WIA v operačním systému Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10 je 1 200 × 1 200 dpi (pomocí nástroje pro skenování lze zvolit rozlišení až 19 200 × 19 200 dpi)

## Technické údaje tiskárny

|                                      |  |                          |  |
|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>Automatický oboustranný tisk</b>  | • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/<br>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br>Ano   |                          |  |
| <b>Emulace</b>                       | • PCL6, BR-Script3, PDF verze 1.7, XPS verze 1.0   |                          |  |
| <b>Rozlišení</b>                     | • 600 × 600 dpi, kvalita třídy 2 400 (2 400 × 600)   |                          |  |
| <b>Rychlost tisku <sup>1 2</sup></b> | <table border="1"> <tr> <td><b>Jednostranný tisk</b></td> <td> <b>Černobíle</b><br/>           • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/<br/>           MFC-L3730CDN<br/>           Až 19 stran/min. (velikost Letter)<br/>           Až 18 stran/min. (velikost A4)<br/>           • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br/>           Až 25 stran/min. (velikost Letter)<br/>           Až 24 stran/min. (velikost A4)<br/> <br/> <b>Barevně</b><br/>           • DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/<br/>           MFC-L3730CDN<br/>           Až 19 stran/min. (velikost Letter)<br/>           Až 18 stran/min. (velikost A4)<br/>           • MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br/>           Až 25 stran/min. (velikost Letter)         </td> </tr> </table> | <b>Jednostranný tisk</b> | <b>Černobíle</b><br>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/<br>MFC-L3730CDN<br>Až 19 stran/min. (velikost Letter)<br>Až 18 stran/min. (velikost A4)<br>• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br>Až 25 stran/min. (velikost Letter)<br>Až 24 stran/min. (velikost A4)<br><br><b>Barevně</b><br>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/<br>MFC-L3730CDN<br>Až 19 stran/min. (velikost Letter)<br>Až 18 stran/min. (velikost A4)<br>• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br>Až 25 stran/min. (velikost Letter) |
| <b>Jednostranný tisk</b>             | <b>Černobíle</b><br>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/<br>MFC-L3730CDN<br>Až 19 stran/min. (velikost Letter)<br>Až 18 stran/min. (velikost A4)<br>• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br>Až 25 stran/min. (velikost Letter)<br>Až 24 stran/min. (velikost A4)<br><br><b>Barevně</b><br>• DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/<br>MFC-L3730CDN<br>Až 19 stran/min. (velikost Letter)<br>Až 18 stran/min. (velikost A4)<br>• MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br>Až 25 stran/min. (velikost Letter)   |                          |  |

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| <b>Rychlost tisku</b> <sup>1 2</sup>    | <b>Jednostranný tisk</b> | Až 24 stran/min. (velikost A4)  |
|   | <b>Oboustranný tisk</b>  | <p><b>Černobíle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN<br/>Až 6 stran/min. (až 3 listy/min.) (velikost Letter nebo A4)</li> <li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br/>Až 8 stran/min. (až 4 listy/min.) (velikost Letter nebo A4)</li> </ul> <p><b>Barevně</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN<br/>Až 6 stran/min. (až 3 listy/min.) (velikost Letter nebo A4)</li> <li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br/>Až 8 stran/min. (až 4 listy/min.) (velikost Letter nebo A4)</li> </ul> |
| <b>Čas prvního výtisku</b> <sup>3</sup> | <b>Černobíle</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br/>Méně než 14 sekund při 23 °C / 230 V</li> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/<br/>MFC-L3730CDN<br/>Méně než 15,5 sekundy při 23 °C / 230 V</li> </ul>  |
|   | <b>Barevně</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br/>Méně než 14 sekund při 23 °C / 230 V</li> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/<br/>MFC-L3730CDN<br/>Méně než 15,5 sekundy při 23 °C / 230 V</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Rychlost tisku se může změnit v závislosti na typu tisknutého dokumentu.

<sup>2</sup> Rychlost tisku může být pomalejší, je-li přístroj připojen k bezdrátové síti LAN.

<sup>3</sup> Tiskněte z režimu Připraven a standardního zásobníku.

## Technické údaje rozhraní

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>USB</b> <sup>1 2</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0<br/>Použijte kabel rozhraní USB 2.0 nepřesahující délku 2 m.</li> </ul>   |
| <b>LAN</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3550CDW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW<br/>10Base-T/100Base-TX <sup>3</sup></li> </ul>   |
| <b>Bezdrátová síť LAN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/<br/>MFC-L3770CDW<br/>IEEE 802.11b/g/n (režim infrastruktury)<br/>IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)</li> </ul> |
| <b>NFC</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-L3770CDW<br/>Ano</li> </ul>   |

<sup>1</sup> Přístroj je vybaven vysokorychlostním rozhraním USB 2.0. Přístroj lze také připojit k počítači s rozhraním USB 1.1.

<sup>2</sup> Porty USB třetích stran nejsou podporovány.

<sup>3</sup> Použijte nestíněnou kroucenou dvoulinku kategorie 5 (nebo větší).

## Technické údaje k funkci přímého tisku

### POZNÁMKA

Tato funkce je k dispozici pro MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Kompatibilita</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>PDF verze 1.7, JPEG, Exif + JPEG, PRN (vytvořené vlastním ovladačem tiskárny), TIFF (skenovaný přístroji Brother), XPS verze 1.0</li> </ul> |
| <b>Rozhraní</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Přímé rozhraní USB: 1× vpředu</li> </ul>  |

## Podporované protokoly a bezpečnostní prvky

### Ethernet

10Base-T/100Base-TX

### Bezdrátová síť LAN

IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastruktura), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

### Protokoly (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozlišení názvů WINS/NetBIOS, resolver DNS, mDNS, respondér LLMNR, LPR/LPD, uživatelský Raw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, klient a server FTP, klient CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, klient a server TFTP, ICMP, webové služby (tisk/skenování), klient SNTP

### Protokoly (IPv6)

NDP, RA, resolver DNS, mDNS, respondér LLMNR, LPR/LPD, uživatelský Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP, klient a server FTP, klient CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, klient a server TFTP, ICMPv6, klient SNTP, webové služby (tisk/skenování)

### Zabezpečení sítě (pro drátové sítě)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

### Zabezpečení sítě (pro bezdrátové sítě)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

### Zabezpečení bezdrátové sítě

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) <sup>1</sup>

### Certifikace bezdrátové sítě

Licence certifikace označení Wi-Fi (WPA™/WPA2™ – Podniková, Osobní), Licence identifikace Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

## Technické údaje – požadavky na počítač

Podporované operační systémy a programové funkce

| Počítačová platforma a verze operačního systému |  | Rozhraní počítače    |                     |   |                        | Procesor | Místo na pevném disku potřebné na instalaci |                                |
|---|--|----------------------|---------------------|---|------------------------|----------|---|--------------------------------|
|   |  | Paralelní (IEEE1284) | USB <sup>1</sup>    | 10Base-T/100Base-TX (Ethernet)              | Bezdrátové 802.11b/g/n |          | Pro ovladače                                | Pro aplikace (včetně ovladačů) |
| Operační systém Windows                         | Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 <sup>2 3</sup>                                 | Neuvedeno            | Tisk                | 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor | 650 MB                 | 1,2 GB   |   |                                |
|   | Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise <sup>2 3</sup> |                      | PC Fax <sup>4</sup> |   |                        |          |   |                                |
|   |  |                      | Skenování           |   |                        |          |   |                                |

<sup>1</sup> Wi-Fi Direct podporuje pouze WPA2-PSK (AES).

|                     |                        |  |           |                                |                         |       |           |
|---------------------|------------------------|--|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------|-----------|
|                     | Windows Server 2008    |  | Neuvedeno | Tisk                           | 64bitový (x64) procesor | 50 MB | Neuvedeno |
|                     | Windows Server 2008 R2 |  |           |                                |                         |       |           |
|                     | Windows Server 2012    |  |           |                                |                         |       |           |
|                     | Windows Server 2012 R2 |  |           |                                |                         |       |           |
|                     | Windows Server 2016    |  |           |                                |                         |       |           |
| Operační systém Mac | macOS v10.11.6         |  | Tisk      | PC-Fax (odeslání) <sup>4</sup> | Procesor Intel®         | 80 MB | 400 MB    |
|                     | macOS v10.12.x         |  |           |                                |                         |       |           |
|                     | macOS v10.13.x         |  |           |                                |                         |       |           |
|                     |                        |  | Skenování |                                |                         |       |           |

<sup>1</sup> USB porty třetích stran nejsou podporovány.

<sup>2</sup> Pro WIA, rozlišení 1200 x 1200. Nástroj pro skenování Brother umožňuje zvýšit rozlišení až na 19 200 x 19 200 dpi.

<sup>3</sup> PaperPort™ 14SE podporuje systémy Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10.

<sup>4</sup> PC-Fax podporuje pouze černobílé faxování.

Chcete-li používat nejnovější aktualizace ovladačů, přejděte na stránku vašeho modelu **Soubory ke stažení** v centru Brother Solutions Center na adrese [support.brother.com](http://support.brother.com).

Všechny ostatní ochranné známky, značky a názvy produktů jsou majetkem příslušných vlastníků.



## Související informace

- [Dodatek](#)



## Jak zadat text do přístroje Brother

>> DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

>> DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

Když je vyžadován text, zadejte znaky na přístroji. Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na prováděné operaci.

- Podržním nebo opakovaným stisknutím ▲ nebo ▼ si vyberte znak z tohoto seznamu:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?  
@[!^\_{}~
- Jestliže se zobrazuje požadovaný znak nebo symbol, stiskem tlačítka **OK** ho potvrďte a poté zadejte další znak.
- Stisknutím tlačítka **Clear (Zrušit)** vymažte nesprávně zadané znaky.

### DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

- Když potřebujete do přístroje Brother zadat text, na LCD displeji se zobrazí klávesnice.
- Dostupné znaky se mohou lišit podle vaší země.
- Rozložení klávesnice se může lišit v závislosti na prováděné operaci.



- Opakovaným stiskem **A 1 @** provádíte volbu mezi písmeny, čísly a zvláštními znaky.
- Stiskněte **↑aA** pro cyklickou změnu malých a velkých písmen.
- Chcete-li přesunout kurzor o jeden znak doleva nebo doprava, stiskněte ◀ nebo ▶.

#### Vkládání mezer

- Chcete-li zadat mezeru, stiskněte [Mezerník] či ▶.

#### Provádění oprav

- Pokud jste zadali nesprávný znak a chcete jej změnit, stisknutím ◀ nebo ▶ přesuňte kurzor pod nesprávný znak a poté stiskněte **X**. Zadejte správný znak.
- Chcete-li zadat znak, stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ přesuňte kurzor na správné místo a potom zadejte požadovaný znak.
- Stiskněte **X** pro každý znak, který chcete smazat, nebo dlouze stiskněte **X** ke smazání všech znaků.



## **Související informace**





- Dodatek
- Konfigurace přístroje k použití v bezdrátové síti pomocí průvodce nastavením ovládacího panelu přístroje
- Konfigurování přístroje k používání v bezdrátové síti, když není vysílán identifikátor SSID
- Nastavení ID stanice

## Spotřební materiál

Když přijde čas vyměnit spotřební materiál, jako například toner nebo válec, na ovládacím panelu přístroje nebo v nástroji Status Monitor se objeví chybové hlášení. Máte-li zájem o další informace o spotřebních materiálech pro váš přístroj, navštivte stránky [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) nebo kontaktujte místního prodejce Brother.



Označení modelu spotřebního materiálu se liší podle země a regionu.
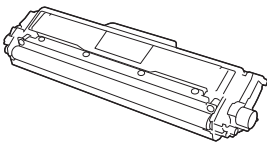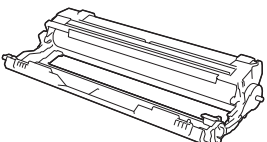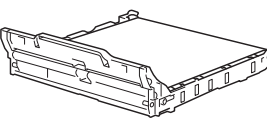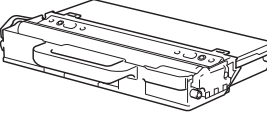
| Spotřební materiály  | Název spotřebního modelu                    | Přibližná životnost<br>(Výtěžnost strany)  |
|--|---|--|
| <b>Tonerová kazeta</b><br>            | Standardní toner:<br>TN-243                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Černá:<br/>Přibližně 1 000 stran <sup>1 2</sup></li> <li>Azurová / purpurová / žlutá:<br/>Přibližně 1 000 stran <sup>1 2</sup></li> </ul> |
|  | Toner s vysokou výtěžností:<br>TN-247       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Černá:<br/>Přibližně 3 000 stran <sup>1 2</sup></li> <li>Azurová / purpurová / žlutá:<br/>Přibližně 2 300 stran <sup>1 2</sup></li> </ul> |
|  | Přibalený toner:<br>(dodáváno s přístrojem) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Černá:<br/>Přibližně 1 000 stran <sup>1 2</sup></li> <li>Azurová / purpurová / žlutá:<br/>Přibližně 1 000 stran <sup>1 2</sup></li> </ul> |
| <b>Jednotka fotoválce</b><br>       | DR-243CL <sup>3</sup>                       | Přibližně 18 000 stran <sup>4</sup>  |
| <b>Pásová jednotka</b><br>          | BU-223CL                                    | Přibližně 50 000 stran <sup>5</sup>  |
| <b>Nádobka na odpadní toner</b><br> | WT-223CL                                    | Přibližně 50 000 stran <sup>2</sup>  |

<sup>1</sup> Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19798.

<sup>2</sup> Jednostranné stránky velikosti A4 nebo Letter

<sup>3</sup> Obsahuje čtyři jednotky fotoválců; jeden černý a tři barevné.

<sup>4</sup> Přibližně 18 000 stran na základě jedné strany na úlohu [jednostranně potiskované stránky formátu A4/Letter]. Počet stran může ovlivňovat řada různých faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.

---

5 Přibližně 50 000 stran na základě dvou stran na úlohu [jednostranně potištěné stránky formátu A4/Letter]. Počet stran může ovlivňovat celá řada faktorů včetně mimo jiné typu a velikosti média.



### **Související informace**

- [Dodatek](#)
  - [Výměna spotřebního materiálu](#)
-

## Důležité informace o životnosti tonerových kazet

### Životnost tonerových kazet

Tento produkt zjišťuje životnost tonerových kazet pomocí následujících dvou metod:

- Detekce spočtením bodů každé barvy, které jsou zapotřebí k tvorbě obrazu
- Detekce počítáním otáček vývojového válečku

Tento produkt má funkci, která spočítá body každé barvy použité k tisku každého dokumentu a počet otáček vývojového válečku každé tonerové kazety. Při dosažení kteréhokoliv z horních limitů se funkce tisku zastaví. Horní limit je nastaven nad počet bodů nebo otáček, které by byly zapotřebí, aby mohla kazeta podávat výkon konzistentní s uváděným výnosem na stránku. Tato funkce má za cíl snižovat riziko špatné kvality tisku a poškození přístroje.

Malé množství zbývajících tonerů nebo nutnost výměny mohou indikovat dvě zprávy: Malo toneru a Vymen toner.

Zpráva Malo toneru se na LCD displeji zobrazí, pokud se počet bodů nebo otáček vývojového válečku blíží maximální hodnotě. Zpráva Vymen toner se na LCD displeji zobrazí, pokud počet bodů nebo otáček vývojového válečku dosáhne maximální hodnoty.

### Korekce barev

Započítávají se otáčky vývojového válečku nejenom u běžných operací, jako je tisk a kopírování, ale i u seřízení přístroje, například kalibrace barev a registrace barev.

#### Kalibrace barev (nastavení sytosti barev)

Chcete-li dosáhnout stabilní kvality tisku, sytost každé tonerové kazety musí být udržována na jisté fixní hodnotě. Nelze-li rovnováhu sytosti mezi barvami udržet, odstín se stává nestabilním a není možné dosáhnout přesné reprodukce barev. Sytost tonerů se může změnit vlivem chemických změn tonerů, které ovlivňují jeho elektrický náboj, vlivem zhoršení vývojové jednotky a úrovní teploty a vlhkosti v přístroji. Během kalibrace se na pásovou jednotku vytisknou zkušební vzory pro nastavení úrovně sytosti.

Kalibrace se převážně provádí v následujících intervalech:

- Kdykoliv uživatel ručně zvolí kalibraci z provozního panelu nebo ovladače tiskárny.  
(Kalibraci provádějte, pokud je třeba zlepšit sytost barev.)
- Je-li použita tonerová kazeta vyměněna za novou.
- Kdykoliv přístroj detekuje změnu okolní teploty a vlhkosti.
- Po dosažení daného počtu vytištěných stránek.

#### Registrace barev (korekce polohy barev)

V tomto přístroji jsou fotoválec a vývojová jednotka připraveny pro černou (K), žlutou (Y), purpurovou (M) a azurovou (C). Čtyři barevné obrázky jsou sloučeny do obrázku jediného, a proto může dojít k chybám registrace barev (tj. jak se čtyři barevné obrázky zarovnají). Dojde-li k chybám registrace, na pásovou jednotku se vytisknou zkušební vzory pro korekci registrace.

Registrace se převážně provádí v následujících intervalech:

- Když uživatel ručně vybere registraci z ovládacího panelu.  
(Registraci proveďte, pokud je třeba zkorigovat chybu registrace barev.)
- Po dosažení daného počtu vytištěných stránek.



### Související informace

- [Dodatek](#)

## Informace týkající se recyklovaného papíru

- Recyklovaný papír má stejnou kvalitu jako papír vyrobený z původních lesních zdrojů. Normy pro moderní recyklovaný papír zaručují, že vyhovuje nejvyšším nárokům na kvalitu různých tiskových procesů. Zobrazovací zařízení dodávané signatáři dobrovolné dohody (VA) je vhodné pro použití s recyklovaným papírem, který splňuje normu EN 12281:2002.
- Zakoupením recyklovaného papíru šetříte přírodními zdroji a podporujete ekonomii oběhu. Papír se vyrábí z celulózových vláken ze dřeva. Sběr a recyklace papíru prodlužují životnost vláken napříč několika cykly, čímž dochází k nejlepšímu využití zdrojů.
- Proces produkce recyklovaného papíru je kratší. Protože vlákna již byla zpracována, stačí menší množství vody, chemických látek a energie.
- Recyklace papíru navíc redukuje uhlíkovou stopu, protože papírové výrobky odklání z alternativních cest likvidace, jako jsou skládky a spalování. Skládky uvolňují metan, který výrazně přispívá ke skleníkovému efektu.



### Související informace

- [Dodatek](#)

## Čísla společnosti Brother

### DŮLEŽITÉ

Potřebujete-li technickou pomoc, obraťte se na zákaznický servis Brother nebo na místního prodejce společnosti Brother.

### Často kladené otázky (FAQ)

Brother Solutions Center je trvalým zdrojem aktuálních informací potřebných pro vaši tiskárnu. Můžete si zde stáhnout nejnovější ovladače, programy a obslužné programy, dále si můžete přečíst dotazy jiných uživatelů včetně tipů na odstraňování problémů a naučit se svůj produkt Brother co nejlépe používat.

Zde si můžete také zkontrolovat aktualizace ovladačů Brother.

[support.brother.com](http://support.brother.com)

### Zákaznický servis

Navštivte webovou stránku [www.brother.com](http://www.brother.com), kde naleznete kontaktní informace na vaši místní pobočku společnosti Brother.

### Umístění servisních středisek

Kontakt na servisní střediska v Evropě vám sdělí místní pobočka společnosti Brother. Kontaktní informace pro evropské pobočky najdete na webu [www.brother.com](http://www.brother.com) po výběru regionu a země.

#### Internetové adresy

Globální webová stránka společnosti Brother: [www.brother.com](http://www.brother.com)

Pro často kladené otázky (FAQ), podporu produktů a technické dotazy a aktualizace ovladačů a nástrojů:  
[support.brother.com](http://support.brother.com)



### Související informace

- [Dodatek](#)

# brother

Navštivte naše internetové stránky  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



CZE  
Verze A